



BERNINA 790 PLUS
ANNIVERSARY EDITION

125
YEARS

made to create

BERNINA

OP ZOEK NAAR EEN NIEUW NAAIPROJECT?

U vindt het in ons creatieve magazine "Inspiration"! Dankzij geweldige naaipatronen en gedetailleerde naai-instructies slaagt elk project meteen.

"Inspiration" is beschikbaar
in het Duits, Engels,
Frans en Nederlands



* Niet in alle landen verkrijgbaar.

Geachte BERNINA klant,



Hartelijk gefeliciteerd! U heeft een BERNINA gekocht en hiermee een weloverwogen keuze gemaakt waarvan u jarenlang plezier zult hebben. Sinds meer dan 100 jaar legt onze familie de focus op tevreden klanten. Voor mij persoonlijk is het uiterst belangrijk om u Zwitserse precisie van de allerhoogste kwaliteit, een toekomstgerichte naatechnologie en een alomvattende klantenservice te bieden.

De BERNINA 7-serie bestaat uit diverse uiterst moderne modellen. Bij de ontwikkeling hiervan werden niet alleen hoge eisen gesteld aan de techniek en een groot bedieningsgemak, maar ook aan het design. Per slot van rekening verkopen wij onze producten aan creatieve mensen zoals u, die niet alleen een uitstekende kwaliteit maar ook de vormgeving en het design van het product zeer waarderen.

Wij zijn ervan overtuigd, dat u van het naaien, borduren en quilten met uw nieuwe BERNINA 790 PLUS zult genieten. Lees ook meer over de veelzijdige BERNINA accessoires op www.bernina.com. Op onze website vindt u bovendien veel inspiratie en creatieve projecten met werkbeschrijvingen als gratis download.

Uw BERNINA dealer geeft u ook graag vrijblijvend informatie over het complete BERNINA productassortiment, alsmede het BERNINA cursus- en service-aanbod.

Ik wens u veel creatief plezier met uw nieuwe BERNINA.

H.P. Ueltschi

Eigenaar

BERNINA International AG

CH-8266 Steckborn

Colofon

Illustraties

www.sculpt.ch

Tekst, zetsel en layout

BERNINA International AG

Foto's

Patrice Heilmann, Winterthur

Artikelnummer

2017/04 nl 0359645.1.05

1e oplage

Copyright

2017 BERNINA International AG

Alle rechten voorbehouden: Om technische redenen en ter verbetering van het product kunnen te allen tijde zonder vooraankondiging wijzigingen met betrekking tot de uitvoering en uitrusting van de machine of de accessoires worden gemaakt. De accessoires kunnen per land variëren.



Inhoud

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	15	
1 My BERNINA	19	
1.1	Introductie	19
1.2	Welkom in de wereld van BERNINA	19
1.3	Symboolverklaring	20
1.4	Overzicht van de machine	21
	Overzicht bedieningselementen voorkant	21
	Overzicht voorkant	22
	Overzicht zijkant	23
	Overzicht achterkant	24
1.5	Accessoires in het leveringspakket	24
	Overzicht accessoires machine	24
	Toepassing netsnoer (uitsluitend USA/Canada)	27
	Pedaal (alleen USA/Canada)	27
	Overzicht naaivoeten	27
	Accessoirebox	28
1.6	Overzicht gebruikersinterface	30
	Overzicht functies/weergaven	30
	Overzicht systeeminstellingen	30
	Overzicht keuzemenu naaien	31
	Overzicht symbolen	31
1.7	Naald, garen, stof	32
	Overzicht naalden	32
	Voorbeeld van een naaldbeschrijving	34
	Garenkeuze	34
	Verhouding naald-garen	35
2 Voorbereidingen	36	
2.1	Accessoirebox	36
	Accessoirebox neerzetten	36
	Accessoires opbergen	36
2.2	Aansluiten en inschakelen	37
	Pedaal aansluiten	37
	Machine aansluiten	38
	Kniehevel bevestigen	38
	Beeldschermen bevestigen	39
	Machine inschakelen	39
2.3	Pedaal	39
	Snelheid met pedaal regelen	39
	Naald omhoog/omlaag zetten	40
	Pedaal individueel programmeren	40
2.4	Garenkloshouder	40
	Draaibare garenkloshouder	40
	Horizontale garenkloshouder	41
2.5	Vrije arm	42

2.6	Transporteur.....	42
	Transporteur inschakelen.....	42
2.7	Aanschuiftafel.....	43
	Aanschuiftafel.....	43
	Kantlingaal bevestigen.....	43
2.8	Naaivoet.....	44
	Naaivoetstand met de kniehevel instellen.....	44
	Naaivoetstand met de toets «Naaivoet omhoog/omlaag» instellen.....	44
	Naaivoet verwisselen.....	44
	Naaivoet op het touchscreen selecteren.....	44
	Naaivoetdruk instellen.....	45
2.9	Transporteur instellen.....	46
2.10	Naald en steekplaat.....	46
	Naald verwisselen.....	46
	Naald op het scherm selecteren.....	46
	Naaldsoort en naalddikte kiezen.....	47
	Naaldstand boven/onder instellen.....	47
	Naaldstand links/rechts instellen.....	47
	Naaldstop boven/onder (permanent) instellen.....	48
	Steekplaat verwisselen.....	48
	Steekplaat op de gebruikersinterface selecteren.....	48
2.11	Inrijgen.....	49
	Bovendraad inrijgen.....	49
	Tweelingnaald inrijgen.....	51
	Drielingnaald inrijgen.....	52
	Onderdraad opspoelen.....	52
	Onderdraad inrijgen.....	54
	Weergave onderdraadhoeveelheid.....	56
3	Setup-programma.....	57
3.1	Naai-instellingen.....	57
	Bovendraadspanning instellen.....	57
	Maximale naaisnelheid instellen.....	57
	Afhechtsteken instellen.....	57
	Zweefhoogte van de naaivoet instellen.....	58
	Toets «Motiefeinde» programmeren.....	58
	Toets «Draadafsnijder» programmeren.....	59
	Naaivoetstand instellen bij naaldstop onder.....	59
	Toets «Achteruitnaaien» programmeren.....	60
	Toets «Afhechten» programmeren.....	60
	Pedaal programmeren.....	61
3.2	Borduurstellingen.....	62
	Bovendraadspanning instellen.....	62
	Maximale borduursnelheid instellen.....	62
	Borduurmotief centreren of in de originele positie openen.....	62
	Borduurraam afstellen.....	63
	Stofdikte instellen.....	63
	Functie garenverwijdering aan/uit.....	64
	Afhechtsteken instellen.....	64
	Automatisch afsnijden van de draad instellen.....	65



	Maateenheid veranderen.....	65
3.3	Persoonlijke instellingen kiezen.....	66
3.4	Controlefuncties.....	67
	Bovendraadcontrole instellen.....	67
	Onderdraadcontrole instellen.....	67
3.5	Geluid instellen.....	67
3.6	Machine-instellingen.....	68
	Taal kiezen.....	68
	Helderheid beeldscherm instellen.....	68
	Naailicht instellen.....	69
	Beeldscherm kalibreren.....	69
	Naar de basisinstellingen terugzetten.....	69
	Persoonlijke gegevens wissen.....	70
	Borduurmotieven op de BERNINA USB-stick wissen.....	70
	Knoopsgatsledevoet nr. 3A kalibreren.....	71
	Machine-firmware actualiseren.....	71
	Opgeslagen gegevens terughalen.....	72
	Draadvanger reinigen.....	72
	Machine oliën.....	73
	Borduurmodule verpakken.....	73
	Firmwareversie controleren.....	74
	Totaal aantal steken controleren.....	74
	Dealergegevens invoeren.....	74
	Servicegegevens opslaan.....	75
	ID-nummer.....	75
	Upgrade.....	76
4	Systeeminstellingen.....	77
4.1	Tutorial openen.....	77
4.2	Naaigids openen.....	77
4.3	Borduurgids openen.....	77
4.4	Help openen.....	77
4.5	eco-modus toepassen.....	77
4.6	Met «clr» alle wijzigingen verwerpen.....	78
5	Creatief naaien.....	79
5.1	Overzicht keuzemenu naaien.....	79
	Steek selecteren.....	79
5.2	BERNINA dubbeltransport.....	79
	BERNINA dubbeltransport toepassen.....	80
5.3	Snelheid regelen.....	81
5.4	Bovendraadspanning instellen.....	81
5.5	Steek bewerken.....	82
	Steekbreedte veranderen.....	82
	Steeklengte veranderen.....	82
	Balans corrigeren.....	83
	Motiefherhaling.....	83
	Zadelsteek instellen.....	83

	Steek spiegelen	84
	Motieflengte veranderen	84
	Stekentellerfunctie activeren.....	84
	Achteruitnaaien.....	85
	Permanent achteruitnaaien.....	85
	Steeksgewijs achteruitnaaien.....	85
	Naairichting veranderen.....	85
5.6	Steken combineren.....	86
	Overzicht combinatiemodus.....	86
	Overzicht uitgebreide combinatiemodus.....	86
	Steekcombinatie samenstellen.....	87
	Steekcombinatie opslaan.....	87
	Steekcombinatie openen.....	87
	Steekcombinatie vervangen.....	87
	Steekcombinatie wissen.....	88
	Voorbeeld van de steekcombinatie bewerken.....	88
	Afzonderlijke steek bewerken.....	88
	Afzonderlijke steek wissen.....	89
	Afzonderlijke steek verschuiven.....	89
	Afzonderlijke steek toevoegen.....	90
	Steeklengte en -breedte aanpassen.....	90
	Steekcombinatie spiegelen.....	91
	Steekcombinatie onderverdelen.....	91
	Steekcombinatie onderbreken.....	92
	Steekcombinatie afhechten.....	92
	Verschillende steken verschuiven.....	92
	Motiefherhaling programmeren.....	92
	Naairichting van een steek veranderen.....	93
	Naairichting van de steekcombinatie veranderen.....	93
5.7	Steken beheren.....	93
	Steekinstellingen opslaan	93
	Laatst gebruikte steek oproepen.....	93
	Steken in het persoonlijke geheugen opslaan.....	94
	Steken in het persoonlijke geheugen vervangen.....	94
	Steken in het persoonlijke geheugen openen.....	94
	Steken in het persoonlijke geheugen wissen.....	94
	Steken van de BERNINA USB-stick laden	95
	Steken van de BERNINA USB-stick wissen.....	95
5.8	Steek Designer.....	96
	Overzicht Steek Designer.....	96
	Individuele steek ontwerpen.....	97
	Voorbeeld bewerken.....	97
	Punten toevoegen.....	97
	Punten verschuiven.....	98
	Punten dupliceren.....	98
	Punten wissen.....	98
	Drievoudige steek instellen.....	99
	Steek spiegelen.....	99
	Steekvolgorde omkeren.....	100
	Steek opnieuw tekenen.....	100
	Steekbreedte instellen.....	100



5.9	Afhechten.....	100
	Naad afhechten met behulp van de toets «Afhechten».....	100
	Met de toets «Motiefeinde» afhechten.....	101
5.10	Stoflagen aanpassen.....	101
5.11	Hoeken naaien.....	101
6	Nuttige steken.....	103
6.1	Overzicht nuttige steken.....	103
6.2	Rechte steek.....	105
6.3	Automatisch afhechtprogramma.....	106
6.4	Rits inzetten.....	106
6.5	Rits aan beide kanten van onder naar boven inzetten.....	107
6.6	Drievoudige rechte steek.....	108
6.7	Drievoudige zigzag.....	109
6.8	Handmatig stoppen.....	109
6.9	Automatisch stoppen.....	111
6.10	Verstevigd automatisch stoppen.....	112
6.11	Stoppen met het verstevigde stopprogramma.....	113
6.12	Randen afwerken.....	113
6.13	Dubbele overlock.....	114
6.14	Randen smal doorstikken.....	114
6.15	Randen breed doorstikken.....	114
6.16	Doorstikken met de randgeleider.....	115
6.17	Zoom.....	115
6.18	Blindzoom.....	116
6.19	Zichtbare zoom.....	117
6.20	Platte verbindingsnaad.....	118
6.21	Rijgsteek.....	118
7	Decoratieve steken.....	119
7.1	Overzicht decoratieve steken.....	119
7.2	Bobbin work.....	121
7.3	Steekdichtheid aanpassen.....	121
7.4	Tapering.....	122
	Overzicht tapering.....	122
	Steekpunt wijzigen.....	122
	Tapering naaien.....	123
	Tapering automatisch naaien.....	123
7.5	Kruissteek.....	124
7.6	Biezen.....	124
	Biezen.....	124
	Overzicht biezen.....	125
	Vuldraad inrijgen.....	125

Biezen naaien.....	126
8 Alfabetten en monogrammen.....	127
8.1 Overzicht alfabetten.....	127
8.2 Lettercombinaties maken.....	128
8.3 Lettergrootte veranderen.....	128
8.4 Monogramgrootte veranderen.....	129
9 Knoopsgaten.....	130
9.1 Overzicht knoopsgaten.....	130
9.2 Nivelleerplaatjes.....	131
9.3 Transporthulp.....	132
9.4 Knoopsgaten markeren.....	132
9.5 Vuldraad.....	133
Vuldraad met knoopsgatsledevoet nr. 3A.....	133
Vuldraad met knoopsgatvoet nr. 3C (speciaal accessoire).....	134
9.6 Proeflapje.....	135
9.7 Gleufbreedte van het knoopsgat.....	135
9.8 Knoopsgat lengte bepalen.....	136
9.9 Stekentellerfunctie activeren.....	136
9.10 Knoopsgat automatisch naaien.....	137
9.11 Ajourknoopsgat programmeren.....	138
9.12 Handmatig 7-fase knoopsgat naaien.....	138
9.13 Handmatig 5-fase knoopsgat naaien.....	139
9.14 Knoopsgat met tornmesje opensnijden.....	140
9.15 Knoopsgat met de knoopsgatbeitel openen.....	140
9.16 Knoop aanzetten.....	140
9.17 Oog naaien.....	141
10 Quilten.....	142
10.1 Overzicht quiltsteken.....	142
10.2 Afhechtprogramma Quilten.....	143
10.3 Doorpitsteken naaien.....	144
10.4 Quilten uit de vrije hand.....	144
11 BERNINA SteekRegulator (BSR).....	146
11.1 BSR-modus 1.....	146
11.2 BSR-modus 2.....	146
11.3 BSR-functie met rechte steek nr. 1.....	146
11.4 BSR-functie met zigzagsteek nr. 2.....	146
11.5 Naaivoorbereiding voor het quilten.....	147
BSR-naaivoet bevestigen.....	147
Naaivoetzool verwisselen.....	147

11.6	BSR-modus toepassen.....	148
11.7	Afhechten.....	148
	Afhechten in de BSR1-modus met de toets «Start/Stop».....	148
	Afhechten in de BSR2-modus.....	149
12	My BERNINA Borduren.....	150
12.1	Overzicht borduurmodule.....	150
12.2	Accessoires in het leveringspakket van de borduurmodule.....	151
	Overzicht accessoires borduurmodule.....	151
12.3	Overzicht gebruikersinterface.....	152
	Overzicht functies/weergaven.....	152
	Overzicht systeeminstellingen.....	152
	Overzicht keuzemenu Borduren.....	152
12.4	Belangrijke borduurinformatie.....	153
	Bovendraad.....	153
	Onderdraad.....	153
	Selectie van het borduurbestandsformaat.....	154
	Proeflapje.....	154
	Grootte van het borduurmotief.....	154
	Motieven van andere producenten borduren.....	154
	Basissteken.....	155
	Plat- en satijnsteek.....	155
	Stiksteek.....	156
	Sprongsteken.....	156
13	Borduurvoorbereidingen.....	157
13.1	Borduurmodule aansluiten.....	157
13.2	Machine voorbereiden.....	158
	Transporteur omlaagzetten.....	158
	Borduurmotief selecteren.....	158
13.3	Borduurvoet.....	158
	Borduurvoet bevestigen.....	158
	Borduurvoet op de gebruikersinterface selecteren.....	159
13.4	Naald en steekplaat.....	159
	Borduurnaald bevestigen.....	159
	Borduurnaald op de gebruikersinterface selecteren.....	160
	Naaldsoort en naalddikte kiezen.....	160
	Steekplaat bevestigen.....	161
	Steekplaat op de gebruikersinterface selecteren.....	162
	Onderdraad omhooghalen.....	162
13.5	Borduurraam.....	162
	Overzicht borduurraamselectie.....	162
	Borduurraam selecteren.....	163
	Scheurvlies.....	163
	Knipvlies.....	163
	Plakspray.....	163
	Verstevigingsspray.....	163
	Plakvlies.....	163
	Zelfklevend vlies.....	164

Wateroplosbaar vlies.....	164
Borduurraam voorbereiden.....	164
Borduurraam bevestigen.....	165
Overzicht borduurfuncties.....	166
Borduurraam t.o.v. de naald centreren.....	166
Borduurraam naar achteren verschuiven.....	166
Borduurmodule voor de naaimodus verschuiven.....	166
Rooster aan/uit.....	167
Middelpunt borduurmotief.....	167
Borduurraam virtueel plaatsen.....	167
14 Setup-programma.....	168
14.1 Borduurinstellingen in het setup-programma veranderen.....	168
15 Creatief borduren.....	169
15.1 Overzicht borduren.....	169
15.2 Borduurmotief selecteren en wisselen.....	169
15.3 Borduurtijd en borduurmotiefgrootte controleren.....	169
15.4 Snelheid regelen.....	169
15.5 Borduurmotief bewerken.....	170
Overzicht borduurmotief bewerken.....	170
Voorbeeld borduurmotief vergroten.....	170
Voorbeeld borduurmotief verkleinen.....	170
Voorbeeld borduurmotief verschuiven.....	171
Borduurmotief als vergroot voorbeeld verplaatsen.....	171
Borduurmotief verschuiven.....	171
Borduurmotief draaien.....	172
Borduurmotief proportioneel veranderen.....	172
Borduurmotiefgrootte niet proportioneel veranderen.....	172
Borduurmotief spiegelen.....	173
Tekst vervormen.....	173
Steeksoort veranderen.....	174
Borduurdichtheid veranderen.....	174
Borduurmotiefgrootte en -positie controleren.....	174
Sierrand borduren.....	175
Borduurmotief dupliceren.....	177
Borduurmotief wissen.....	177
Volgorde van de borduurmotiefcombinatie wijzigen.....	178
Invoer ongedaan maken.....	178
Borduurmotief groeperen.....	179
15.6 Precisieplaatsing.....	180
Raster-precisieplaatsing.....	180
Vrije precisieplaatsing.....	181
15.7 Borduurmotieven combineren.....	182
Borduurmotieven combineren.....	182
Afzonderlijk borduurmotief wissen.....	182
Borduurmotief dupliceren.....	183
Combinatie dupliceren.....	183
15.8 Lettertakens combineren.....	184
Overzicht borduuralfabetten.....	184



	Woorden/zinnen programmeren.....	185
	Woorden/zinnen bewerken.....	186
15.9	Borduurmotiefkleuren veranderen.....	187
	Overzicht kleuren veranderen.....	187
	Kleuren veranderen.....	187
	Kleuren met de kleurencirkel wijzigen.....	188
	Garenmerk veranderen.....	188
15.10	Borduurmotief borduren.....	189
	Overzicht borduurmenu.....	189
	Rijgsteken toevoegen.....	189
	Borduurraam verschuiven.....	189
	Borduurprocescontrole bij draadbreek.....	190
	Sprongsteken afsnijden.....	190
	Kleurwisselingen verminderen.....	190
	Meerkleurig borduurmotief aan/uit.....	191
	Sierranden borduren.....	191
	Kleurweergave.....	192
15.11	Vrije arm-borduren.....	193
15.12	Borduurmotieven beheren.....	193
	Overzicht borduurmotieven beheren.....	193
	Borduurmotieven in het persoonlijke geheugen opslaan.....	193
	Borduurmotief op de BERNINA USB-stick opslaan.....	194
	Borduurmotief in het persoonlijke geheugen vervangen.....	194
	Borduurmotief op een BERNINA USB-stick vervangen.....	194
	Steken importeren.....	195
	Borduurmotief uit het persoonlijke geheugen oproepen.....	195
	Borduurmotief van de BERNINA USB-stick oproepen.....	195
	Borduurmotief uit het persoonlijke geheugen wissen.....	196
	Borduurmotief van de BERNINA USB-stick wissen.....	196
16	Borduren.....	197
16.1	Borduren met de toets «Start/Stop».....	197
16.2	Borduursnelheid verhogen.....	197
16.3	Bovendraadspanning instellen.....	198
16.4	Borduren met pedaal.....	198
17	Appendix.....	199
17.1	Onderhoud en reiniging.....	199
	Beeldscherm reinigen.....	199
	Transporteur reinigen.....	199
	Grijper reinigen.....	199
	Grijper oliën.....	200
17.2	Storingen opheffen.....	202
17.3	Foutmeldingen.....	205
17.4	Opbergen en afvoeren.....	210
	Machine opbergen.....	210
	Machine afvoeren.....	210
17.5	Technische gegevens.....	211

18 Steekoverzicht	212
18.1 Steekoverzicht	212
Nuttige steken	212
Knoopsgaten	212
Decoratieve steken	213
18.2 Overzicht borduurmotieven	219
Borduurmotief bewerken	219
Versieringen	220
Quiltmotieven	223
Sierranden en kant	226
Kinderen	229
Bloemen	232
Seizoenen	235
Asia	237
Sport	239
Monogrammen roze	241
Monogrammen blauw	244
Dieren	247
DesignWorks designs	249
Projecten	250
Monogrammen	251
Homedeco	254
Trefwoordenregister	256



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij het gebruik van uw machine dient u de gebruikelijke en navolgende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Lees voor het gebruik van deze machine de handleiding zorgvuldig door.

GEVAAR!

Om het risico van een elektrische schok te vermijden:

- Laat de machine nooit onbeheerd staan zolang deze nog op het stroomnet is aangesloten.
- Na gebruik en voordat de machine wordt gereinigd, dient de stekker uit het stopcontact van het stroomnet te worden verwijderd.

Als bescherming tegen LED-straling:

- LED-lamp niet direct met optische instrumenten bekijken (bijv. een loep). De LED-lamp komt overeen met de beschermingsklasse 1M.

WAARSCHUWING

Om het risico van verbrandingen, brand, elektrische schok of verwondingen van personen te vermijden:

- Deze machine mag alleen voor de in de handleiding beschreven doeleinden worden gebruikt.
- Gebruik de machine nooit buiten.
- De machine mag niet als speelgoed worden gebruikt. Voorzichtigheid is vooral vereist wanneer de machine door of in de nabijheid van kinderen wordt gebruikt.
- De machine mag niet door kinderen onder 8 jaar of personen met beperkingen op lichamelijk, sensorisch of mentaal gebied of indien de kennis voor het bedienen van de machine niet

voorhanden is, worden gebruikt, tenzij een persoon die voor de veiligheid van deze persoon verantwoordelijk is, de bediening van de machine en de hieraan verbonden risico's heeft uitgelegd.

- Kinderen mogen de machine niet als speelgoed gebruiken.
- Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Gebruik de machine niet als de kabel of stekker beschadigd zijn, de machine niet storingvrij functioneert, deze gevallen of beschadigd is, deze in het water is gevallen. Breng de machine naar de dichtstbijzijnde vakhandel voor een uitgebreide controle en eventuele reparatie.
- Gebruik uitsluitend accessoires die door de producent worden aanbevolen.
- Gebruik deze machine niet als de ventilatieopeningen geblokkeerd zijn. Verwijder pluisjes, stof- en draadresten regelmatig uit de openingen.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van de machine.
- Gebruik de machine niet in ruimtes waar aërosolproducten (sprays) of zuurstof worden gebruikt.
- Houd uw vingers op voldoende afstand van alle bewegende delen. Voorzichtigheid is vooral vereist in de buurt van de naald.
- Duw niet tegen en trek nooit aan de stof tijdens het naaien. Dit kan veroorzaken, dat de naald breekt.
- Zet bij handelingen binnen het bereik van de naald - zoals naald inrijgen en verwisselen, de grijper inrijgen of de naaivoet verwisselen - de hoofdschakelaar op «0».
- Gebruik geen kromme naalden.
- Gebruik altijd een originele BERNINA steekplaat. Een andere steekplaat kan veroorzaken, dat de naald breekt.

- Schakel de machine uit door de hoofdschakelaar op «0» te zetten en de netstekker uit het stopcontact te trekken. Trek altijd aan de stekker, nooit aan de kabel.
- Trek de stekker uit het stopcontact van het stroomnet bij het openen of verwijderen van een deksel of afdekkap, als de machine wordt geolied of bij andere reinigings- en onderhoudswerkzaamheden die in deze handleiding worden beschreven.
- Deze machine is dubbel geïsoleerd (met uitzondering van USA, Canada en Japan). Gebruik uitsluitend originele onderdelen. Lees de aanwijzing voor het onderhoud van dubbel geïsoleerde producten.

Onderhoud dubbel geïsoleerde producten

Een dubbel geïsoleerd product is van twee isoleereenheden in plaats van een aarding voorzien. Een dubbel geïsoleerd product bevat geen aardingsmiddel en dit dient ook niet te worden gebruikt. Het onderhoud van een dubbel geïsoleerd product vereist grote zorgvuldigheid en een uitstekende kennis van het systeem en mag derhalve alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd. Voor

service en reparatie mogen uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt. Een dubbel geïsoleerd product is op de volgende wijze gekenmerkt: «Dubbele isolering» of «dubbel geïsoleerd».

- Het symbool kan eveneens aangeven, dat een product dubbel geïsoleerd is.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG

Doelmatig gebruik

Uw BERNINA machine is voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld en geproduceerd. De machine dient om stoffen en ander materiaal te verwerken, zoals in deze handleiding beschreven. Elk ander gebruik geldt als ondoelmatig. BERNINA is niet aansprakelijk voor schade die door een ondoelmatig gebruik zijn veroorzaakt.

1 My BERNINA

1.1 Introductie

Met uw BERNINA 790 PLUS kunt u naaien, borduren en quilten. Zowel fijne zijde of satijn als ook zwaar linnen, fleece of spijkerstof kunnen moeiteloos met deze machine worden genaaid. U heeft talrijke nuttige steken, decoratieve steken, knoopsgaten en borduurmotieven ter beschikking.

Naast deze handleiding bevat de machine de volgende helpprogramma's die u steeds met details en advies bij de bediening van de BERNINA 790 PLUS ondersteunen.

De **Tutorial** geeft informatie en uitleg over verschillende thema's met betrekking tot naaien en borduren en de diverse steken.

De **Naaigids** helpt bij beslissingen met betrekking tot naaiprojecten. Na het invoeren van de stof en het gewenste naaiproject worden bijvoorbeeld voorstellen voor de geschikte naald en de passende naaivoet gedaan.

De **Borduurgids** helpt bij beslissingen met betrekking tot borduurprojecten. Na het invoeren van de stof en het gewenste borduurproject worden bijvoorbeeld voorstellen voor de geschikte naald en de passende borduurvoet gedaan.

Het **Help-programma** bevat informatie over steken, functies en toepassingen op de gebruikersinterface.

Meer informatie

Behalve deze handleiding ontvangt u bij uw BERNINA 790 PLUS nog andere informatieve producten.

De actuele versie van uw handleiding en veel extra informatie over uw machine en de accessoires vindt u op onze website <http://www.bernina.com>

1.2 Welkom in de wereld van BERNINA

Made to create, dat is de slogan van BERNINA. We ondersteunen u niet alleen met onze machines bij het realiseren van uw ideeën. Via de onderstaande services bieden we u bovendien veel inspiratie, ideeën en werkbeschrijvingen voor uw toekomstige projecten, alsmede de mogelijkheid ervaringen met andere creatievelingen te delen. We wensen u hierbij veel plezier.

BERNINA YouTube Channel

Op YouTube vindt u een groot aantal tutorial video's met betrekking tot de belangrijkste functies en eigenschappen van onze machines. Er bestaan ook tutorial video's van een groot aantal naaivoeten. Hiermee heeft u een extra mogelijkheid uw projecten succesvol te realiseren.

<http://www.youtube.com/BerninaInternational>

Beschikbaar in de talen Engels en Duits (gedeeltelijk ook in Nederlands).

inspiration – het creatieve tijdschrift

Zoekt u ideeën, patronen en werkbeschrijvingen voor leuke projecten? Dan is het BERNINA tijdschrift «inspiration» dat wat u zoekt. «inspiration» levert vier keer per jaar fantastische naai- en borduurideeën. Van seizoensgerichte modetrends tot trendy accessoires en van praktische tips tot originele woonaccessoires.

<http://www.bernina.com/inspiration>

Het tijdschrift is in de talen Nederlands, Engels, Frans en Duits verkrijgbaar. Niet in alle landen verkrijgbaar.

BERNINA Blog

Werkbeschrijvingen, gratis patronen, borduurmotieven en downloads met daarnaast veel ideeën, tips en inspiratie: dat vindt u allemaal en het hele jaar op de BERNINA blog. Onze auteurs en experts geven waardevolle tips en leggen stap-voor-stap uit hoe een project wordt gerealiseerd. In de Community kunt u foto's van uw zelfgemaakte projecten uploaden en informatie met andere naai-, borduur- en quiltfans uitwisselen.

<http://www.bernina.com/blog>

Beschikbaar in de talen Nederlands, Engels en Duits.

BERNINA Social Media

Volg ons op de diverse social media kanalen, zodat u geïnformeerd bent over events, spannende projecten en wedstrijden, aanbiedingen, tips en trucs rondom het naaien, borduren en quilten. We houden u op de hoogte en verheugen ons om u regelmatig highlights uit de wereld van BERNINA te laten zien.

<http://www.bernina.com/social-media>

1.3 Symboolverklaring



GEVAAR

Kenmerkt een gevaar met een hoog risico, dat overlijden of zwaar letsel kan veroorzaken, indien dit niet wordt vermeden.



WAARSCHUWING

Kenmerkt een gevaar met een gemiddeld risico, dat overlijden of zwaar letsel kan veroorzaken, indien dit niet wordt vermeden.



VOORZICHTIG

Kenmerkt een gevaar met een gering risico, dat licht of middelzwaar letsel kan veroorzaken, indien dit niet wordt vermeden.

LET OP

Kenmerkt een gevaar, dat materiële schade kan veroorzaken, indien dit niet wordt vermeden.



Tips van creatieve **BERNINA experts** vindt u naast dit symbool.

In deze handleiding worden als veraanschouwelijking voorbeeldafbeeldingen gebruikt. De machines en accessoires in deze afbeeldingen komen mogelijk niet met het leveringspakket van uw machine overeen.

1.4 Overzicht van de machine

Overzicht bedieningselementen voorkant



- | | | | |
|---|----------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Achteruitnaaien | 7 | Motiefbegin |
| 2 | Draadafsnijder | 8 | Naald boven/onder |
| 3 | Naaivoet boven/onder | 9 | Multifunctionele knop boven |
| 4 | Start/Stop | 10 | Multifunctionele knop onder |
| 5 | Motiefeinde | 11 | Naald links/rechts |
| 6 | Afhechten | | |

Overzicht voorkant



- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Borduurmoduleaansluiting | 7 | Snelheidsregelaar |
| 2 | Spoelhuisdeksel | 8 | Draadhevelafdekking |
| 3 | Aansluiting voor speciale accessoires | 9 | Draadhevel |
| 4 | Naaivoet | 10 | Bevestigingsschroef |
| 5 | Naaldinrijger | 11 | Aansluiting voor aanschuiftafel |
| 6 | Naailicht | 12 | Aansluiting voor kniehevel |

Overzicht zijkant



- | | | | |
|---|--|----|------------------------------------|
| 1 | Aansluiting voor pedaal | 7 | Hoofdschakelaar |
| 2 | PC-aansluiting | 8 | Aansluiting voor stroomkabel |
| 3 | Garenkloshouder | 9 | Beeldschermphenhouder (magnetisch) |
| 4 | Garenwinderschakelaar met draadafsnijder | 10 | Ventilatie-openingen |
| 5 | Draibare garenkloshouder | 11 | USB-aansluiting |
| 6 | Handwiel | 12 | Transporteur boven/onder |

Overzicht achterkant











1	Aansluiting voor aanschuiftafel	9	Draadvoorspanning
2	Aansluiting voor stopring	10	Draadhevel
3	BSR-aansluiting	11	Draadgeleider
4	Aansluiting voor speciale accessoires	12	Bevestigingsschroef
5	Ventilatie-openingen	13	BERNINA dubbeltransport
6	Draadgeleiding	14	Draadafsnijder
7	Garenwinder	15	Transporteur
8	Handvat	16	Steekplaat







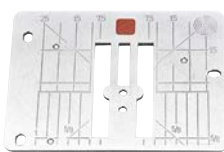





1.5 Accessoires in het leveringspakket

Overzicht accessoires machine

Alle rechten voorbehouden: Om technische redenen en ter verbetering van het product kunnen te allen tijde zonder voor aankondiging wijzigingen met betrekking tot de uitvoering en uitrusting van de machine of de accessoires worden gemaakt. De accessoires kunnen per land variëren.

Meer accessoires vindt u op www.bernina.com

Afbeelding	Naam	Toepassing
	Beschermhoes	De beschermhoes beschermt de machine tegen stof en verontreiniging.
	Accessoirebox	De accessoirebox dient voor het opbergen van de meegeleverde en optionele accessoires.
	Kniehevel	Met behulp van de kniehevel wordt de naaivoet omhoog en omlaag gezet.
	Aanschuiftafel	De aanschuiftafel vergroot het werkoppervlak terwijl de doorgangruimte van de vrije arm behouden blijven.
	Kantliniaal voor aanschuiftafel	De kantliniaal is een hulpmiddel als randen breed doorgestikt moeten worden.
	Stiksteek-/CutWork-steekplaat	De stiksteek-/CutWork-steekplaat heeft een klein naaldgat. Hierdoor wordt de steekvorming geoptimaliseerd en ontstaan mooie steken bij 9,0 mm stoftransport.
	3 garengleidingsschijven	De garengleidingsschijf zorgt ervoor, dat het garen gelijkmatig van de klos loopt.
	4 spoeltjes in het accessoirepakket, waarvan 1 spoeltje in de machine zit.	Het ondergaren wordt op de spoeltjes gespoeld.
	2 plaatjes van schuimstof	Door het gebruik van de plaatjes van schuimstof wordt verhinderd, dat het garen aan de garenkloshouder blijft hangen.

Afbeelding	Naam	Toepassing
	Beeldschermpen	Met de beeldschermpen kan het beeldscherm exacter worden bediend dan met uw vinger.
	Tornmesje	Het tornmesje is een onontbeerlijk hulpmiddel om naden los te tornen of een knoopsgat open te snijden.
	Nivelleerplaatjes	Een nivelleerplaatje verhindert, dat de naaivoetzool bij een dikke naad schuin staat.
	Assortiment naalden	Het naaldassortiment bevat verschillende soorten naalden voor alle gebruikelijke toepassingen.
	Randgeleider rechts	De randgeleider is een handige geleidingshulp wanneer naden met gelijke afstanden moeten worden genaaid.
	Schroevendraaier grijs Torx	Met behulp van de grijze Torx schroevendraaier wordt de naald verwisseld.
	Schroevendraaier rood	De rode schroevendraaier wordt als allround gereedschap meegeleverd.
	Hoekschroevendraaier Torx	Met de hoekschroevendraaier kan de bovenkap worden losgeschroefd.
	Kwastje	Met het kwastje worden de transporteur en de grijper gereinigd.
	Oliepen	Met de oliepen wordt het olievakje gevuld.
	Netsnoer	Met behulp van de netsnoer wordt de machine met het stroomnet verbonden.
	Pedaal	Met het pedaal wordt de machine gestart en stilgezet. Bovendien wordt de naaisnelheid met behulp van het pedaal geregeld.








Toepassing netsnoer (uitsluitend USA/Canada)







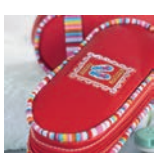

De machine heeft een gepoolde stekker (één pin is breder dan de andere). Om het risico van een elektrische schok te verminderen, kan de stekker maar op één manier in het stopcontact worden gestoken. Als de stekker niet in het stopcontact past, moet de stekker worden omgedraaid. Indien de stekker ook dan niet past, moet u een electricien contacteren om een passend stopcontact te laten monteren. De stekker mag nooit worden aangepast.

Pedaal (alleen USA/Canada)

Gebruik altijd het pedaal van het type LV1 bij de BERNINA 790 PLUS.

Overzicht naaivoeten


Afbeelding	Nummer	Naam	Toepassing	Voorbeeld
	1C	Terugtransportvoet	Voor het naaien zonder het boventransport.	
	1D	Terugtransportvoet	Voor het naaien met boventransport.	
	2A	Overlockvoet	Overlocksteken over de stofrand.	
	3A	Automatische knoopsgatsledevoet	Voor het naaien van knoopsgaten.	
	4D	Ritsvoet	Voor het naaien met het boventransport. Rits inzetten.	
	5	Blindzoomvoet	Voor het naaien van een blindzoom.	

Afbeelding	Nummer	Naam	Toepassing	Voorbeeld
	8D	Jeansvoet	Voor het naaien met het boventransport. Naaien van spijkerstof.	
	20C	Open borduurvoet	Voor applicaties, decoratieve motieven.	
	40C	Dwarstransportvoet	Voor het naaien van dwarstransport-motieven.	
	42	BERNINA SteekRegulator (BSR)	Voor quilten uit de vrije hand met een regelmatige steeklengte.	

Accessoirebox

Alle rechten voorbehouden: Om technische redenen en ter verbetering van het product kunnen te allen tijde zonder vooraankondiging wijzigingen met betrekking tot de uitvoering en uitrusting van de machine of de accessoires worden gemaakt. De accessoires kunnen per land variëren.

De afgebeelde accessoires (soort en aantal) dienen als voorbeeld en kunnen van het meegeleverde accessoirepakket afwijken.

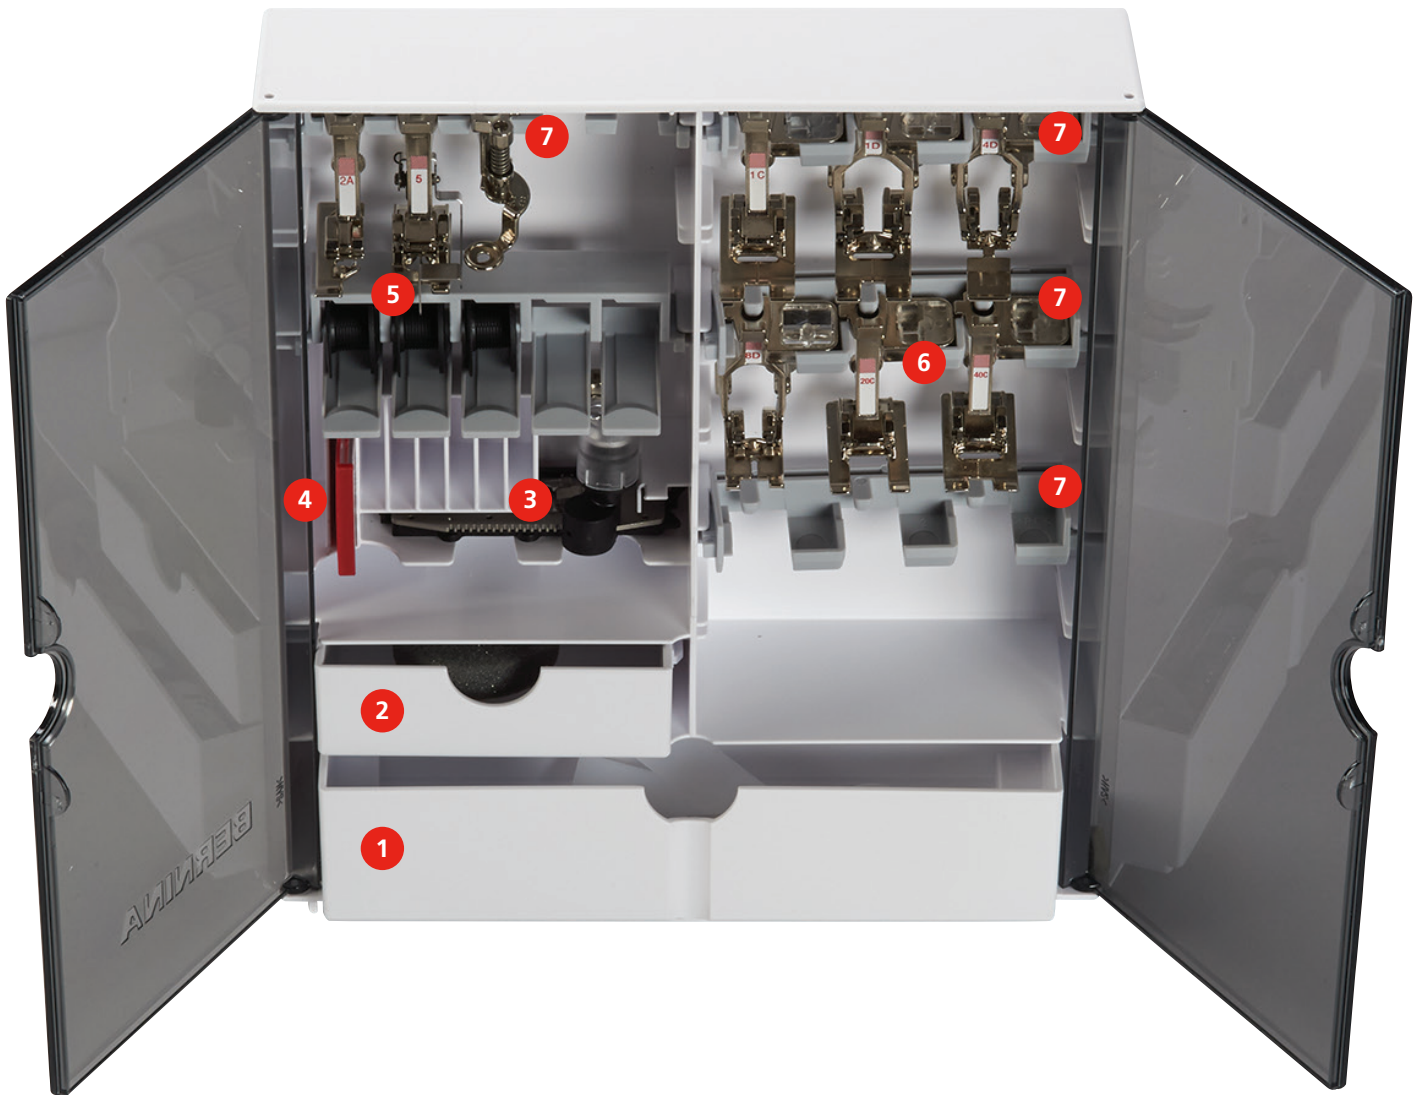

- | | | | |
|---|---------------------|---|---|
| 1 | Grote la | 5 | Houder voor spoeltjes |
| 2 | Kleine la | 6 | Naaivoeten |
| 3 | Knoopsgatsledevoet | 7 | Houder voor 5,5 mm en 9,0 mm naaivoeten |
| 4 | Assortiment naalden | | |

1.6 Overzicht gebruikersinterface

Overzicht functies/weergaven




- | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Bovendraadspanning | 5 | Steekplaatsselectie |
| 2 | Naaldselectie | 6 | Transporteur boven/onder |
| 3 | Naaivoetindicator/Naaivoetselectie | 7 | Weergave onderdraadhoeveelheid |
| 4 | Naaivoetdruk | | |

Overzicht systeeminstellingen



- | | | | |
|---|-----------------|---|-------------------------------|
| 1 | Home | 5 | Help |
| 2 | Setup-programma | 6 | Eco-modus |
| 3 | Tutorial | 7 | Terug naar de basisinstelling |
| 4 | Naaigids | | |

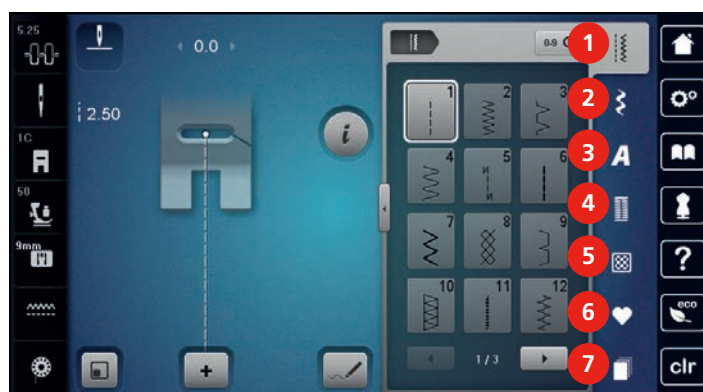


Overzicht keuzemenu naaien



- | | | | |
|---|--------------------|---|------------------|
| 1 | Nuttige steken | 5 | Quiltsteken |
| 2 | Decoratieve steken | 6 | Steek selecteren |
| 3 | Alfabetten | 7 | History |
| 4 | Knoopsgaten | | |

Overzicht symbolen

Symbol	Naam	Toepassing
	i-dialogoog	Het symbool «i»-dialogoog bevat verschillende functies om motieven te bewerken.
	Sluiten	Venster wordt gesloten en de voorheen ingestelde wijzigingen worden overgenomen.
 	Symbolen «-/+»	Met de symbolen «-» en «+» worden de waardes van de instellingen gewijzigd.
	Gele lijn om vakje	Een geel omljnd symbool betekent, dat bij deze functie een instelling of waarde werd veranderd. Deze wijziging kan naar de basisinstelling worden teruggezet door op het geel omljnde symbool te drukken.
	Bevestigen	Bevestigt de voorheen ingestelde wijzigingen. Venster wordt gesloten.
	Afbreken	De procedure wordt afgebroken. Venster wordt gesloten en wijzigingen worden niet uitgevoerd.






Symbol	Naam	Toepassing
	Regelschuif	Met de regelschuif worden de waarden van instellingen gewijzigd.
	Schakelaar	Met de schakelaar worden functies in- of uitgeschakeld.
	Navigatievolgorde	Met behulp van de navigatievolgorde kan van een beeldscherm naar het vorige beeldscherm worden gewisseld.
	Veegfunctie	Door met de beeldschermpen of uw vinger naar boven of onder op het scherm te vegen, kunnen andere functies worden weergegeven.






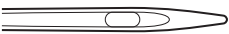



1.7 Naald, garen, stof

Na verloop van tijd verslijt een naald. Daarom moet deze regelmatig worden vervangen. Alleen een onberispelijke naaldpunt zorgt voor een exacte steek. In het algemeen geldt: hoe dunner de stof, des te dunner moet ook de naald zijn. De afgebeelde naalden zijn afhankelijk van het machinetype standaard of speciale accessoires.

- Naalddikte 70, 75: voor dunne stoffen.
- Naalddikte 80, 90: voor middelzware stoffen.
- Naalddikte 100, 110 en 120: voor zware stoffen.

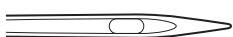Overzicht naalden

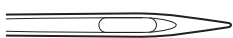
Afbeelding	Naaldtype	Naaldbeschrijving	Toepassing
 ☒	Universele naald 130/705 H 60-120	Licht afgeronde punt	Bijna alle natuurlijke en synthetische stoffen (geweven en gebreide stoffen).
 ■	Stretchnaald 130/705 H-S 75, 90	Middelgrote ronde punt, speciaal gevormd oog en holle naaldgleuf	Jersey, tricot, gebreid/rekbaar materiaal.
 ■	Jersey-/borduurnaald 130/705 H SUK 60-100	Middelgrote ronde punt	Tricotage en gebreide stoffen, borduren.
 ■	Jeansnaald 130/705 H-J 80-110	Scherpe, dunne punt, verstevigde schacht	Zware stoffen zoals spijkerstof, zeildoek.
 ■	Leernaald 130/705 H LR 90, 100	Snijpunt	Alle soorten leer, kunstleer, plastic, folie, vinyl.

Afbeelding	Naaldtype	Naaldbeschrijving	Toepassing
 ■	Microtexnaald 130/705 H-M 60-110	Zeer spitse, dunne punt	Microvezelstoffen en zijde.
 ■	Quiltnaald 130/705 H-Q 75, 90	Licht afgeronde, dunne punt	Stik- en doorstikwerkzaamheden.
 ■	Borduurnaald 130/705 H-E 75, 90	Kleine ronde punt, zeer breed naalddoog en brede garengleuf	Borduurwerk op alle natuurlijke en synthetische stoffen.
 ☒	Naald voor fijn materiaal 130/705 H SES 70, 90	Kleine ronde punt	Fijne synthetische rekbare stoffen en gebreide stoffen, borduren op fijne, kwetsbare stoffen.
 ■	Metafilnaald 130/705 H METAFIL 80	Lang naalddoog (2 mm) in alle soorten naalddiktes	Naaiprojecten met metallic garen.
 ■	Topstitch-naald 130/705 H-N 70-100	Lang naalddoog (2 mm) in alle soorten naalddiktes	Voor doorstikken met dik garen.
	Viltnaald Punchnaald	Naald met weerhaakjes	Viltprojecten.
 ☒	Ajournaald 130/705 H WING 100-120	Brede, vleugelachtige naalddoog	Ajourzomen.
 ☒	Universele tweelingnaald 130/705 H ZWI 70-100	Naaldafstand: 1.0/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0/6.0/8.0	Zichtbare zoom in rekbare stoffen; biezen, decoratief naaiwerk.

Afbeelding	Naaldtype	Naaldbeschrijving	Toepassing
	Stretch-tweelingnaald 130/705 H-S ZWI 75	Naaldafstand: 2.5/4.0	Zichtbare zoom in rekbare stoffen; biezen, decoratief naaiwerk.
	Ajour-tweelingnaald 130/705 H ZWIHO 100	Naaldafstand: 2.5	Voor speciale effecten bij ajourborduurwerk.
	Universele drielingnaald 130/705 H DRI 80	Naaldafstand: 3.0	Zichtbare zoom in elastisch materiaal, decoratief naaiwerk.

Voorbeeld van een naaldbeschrijving

Het voor huishoudnaaimachines gebruikelijke 130/705-systeem wordt aan de hand van de volgende afbeelding van een jersey-/stretchnaald uitgelegd.

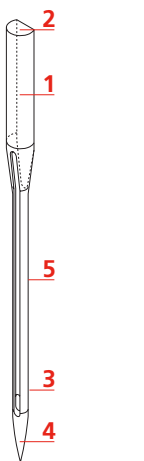	<p>130/705 H-S/70</p> <p>130 = schachtlengte (1)</p> <p>705 = platte kolf (2)</p> <p>H = gleuf (3)</p> <p>S = naaldpunt (hier gemiddelde ronde punt) (4)</p> <p>70 = naalddikte 0.7 mm (5)</p>
--	--




Garenkeuze

Voor een perfect resultaat speelt de kwaliteit van naald, garen en stof een belangrijke rol.

Het is raadzaam om kwaliteitsmateriaal van een goed merk te gebruiken.

- Katoen heeft de voordelen van natuurlijke vezels en is daarom bijzonder geschikt voor het naaien van katoenen stoffen.
- Als katoen gemerceriseerd is, heeft het garen een lichte glans en veranderen de eigenschappen niet bij het wassen.
- Garen van polyester is heel duurzaam, breekt zelden en is kleurecht.
- Polyester is elastischer dan katoen en het is daarom raadzaam dit garen voor duurzame en rekbare naden te gebruiken.
- Rayon en viscose hebben de voordelen van natuurlijke vezels en hebben een mooie glans.
- Rayon en viscose zijn vooral geschikt voor decoratieve steken en geven de steek een speciaal effect.

Verhouding naald-garen

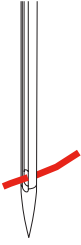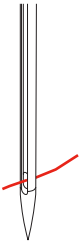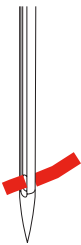	<p>De verhouding van de naald en het garen is correct als de draad tijdens het naaien precies in de lange gleuf van de naald ligt. Het garen kan optimaal worden genaaid.</p>
	<p>De draad kan breken en er kunnen steekfouten ontstaan als de draad te los in de gleuf en het oog van de naald ligt.</p>
	<p>De draad kan breken of klemraken als hij langs de rand van de gleuf schuurt en niet optimaal door het oog van de naald glijdt.</p>

2 Vorbereidingsen

2.1 Accessoiresbox

Accessoirebox neerzetten

- > Draai de beide pootjes aan de achterkant van de box naar buiten tot deze vastzitten.




Accessoires opbergen

LET OP

Verkeerd opbergen van de spoel

Er kunnen krasjes op de zilverkleurige sensors van het spoeltje ontstaan.

- > Leg de spoel zodanig in het vakje van de accessoirebox, dat de zilverkleurige sensors aan de rechterkant liggen.
- > Houders (1) voor spoeltjes, naaivoeten en naalden bevestigen.
- > Berg de kleine accessoires zoals de garengelidingschijven, enz. in de schuifladen (2) en (3) op.
- > Leg de knoopsgatsledevoet nr. 3A in het vak (4).
- > Het meegeleverde naaldassortiment wordt in het speciale vakje (5) opgeborgen.
- > Leg de spoeltjes zodanig in het vak (6) van de accessoirebox, dat de zilverkleurige sensors aan de rechterkant liggen.
- > Druk de veertoets lichtjes naar beneden om de spoeltjes uit de box te nemen.
- > Berg de naaivoeten in de houders (7) (5.5 mm of 9.0 mm) op.

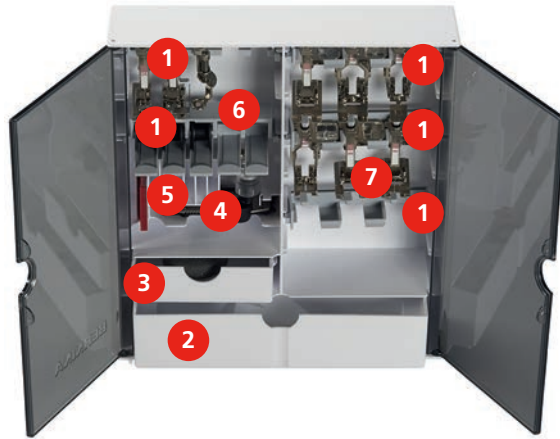

2.2 Aansluiten en inschakelen

Pedaal aansluiten

- > Rol de kabel van het pedaal op de gewenste lengte af.



- > Steek de stekker van de kabel van het pedaal in het stopcontact.



Machine aansluiten

- > Steek de kabel voor het stroomnet in het stopcontact van de machine.




- > Steek de stekker van de kabel in het stopcontact van het stroomnet.

Kniehevel bevestigen



De stand van de kniehevel kan indien nodig door de BERNINA dealer worden aangepast.

- > Steek de kniehevel in de opening aan de voorkant van de machine.
- > Stel de hoogte van uw stoel zodanig in, dat de kniehevel met uw knie kan worden bediend.

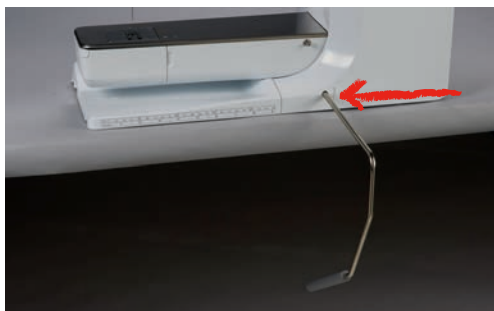

Beeldschermen bevestigen

- > Bevestig de beeldschermen aan de magnetische houder.



Machine inschakelen

- > Zet de hoofdschakelaar op «I».



2.3 Pedaal

Snelheid met pedaal regelen

Met het pedaal kan de naaisnelheid traploos worden aangepast.

- > Druk het pedaal voorzichtig naar beneden om de machine te starten.
- > Door meer op het pedaal te drukken, wordt de naaisnelheid verhoogd.
- > Laat het pedaal los om de machine stil te zetten.



Naald omhoog/omlaag zetten

- > Druk het pedaal met de hak naar beneden om de naald omhoog/omlaag te zetten.



Pedaal individueel programmeren

Het pedaal, d.w.z. de back-kick functie kan individueel worden geprogrammeerd (zie pagina 61).

2.4 Garenkloshouder

Draibare garenkloshouder

Garenkloshouder bevestigen



Bij metallic garen of ander speciaal garen is het raadzaam om de draibare garenkloshouder te gebruiken.

De draibare garenkloshouder wordt gebruikt als er met verschillende draden wordt genaaid en kan ook voor het spoelen tijdens het naaien worden gebruikt.

- > Draai de garenkloshouder naar boven tot hij niet verder kan.



Plaatje van schuimstof en garenklos bevestigen

Door het plaatje van schuimstof wordt verhinderd, dat het garen aan de draibare garenkloshouder blijft hangen.

- > Zet het plaatje van schuimstof op de draibare garenkloshouder.



- > Zet de garenklos op de garenkloshouder.



Horizontale garenkloshouder

Plaatje van schuimstof, garenkloshouder en garengleidingsschijf bevestigen

De garengleidingsschijf zorgt ervoor, dat het garen gelijkmatig van de klos loopt. De garengleidingsschijf wordt alleen bij de horizontale garenkloshouder gebruikt.


- > Zet het plaatje van schuimstof op de garenkloshouder.
- > Zet de garenklos op de garenkloshouder.
- > Zet de passende garengleidingsschijf op de garenklos, zodat er geen speelruimte tussen de garengleidingsschijf en de garenklos zit.



Klossennetje gebruiken

Door het klossennetje blijft het garen goed op de klos zitten en wordt verhinderd, dat het garen in de war raakt of breekt. Het klossennetje wordt alleen bij de horizontale garenkloshouder gebruikt.

- > Schuif het klossennetje over de garenklos.

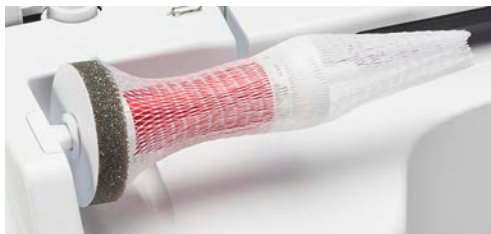

2.5 Vrije arm

De BERNINA 790 PLUS beschikt over een stabiel vervaardigde vrije arm, die rechts van de naald veel ruimte biedt voor grote projecten.

2.6 Transporteur

Transporteur inschakelen


LET OP

Foutieve hantering van de stof

Beschadiging van de naald en de steekplaat.

> Geleid het naaiproject gelijkmatig.

Bij elke steek beweegt de transporteur één stap. De lengte van zo'n stap hangt van de gekozen steeklengte af.

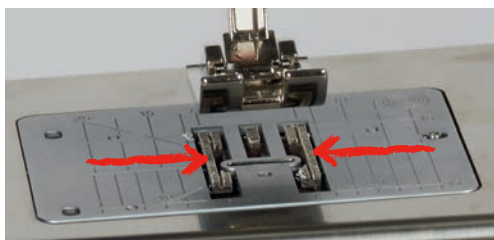

Bij een zeer korte steeklengte zijn de stappen ook heel klein. Bijvoorbeeld bij knoopsgaten en kordonnaden. De stof glijdt maar langzaam onder de naaivoet door, ook bij maximale naaisnelheid.

	<p>Als de stof gelijkmatig wordt geleid, ontstaat een mooie steekvorming.</p>
	<p>Trekken of schuiven van de stof veroorzaakt een onregelmatige steekvorming.</p>
	<p>Tegenhouden van de stof veroorzaakt onregelmatige steken.</p>

- > Druk op de toets «Transporteur omhoog/omlaag» om de transporteur omlaag te zetten.



- > Druk nogmaals op de toets om de transporteur in te schakelen.

2.7 Aanschuiftafel

Aanschuiftafel

Door de aanschuiftafel aan de vrije arm te bevestigen, wordt het werkoppervlak vergroot.

- > Zet de naald omhoog.
- > Zet de naaivoet omhoog.
- > Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact van het stroomnet.
- > Schuif de aanschuiftafel naar rechts over de vrije arm tot hij vastzit.



- > Om de aanschuiftafel te verwijderen, moet de knop aan de tafel naar beneden worden gedrukt en de aanschuiftafel naar links worden weggetrokken.



Kantliniaal bevestigen

Voorwaarde:


- Aanschuiftafel is bevestigd.
- > Druk op de ontgrendelingsknop van de kantliniaal om deze van links of rechts in de geleiding van de aanschuiftafel te schuiven.



2.8 Naaivoet


Naaivoetstand met de kniehevel instellen

- > Stel de zithoogte zodanig in, dat de kniehevel gemakkelijk met de knie kan worden bediend.
- > Duw de kniehevel met de knie naar rechts om de naaivoet omhoog te zetten.

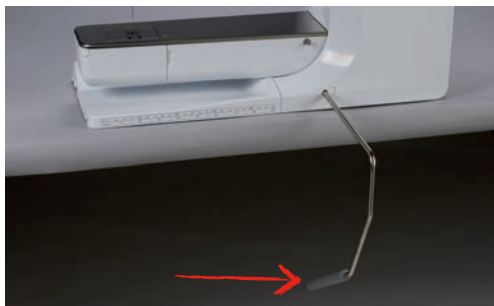

- Tegelijkertijd wordt de transporteur omlaaggezet en de draadspanning uitgeschakeld.
- > Laat de kniehevel langzaam los om de naaivoet omlaag te zetten.

Naaivoetstand met de toets «Naaivoet omhoog/omlaag» instellen



- > Druk op de toets «Naaivoet omhoog/omlaag» om de naaivoet omhoog te zetten.
- > Druk nogmaals op de toets «Naaivoet omhoog/omlaag» om de naaivoet omlaag te zetten.

Naaivoet verwisselen

- > Zet de naald omhoog.
- > Zet de naaivoet omhoog.
- > Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact van het stroomnet.
- > Duw de bevestigingshendel naar boven.



- > Neem de naaivoet weg.
- > Schuif de nieuwe naaivoet van onder in de houder.
- > Duw de bevestigingshendel naar beneden.

Naaivoet op het touchscreen selecteren

Na het verwisselen van de naaivoet kan worden gecontroleerd, of deze voor de geselecteerde steek geschikt is. Daarnaast worden mogelijke naaivoeten weergegeven die voor de geselecteerde steek gebruikt kunnen worden.

- > Zet de machine aan.
- > Selecteer een steek.
- > Druk op het symbool «Naaivoetindicator/Naaivoetkeuze».





- > Druk op het symbool «Optionele naaivoeten» om alle geschikte naaivoeten voor de geselecteerde steek te zien.
- > Druk op het symbool «Scrollen rechts» om andere geschikte naaivoeten weer te geven.



- > Selecteer de bevestigde naaivoet.
 - Als de geselecteerde naaivoet geschikt is, kan het naaiwerk worden gestart.
 - Als de geselecteerde naaivoet niet geschikt is voor de geselecteerde steek, kan deze weliswaar worden geselecteerd, maar het starten van de machine wordt automatisch verhinderd. Er verschijnt een foutmelding. Bij een foutief geselecteerde naaivoet wordt de steek in het voorbeeld rood afgebeeld.



Naaivoetdruk instellen



De naaivoetdruk dient ervoor om de druk van de naaivoet op de stof optimaal op de stofdikte in te stellen. Bij dikke stoffen is het raadzaam om de naaivoetdruk te verminderen. Dit heeft als voordeel, dat de naaivoet lichtjes wordt opgeheven. Bij dunne stoffen is het raadzaam om de naaivoetdruk te verhogen. Dit heeft als voordeel, dat de stof niet te gemakkelijk onder de naaivoet kan worden verschoven.



- > Druk op het symbool «Naaivoetdruk».
- > Verplaats de regelschuif met de beeldschermen/vinger om de naaivoetdruk in te stellen.

2.9 Transporteur instellen



- > Druk op het symbool «Transporteur omhoog/omlaag» om de transporteur overeenkomstig de animatie omhoog of omlaag te zetten.

2.10 Naald en steekplaat

Naald verwisselen

- > Zet de naald omhoog.
- > Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact van het stroomnet.
- > Verwijder de naaivoet.
- > Draai de bevestigingsschroef van de naald met de grijze Torx schroevendraaier los.



- > Trek de naald naar beneden.
- > Houd de nieuwe naald met de platte kant naar achteren vast.
- > Schuif de naald naar boven tot hij niet verder kan.
- > Draai de bevestigingsschroef met de grijze Torx schroevendraaier vast.

Naald op het scherm selecteren

Na het verwisselen van de naald kan worden gecontroleerd, of deze met de geselecteerde steekplaat kan worden gebruikt.



- > Druk op het symbool «Naaldselectie».
- > Selecteer de bevestigde naald.



- Als de geselecteerde naald bij de geselecteerde naaivoet past, kan met naaien worden begonnen. Als de geselecteerde naald niet bij de geselecteerde naaivoet past, verschijnt bij het starten van de machine een foutmelding en start de machine niet.

Naaldsoort en naalddikte kiezen

Handige herinneringsfunctie: om geen informatie te verliezen, kan de naaldsoort en de naalddikte speciaal in de machine worden opgeslagen. De opgeslagen naaldsoort en naalddikte kunnen op deze wijze altijd worden gecontroleerd.



> Druk op het symbool «Naaldkeuze».



- > Druk op het symbool «Naaldsoort/Naalddikte».
- > Selecteer de naaldsoort (1) van de bevestigde naald.
- > Selecteer de naalddikte (2) van de bevestigde naald.



Naaldstand boven/onder instellen




- > Druk op het symbool «Naald boven/onder» om de naald omlaag te zetten.
- > Druk nogmaals op het symbool «Naald boven/onder» om de naald omhoog te zetten.

Naaldstand links/rechts instellen

Er zijn in totaal 11 naaldstanden. De naaldstand wordt op het beeldscherm door het naaldstandcijfer weergegeven.

- > Druk op de toets «Naald links» (1) om de naaldstand naar links in te stellen.
- > Druk op de toets «Naald rechts» (2) om de naaldstand naar rechts in te stellen.

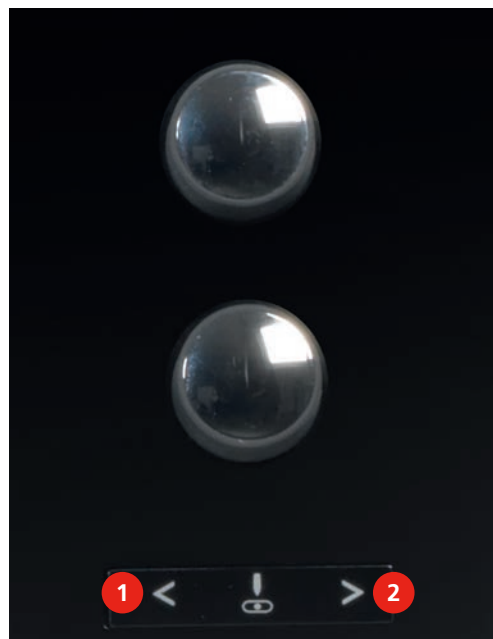

Naaldstop boven/onder (permanent) instellen



- > Druk op het symbool «Naaldstop boven/onder (permanent)» om de naaldstopstand blijvend in te stellen.
 - De machine stopt met naaldstand onder, zodra het pedaal wordt losgelaten of op de toets «Start/ Stop» wordt gedrukt.
- > Druk nogmaals op het symbool «Naaldstop boven/onder (permanent)».
 - De machine stopt met naaldstand boven, zodra het pedaal wordt losgelaten of op de toets «Start/ Stop» wordt gedrukt.

Steekplaat verwisselen

De steekplaten zijn voorzien van lengte-, dwars- en diagonaalmarkeringen in millimeter (mm) en inch. Deze markeringen zijn een hulpmiddel tijdens het naaien, bijv. bij exact doorstikken.

Voorwaarde:

- Transporteur staat omlaag.
 - Machine is uitgeschakeld en de stekker zit niet in het stopcontact van het stroomnet.
 - Naald en naaivoet zijn verwijderd.
- > Druk de steekplaat bij de markering rechtsachter naar beneden tot deze weggantelt.



- > Verwijder de steekplaat.
- > Plaats de openingen van de nieuwe steekplaat boven de geleidingspinnen en druk de steekplaat naar beneden tot hij vastzit.

Steekplaat op de gebruikersinterface selecteren

Na het verwisselen van de steekplaat kan worden gecontroleerd of deze met de geselecteerde naald kan worden gebruikt.



- > Druk op het symbool «Steekplaatkeuze».
- > Selecteer de voorheen bevestigde steekplaat.



- Als de geselecteerde steekplaat in combinatie met de naald gebruikt kan worden, kan het naaiwerk worden gestart.
- Als de geselecteerde steekplaat niet geschikt in combinatie met de naald, verschijnt een foutmelding en het starten van de machine wordt automatisch verhinderd.

2.11 Inrijgen

Bovendraad inrijgen

Voorwaarde:


- Naald en naaivoet staan omhoog.
 - Machine is uitgeschakeld en de stekker zit niet in het stopcontact van het stroomnet.
- > Zet het plaatje van schuimstof op de garenkloshouder.
- > Zet de garenklos op de garenkloshouder, zodat de draad met de wijzers van de klok mee wordt afgewikkeld.
- > Bevestig de passende garengleidingsschijf.
- > Rijg de draad in de richting van de pijl door de achterste draadgeleiding (1) en houd de draad zodanig vast, dat deze strakgetrokken is en in de draadspanning kan worden gelegd.
- > Geleid de draad in de richting van de pijl door de draadspanning (2).



- > Geleid de draad naar beneden (3) om de draadhevelafdekking (4).
- > Geleid de draad naar boven en leg deze in de draadhevel (5).
- > Geleid de draad weer naar beneden (6).




- > Rijg de draad door de geleidingen (7/8) boven de naivoet.

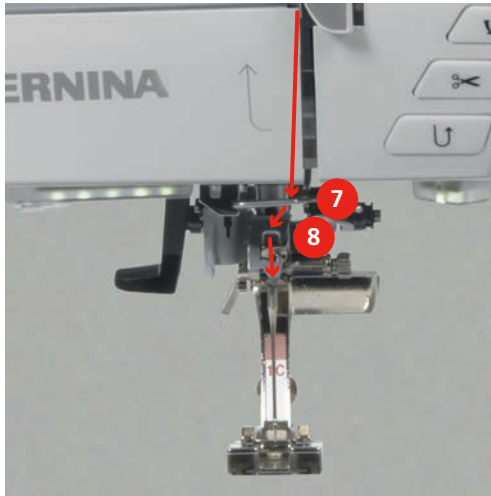

- > Zet de machine aan.
- > Druk de halfautomatische inrijghendel (9) lichtjes naar beneden, houd deze vast en trek de draad onder de grijze inrijgpen/haak naar links (10).




- > Geleid de draad van links naar rechts om de grijze inrijgpen/haak (12).
- > Duw de inrijghendel tot de aanslag naar beneden (11) en trek de draad dan van links naar rechts (12) door de inrijggleuf (13) tot hij in het haakje van ijzerdraad vastzit.

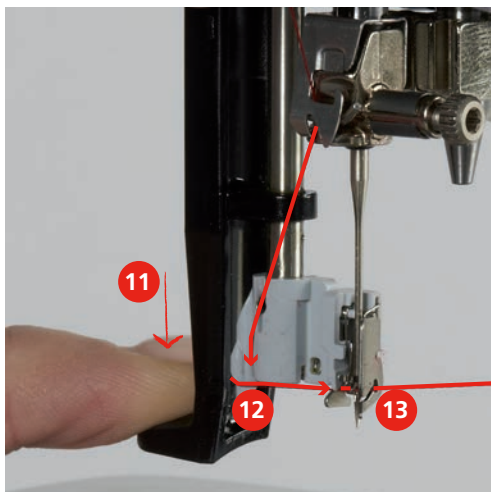

- > Laat de hendel en de draad tegelijkertijd los, zodat de naald wordt ingeregen.

- > Trek het draadlusje (14) naar achteren.

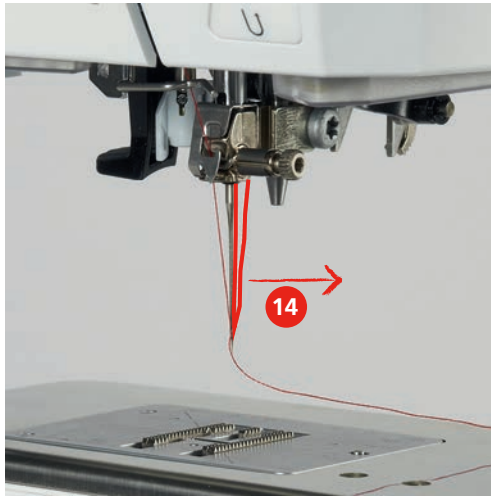

- > Trek de draad onder de naaivoet en van achter naar voor over de draadafsnijder (15), snij de draad af.



Tweelingnaald inrijgen

Voorwaarde:

- Tweelingnaald is bevestigd.
- > Trek de eerste draad in de richting van de pijl langs de rechterkant van de draadspanningsschijf (1).
- > Trek de tweede draad in de richting van de pijl langs de linkerkant van de draadspanningsschijf (1).



- > Trek de eerste en tweede draad tot aan de draadgeleiding boven de naald.
- > Rijg de eerste draad met de hand in de rechternaald.

- > Rijg de tweede draad met de hand in de linkernaald.




Drielingnaald inrijgen

Bevestig bij het gebruik van de draaibare garenkloshouder altijd een plaatje van schuimstof. Dit verhindert, dat het garen aan de garenkloshouder blijft hangen.

Voorwaarde:

- Drielingnaald is bevestigd.
- > Zet het plaatje van schuimstof, garenklos en passende garengleidingsschijf op de garenkloshouder.
- > Zet een vol spoeltje op de draaibare garenkloshouder.
- > Bevestig de passende garengleidingsschijf.
- > Zet de garenklos op.
- > Rijg de 3 draden tot de bovenste garengleiding in.

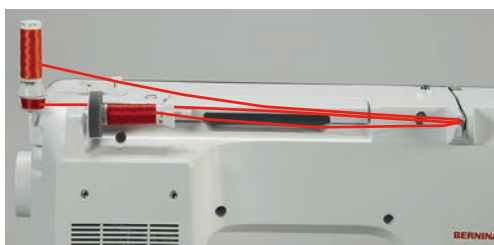

- > Trek 2 draden links langs de draadspanningsschijf en rijg deze tot aan de draadgeleiding boven de naald in.
- > Trek 1 draad rechts langs de draadspanningsschijf en rijg deze tot aan de draadgeleiding boven de naald in.
- > Rijg de eerste draad met de hand in de linkernaald.
- > Rijg de tweede draad met de hand in de middelste naald.
- > Rijg de derde draad met de hand in de rechternaald (zie pagina 51).

Onderdraad opspoelen



De onderdraad kan ook tijdens het borduren worden opgespoeld, mits voor het opspoelen de draaibare garenkloshouder wordt bevestigd.


Voorwaarde:

- Plaatje van schuimstof, garenkloshouder en passende garengleidingsschijf zijn bevestigd.

- > Zet een leeg spoeltje op de garenwinder (1), zodat de zilveren sensors naar beneden wijzen.




- > Trek de draad naar links in de achterste draadgeleiding (2).
- > Geleid de draad met de wijzers van de klok mee om de voorspanning (3).
- > Wikkel de draad 2 – 3 keer met de wijzers van de klok mee om het lege spoeltje (4).

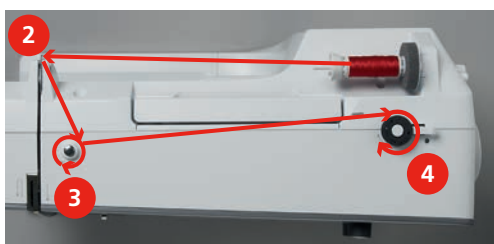

- > Trek de resterende draad over de draadafsnijder aan de starthevel (5) en snijd deze af.



- > Duw de starthevel (6) tegen het spoeltje.

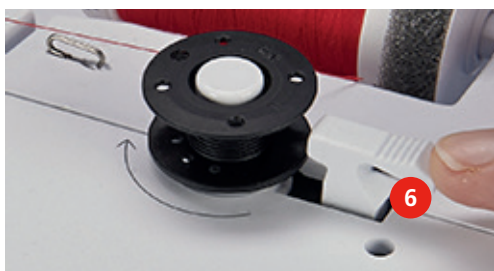


- De machine spoelt en het beeldscherm voor het opspoelen verschijnt.
- > Verplaats de regelschuif op het beeldscherm met de beeldschermknoppen/vinger om de spoelsnelheid te regelen.
- > Druk de starthevel naar rechts om het spoelen te stoppen.
- > Druk de schakelaar opnieuw tegen het spoeltje om het spoelen voort te zetten.
 - Als het spoeltje vol is, stopt de machine automatisch met spoelen.
- > Neem het spoeltje weg en snij de draad met behulp van de draadafsnijder op de schakelaar af.

Onderdraad inrijgen

Voorwaarde:

- Naald staat omhoog.
 - Machine is uitgeschakeld en het grijperdeksel is geopend.
- > Druk op de ontgrendelingshendel aan de spoelhuls (1).

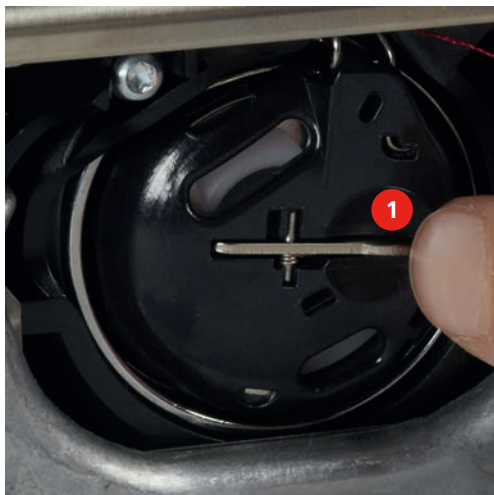

- > Verwijder de spoelhuls.
- > Neem het spoeltje uit de spoelhuls.
- > Zet het nieuwe spoeltje zodanig in, dat de zilveren sensors naar achteren richting spoelhuls wijzen.



- > Trek de draad van links in de gleuf (2).



- > Trek de draad naar rechts onder de veer (3) en onder de twee draadgeleidingen (4) door naar boven.




- > Houd de spoelhuls zodanig vast, dat de draadgeleiding (5) naar boven wijst.



- > Zet de spoelhuls in.
- > Druk op het midden van de spoelhuls tot hij vastzit.

- > Trek de draad door de draadafsnijder (6) en snij deze af.

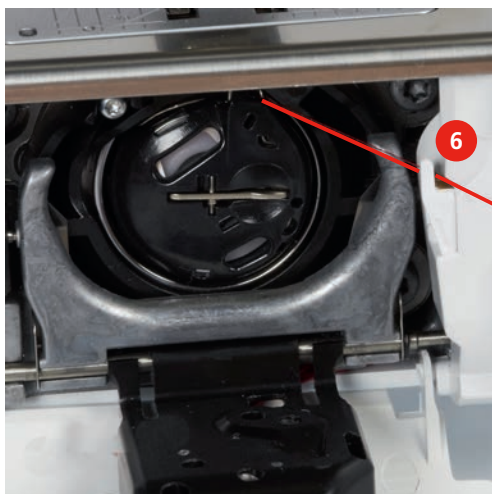

- > Sluit het grijperdeksel.

Weergave onderdraadhoeveelheid

De onderdraadhoeveelheid wordt door middel van een gekleurde balk en een percentage weergegeven.



- > Druk op het symbool «Weergave onderdraadhoeveelheid» om de onderdraad overeenkomstig de animatie in te rijgen.

3 Setup-programma

3.1 Naai-instellingen

Bovendraadspanning instellen

Wijzigingen aan de bovendraadspanning in het setup-programma hebben effect op alle steken. Er kunnen ook wijzigingen aan de bovendraadspanning worden gemaakt, die enkel effect hebben op de geselecteerde steek. De instelling in het setup-programma blijft na het uitschakelen behouden.



> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Naai-instellingen».



> Druk op het symbool «Bovendraadspanning wijzigen».

> Verplaats de regelschuif met de beeldschermpepen/vinger of druk op de symbolen «+» of «-» om de bovendraadspanning te wijzigen.

Maximale naaisnelheid instellen

Met deze functie kan de maximale snelheid gereduceerd worden.



> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Naai-instellingen».



> Druk op het symbool «Maximale snelheid veranderen».

> Verplaats de regelschuif met de beeldschermpepen/vinger of druk op de symbolen «+» of «-» om de maximale snelheid te veranderen.

Afhechtsteken instellen

Als deze functie is ingeschakeld, worden bij motiefbegin automatisch 4 afhechtsteken genaaid nadat de draad is afgesneden.



> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Naai-instellingen».



> Druk met de beeldschermpepen/vinger op de schakelaar om de afhechtsteken te deactiveren.

> Druk nogmaals op de schakelaar om de afhechtsteken te activeren.

Zweefhoogte van de naaivoet instellen

De zweefhoogte van de naaivoet kan, afhankelijk van de stofdikte, van 0 tot max. 7 mm worden ingesteld.



> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Naai-instellingen».



> Druk op het symbool «Toetsen en symbolen programmeren».



> Druk op het symbool «Zweefpositie van de naaivoet programmeren».

> Draai aan de «Multifunctionele knop boven» of «Multifunctionele knop onder» of druk op de symbolen «-» of «+» om de afstand tussen de stof en de naaivoet in te stellen.

Toets «Motiefeinde» programmeren

Het plaatsen van de naaivoet, het afsnijden van de draad en het automatisch afhechten kan worden geprogrammeerd.



> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Naai-instellingen».




> Druk op het symbool «Toetsen en symbolen programmeren».



> Druk op het symbool «Toets motiefeinde programmeren».




> Druk op het symbool «Afhechten» om 4 afhechtsteken op dezelfde plaats te naaien.



> Druk op het symbool «Aantal afhechtsteken wijzigen» om de opeenvolgende afhechtsteken in te stellen.

> Druk op de symbolen «-» of «+» om het aantal opeenvolgende afhechtsteken te programmeren.



> Druk op het symbool «Afhechtsteken op dezelfde plaats» om 4 afhechtsteken op dezelfde plaats in te stellen.



> Druk op het symbool «Draad afsnijden» om het automatisch afsnijden van de draad na het afhechten te deactiveren.

> Druk nogmaals op het symbool «Draad afsnijden» om het automatisch afsnijden van de draad na het afhechten te activeren.



> Druk op het symbool «Naaivoet plaatsen» zodat de naaivoet na het afhechten onder blijft.

> Druk nogmaals op het symbool «Naaivoet plaatsen» om de naaivoet na het afhechten omhoog te zetten.



- > Druk op het symbool «Afhechten» om het automatisch afhechten te deactiveren.
- > Druk nogmaals op het symbool «Afhechten» om het automatisch afhechten te activeren.

Toets «Draadafsnijder» programmeren

Het automatisch afhechten, voordat de draad wordt afgesneden, kan worden geprogrammeerd.



- > Druk op het symbool «Setup-programma».



- > Druk op het symbool «Naai-instellingen».




- > Druk op het symbool «Toetsen en symbolen programmeren».



- > Druk op het symbool «Toets draadafsnijder programmeren».



- > Druk op het symbool «Afhechten» om 4 afhechtsteken op dezelfde plaats te naaien.



- > Druk op het symbool «Aantal afhechtsteken wijzigen» om de opeenvolgende afhechtsteken in te stellen.
- > Druk op de symbolen «-» of «+» om het aantal opeenvolgende afhechtsteken te programmeren.



- > Druk op het symbool «Afhechtsteken op dezelfde plaats» om 4 afhechtsteken op dezelfde plaats in te stellen.



- > Druk op het symbool «Afhechten» om het automatisch afhechten te deactiveren.
- > Druk nogmaals op het symbool «Afhechten» om het automatisch afhechten te activeren.

Naaivoetstand instellen bij naaldstop onder

Als de naald omlaag staat, kunnen 3 verschillende naaivoetstanden worden gekozen: naaivoet omlaag, naaivoet wordt in de zweefpositie gezet en naaivoet op maximale hoogte instellen.



- > Druk op het symbool «Setup-programma».



- > Druk op het symbool «Naai-instellingen».



- > Druk op het symbool «Toetsen en symbolen programmeren».



- > Druk op het symbool «Naaivoetstand instellen bij naaldstop onder».



> Kies de gewenste naaivoetstand.

Toets «Achteruitnaaien» programmeren

Er kan tussen «Achteruitnaaien» en «Steeksgewijs achteruitnaaien» worden gekozen.



> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Naai-instellingen».




> Druk op het symbool «Toetsen en symbolen programmeren».



> Druk op het symbool «Toets achteruitnaaien programmeren».



> Druk op het symbool «Steeksgewijs achteruitnaaien» om steeksgewijs achteruitnaaien in te stellen.



> Druk op het symbool «Achteruitnaaien permanent» om het permanent achteruitnaaien in te stellen.

Toets «Afhechten» programmeren

Het aantal en de soort afhechtsteken kunnen worden geprogrammeerd.



> Druk op het symbool «Setup-programma».




> Druk op het symbool «Naai-instellingen».



> Druk op het symbool «Toetsen en symbolen programmeren».




> Druk op het symbool «Toets afhechten programmeren».



> Druk op het symbool «Aantal afhechtsteken wijzigen» om de opeenvolgende afhechtsteken in te stellen.

> Druk op de symbolen «-» of «+» om het aantal afhechtsteken in te stellen.

> Druk op het geel omlinjde symbool om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.



> Druk op het symbool «Afhechtsteken op dezelfde plaats» om 4 afhechtsteken op dezelfde plaats in te stellen.

Pedaal programmeren

Als het symbool «Naald omhoog/omlaag» geactiveerd is, wordt de naald bij een druk met de hak op het pedaal omhoog- of omlaaggezet. Als alternatief kan het plaatsen van de naaivoet, het afsnijden van de draad en het automatisch afhechten worden geprogrammeerd.




> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Naai-instellingen».



> Druk op het symbool «Pedaal programmeren».



– Het symbool «Naald omhoog/omlaag» is in de basisinstelling geactiveerd.

– Door middel van een druk met de hak op het pedaal wordt de naald omhoog of omlaag gezet.



> Druk op het symbool «Hakdruk programmeren» om de hakdruk te programmeren.



> Druk op het symbool «Afhechten» om 4 afhechtsteken op dezelfde plaats te naaien.



> Druk op het symbool «Aantal afhechtsteken wijzigen» om de opeenvolgende afhechtsteken in te stellen.

> Druk op de symbolen «-» of «+» om het aantal afhechtsteken in te stellen.

> Druk op het geel omlijnde symbool om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.



> Druk op het symbool «Afhechtsteken op dezelfde plaats» om 4 afhechtsteken op dezelfde plaats in te stellen.



> Druk op het symbool «Afhechten» om het automatisch afhechten door middel van een druk met de hak te deactiveren.

> Druk nogmaals op het symbool «Afhechten» om het automatisch afhechten door middel van een druk met de hak te activeren.



> Druk op het symbool «Draad afsnijden» om het automatisch afsnijden te deactiveren.

> Druk nogmaals op het symbool «Draad afsnijden» om het automatisch afsnijden door middel van een druk met de hak te activeren.



> Druk op het symbool «Naaivoet plaatsen» zodat de naaivoet door middel van een druk met de hak onder blijft.

> Druk nogmaals op het symbool «Naaivoet plaatsen» zodat de naaivoet door middel van een druk met de hak boven blijft.

3.2 Borduurinstellingen

Bovendraadspanning instellen

Wijzigingen van de bovendraadspanning in het setup-programma hebben invloed op alle borduurmotieven. De instelling in het setup-programma blijft na het uitschakelen behouden.



> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Borduurinstellingen».



> Druk op het symbool «Bovendraadspanning wijzigen».

> Verplaats de regelschuif met de beeldschermen/vinger of druk op de symbolen «+» of «-» om de bovendraadspanning te wijzigen.

> Druk op het geel omlinjde symbool om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.

Maximale borduursnelheid instellen

Met deze functie kan de maximale snelheid gereduceerd worden.



> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Borduurinstellingen».



> Druk op het symbool «Maximale snelheid veranderen».

> Verplaats de regelschuif met de beeldschermen/vinger of druk op de symbolen «+» of «-» om de maximale snelheid te veranderen.

> Druk op het geel omlinjde symbool om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.

Borduurmotief centreren of in de originele positie openen

Bij het openen van borduurmotieven op de machine worden deze altijd in het borduurraam gecentreerd. Indien het borduurmotief in de oorspronkelijke positie (door de BERNINA borduursoftware bepaald) moet worden geopend, moet de functie «Borduurmotief centreren» worden geactiveerd.



> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Borduurinstellingen».



> Druk op het symbool «Borduurmotief centreren».



> Druk op de schakelaar rechts.

– Een verplaatst en in deze positie opgeslagen borduurmotief wordt bij het selecteren in de opgeslagen positie geopend.

> Druk nogmaals op de schakelaar rechts.

– Het borduurmotief wordt in het borduurraam gecentreerd.

Borduurraam afstellen

De borduurraamafstelling houdt in, dat de naald op het midden van het borduurraam wordt afgestemd.

Voorwaarde:

- Borduurmodule is aangesloten en het borduurraam met de passende borduursjabloon is bevestigd.

> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Borduurinstellingen».




> Druk op het symbool «Borduurraam afstellen».

- De machine herkent het borduurraam automatisch.

> Druk op het symbool «Wissen» (1) om de actuele afstelling te wissen.

> Zet de naald met behulp van de pijlsymbolen op het beeldscherm precies in het midden.

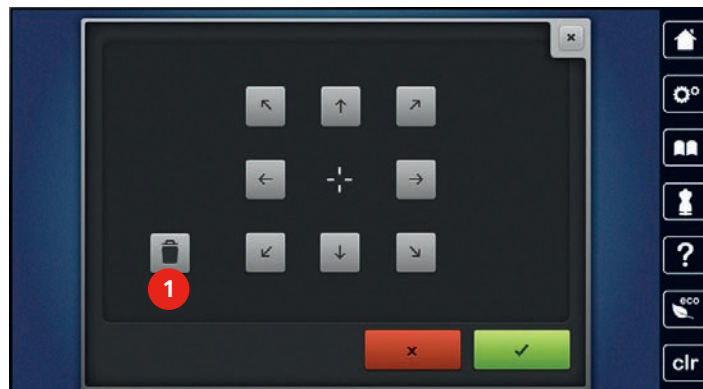

> Druk op het symbool «Bevestigen» om de afstelling op te slaan.



Stofdikte instellen

Als de stofdikte, bijv. bij badstof, meer dan 4 mm is, is het raadzaam om 7,5 mm of 10 mm te kiezen. Hoe dikker de stof, des te langzamer borduurt de machine. Bij het uitschakelen van de machine worden de wijzigingen weer naar de basisinstelling van 4 mm teruggezet.

> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Borduurinstellingen».



> Druk op het symbool «Stofdikte kiezen».

> Kies de stofdikte.



Functie garenverwijdering aan/uit

Om het draadeinde na het afsnijden naar boven en uit de stof te trekken, moet de functie worden geactiveerd. Bij borduurmotieven met lange steken is het raadzaam de functie garenverwijdering te deactiveren.



> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Garenverwijdering».



> Druk met de beeldschermen/vinger op de schakelaar om de functie te activeren.

> Druk nogmaals met de beeldschermen/vinger op de schakelaar om de functie te deactiveren.

Afhechtsteken instellen

Borduurmotieven zijn met of zonder afhechtsteken geprogrammeerd. De machine herkent wanneer geen afhechtsteken zijn geprogrammeerd en voegt steken toe. Indien geen afhechtsteken nodig zijn, kan deze functie worden gedeactiveerd.



> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Borduurinstellingen».



> Druk op het symbool «Afhechtsteken aan/uit».



> Druk op de schakelaar rechtsboven om de afhechtsteken bij begin te deactiveren.

– Als een borduurmotief geprogrammeerde afhechtsteken heeft, worden deze genaaid.

– Als een borduurmotief geen geprogrammeerde afhechtsteken heeft, worden geen afhechtsteken genaaid.

> Druk nogmaals op de schakelaar om de afhechtsteken bij begin te activeren.

– Als een borduurmotief geprogrammeerde afhechtsteken heeft, worden deze genaaid.

– Als een borduurmotief geen geprogrammeerde afhechtsteken heeft, worden afhechtsteken toegevoegd en genaaid.

> Druk op de schakelaar rechtsonder om de afhechtsteken aan het einde te deactiveren.

– Als een borduurmotief geprogrammeerde afhechtsteken heeft, worden deze genaaid.

– Als een borduurmotief geen geprogrammeerde afhechtsteken heeft, worden geen afhechtsteken genaaid.

> Druk nogmaals op de schakelaar om de afhechtsteken aan het einde te activeren.

– Als een borduurmotief geprogrammeerde afhechtsteken heeft, worden deze genaaid.

– Als een borduurmotief geen geprogrammeerde afhechtsteken heeft, worden afhechtsteken toegevoegd en genaaid.

Automatisch afsnijden van de draad instellen

De instellingen voor het afsnijden van het garen kunnen individueel worden aangepast. Schakel het afsnijden van de draad na het verwisselen van een garencolor uit (1), of pas de lengte van de sprongsteek aan (3). De machine zal de sprongsteken vanaf de ingestelde lengte afsnijden. U moet eerst instellen vanaf welke lengte de sprongsteken afgesneden moeten worden. Daarna kan het borduurmotief worden gekozen.



> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Borduurinstellingen».



> Druk op het symbool «Instellingen voor het afsnijden van de draad».



- > Druk op de schakelaar bovenaan het beeldscherm (1) om het automatisch afsnijden van de draad na een kleurwisseling te deactiveren.
- > Druk nogmaals op de schakelaar bovenaan het beeldscherm (1) om het automatisch afsnijden van de draad na een kleurwisseling te activeren.
- > Druk op de schakelaar in het midden van het scherm (2), de machine stopt dan na ca. 7 steken en de draad kan handmatig worden afgesneden.
- > Druk nogmaals op de schakelaar in het midden van het scherm (2), de machine stopt dan niet voor het handmatig afsnijden van de draad.
- > Druk op «-» of «+» (3) om in te stellen vanaf welke lengte de sprongsteken afgesneden worden.



> Druk op het geel omliggende symbool om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.

Maateenheid veranderen

De maateenheid in de borduurmodus kan van mm naar inch worden veranderd. De standaardinstelling is in mm.



> Druk op het symbool «Setup-programma».




> Druk op het symbool «Borduurinstellingen».



> Druk op het symbool «Maateenheid veranderen».

> Druk op het symbool «Inch» (2) om de maateenheid in de borduurmodus in inch te veranderen.

- > Druk op het symbool «mm» (1) om de maateenheid in de borduurmodus in mm te veranderen.

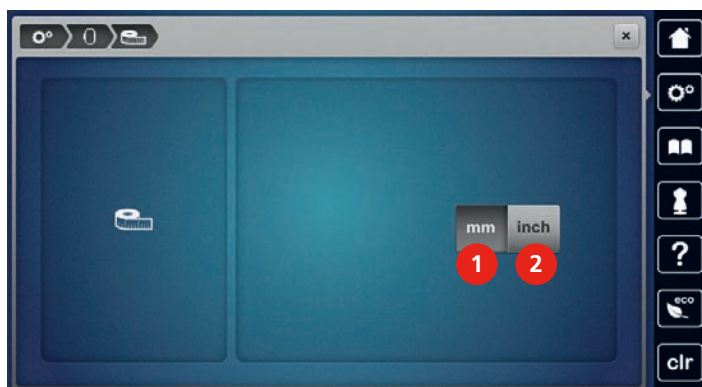

3.3 Persoonlijke instellingen kiezen



- > Druk op het symbool «Setup-programma».



- > Druk op het symbool «Persoonlijke instellingen».
- > Kies de gewenste beeldschermkleur en de achtergrond.
- > Druk op het tekstveld boven de kleurinstellingen.



- > Voer de begroetingstekst in.
- > Druk op het symbool «ABC» (standaardinstelling) om hoofdletters te gebruiken.
- > Druk op het symbool «abc» om kleine letters te gebruiken.
- > Druk op het symbool «123» om cijfers en wiskundige tekens te gebruiken.
- > Druk op het symbool «@&!» om speciale tekens te gebruiken.
- > Druk op het tekstveld boven het toetsenbord om de ingevoerde tekst volledig te wissen.
- > Druk op het symbool «DEL» om afzonderlijke delen van een woord te wissen.



- > Druk op het symbool «Bevestigen».



3.4 Controlefuncties

Bovendraadcontrole instellen



- > Druk op het symbool «Setup-programma».



- > Druk op het symbool «Controle-instellingen».



- > Druk op de schakelaar bovenaan het beeldscherm om de bovendraadcontrole te deactiveren.
- > Druk nogmaals op de schakelaar om de bovendraadcontrole te activeren.

Onderdraadcontrole instellen



- > Druk op het symbool «Setup-programma».



- > Druk op het symbool «Controle-instellingen».



- > Druk op de schakelaar onderaan het scherm om de onderdraadcontrole te deactiveren.
- > Druk nogmaals op de schakelaar om de onderdraadcontrole te activeren.

3.5 Geluid instellen



- > Druk op het symbool «Setup-programma».



- > Druk op het symbool «Geluidsinstellingen».
- > Druk op de schakelaar (1) om het geluid geheel uit te schakelen.
- > Druk nogmaals op de schakelaar (1) om het geluid in te schakelen.
- > Druk in het gedeelte (2) op de vakjes «1 – 4» om het gewenste signaal bij keuze van de steek te activeren.



- > Druk in het gedeelte (2) op het symbool «Luidspreker» om het signaal bij keuze van de steek te deactiveren.
- > Druk in het gedeelte (3) op het symbool «1 – 4» om het gewenste signaal voor de keuze van de functies te activeren.



- > Druk in het gedeelte (3) op het symbool «Luidspreker» om het signaal voor de keuze van de functies te deactiveren.



- > Druk in het gedeelte (4) op het symbool «Luidspreker» om het signaal bij het gebruik van de BSR-modi te deactiveren.

- > Druk in het gedeelte (4) nogmaals op het symbool «Luidspreker» om het signaal bij het gebruik van de BSR-modi te activeren.



3.6 Machine-instellingen

Taal kiezen

De gebruikersinterface kan op wens van de klant in een andere taal worden ingesteld. BERNINA heeft een groot spectrum aan internationale talen ter beschikking. Bij firmware updates worden eventueel nieuwe talen voor de gebruikersinterface ter beschikking gesteld.



- > Druk op het symbool «Setup-programma».



- > Druk op het symbool «Machine-instellingen».



- > Druk op het symbool «Taalkeuze».
- > Kies de taal.

Helderheid beeldscherm instellen

De helderheid van het beeldscherm kan naar wens worden ingesteld.



- > Druk op het symbool «Setup-programma».



- > Druk op het symbool «Machine-instellingen».



- > Druk op het symbool «Helderheid instellen».
- > Verplaats de regelschuif boven op het scherm met de beeldschermpen of uw vinger of druk op de symbolen «+» of «-» om de helderheid van het scherm te veranderen.

Naailicht instellen

De helderheid van het naailicht kan naar wens worden ingesteld.



> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Machine-instellingen».



> Druk op het symbool «Helderheid instellen».

> Verplaats de regelschuif onder op het scherm met de beeldschermknoppen of uw vinger of druk op de symbolen «+» of «-» om de helderheid van het naailicht in te stellen.



> Druk op de schakelaar om het naailicht uit te schakelen.

> Druk nogmaals op de schakelaar om het naailicht in te schakelen.

Beeldscherm kalibreren

Meer informatie over dit thema vindt u in de appendix onder het hoofdstuk over het opheffen van storingen aan het einde van deze handleiding.



> Druk op het symbool «Setup-programma».




> Druk op het symbool «Machine-instellingen».



> Druk op het symbool «Beeldscherm kalibreren».

> Tik de kruisjes achtereenvolgend met de beeldschermknoppen aan.

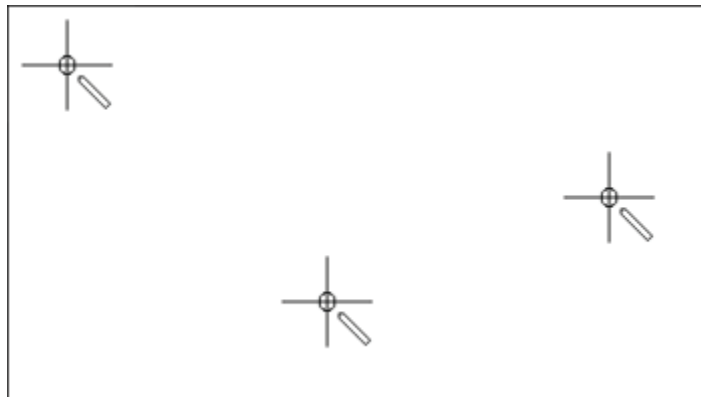

Naar de basisinstellingen terugzetten

ATTENTIE: Bij deze functie worden alle instellingen die individueel werden aangebracht gewist.



> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Machine-instellingen».



> Druk op het symbool «Basisinstellingen».



> Druk op het symbool «Basisinstelling Naaien».



> Druk op het symbool «Bevestigen» om de basisinstellingen voor de naai-instellingen terug te halen.



> Druk op het symbool «Basisinstellingen Borduren».



> Druk op het symbool «Bevestigen» om de basisinstellingen voor de borduurinstellingen terug te halen.



> Druk op het symbool «Basisinstellingen alles».



> Druk op het symbool «Bevestigen» om alle basisinstellingen terug te halen.

Persoonlijke gegevens wissen

Niet meer benodigde borduurmotieven kunnen worden gewist, zodat er weer ruimte voor nieuwe borduurmotieven is.



> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Machine-instellingen».



> Druk op het symbool «Basisinstellingen».



> Druk op het symbool «Gegevens uit het persoonlijke geheugen wissen».



> Druk op het symbool «Bevestigen» om alle gegevens uit het persoonlijke geheugen te wissen.



> Druk op het symbool «Persoonlijke borduurmotieven wissen».



> Druk op het symbool «Bevestigen» om alle borduurmotieven uit het persoonlijke geheugen te wissen.

Borduurmotieven op de BERNINA USB-stick wissen

Als niet meer benodigde borduurmotieven op de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) zijn opgeslagen, kan de stick op de machine worden aangesloten en de motieven kunnen worden gewist.

> Bevestig de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) in de USB-aansluiting van de machine.

> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Machine-instellingen».



> Druk op het symbool «Basisinstellingen».



> Druk op het symbool «Gegevens van de USB-stick wissen».



- > Druk op het symbool «Bevestigen» om alle gegevens van de USB-stick (optioneel accessoire) te wissen.

Knoopsgatsledevoet nr. 3A kalibreren

De knoopsgatsledevoet nr. 3A en de machine zijn op elkaar afgestemd en mogen alleen in deze combinatie worden gebruikt.

Voorwaarde:

- Knoopsgatsledevoet nr. 3A is bevestigd.
- De naald is niet ingeregen.



- > Druk op het symbool «Setup-programma».



- > Druk op het symbool «Machine-instellingen».



- > Druk op het symbool «Onderhoud/Update».



- > Druk op het symbool «Knoopsgatsledevoet nr. 3A kalibreren».



- > Druk op de toets «Start/Stop» om het kalibreren te starten.

Machine-firmware actualiseren

LET OP

BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) wordt te vroeg verwijderd

De firmware wordt niet geactualiseerd en de machine kan niet worden gebruikt.

- > Verwijder de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) pas als de actualisering succesvol is afgesloten.

De actuele firmware op de machine en een gedetailleerde stap-voor-stap handleiding voor het actualiseringsproces kunnen op www.bernina.com worden gedownload. In het algemeen worden persoonlijke gegevens en instellingen bij een firmware-update automatisch overgenomen. Om veiligheidsredenen is het echter raadzaam om de gegevens en instellingen voor een firmware-update op een BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) op te slaan. Als persoonlijke gegevens en instellingen bij een firmware-update verloren gaan, kunnen deze naderhand weer naar de machine worden overgebracht.

- > Bevestig de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire), FAT32 geformatteerd, met de nieuwe softwareversie in de USB-aansluiting van de machine.



- > Druk op het symbool «Setup-programma».



- > Druk op het symbool «Machine-instellingen».



- > Druk op het symbool «Onderhoud/Update».



> Druk op het symbool «Machine updaten».



> Druk op het symbool «Gegevens op USB-stick opslaan».
– Het symbool wordt met een groen vinkje gemarkeerd.



> Druk op het symbool «Update» om de actualisering van de firmware te starten.

Opgeslagen gegevens terughalen

LET OP

BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) wordt te vroeg verwijderd

Opgeslagen gegevens worden niet overgebracht en de machine kan niet worden gebruikt.

> Verwijder de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) pas als de opgeslagen gegevens succesvol werden overgebracht.

Als persoonlijke gegevens en instellingen na een software-update niet ter beschikking staan, kunnen deze nadien weer naar de machine worden overgebracht.

> Bevestig de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) met de opgeslagen gegevens en instellingen in de USB-aansluiting van de machine.

> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Machine-instellingen».



> Druk op het symbool «Onderhoud/Update».



> Druk op het symbool «Machine updaten».



> Druk op het symbool «Opgeslagen gegevens naar de machine overbrengen».
– Het symbool wordt met een groen vinkje gemarkeerd.



Draadvanger reinigen

In het hoofdstuk «Onderhoud en reiniging», vindt u stap-voor-stap beschrijvingen met afbeeldingen over dit thema.

> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Machine-instellingen».



> Druk op het symbool «Onderhoud/Update».





- > Druk op het symbool «Draadvanger reinigen».
- > Reinig de draadvanger volgens de aanwijzingen op het scherm.

Machine oliën

⚠ VOORZICHTIG

Elektrisch aangedreven componenten

Verwondingsgevaar aan de naald en grijper.

- > Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact van het stroomnet.

LET OP

Grijper oliën

Te veel olie kan vervuiling van de stof en het garen veroorzaken.

- > Doe in beide oliereservoirs elk een druppel BERNINA olie. Maak daarna eerst een proeflapje en naai/borduur een paar steken.

In het setup-programma wordt aan de hand van animaties getoond, hoe de machine geolied moet worden. In het hoofdstuk «Onderhoud en reiniging» vindt u stap-voor-stap beschrijvingen met afbeeldingen over dit thema Machine oliën. Gebruik voor het oliën altijd BERNINA olie.



- > Druk op het symbool «Setup-programma».



- > Druk op het symbool «Machine-instellingen».



- > Druk op het symbool «Onderhoud/Update».



- > Druk op het symbool «Machine oliën».
- > Olie de machine volgens de aanwijzingen op het beeldscherm.

Borduurmodule verpakken

Om de borduurmodule in de originele verpakking te kunnen opbergen, moet de borduurarm eerst in de pakpositie worden gezet, zodat deze niet met de hand verschoven hoeft te worden.

Voorwaarde:

- Borduurmodule is op de machine aangesloten.



- > Druk op het symbool «Setup-programma».



- > Druk op het symbool «Machine-instellingen».



- > Druk op het symbool «Onderhoud/Update».



- > Druk op het symbool «Pakpositie voor borduurmodule».
- > Volg de aanwijzingen op het scherm.

Firmwareversie controleren

De firmware- en hardwareversies van de machine en de aangesloten borduurmodule worden weergegeven.



- > Druk op het symbool «Setup-programma».



- > Druk op het symbool «Machine-instellingen».



- > Druk op het symbool «Informatie».



- > Druk op het symbool «Firmware- en hardware-informatie».

Totaal aantal steken controleren

Het totaal aantal steken van de machine, alsmede het aantal steken sinds de laatste door de BERNINA vakhandel uitgevoerde servicebeurt, worden weergegeven.



- > Druk op het symbool «Setup-programma».



- > Druk op het symbool «Machine-instellingen».



- > Druk op het symbool «Informatie».



- > Druk op het symbool «Firmware- en hardware-informatie».

Dealergegevens invoeren

De contactgegevens van uw BERNINA dealer kunnen worden ingevoerd.



- > Druk op het symbool «Setup-programma».



- > Druk op het symbool «Machine-instellingen».



- > Druk op het symbool «Informatie».



> Druk op het symbool «Dealergegevens» om de dealergegevens in te voeren.



> Druk op het symbool «Bedrijfsnaam» om de naam van de BERNINA vakhandel in te voeren.



> Druk op het symbool «Adres» om het adres van de BERNINA vakhandel in te voeren.



> Druk op het symbool «Telefoon» om het telefoonnummer van de BERNINA vakhandel in te voeren.



> Druk op het symbool «Internet» om het internet- of E-mail-adres van de BERNINA vakhandel in te voeren.

Servicegegevens opslaan

De servicegegevens van de actuele toestand van de machine kunnen op de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) worden opgeslagen en aan de BERNINA vakhandel worden overhandigd.

> Bevestig een BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) met voldoende vrije geheugencapaciteit in de USB-aansluiting van de machine.

> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Machine-instellingen».



> Druk op het symbool «Informatie».



> Druk op het symbool «Servicegegevens».

> Druk op het symbool «LOG».

– Het symbool «LOG» krijgt een witte omlijning.

> Controleer, dat de witte omlijning niet meer wordt weergegeven en verwijder de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire).



ID-nummer

Het ID-nummer van de machine wordt weergegeven.

> Druk op het symbool «Setup-programma».



> Druk op het symbool «Machine-instellingen».



> Druk op het symbool «Informatie».





- > Druk op het symbool «ID-nummer».
- Het ID-nummer van de machine verschijnt.

Upgrade

Aan de upgrade zijn kosten verbonden. De upgrade moet via een activatiecode worden geactiveerd.



- > Druk op het symbool «Setup-programma».




- > Druk op het symbool «Machine-instellingen».



- > Druk op het symbool «Informatie».



- > Druk op het symbool «UPGRADE».

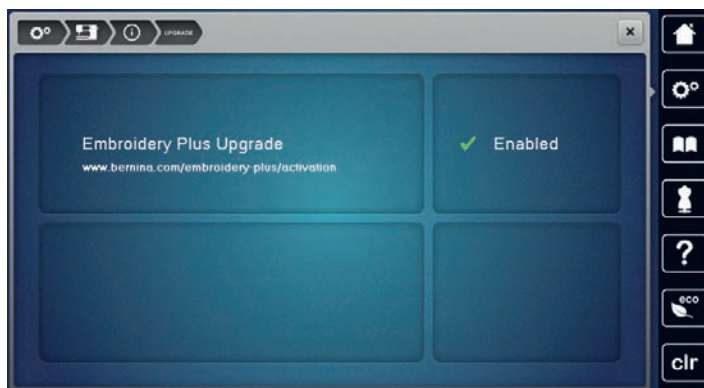

- Enabled betekent, dat de upgrade werd uitgevoerd.

4 Systeeminstellingen

4.1 Tutorial openen

De Tutorial geeft informatie en uitleg over verschillende thema's met betrekking tot naaien en borduren, alsmede over de verschillende soorten steken.



- > Druk op het symbool «Tutorial».
- > Kies het gewenste thema om informatie te verkrijgen.

4.2 Naaigids openen

De Naaigids geeft informatie en advies met betrekking tot naaiprojecten. Na het invoeren van het materiaal en het gewenste project worden bijvoorbeeld aanbevelingen voor de geschikte naald en de passende naaivoet gegeven.



- > Druk op het symbool «Naaigids».
- > Kies de stof die gebruikt wordt.
- > Kies het naaiproject.

4.3 Borduurgids openen

De borduurgids geeft advies met betrekking tot borduurprojecten. Na het invoeren van het gewenste borduurproject en de stof wordt bijvoorbeeld advies over de geschikte naald en de passende borduurvoet gegeven.



- > Druk op het symbool «Borduurgids».
- > Selecteer een borduurproject.
- > Selecteer een stof waarop het project geborduurd moet worden.
- > Druk op het symbool «Bevestigen».
 - Als reeds een borduurmotief geselecteerd is, verschijnt een waarschuwing, dat dit zal worden vervangen.

4.4 Help openen



- > Open het venster op het beeldscherm waarvoor hulp wordt benodigd.
- > Druk op het symbool «Help» om de Help-modus te starten.
- > Druk op het symbool op het beeldscherm waarvoor hulp wordt benodigd.
 - Ondersteuning met betrekking tot het geselecteerde symbool op het beeldscherm wordt weergegeven.

4.5 eco-modus toepassen

Als de werkzaamheden gedurende enige tijd worden onderbroken, kan de machine in de eco-modus worden gezet. De eco-modus dient tegelijkertijd als kinderbeveiliging. Op het beeldscherm kan niets worden geactiveerd en de machine kan niet worden gestart.



- > Druk op het symbool «eco-modus».
 - Het beeldscherm wordt uitgeschakeld. Het stroomverbruik wordt gereduceerd en het naallicht wordt uitgeschakeld.
- > Druk nogmaals op het symbool «eco-modus».
 - De machine is weer gereed voor gebruik.

4.6 Met «clr» alle wijzigingen verwerpen

Alle wijzigingen van de motieven kunnen naar de basisinstelling worden teruggezet. Uitzonderd opgeslagen borduurmotieven, die in het persoonlijk geheugen werden opgeslagen en de controlefuncties.

> Druk op het symbool «clr».



5 Creatief naaien

5.1 Overzicht keuzemenu naaien



- | | | | |
|---|--------------------|---|------------------|
| 1 | Nuttige steken | 5 | Quiltsteken |
| 2 | Decoratieve steken | 6 | Steek selecteren |
| 3 | Alfabetten | 7 | History |
| 4 | Knoopsgaten | | |

Steek selecteren

- > Kies een steek, alfabet of knoopsgat.
- > Druk op het symbool «Scrollen» om meer steken weer te geven.
- > Druk op het symbool «Alle steken weergeven» (1) om het aanzicht te vergroten.
- > Druk nogmaals op het symbool «Alle steken weergeven» (1) om het aanzicht te verkleinen.



- > Druk op het symbool «Steeknummer invoeren» om de steek door middel van het invoeren van cijfers te kiezen.

5.2 BERNINA dubbeltransport



Het is raadzaam om de naaivoetdruk afhankelijk van de stof aan te passen. Hoe dikker de stof des te lager moet de naaivoetdruk zijn.

Met het BERNINA dubbeltransport wordt de stof gelijktijdig aan de boven- en onderkant getransporteerd. Hierdoor worden zelfs gladde en fijne materialen gelijkmatig en zorgvuldig vooruit bewogen. Strepen en ruiten kunnen door het gelijkmatige transport perfect op elkaar worden afgestemd.

Het BERNINA dubbeltransport wordt vooral bij de volgende naaiprojecten gebruikt:

- Naaien: alle toepassingen bij moeilijke stoffen bijv. zomen, ritssluitingen.

- Patchwork: bij exacte stroken, quiltblokken en bij decoratieve steken tot 9 mm steekbreedte.
- Applicaties: vastnaaien van bandjes en afwerken met biasband.

Moeilijk te verwerken stoffen zijn:

- Fluweel, gewoonlijk met de vleug mee.
- Badstof.
- Jersey, vooral dwars t.o.v. de draadrichting.
- Kunstbont of gecoate kunstbont.
- Fleece.
- Gewatteerde stoffen.
- Gestreepte en geruite stoffen.
- Gordijnstoffen met een herhalend motief.

Stroeve stoffen zijn:

- Kunstleer, gecoate stoffen (dubbeltransportvoet met glijzool).

BERNINA dubbeltransport toepassen



Gebruik alleen naaivoeten die aan de achterkant in het midden de uitsparing hebben en met «D» gekenmerkt zijn. Andere naaivoeten die met «D» zijn gekenmerkt worden in de meegeleverde catalogus vermeld.

- > Zet de naaivoet omhoog.
- > Bevestig de naaivoet die met «D» is gekenmerkt.
- > Trek de boventransporteur omlaag tot hij vastzit.




- > Zet de naaivoet omhoog.

- > Houd de boventransporteur met twee vingers vast, trek hem naar beneden, schuif hem van u af en laat hem langzaam naar boven glijden.



5.3 Snelheid regelen

Met de snelheidsregelaar kan de snelheid traploos worden aangepast.



- > Verschuif de snelheidsregelaar naar links om de snelheid te verlagen.
- > Verschuif de snelheidsregelaar naar rechts om de snelheid te verhogen.

5.4 Bovendraadspanning instellen

De bovendraadspanning wordt automatisch bij de keuze van de steek of het borduurmotief in de basisinstelling gezet.

De bovendraadspanning wordt in de BERNINA fabriek optimaal ingesteld en op de machine getest. Hiervoor worden als boven- en onderdraad Metrosene-/Seralongaren nr. 100/2 (firma Mettler, Zwitserland) gebruikt.

Als ander naai- of borduurgaren wordt gebruikt, kunnen afwijkingen op de optimale draadspanning ontstaan. Daarom is het soms noodzakelijk om de draadspanning aan het naai- of borduurwerk en de gewenste steek of het borduurmotief aan te passen.

Hoe hoger de bovendraadspanning is ingesteld, des te sterker wordt de bovendraad gespannen en de onderdraad wordt meer in de stof getrokken. Als de bovendraadspanning lager is, wordt de bovendraad minder sterk gespannen en de onderdraad minder in de stof getrokken.

Wijzigingen op de bovendraadspanning hebben invloed op de geselecteerde steek of het borduurmotief. Blijvende wijzigingen van de bovendraadspanning voor de naaimodus (zie pagina 57) en voor de borduurmodus (zie pagina 62) kunnen in het setup-programma worden gemaakt.

Voorwaarde:

- In het setup-programma is de bovendraadspanning gewijzigd.



- > Druk op het symbool «Bovendraadspanning».

- > Verplaats de regelschuif met de beeldschermen/vinger om de bovendraadspanning te verhogen of te verlagen.




- > Druk op het geel omlinjde symbool rechts om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.
- > Druk op het geel omlinjde symbool links om de wijzigingen in het **Setup-programma** naar de basisinstelling terug te zetten.

5.5 Steek bewerken

Steekbreedte veranderen


- > Draai de «Multifunctionele knop boven» naar links om de steekbreedte te verkleinen.
- > Draai de «Multifunctionele knop boven» naar rechts om de steekbreedte te vergroten.
- > Druk op het symbool «Steekbreedte» (1).

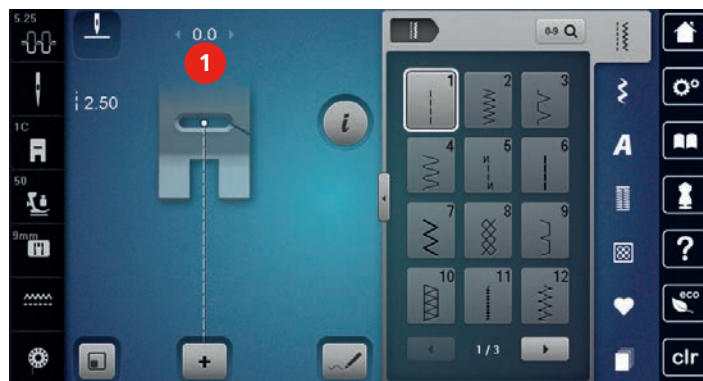

- > Druk op het geel omlinjde symbool om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.

Steeklengte veranderen

- > Draai de «Multifunctionele knop onder» naar links om de steeklengte te verkleinen.
- > Draai de «Multifunctionele knop onder» naar rechts om de steeklengte te vergroten.
- > Druk op het symbool «Steeklengte» (1).

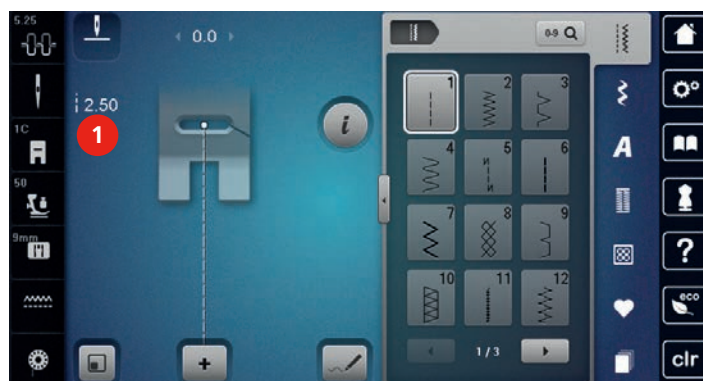

- > Druk op het geel omlinjde symbool om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.


Balans corrigeren

De machine wordt zorgvuldig getest en optimaal ingesteld, voordat deze de fabriek verlaat. Verschillende stoffen, garens en verstevigingsmaterialen kunnen de geprogrammeerde steken zodanig beïnvloeden, dat deze niet correct worden genaaid. Met de elektronische balans kunnen deze afwijkingen worden gecorrigeerd en de steken optimaal aan het materiaal worden aangepast.

- > Selecteer een steek of alfabet.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Balans».
- > Draai aan de «Multifunctionele knop boven» om de dwarsrichting van de steek te corrigeren.
- > Draai aan de «Multifunctionele knop onder» om de lengterichting van de steek te corrigeren.

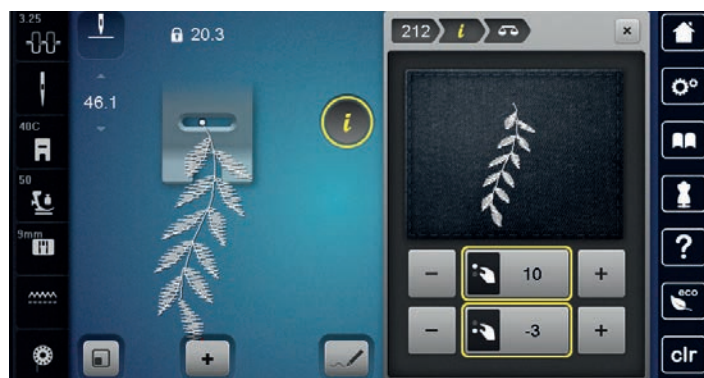

Motiefherhaling

Zowel steken als steekcombinaties kunnen tot 9x worden herhaald.

- > Selecteer een steek of alfabet.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.




- > Druk 1 keer op het symbool «Motiefherhaling» om de steek 1 keer te naaien.
- > Druk 2 tot 9 keer op het symbool «Motiefherhaling» om de steek tot 9 keer te herhalen.
- > Druk lang op het symbool «Motiefherhaling» om de functie te deactiveren.

Zadelsteek instellen

De maximale zadelsteeklengte is 12 mm en de machine naait alleen elke tweede steek.

- > Selecteer een steek.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Zadelsteek».
- > Druk op het geel omlijnde symbool om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.

Steek spiegelen

- > Selecteer een steek of alfabet.
- > Druk op het symbool «i»-dialogoog.



- > Druk op het symbool «Spiegelen links/rechts» om de steek van links naar rechts te spiegelen.



- > Druk op het symbool «Spiegelen boven/onder» om de steek in tegenovergestelde naairichting te naaien.
- > Druk op het geel omlinjnde symbool om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.

Motieflengte veranderen

De steeksoorten kunnen in de lengte worden vergroot of verkleind.

- > Selecteer een steek of alfabet.
- > Druk op het symbool «i»-dialogoog.



- > Druk op het symbool «Motieflengte veranderen».
- > Verplaats de regelschuif met de beeldschermen/vinger om de motieflengte in te stellen.
- > Druk op het symbool «+100%» (1) om de motieflengte in stappen van 100% te vergroten.



- > Druk op het geel omlinjnde symbool om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.


Stekentellerfunctie activeren

De stekentellerfunctie kan niet bij alle steken worden geactiveerd. Als bijvoorbeeld de wafelsteek nr. 8 wordt geselecteerd, kan de stekentellerfunctie niet worden gebruikt.

- > Selecteer een steek.
- > Druk op het symbool «i»-dialogoog.




- > Druk op het symbool «Lengte met stekenteller programmeren».
- > Naai de gewenste lengte.



- > Druk op de toets «Achteruitnaaien».
 - Het beeldscherm wisselt naar «Auto» en de geselecteerde steek met de nieuwe lengte blijft behouden tot de machine wordt uitgezet.

Achteruitnaaien

- > Selecteer een steek, alfabet of knoopsgat.
- > Activeer naaldstop onder (permanent) om, als de toets «Achteruitnaaien» wordt gedrukt, direct naar achteruitnaaien om te schakelen.
- > Activeer naaldstand boven (permanent) om nog een steek vooruit te naaien, voordat naar achteruitnaaien wordt omgeschakeld.
- > Druk op de toets «Achteruitnaaien» en houd deze ingedrukt.




Permanent achteruitnaaien

- > Selecteer een steek of alfabet.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Achteruitnaaien permanent» om permanent achteruit te naaien.



Steeksgewijs achteruitnaaien

- > Selecteer een steek, alfabet of knoopsgat.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Steeksgewijs achteruitnaaien» om de laatste 200 naaldprikken steeksgewijs achteruit te naaien.



Naairichting veranderen

- > Selecteer een steek of alfabet.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Naairichting veranderen».
- > Draai de steek met de «Multifunctionele knop boven» of «Multifunctionele knop onder» in stappen van 0,5°.
- > Draai in de rechterhelft van het beeldscherm met de symbolen «Directe keuze» in stappen van 45° (1).



- > Druk op het geel omlijnde symbool om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.
 - In de linkerhelft van het beeldscherm wordt het beginpunt van de steek door een witte stip (2) en het einde met een rood kruisje weergegeven.




5.6 Steken combineren

Overzicht combinatiemodus



- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Steekweergave op het beeldscherm aanpassen | 3 | Bewerkingsmodus/Uitgebreide bewerkingsmodus |
| 2 | Combinatiemodus/Enkelmodus | 4 | Afzonderlijke steek in de combinatie |

Overzicht uitgebreide combinatiemodus

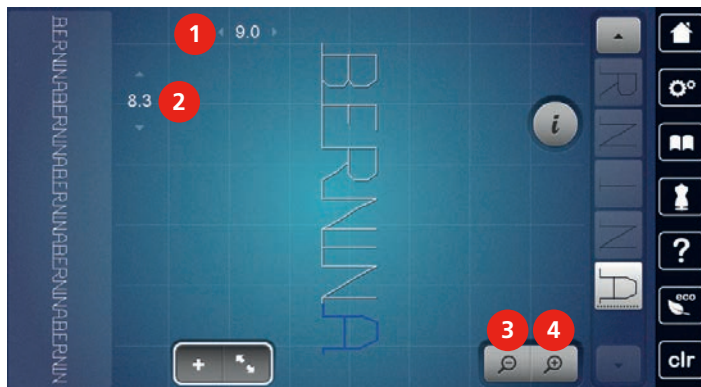

- | | | | |
|---|--|---|----------------------|
| 1 | Steekbreedte van de geactiveerde steek | 3 | Voorbeeld verkleinen |
| 2 | Steeklengte van de geactiveerde steek | 4 | Voorbeeld vergroten |

Steekcombinatie samenstellen

In de combinatiemodus kunnen steken en alfabetten naar wens worden gecombineerd. Door de combinatie van willekeurige alfabetletters kan bijvoorbeeld het woord BERNINA worden samengesteld.



- > Druk op het symbool «Enkelmodus/Combinatiemodus».
- > Selecteer de gewenste steek.



- > Druk nogmaals op het symbool «Enkelmodus/Combinatiemodus» om naar de enkelmodus terug te gaan.

Steekcombinatie opslaan

- > Maak een steekcombinatie.
- > Druk op het symbool «Persoonlijk geheugen».



- > Druk op het symbool «Steek opslaan».



- > Druk op het symbool «Bevestigen» of op het geel omliggende symbool om de steekcombinatie op te slaan.

Steekcombinatie openen



- > Druk op het symbool «Enkelmodus/Combinatiemodus».



- > Druk op het symbool «Persoonlijk geheugen».



- > Druk op het symbool «Steekcombinatie selecteren».
- > Selecteer de steekcombinatie.

Steekcombinatie vervangen

- > Maak een steekcombinatie.
- > Druk op het symbool «Persoonlijk geheugen».



- > Druk op het symbool «Steek opslaan».
- > Selecteer de steekcombinatie die vervangen moet worden.



- > Druk op het symbool «Bevestigen» om de steekcombinatie te vervangen.

Steekcombinatie wissen

- > Maak een steekcombinatie.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Complete combinatie bewerken».



- > Druk op het symbool «Wissen».



- > Druk op het symbool «Bevestigen».



Voorbeeld van de steekcombinatie bewerken

- > Maak een steekcombinatie.
- > Druk op het symbool «Bewerkingsmodus».
- > Druk op het symbool «Voorbeeld verkleinen» om het steekcombinatievoorbeeld te verkleinen.
- > Druk op het symbool «Voorbeeld vergroten» om het verkleinde steekcombinatievoorbeeld te vergroten.
- > Druk op het symbool «Bewerkingsmodus» om naar de combinatiemodus terug te keren.



Afzonderlijke steek bewerken

- > Maak een steekcombinatie.
- > Druk met de beeldschermen/vinger op de gewenste plaats (1) in de steekcombinatie om een afzonderlijke steek te selecteren.



- > Druk op het symbool «i»-dialog om een afzonderlijke steek te bewerken.



Afzonderlijke steek wissen

- > Maak een steekcombinatie.
- > Druk met de beeldschermen/vinger op de gewenste plaats (1) in de steekcombinatie om een afzonderlijke steek te selecteren.



- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Wissen» of selecteer de gewenste steek met de beeldschermen/vinger, blijf hierop drukken en veeg naar rechts.



of

- > Druk met de beeldschermen/vinger op de gewenste steek (1) in de steekcombinatie, blijf hierop drukken en veeg de steek naar buiten.
 - De steek wordt gewist.




Afzonderlijke steek verschuiven

De verbindingssteken tussen de steken worden automatisch toegevoegd.

- > Maak een steekcombinatie.
- > Druk op het symbool «Bewerkingsmodus».
- > Selecteer met de beeldschermen/vinger de gewenste plaats in de steekcombinatie.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Borduurmotief verplaatsen».
- > Verschuif de steek met de beeldschermen/vinger.
- > Druk op het geel omliggende symbool om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.



Afzonderlijke steek toevoegen

De nieuwe steek wordt altijd **onder** de gekozen steek toegevoegd.

- > Maak een steekcombinatie.
- > Druk met de beeldschermen/vinger op de gewenste plaats (1) in de steekcombinatie om een afzonderlijke steek te selecteren.



- > Selecteer een nieuwe steek.

Steeklengte en -breedte aanpassen

De lengte en breedte van alle steken in een steekcombinatie kunnen aan de langste en breedste steek worden aangepast. Daarnaast kunnen de lengte en de breedte van de steekcombinatie proportioneel worden vergroot of verkleind.

- > Maak een steekcombinatie.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Complete combinatie bewerken».
- > Druk op het symbool «Steeklengte van de geactiveerde steek» (1).
- > Druk op het symbool «Lengte in een combinatie aanpassen» (2).



- > Druk op het symbool «Steekbreedte van de geactiveerde steek» (3).

- > Druk op het symbool «Breedte in de combinatie aanpassen» (4).



- > Draai de «Multifunctionele knop boven» naar links om de breedte van de steekcombinatie proportioneel te verkleinen.
- > Draai de «Multifunctionele knop boven» naar rechts om de breedte van de steekcombinatie proportioneel te vergroten.
- > Draai de «Multifunctionele knop onder» naar links om de lengte van de steekcombinatie proportioneel te verkleinen.
- > Draai de «Multifunctionele knop onder» naar rechts om de lengte van de steekcombinatie proportioneel te vergroten.

Steekcombinatie spiegelen

- > Maak een steekcombinatie.
- > Druk op het symbool «i»-dialoog.





- > Druk op het symbool «Complete combinatie bewerken».
- > Druk op het symbool «Spiegelen links/rechts» om de complete steekcombinatie van links naar rechts te spiegelen.
- > Druk nogmaals op het symbool «Spiegelen links/rechts» om de aanpassingen naar de basisinstelling terug te zetten.

Steekcombinatie onderverdelen

Een steekcombinatie kan in verschillende segmenten worden onderverdeeld. De onderverdeling wordt **onder** de cursor gezet. Alleen het segment, waarin de cursor zich bevindt, wordt genaaid. Om een ander segment te naaien, moet de cursor in dit gedeelte worden gezet.

- > Maak een steekcombinatie.
- > Selecteer met de beeldschermen/vinger de gewenste plaats in de steekcombinatie waar de onderverdeling moet plaatsvinden.
- > Druk op het symbool «i»-dialoog.




- > Druk op het symbool «Combinatie bij cursorpositie bewerken».
- > Druk op het symbool «Combinatie onderverdelen».


Steekcombinatie onderbreken

Een steekcombinatie kan op verschillende plaatsen worden onderbroken. De onderbreking wordt **onder** de cursor gezet.

- > Maak een steekcombinatie.
- > Selecteer met de beeldschermpe/vinger de gewenste plaats in de steekcombinatie waar de onderbreking moet plaatsvinden.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.




- > Druk op het symbool «Combinatie bij cursorpositie bewerken».



- > Druk op het symbool «Combinatie onderbreken».
- > Naai het eerste segment en leg de stof opnieuw onder de naaivoet.

Steekcombinatie afhechten

- > Maak een steekcombinatie.
- > Selecteer met de beeldschermpe/vinger de gewenste plaats in de steekcombinatie waar deze afgehecht moet worden.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.




- > Druk op het symbool «Combinatie bij cursorpositie bewerken».



- > Druk op het symbool «Afhechten».
- Elke steek in de steekcombinatie kan bij het begin of het einde worden afgehecht.

Verschillende steken verschuiven

- > Maak een steekcombinatie.
- > Druk op het symbool «Combinatie-overzicht».
- > Selecteer met de beeldschermpe/vinger de eerste steek van de steekcombinatie.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Enkele steek of delen van de combinatie verschuiven».
- > Verschuif het deel van de steekcombinatie met de beeldschermpe/vinger in alle richtingen.
- > Druk op het geel omlijnde symbool om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.

Motiefherhaling programmeren

- > Maak een steekcombinatie.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Complete combinatie bewerken».



- > Druk 1x op het symbool «Motiefherhaling» om de steekcombinatie te herhalen.
- > Druk nogmaals op het symbool «Motiefherhaling» om de steekcombinatie tot 9x te herhalen.
- > Druk lang op het symbool «Motiefherhaling» om de functie motiefherhaling uit te schakelen.

Naairichting van een steek veranderen



- > Maak een steekcombinatie.
- > Druk op het symbool «Combinatie-overzicht».
- > Selecteer met de beeldschermen/vinger de gewenste steek in de steekcombinatie.
- > Druk op het symbool «i»-dialoog.




- > Druk op het symbool «Naairichting veranderen».
- > Draai aan de «Multifunctionele knop boven» of «Multifunctionele knop onder» om de steekcombinatie in stappen van 0,5° te draaien.
- > Druk op het geel omliggende symbool om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.

Naairichting van de steekcombinatie veranderen



- > Maak een steekcombinatie.
- > Druk op het symbool «Combinatie-overzicht».
- > Druk op het symbool «i»-dialoog.



- > Druk op het symbool «Complete combinatie bewerken».



- > Druk op het symbool «Naairichting veranderen».
- > Draai aan de «Multifunctionele knop boven» of «Multifunctionele knop onder» om de steekcombinatie in stappen van 0.5° te draaien.
- > Druk op het geel omliggende symbool om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.

5.7 Steken beheren

Steekinstellingen opslaan



- > Selecteer een steek, alfabet of knoopsgat.
- > Druk op het symbool «i»-dialoog.
- > Pas de steek, het alfabet of het knoopsgat aan.



- > Druk op het symbool «Steekinstellingen opslaan» om alle aanpassingen blijvend op te slaan.



- > Druk op het symbool «Terug naar de basisinstelling» om alle aanpassingen te verwijderen.

Laatst gebruikte steek oproepen

De laatste 15 steken die genaaid zijn, worden automatisch opgeslagen en kunnen steeds weer worden opgeroepen.



- > Druk op het symbool «History» om de steken weer te geven die het laatst werden genaaid.
- > Selecteer een steek.

Steken in het persoonlijke geheugen opslaan

In het archief «Persoonlijk geheugen» kan een willekeurig aantal en ook individueel aangepaste steken worden opgeslagen.

- > Selecteer een steek, alfabet of knoopsgat.
- > Pas de steek aan.
- > Druk op het symbool «Persoonlijk geheugen».



- > Druk op het symbool «Steek opslaan».
- > Selecteer de map waarin de steek moet worden opgeslagen.
- > Druk op het symbool «Bevestigen».

Steken in het persoonlijke geheugen vervangen

Voorwaarde:

- Er zijn steken in het persoonlijke geheugen opgeslagen.

- > Selecteer een steek, alfabet of knoopsgat.
- > Pas de steek aan.
- > Druk op het symbool «Persoonlijk geheugen».



- > Druk op het symbool «Steek opslaan».
- > Selecteer de map waarin de steek, die vervangen moet worden, werd opgeslagen.
- > Selecteer de steek die vervangen moet worden.
- > Druk op het symbool «Bevestigen».

Steken in het persoonlijke geheugen openen

Voorwaarde:

- Er zijn steken in het persoonlijke geheugen opgeslagen.

- > Druk op het symbool «Persoonlijk geheugen».



- > Druk op het symbool «Steekkeuze».
- > Selecteer de map waarin de steek is opgeslagen.
- > Selecteer een steek.

Steken in het persoonlijke geheugen wissen

Voorwaarde:

- Er zijn steken in het persoonlijke geheugen opgeslagen.

- > Druk op het symbool «Persoonlijk geheugen».



- > Druk op het symbool «Wissen».
- > Selecteer de map waarin de steek is opgeslagen.
- > Selecteer een steek.
- > Druk op het symbool «Bevestigen» om de steek te wissen.



Steken van de BERNINA USB-stick laden



- > Druk op het symbool «Persoonlijk geheugen».



- > Druk op het symbool «Steek laden».
- > Druk op het symbool (1).



- > Bevestig de BERNINA USB-stick in de USB-aansluiting van de machine.



- > Druk op het symbool «USB-stick».
- > Kies de gewenste steek.

Steken van de BERNINA USB-stick wissen



- > Druk op het symbool «Persoonlijk geheugen».



- > Druk op het symbool «Wissen».
- > Bevestig de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) in de USB-aansluiting van de machine.
- > Selecteer de steek die gewist moet worden.




- > Druk op het symbool «Bevestigen».

5.8 Steek Designer

Overzicht Steek Designer



- | | | | |
|---|----------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Ongedaan maken | 7 | Steekbreedtebeperking |
| 2 | Herstellen | 8 | Voorbeeld verschuiven |
| 3 | Puntpositie | 9 | Punten verschuiven/punten selecteren |
| 4 | Voorbeeld verkleinen | 10 | Steek invoegen/bewerken |
| 5 | Voorbeeld vergroten | 11 | Door de punten scrollen |
| 6 | Steekvoorbeeld | | |

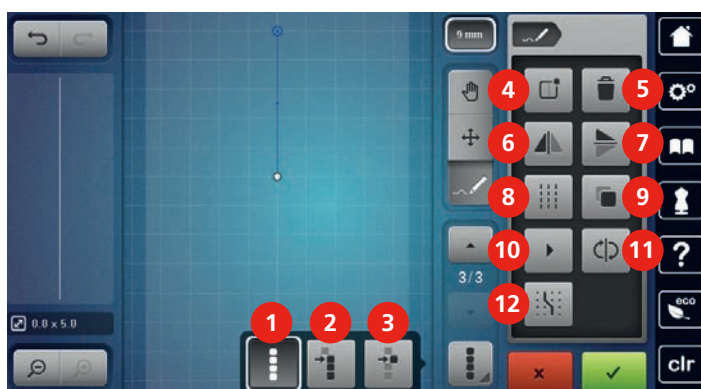

- | | | | |
|---|------------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Alle punten selecteren | 7 | Spiegelen boven/onder |
| 2 | Vanaf een bepaalde punt selecteren | 8 | Drievoudige steek |
| 3 | Afzonderlijke punt is geselecteerd | 9 | Dupliceren |
| 4 | Nieuwe steeksoort creëren | 10 | Virtueel naaien |
| 5 | Wissen | 11 | Steekvolgorde omkeren |
| 6 | Spiegelen links/rechts | 12 | In het rooster vastzetten |

Individuele steek ontwerpen



Steken die met de Steek Designer zijn ontworpen, kunnen in het «Persoonlijke geheugen» worden opgeslagen.

Met de Steek Designer kunnen individuele steken worden gecreëerd en bestaande steken worden bewerkt. Met de beeldschermpen/vinger kunnen direct op het beeldscherm individuele steken door bewegingen uit de vrije hand worden ontworpen.

In het linker gedeelte van het beeldscherm wordt de positie van de geactiveerde punt weergegeven: horizontaal wordt de afstand van de punt tot de middellijn in millimeter weergegeven. Verticaal wordt de afstand van de punt tot de vorige punt in millimeter weergegeven.



> Druk op het symbool «Steek Designer».



- > Druk op het symbool «Nieuwe steek ontwerpen».
- > Punt op het beeldscherm met de beeldschermpen/vinger toevoegen.
- > Eventuele verdere punten op het beeldscherm toevoegen.




> Druk op het symbool «Bevestigen».

Voorbeeld bewerken

- > Selecteer een steek, alfabet of knoopsgat.
- > Druk op het symbool «Steek Designer».



> Druk op het symbool «Voorbeeld verkleinen» om het steekvoorbeeld te verkleinen.



> Druk op het symbool «Voorbeeld vergroten» om het verkleinde voorbeeld te vergroten.



- > Druk op het symbool «Voorbeeld verschuiven».
- > Verschuif het voorbeeld van de steek met de beeldschermpen/vinger.




Punten toevoegen

- > Selecteer een steek, alfabet of knoopsgat.
- > Druk op het symbool «Steek Designer».



- > Druk op het symbool «Op het rooster vastzetten» om de roosterpunten weer te geven.
 - Elke toegevoegde punt wordt automatisch op de dichtstbijzijnde roosterpunt gezet.



> Druk op het symbool «Scrollen omhoog» om de punt te selecteren waarna een nieuwe punt moet worden toegevoegd.



> Druk op het symbool «Scrollen omlaag» om de punt te selecteren waarna een nieuwe punt moet worden toegevoegd.



> Voeg met de beeldschermpen/vinger verdere punten toe.



> Druk op het symbool «Ongedaan maken» om de vorige handeling ongedaan te maken.



> Druk op het symbool «Herstellen» om de vorige handeling te herstellen.


Punten verschuiven

> Selecteer een steek, alfabet of knoopsgat.

> Druk op het symbool «Steek Designer».



> Druk op het symbool «Afzonderlijke punt is geselecteerd».



> Druk op het symbool «Selecteren vanaf een bepaalde punt».



> Druk op het symbool «Scrollen omhoog» om de vorige punt aan de selectie toe te voegen.



> Druk op het symbool «Scrollen omlaag» om de volgende punt aan de selectie toe te voegen.



> Draai aan de «Multifunctionele knop boven» om de geselecteerde punten horizontaal te verschuiven.

> Draai aan de «Multifunctionele knop onder» om de geselecteerde punten verticaal te verschuiven.


Punten dupliceren

> Selecteer een steek, alfabet of knoopsgat.

> Druk op het symbool «Steek Designer».



> Druk op het symbool «Afzonderlijke punt is geselecteerd».



> Druk op het symbool «Selecteren vanaf een bepaalde punt».



> Druk op het symbool «Scrollen omhoog» om de vorige punt aan de selectie toe te voegen.



> Druk op het symbool «Scrollen omlaag» om de volgende punt aan de selectie toe te voegen.



> Druk op het symbool «Dupliceren».




Punten wissen

> Selecteer een steek, alfabet of knoopsgat.

> Druk op het symbool «Steek Designer».



> Druk op het symbool «Afzonderlijke punt is geselecteerd».




Steekvolgorde omkeren


- > Selecteer een steek, alfabet of knoopsgat.
- > Druk op het symbool «Steek Designer».




- > Druk op het symbool «Afzonderlijke punt is geselecteerd».



- > Druk op het symbool «Alle punten selecteren».



- > Druk op het symbool «Steekvolgorde omkeren».



Steek opnieuw tekenen

- > Selecteer een steek, alfabet of knoopsgat.
- > Druk op het symbool «Steek Designer».



- > Druk op het symbool «Virtueel naaien».



Steekbreedte instellen

De steekbreedte is op 9 mm beperkt. Om bredere steken te naaien, bijvoorbeeld dwarstransportmotieven, is het noodzakelijk de begrenzing uit te schakelen.

- > Selecteer een steek, alfabet of knoopsgat.
- > Druk op het symbool «Steek Designer».



- > Druk op het symbool «Steekbreedte beperken» om de begrenzing uit te schakelen.
- > Druk nogmaals op het symbool «Steekbreedte beperken» om de begrenzing te activeren.

5.9 Afhechten

Naad afhechten met behulp van de toets «Afhechten»

De toets «Afhechten» kan met verschillende afhechtsteken worden geprogrammeerd.



- > Druk voor naaibegin op de toets «Afhechten».
 - De steek/steekcombinatie wordt bij naaibegin met het aantal geprogrammeerde steken afgehecht.
- > Druk tijdens het naaien op de toets «Afhechten».
 - De machine stopt direct en hecht met het aantal geprogrammeerde steken af.

Met de toets «Motiefende» afhechten

De toets «Motiefende» kan met verschillende functies worden geprogrammeerd.




- > Druk voor of tijdens het naaien op de toets «Motiefende».
 - Een stopsymbool geeft tijdens het naaien weer, dat de functie geactiveerd is en dat de steek of de geactiveerde steek in de steekcombinatie aan het einde met het aantal geprogrammeerde steken automatisch wordt afgehecht.


5.10 Stoflagen aanpassen

Als de naaivoet schuin tegen een dikke naad ligt, kunnen de tandjes van de transporteur de stof niet goed pakken. Het naaiproject kan niet goed worden geleid.

- > Om het verschil in hoogte te compenseren, moeten 1 – 3 nivelleerplaatjes achter de naald onder de naaivoet worden gelegd.

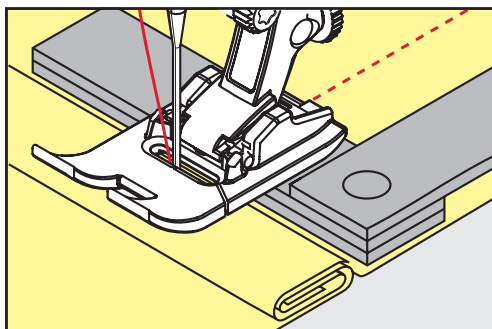

- De naaivoet ligt nu horizontaal op het naaiproject.
- > Schuif 1 – 3 nivelleerplaatjes aan de voorkant onder de naaivoet, tot dicht aan de naald. Zo wordt het hoogteverschil gecompenseerd.

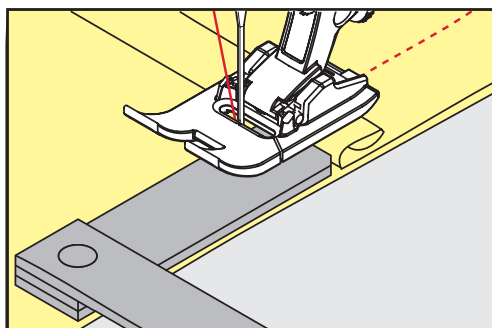

- De naaivoet ligt nu horizontaal op het naaiproject.
- > Naai verder tot de naaivoet de dikke naad helemaal is gepasseerd.
- > Neem de nivelleerplaatjes weg.

5.11 Hoeken naaien

Bij het naaien van hoeken wordt de stof niet zo goed getransporteerd, omdat maar een gedeelte van de stof op de transporteur ligt. Met behulp van de nivelleerplaatjes kan de stof toch gelijkmatig worden getransporteerd.
















- > Stop bij de stofrand met naaldstand onder.
- > Zet de naaivoet omhoog.
- > Draai de stof in de gewenste richting.
- > Leg 1 – 3 nivelleerplaatjes aan de rechterkant van de naaivoet dicht tegen het naaiproject.

6 Nuttige steken

6.1 Overzicht nuttige steken




Steken	Steek-nummer	Naam	Toepassing
	1	Rechte steek	Aan elkaar naaien en doorstikken.
	2	Zigzag	Verstevigen van naden, afwerken van randen, naaien van rekbare naden en aanzetten van inzetsels van kant.
	3	Vari-overlock	Aan elkaar naaien en gelijktijdig afwerken van rekbare stoffen.
	4	Boognaad	Stoppen met boognaad, stof verstellen, stofranden verstevigen.
	5	Afhechtprogramma	Naadbegint en naadeinde met rechte steken afhechten.
	6	Drievoudige rechte steek	Voor duurzame naden in stevige stoffen, zichtbare zoom en zichtbare naad.
	7	Drievoudige zigzag	Voor duurzame naden in stevige stoffen, zichtbare zoom en zichtbare naad.
	8	Wafelsteek	Voor rekbare stoffen en zomen. Wordt ook met elastiegaren gebruikt.
	9	Blindzoom	Blindzoom, schelpzoom-effect in zachte jersey en fijne stoffen, decoratieve naad.
	10	Dubbele overlock	Aan elkaar naaien en gelijktijdig afwerken van rekbare stoffen.
	11	Super-stretchsteek	Voor zeer rekbare open naden. Voor alle soorten kleding.

Steken	Steek-nummer	Naam	Toepassing
	12	Rimpelsteek	Voor de meeste soorten stof, elastiek innaaien, stofranden die tegen elkaar liggen, decoratieve naden.
	13	Stretch-overlock	Aan elkaar naaien en gelijktijdig afwerken van rekbare stoffen.
	14	Tricotsteek	Zichtbare zoom, zichtbare naad in ondergoed, truien, tricot verstellen.
	15	Universele steek	Voor stevige stoffen zoals vilt en leer. Platte verbindingsnaad, zichtbare zoom, elastiek aannaaien of decoratieve naad.
	16	Gestikte zigzag	Stofranden afwerken en verstevigen, elastiek aanzetten, decoratieve naad.
	17	Lycrasteek	Voor het verwerken van lycra, platte verbindingsnaad, ter versteviging over bestaande naden in ondergoed naaien.
	18	Stretchsteek	Voor zeer rekbare stoffen, open naad in sportkleding.
	19	Verstevigde overlock	Voor middelzware rekbare materialen en badstof. Overlocknaad of platte verbindingsnaad.
	20	Brei-overlock	Aan elkaar naaien en gelijktijdig afwerken van met de hand en machinaal gebreide stoffen.
	21	Rijgsteek	Voor naden en zomen.
	22	Eenvoudig stopprogramma	Stoppen van gaten en versleten plekken.
	23	Verstevigd stopprogramma	Verstevigen van gestopte plekken en versleten stof.
	24	Trensprogramma	Zakopeningen verstevigen, riemlusjes aanzetten.
	25	Trensprogramma	Zakopeningen verstevigen, riemlusjes aanzetten, ritssluiting en naadeinden afhechten.
	26	Grote vliegsteek	Zakopeningen, ritssluitingen en splitjes in middelzware tot zware stoffen verstevigen.

Steken	Steek- nummer	Naam	Toepassing
	27	Kleine vliegsteek	Zakopeningen, ritsluitingen en splitjes in fijne tot middelzware stoffen verstevigen.
	29	Blindzoom smal	Voor blindzomen in fijne stoffen.
	31	Drievoudige rechte steek met zadelsteek	Voor duurzame naden in stevige stoffen, zichtbare zoom en zichtbare naad.
	32	Eenvoudige rechte steek	Als verbindingssteek in een combinatie.
	33	Drie eenvoudige rechte steken	Als verbindingssteken in een combinatie.
	34	Stopsteek	Voor het stoppen.

6.2 Rechte steek

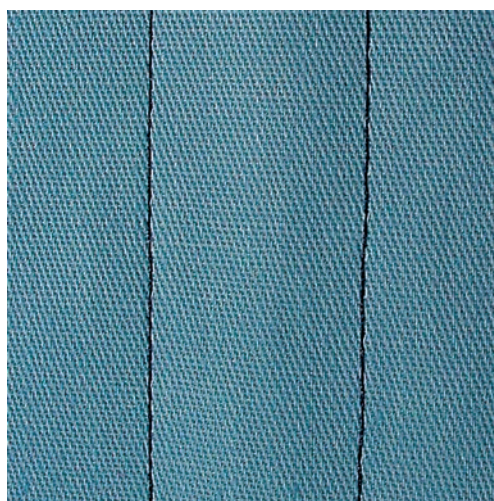

Steeklengte aan het naaiproject aanpassen bijv. voor spijkerstof lange steken (ca. 3 – 4 mm), voor fijne stoffen korte steken (ca. 2 – 2.5 mm). Steeklengte aan de garendikte aanpassen bijv. bij doortstikken met Cordonnet lange steken (ca. 3 – 5 mm).


De rechte steek, ook stiksteek genoemd, is de meest gebruikte nuttige steek.

Voorwaarde:

- Terugtransportvoet nr. 1C/1D is bevestigd.
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
 - De rechte steek nr. 1 is automatisch geselecteerd.



6.3 Automatisch afhechtprogramma

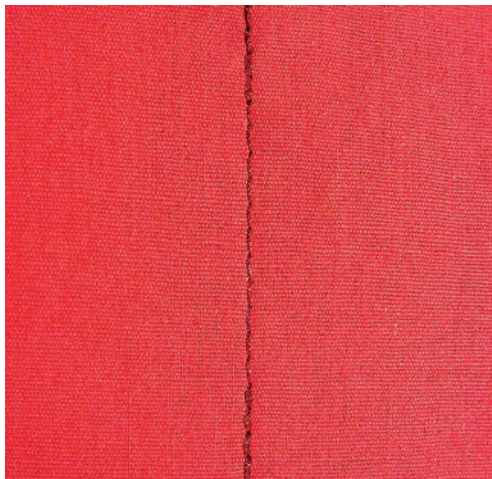

Door het vastgelegde aantal van 5 vooruit en 5 achteruit genaaide steken wordt de naad gelijkmatig afgehecht.

Voorwaarde:


- Terugtransportvoet nr. 1C is bevestigd.



- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
- > Selecteer het afhechtprogramma nr. 5.
- > Druk op het pedaal.


- De machine hecht automatisch af.

- > Naai de naad in de gewenste lengte.



- > Druk op de toets «Achteruitnaaien».
- De machine hecht automatisch af en stopt aan het einde van het afhechtprogramma.

6.4 Rits inzetten

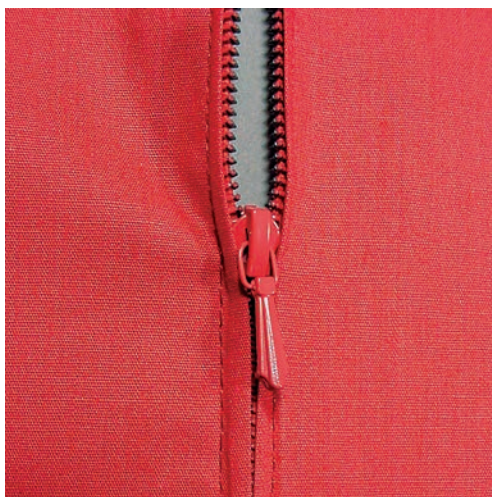


Het is mogelijk, dat de stof bij naadbegint niet goed wordt getransporteerd. Het is daarom raadzaam de draden bij naadbegint goed vast te houden of het naaiproject gedurende enkele steken lichtjes naar achteren te trekken of eerst 1 – 2 cm achteruit te naaien.

- > Bevestig de terugtransportvoet nr. 1C.



- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
 - De rechte steek nr. 1 is automatisch geselecteerd.
- > Naai de naad tot aan het begin van de ritsluiting.
- > Naai afhechtsteken.
- > Sluit de opening voor de rits met lange steken.
- > Werk de naadtoeslag af.
- > Strijk de naad open.
- > Open de ritsopening.
- > Rijk de rits zodanig onder de stof, dat de stofranden in het midden van de rits tegen elkaar liggen.
- > Open de ritsluiting enkele centimeter.
- > Bevestig ritsvoet nr. 4D.
- > Zet de naaldstand naar rechts.
- > Gebruik de kniehevel om de naaivoet omhoog te zetten en het naaiproject onder de naaivoet te leggen.
- > Begin linksboven met naaien.
- > Geleid de naaivoet zodanig, dat de naald langs de tandjes van de rits steekt.
- > Stop voor het lipje van de rits met naaldstand onder.
- > Zet de naaivoet omhoog.
- > Sluit de rits.
- > Naai verder en stop voor het einde van de split met naaldstand onder.
- > Zet de naaivoet omhoog en draai het naaiproject.
- > Naai tot de andere kant van de rits, stop met naaldstand onder.
- > Zet de naaivoet omhoog en draai het naaiproject.
- > Naai aan de andere kant van onder naar boven.

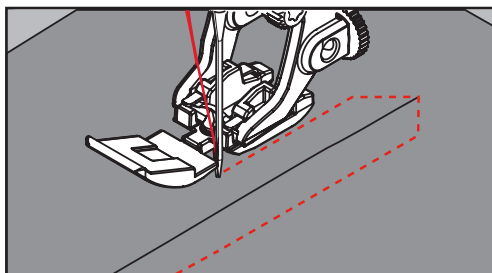

6.5 Rits aan beide kanten van onder naar boven inzetten

Het is raadzaam de rits aan beide kanten van onder naar boven in te zetten. Deze variëte is vooral geschikt voor alle stoffen met een vleug, zoals bijvoorbeeld fluweel.




Gebruik bij dicht geweven of harde stoffen een naald nr. 90 – 100. Hiermee ontstaat een mooie steek.



- > Bevestig de terugtransportvoet nr. 1C.
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
 - De rechte steek nr. 1 is automatisch geselecteerd.
- > Naai de naad tot aan het begin van de ritsluiting.
- > Naai afhechtsteken.
- > Sluit de opening voor de rits met lange steken.
- > Werk de naadtoeslag af.
- > Strijk de naad open.
- > Open de ritsopening.
- > Rijk de rits zodanig onder de stof, dat de stofranden in het midden van de rits tegen elkaar liggen.
- > Bevestig ritsvoet nr. 4D.
- > Zet de naaldstand naar rechts.

- > Gebruik de kniehevel om de naaivoet omhoog te zetten en het naiproject onder de naaivoet te leggen.
- > Begin bij het einde van de rits in het midden van de naad met naaien.
- > Naai schuin naar de rij tandjes van de rits.
- > Naai de eerste kant (1) van onder naar boven.
- > Stop voor het lipje van de rits met naaldstand onder.
- > Zet de naaivoet omhoog.
- > Open de rits tot achter de naaivoet.
- > Zet de naaivoet omlaag en naai verder.
- > Naai de tweede kant (2) op dezelfde wijze van onder naar boven.

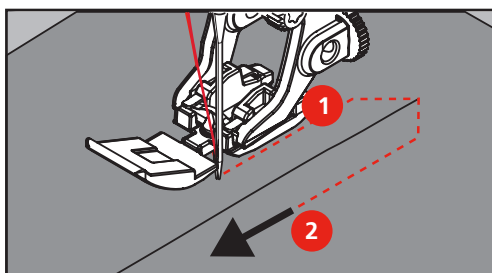

6.6 Drievoudige rechte steek




De drievoudige rechte steek is vooral geschikt voor duurzame naden en voor hard en dicht geweven materiaal zoals spijkerstof en ribfluweel. Bij hard of zeer dicht geweven materiaal is het raadzaam de jeansvoet nr. 8 te bevestigen. Deze vergemakkelijkt het naaien van bijv. spijkerstof of zeildoek. Voor decoratief doorstikken kan bovendien de steeklengte worden vergroot.

- > Bevestig de terugtransportvoet nr. 1C/1D.
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
- > Selecteer de drievoudige rechte steek nr. 6.



6.7 Drievoudige zigzag

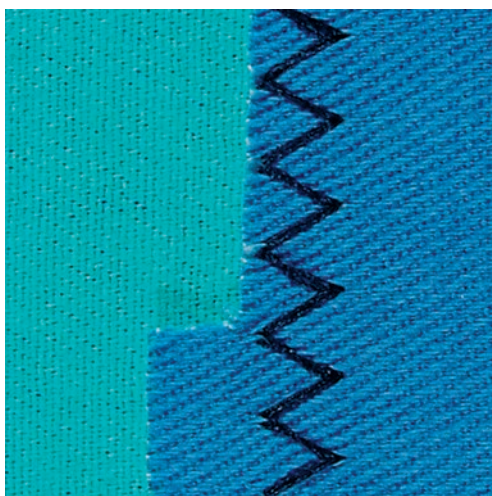


Voor stevig materiaal, vooral spijkerstof, bekleding voor ligstoelen, luifels. Zomen in kleding die vaak wordt gewassen. We adviseren om de zoomrand eerst af te werken.

- > Bevestig de terugtransportvoet nr. 1C/1D.
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
- > Kies de drievoudige zigzag nr. 7.



6.8 Handmatig stoppen

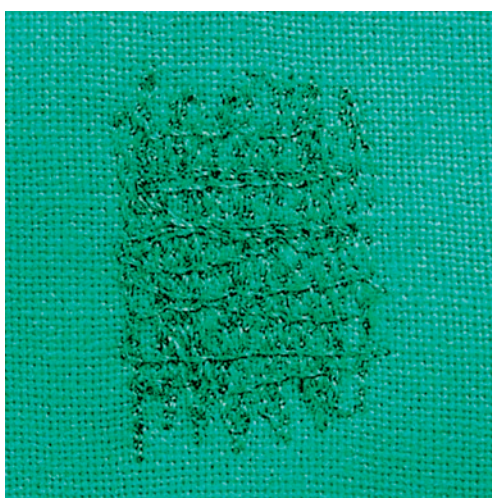


Voor het stoppen van gaten of versleten plekken in elk materiaal.

Als het garen bovenop de stof schijnt te liggen en de steek niet mooi is, moet het naaiwerk langzamer worden geleid. Als knoopjes aan de onderkant van de stof ontstaan, moet het naaiwerk sneller worden geleid. Bij draadbreek moet het naaiwerk gelijkmatiger worden geleid.


- > Bevestig de stopvoet nr. 9 (speciaal accessoire).
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
 - De rechte steek nr. 1 is automatisch geselecteerd.
- > Zet de transporteur omlaag.
- > Bevestig de aanschuiftafel.
- > Span de stof in de stopring (speciaal accessoire).
 - Het gedeelte dat gestopt wordt, blijft gelijkmatig gespannen en kan niet vervormen.
- > Werk van links naar rechts, geleid het naaiwerk regelmatig met de hand en zonder druk.




- > Verander van richting door boven en onder rondingen te naaien (niet spits, omdat dan eventueel gaatjes ontstaan of de naald breekt).
- > Naai de rijen op onregelmatige lengtes, de draad verdwijnt als het ware in de stof.

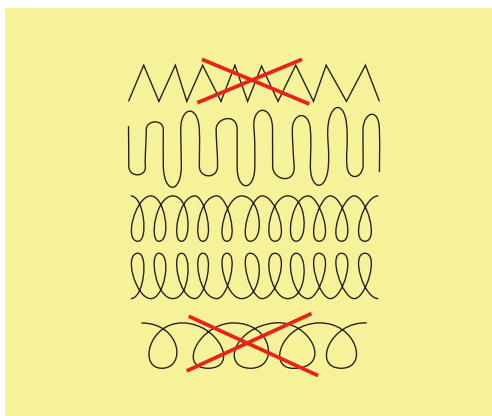

- > Naai de eerste spandraden niet te dicht op elkaar en over de beschadigde plek uit.
- > Naai een onregelmatig lange rand.

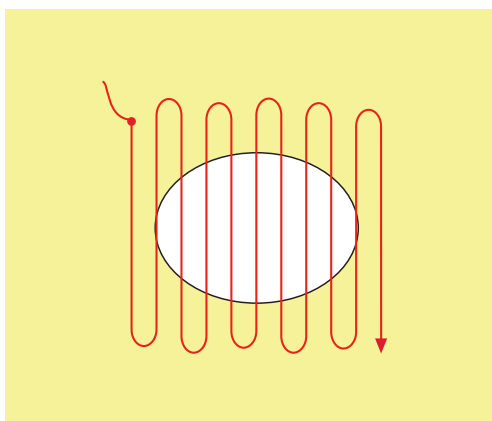


- > Draai het naaiwerk 90°.
- > Naai over de eerste spandraden, ook hier niet te dicht op elkaar.

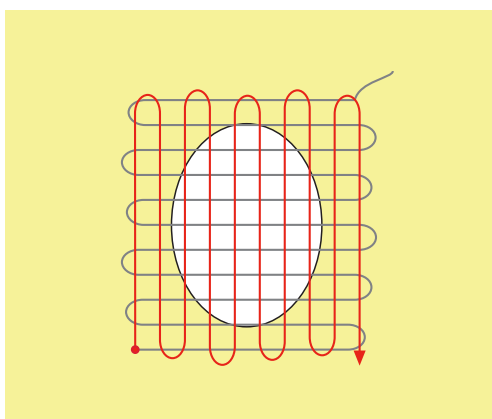

- > Draai het naaiwerk 180°.

- > Naai nogmaals losjes een rij steken.

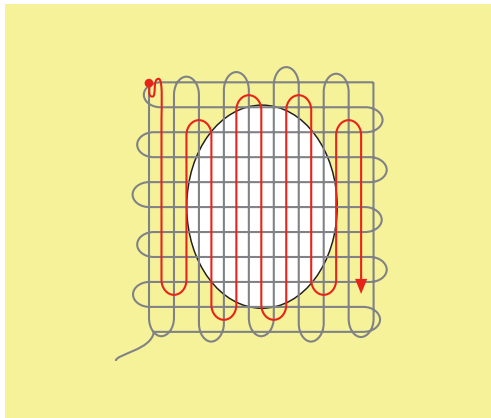


6.9 Automatisch stoppen



Het eenvoudige stopprogramma nr. 22 is vooral geschikt voor het snel stoppen van versleten plekken of scheuren. Het is raadzaam een fijne stof of dun verstevigingsmateriaal onder de beschadigde plek te leggen of te plakken. Het eenvoudige stopprogramma nr. 22 vervangt de lengtedraden in alle materialen. Als de stof scheeft trekt, kan met de balans worden gecorrigeerd.

- > Bevestig de terugtransportvoet nr. 1C of knoopsgatsledevoet nr. 3A.
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
- > Selecteer het eenvoudige stopprogramma nr. 22.
- > Span fijne stoffen in een stopring (optioneel accessoire).
 - Het gedeelte dat gestopt wordt, blijft gelijkmatig gespannen en vervormt niet.
- > Naaibegin is linksboven.
- > Naai de eerste lengte.
- > Zet de machine stil.
- > Druk op de toets «Achteruitnaaien».
 - De lengte is geprogrammeerd.
- > Naai het stopprogramma verder af.
 - De machine stopt automatisch.



6.10 Verstevigd automatisch stoppen



Het verstevigde stopprogramma nr. 23 is vooral geschikt voor het snel stoppen van versleten plekken of scheuren. Het verstevigde stopprogramma nr. 23 vervangt de lengtedraden in alle materialen.




Als het stopprogramma niet de complete versleten plek bedekt, moet de stof worden verschoven en het stopprogramma nogmaals worden genaaid. De lengte is geprogrammeerd en kan een willekeurig aantal keren worden herhaald.

Met de directe lengte-invoer kan een stolengte tot 30 mm worden geprogrammeerd.




- > Bevestig knoopsgatsledevoet nr. 3A.
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
- > Selecteer het verstevigd stopprogramma nr. 23.
- > Span fijne materialen in een stopring (optioneel accessoire).
 - Het gedeelte dat gestopt wordt, blijft gelijkmatig gespannen en vervormt niet.
- > Naaibegin is linksboven.
- > Naai de eerste lengte.
- > Zet de machine stil.



- > Druk op de toets «Achteruitnaaien».
 - De lengte is geprogrammeerd.
- > Naai het stopprogramma verder af.
 - De machine stopt automatisch.

6.11 Stoppen met het verstevigde stopprogramma

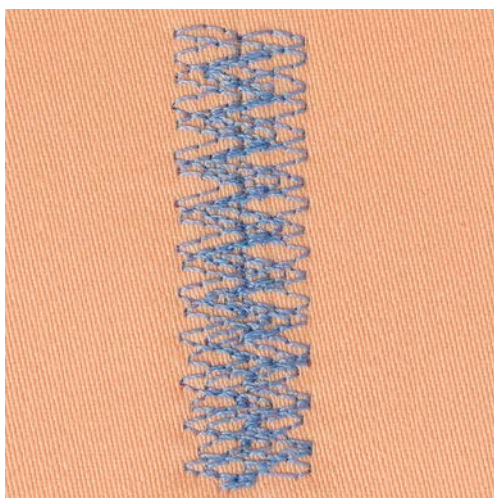

Het stopprogramma nr. 34 is vooral geschikt voor het verstellen van versleten plekken in zware stoffen zoals spijkerstof en werkkleding.

- > Bevestig de terugtransportvoet nr. 1C.
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
- > Selecteer het stopprogramma nr. 34.



6.12 Randen afwerken



De zigzagsteek nr. 2 is geschikt voor alle stoffen. Deze steek kan ook voor rekbare naden en decoratieve werkzaamheden worden gebruikt. Voor fijn materiaal moet stopgaren worden gebruikt. Voor een kordonnaad is het raadzaam een dichte, korte zigzagsteek met een steeklengte van 0.5 – 0.7 mm in te stellen. De kordonnaad kan voor applicaties en voor borduren worden gebruikt.

Voorwaarde:

- De stofrand ligt mooi plat en rolt niet op.
- > Bevestig de terugtransportvoet nr. 1C.
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
- > Selecteer de zigzagsteek nr. 2 of de satijnsteek nr. 1354.
- > Stel de steekbreedte niet te breed en de steeklengte niet te lang in.
- > Laat de stofrand onder het midden van de naaivoet doorlopen, zodat de naald aan één kant in de stof en aan de andere kant langs de stof steekt.



6.13 Dubbele overlock




Een dubbele overlocknaad is geschikt voor losse rekbare stoffen en voor dwarsnaden in gebreide stoffen. Bij gebreid materiaal moet een nieuwe jersey-naald worden gebruikt, zodat de fijne lussen van het materiaal niet worden beschadigd. Bij het naaien van rekbare stoffen kan een stretchnaald worden gebruikt.

- > Bevestig de terugtransportvoet nr. 1C of de overlockvoet nr. 2A.
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
- > Selecteer de dubbele overlock nr. 10.



6.14 Randen smal doorstikken

- > Bevestig de blindzoomvoet nr. 5 of de terugtransportvoet nr. 1C of de smalle kantvoet nr. 10/10C/10D (speciaal accessoire).
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
 - De rechte steek nr. 1 is automatisch geselecteerd.
- > Leg de rand van de stof links tegen de geleider van de blindzoomvoet.
- > Kies naaldstand links op de gewenste afstand van de rand.

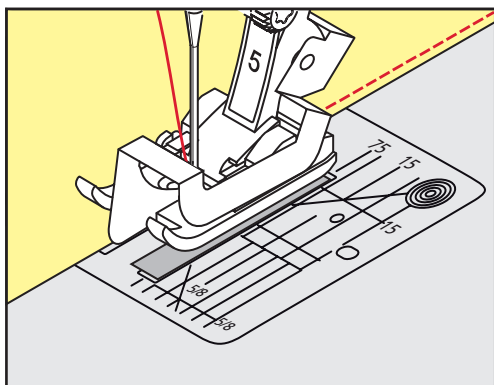


6.15 Randen breed doorstikken

- > Bevestig de blindzoomvoet nr. 5 of de terugtransportvoet nr. 1C of de smalle kantvoet nr. 10/10C/10D (speciaal accessoire).
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
 - De rechte steek nr. 1 is automatisch geselecteerd.
- > Rand langs de naaivoet of bij 1 – 2.5 cm (0.39 – 0.98 inch) langs de markeringen geleiden.




- > Zet de naaldstand op de gewenste afstand van de rand.

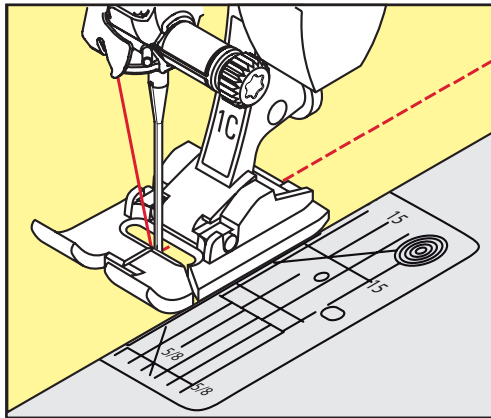

6.16 Doorstikken met de randgeleider

Voor het naaien van parallel lopende, zeer brede naden is het handig om de randgeleider langs een reeds genaaid naad te geleiden.

- > Bevestig de terugtransportvoet nr. 1C of de smalle kantvoet nr. 10/10C/10D (speciaal accessoire).
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
 - De rechte steek nr. 1 is automatisch geselecteerd.
- > Draai de schroef aan de achterkant van de naaivoet los.
- > Steek de randgeleider door het gat in de naaivoet.
- > Stel de gewenste breedte in.
- > Draai de schroef vast.
- > Geleid de rand langs de randgeleider.

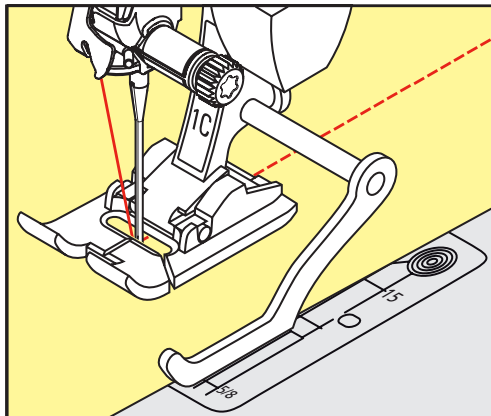


6.17 Zoom

Bij het gebruik van de blindzoomvoet nr. 5 is het raadzaam de naaldstand uiterst links of uiterst rechts in te stellen. Bij de terugtransportvoet nr. 1C en de smalle kantvoet nr. 10/10C/10D zijn alle naaldstanden mogelijk.


- > Bevestig de blindzoomvoet nr. 5 of de terugtransportvoet nr. 1C of de smalle kantvoet nr. 10/10C/10D (speciaal accessoire).
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
 - De rechte steek nr. 1 is automatisch geselecteerd.
- > Leg de binnenste bovenrand van de zoom rechts tegen de geleider van de blindzoomvoet.



- > Kies de naaldstand uiterst rechts, zodat de naald in de bovenrand van de zoom steekt.

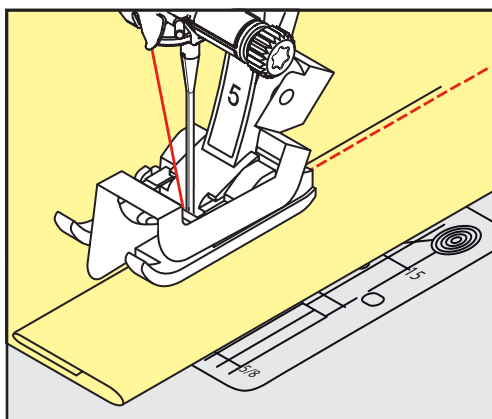

6.18 Blindzoom

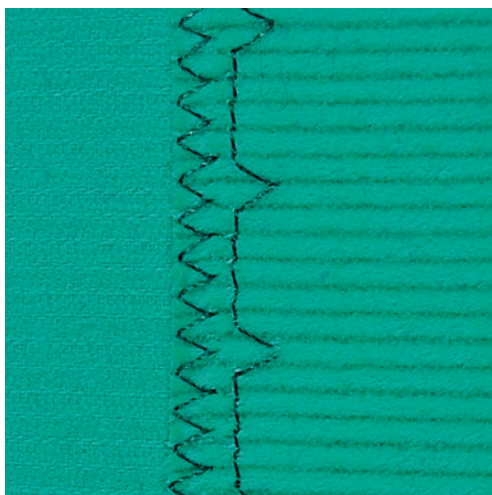


Voor onzichtbare zomen in middelzware tot zware stoffen van katoen, wol en gemengde vezels.

Voorwaarde:

- De randen van de stof zijn afgewerkt.
- > Bevestig de blindzoomvoet nr. 5.
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
- > Selecteer de blindzoomvoet nr. 9.
- > Vouw de stof zodanig, dat de afgewerkte rand aan de goede kant ligt.
- > Leg de stof onder de naaivoet en de omgevouwen zoomrand tegen de geleider van de naaivoet.
- > Geleid de stofvouw gelijkmatig langs de geleider van de naaivoet, zodat de steken steeds even diep in de stof worden genaaid.
 - Let erop, dat de naald steeds maar net in de stofvouw steekt.



- > Controleer de blindzoom na ca. 10 cm (ca. 3.93 inch) aan beide kanten van de stof opnieuw en pas de steekbreedte eventueel aan.

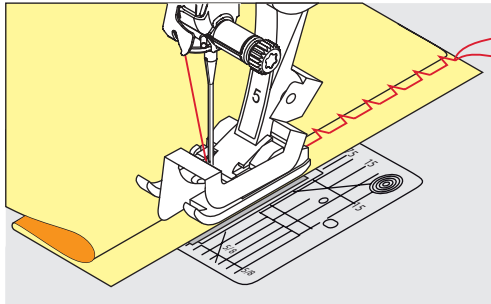

6.19 Zichtbare zoom




De zichtbare zoom is vooral geschikt voor rekbare zomen in tricot van katoen, wol, synthetisch materiaal en gemengde vezels.

- > Bevestig de terugtransportvoet nr. 1C/1D.
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
- > Selecteer de tricotsteek nr. 14.
- > Strijk de zoom en rijg deze eventueel.
- > Verminder eventueel de naaivoetdruk.
- > Naai de zoom aan de goede kant op de gewenste breedte.
- > Knip de overtollige stof aan de achterkant af.



6.20 Platte verbindingsnaad

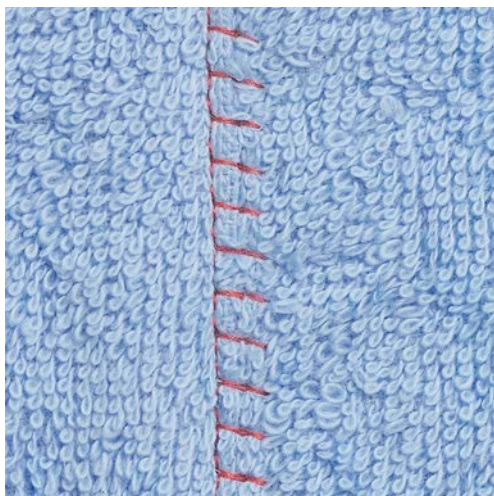


De platte verbindingsnaad is vooral geschikt voor donzig of dik materiaal zoals badstof, vilt of leer.



- > Bevestig de terugtransportvoet nr. 1C.
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
- > Selecteer de stretch-overlock nr. 13.
- > Leg de stofranden op elkaar.
- > Naai langs de stofrand.
- > De naald moet rechts over de bovenste stofrand in de onderste stoflaag steken.

6.21 Rijgsteek

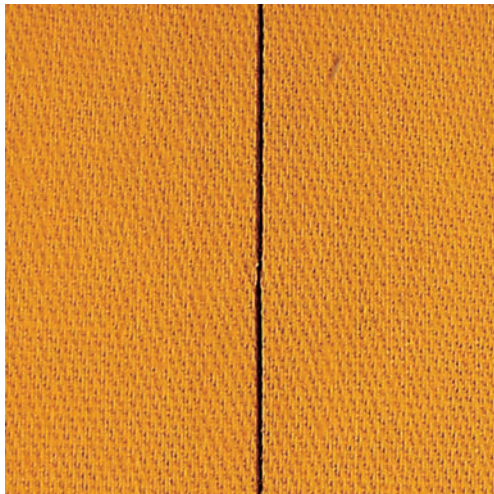

Gebruik voor het rijgen fijn stopgaren. Dit kan later gemakkelijker worden verwijderd. Bij de rijgsteek nr. 21 wordt alleen elke vierde steek genaaid. De langste steekvariante is 24 mm, mits een steeklengte van 6 mm is ingesteld. De aanbevolen steeklengte is 3,5 – 5 mm. De rijgsteek is geschikt voor werkzaamheden waarbij een zeer grote steeklengte noodzakelijk of gewenst is.



- > Bevestig de terugtransportvoet nr. 1C/1D.
- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
- > Selecteer rijgsteek nr. 21.
- > Stel de steeklengte in.
- > Speld de stoflagen met kopspelden dwars ten opzichte van de rijgrichting op elkaar. Dit verhindert dat de lagen verschuiven.
- > Naai aan het begin en einde 3 – 4 afhechtsteken.

7 Decoratieve steken









7.1 Overzicht decoratieve steken








Afhankelijk van de soort stof komen eenvoudige of ingewikkelde decoratieve steken het beste tot hun recht.

- Decoratieve steken, die met eenvoudige rechte steken zijn geprogrammeerd, hebben een mooi effect op fijne stoffen, bijv. decoratieve steek nr. 101.
- Decoratieve steken, die met drievoudige rechte steken of een paar satijnsteken zijn geprogrammeerd, zijn vooral geschikt voor middelzware materialen, bijv. decoratieve steek nr. 107.
- Decoratieve steken, die met satijnsteken zijn geprogrammeerd, komen bijzonder goed tot hun recht op zware materialen, bijv. decoratieve steek nr. 401.

Om een perfect steekbeeld te verkrijgen, is het van voordeel voor de boven- en onderdraad dezelfde garenkleur en een stukje verstevigingsmateriaal te gebruiken. Leg bij hoogpolige materialen (bijv. badstof, fluweel) ook op de goede kant wateroplosbaar vlies, dat na het naaien gemakkelijk kan worden verwijderd.



Decoratieve steek	Categorie	Naam
	Categorie 100	Natuursteken
	Categorie 200	Natuursteken met dwarstransport
	Categorie 300	Kruissteken
	Categorie 400	Satijnsteken
	Categorie 500	Satijnsteken met dwarstransport
	Categorie 600	Geometrische steken
	Categorie 700	Wit-op-wit steken
	Categorie 800	Wit-op-wit steken met dwarstransport

Decoratieve steek	Categorie	Naam
	Categorie 900	Kindersteken
	Categorie 1000	Kindersteken met dwarstransport
	Categorie 1200	Filigraansteken met dwarstransport
	Categorie 1400	Tapering
	Categorie 1500	Skyline-steken (speciale steken)
	Categorie 1600	Quiltsteken dwarstransport
	Categorie 1700	Internationaal


7.2 Bobbin work

LET OP

Verkeerde spoelhuls gebruikt

Beschadiging van de spoelhuls.

> Bobbin work spoelhuls (optioneel accessoire) gebruiken.

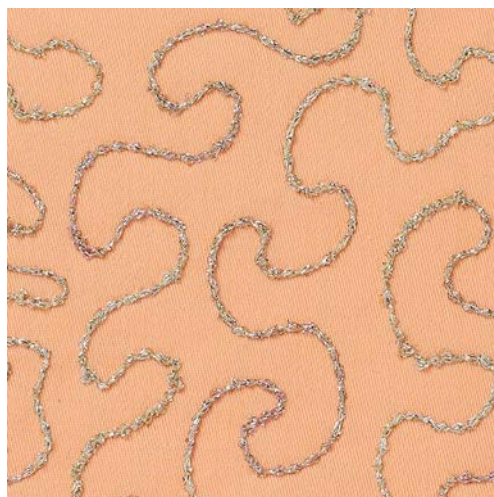

Het spoeltje kan met verschillende garens of bandjes worden gevuld. Voor borduren uit de vrije hand met structuur. Deze methode lijkt op borduren uit de vrije hand, wordt echter aan de **achterkant** van de stof uitgevoerd.

Verstevig het gedeelte dat genaaid wordt met borduurvlies. Het motief kan op de achterkant van de stof worden voorgetekend. Het motief kan ook op de voorkant van de stof worden getekend. De lijnen kunnen daarna met een rechte steek uit de vrije hand en polyester, katoenen of rayon garens worden genaaid. De rijen steken zijn aan de achterkant zichtbaar en dienen als hulplijnen voor het bobbin work.

Bobbin work kan met de BSR-functie worden verricht. Geleid het naaiwerk bij gelijkblijvende snelheid gelijkmatig onder de naald door, volg de lijnen van het motief en vul de vormen naar wens. Verwijder het borduurvlies na het naaien.

Maak eerst een proeflapje en controleer het resultaat aan de achterkant. Pas de onder- of bovenspanning eventueel aan.

Niet alle decoratieve steken zijn geschikt voor deze techniek. Goede resultaten krijgt u vooral met eenvoudige decoratieve steken. Vermijd compacte steeksoorten en kordonnaden.

> Bevestig borduurvoet nr. 20C of nr. 20D (speciaal accessoire).

> Druk op het symbool «Decoratieve steek».

> Selecteer een decoratieve steek.

> Draai aan de «Multifunctionele knop boven» en «Multifunctionele knop onder» om de steeklengte en -breedte in te stellen, zodat ook bij het naaien met dik garen een mooie steek ontstaat.

> Druk op het symbool «i»-dialog.



> Druk op het symbool «Zadelsteek», dan wordt de steek niet zo dicht genaaid.



> Druk op het symbool «Bovendraadspanning» en pas indien noodzakelijk de bovendraadspanning aan.



7.3 Steekdichtheid aanpassen

Bij bepaalde decoratieve steken (bijv. nr. 401) kan de steekdichtheid worden aangepast. Als de steekdichtheid wordt verhoogd, wordt de steekafstand hierdoor verkleind. Als de steekdichtheid wordt verlaagd, wordt de steekafstand vergroot. De ingestelde motief lengte verandert hierdoor niet.

> Selecteer een decoratieve steek.

> Druk op het symbool «i»-dialog.



> Druk op het symbool «Motief lengte veranderen/Steekdichtheid aanpassen».

> Pas de steekdichtheid met de symbolen (1) «-» of «+» aan.



7.4 Tapering

Overzicht tapering



- | | | | |
|---|------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Lengte programmeren | 6 | Lengte handmatig bepalen |
| 2 | Motiefherhaling | 7 | Taperingssoort selecteren |
| 3 | Lengte instellen | 8 | Steeksgewijs achteruitnaaien |
| 4 | Spiegelen links/rechts | 9 | Steekinstellingen opslaan |
| 5 | Balans | 10 | Terug naar de basisinstelling |

Steekpunt wijzigen

Tapering is een techniek waarbij de steek aan het begin en einde spits toeloopt. Er zijn vier verschillende soorten punten geprogrammeerd. De punten van de steek kunnen ook individueel worden vastgelegd.



- > Druk op het symbool «Decoratieve steken».
- > Selecteer een steek uit de categorie 1400.



- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Taperingssoort selecteren».
- > Selecteer de gewenste soort punt in het rechter gedeelte van het beeldscherm.



- > Druk op het symbool «Lengte handmatig bepalen» om de punten van de steek individueel aan te passen.
- > Druk rechtsboven op het beeldscherm op de symbolen «-» of «+» om de punt van de steek te veranderen.

- > Druk rechtsonder op het beeldscherm op de symbolen «-» of «+» om de puntlengte van de steek te veranderen.



Tapering naaien

Aanpassingen aan de geselecteerde steek worden automatisch opgeslagen. In de handmatige modus worden de aanpassingen, nadat de steek opnieuw werd geselecteerd, verwijderd.



- > Druk op het symbool «Decoratieve steken».
- > Selecteer een steek uit de categorie 1400.



- > Druk op het symbool «i»-dialoog.




- > Druk op het symbool «Lengte handmatig bepalen», zodat de aanpassingen aan de steek niet worden opgeslagen.



- > Druk op het symbool «Lengte programmeren», zodat wijzigingen aan de steek automatisch worden opgeslagen.



- > Druk op de toets «Start/Stop» of op het pedaal om het naaien te starten.



- > Druk op de toets «Achteruitnaaien» als in het midden van de tapering de gewenste lengte is bereikt.
 - De machine naait de hele steek en stopt automatisch.

Tapering automatisch naaien



- > Druk op het symbool «Decoratieve steken».
- > Selecteer een steek uit de categorie 1400.



> Druk op het symbool «i»-dialog.



> Druk op het symbool «Lengte instellen».


> Draai aan de «Multifunctionele knop boven» of «Multifunctionele knop onder» om de lengte in te stellen.



> Druk op de toets «Start/Stop» of op het pedaal om het naaien te starten.

– De machine naait de hele steek en stopt automatisch.

7.5 Kruissteek

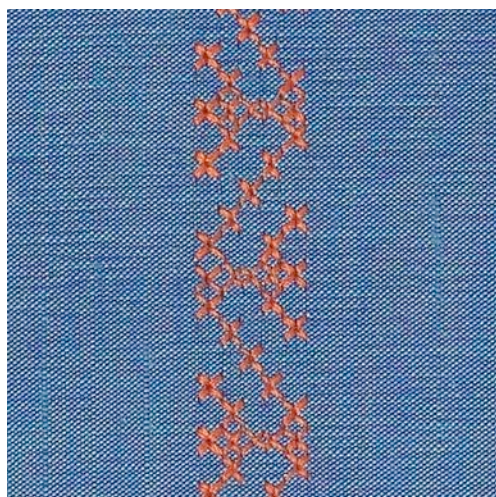

Het borduren van kruissteken is een traditionele techniek en een uitbreiding op de overige decoratieve steken. Als de kruissteken op een stof van linnen textuur worden genaaid, krijgen ze een "handgemaakt" effect. Als kruissteken met borduurgaren worden genaaid, lijken de steken voller. Kruissteken worden voornamelijk voor woonaccessoires, sierranden op kleding of als algemene versiering gebruikt. De eerste rij is maatgevend voor de volgende rijen; het is daarom belangrijk, dat de eerste rij in een rechte lijn wordt genaaid.

- > Bevestig de terugtransportvoet nr. 1C/1D of de open borduurvoet nr. 20C of de borduurvoet nr. 20D (speciaal accessoire).
- > Selecteer een kruissteek uit de categorie 300 en combineer eventueel enkele steken naar wens.
- > Naai met behulp van de kantliniaal of randgeleider de eerste rij steken in een rechte lijn.
- > Naai de tweede rij langs de eerste rij. Bepaal de afstand met de randgeleider of houd de breedte van de naaivoet aan.






7.6 Biezen

Biezen

Met deze techniek wordt de oppervlakte van de stof gereduceerd. Reken altijd genoeg stof voor het project. Biezen zijn smalle, doorgestikte plooitjes, die worden genaaid voordat het kledingstuk of het project worden uitgeknipt. Ze worden gebruikt als versiering of in combinatie met ander wit-op-wit werk.

Met een vuldraad wordt de bies beter geaccentueerd en krijgt meer reliëf. De vuldraad moet goed in de gleuf van de naaivoet passen. De vuldraad moet kleurecht zijn en mag niet krimpen.


Overzicht biezen

Biezenvoet	Nummer	Toepassing
	30 (speciaal accessoire) 3 gleuven	4 mm tweelingnaald: voor zware stoffen.
	31 (speciaal accessoire) 5 gleuven	3 mm tweelingnaald: voor zware tot middelzware stoffen.
	32 (speciaal accessoire) 7 gleuven	2 mm tweelingnaald: voor lichte tot middelzware stoffen.
	33 (optioneel accessoire) 9 gleuven	1 of 1,6 mm tweelingnaald: voor zeer lichte stoffen (zonder vuldraad).
	46C (optioneel accessoire) 5 gleuven	1.6 – 2.5 mm tweelingnaald: voor zeer lichte tot middelzware stoffen.


Vuldraad inrijgen

- > Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact van het stroomnet.
- > Verwijder de naald.
- > Verwijder de naaldvoet.
- > Verwijder de steekplaat.
- > Open het grijperdeksel.
- > Trek de vuldraad door de grijperopening en van onder door het gat in de steekplaat.
- > Bevestig de steekplaat.
- > Sluit het grijperdeksel.

- > Let erop, dat de vuldraad door de kleine opening in het spoelhuisdeksel loopt.

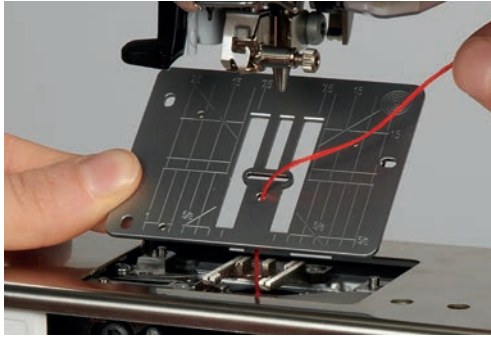

- > Zet de klos met de biezenvuldraad op de kniehevel.

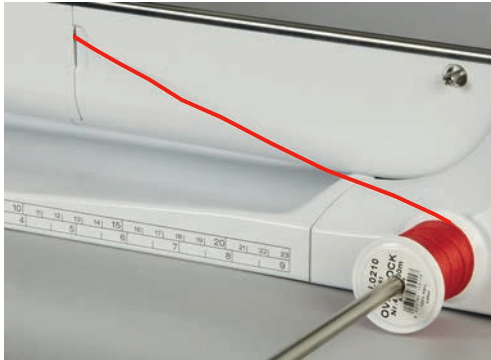

- > Controleer of de vuldraad goed glijdt.
- > Als de draad bij het spoelhuisdeksel slecht glijdt, moet het deksel tijdens het naaien worden opengelaten.
- > Als het grijperdeksel is geopend, moet de onderdraadcontrolé in het setup-programma worden uitgeschakeld.

Biezen naaien

De vuldraad ligt aan de achterkant en wordt door de onderdraad vastgehouden/vastgenaaid.

- > Naai de eerste bies.
- > Geleid de eerste bies, afhankelijk van de gewenste afstand, onder een van de gleuven van de biezenvoet.
- > Naai alle verdere biezen parallel.


8 Alfabetten en monogrammen

8.1 Overzicht alfabetten

Blokschrift, contourschrift, cursief schrift en comic schrift, alsmede Cyrillisch kunnen in twee verschillende grootten worden genaaid. Monogrammen kunnen in drie verschillende grootten worden genaaid.

Blokschrift, contourschrift, cursief schrift en comic schrift, alsmede Cyrillisch kunnen ook in kleine letters worden genaaid.

Voor een perfect steekbeeld wordt aanbevolen, dezelfde kleur voor het boven- en ondergaren te gebruiken. Verstevig het naaiproject aan de achterkant met borduurvlies. Leg bij hoogpolige, donzige materialen (bijv. badstof) ook wateroplosbaar vlies op de goede kant van de stof.

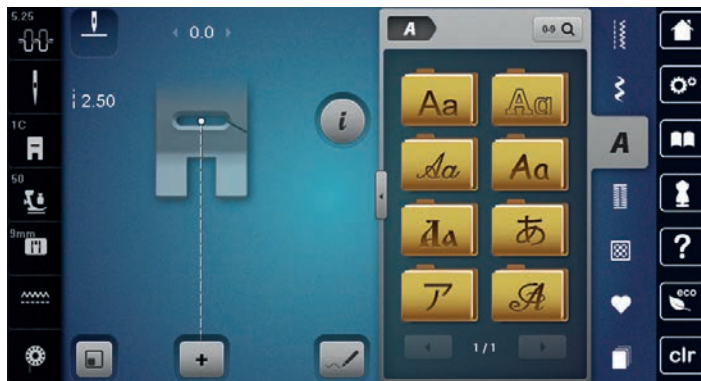

Steken	Naam
ABCabc	Blokschrift
ABCabc	Contourschrift
<i>ABCabc</i>	Cursief schrift (Italic)
ABCabc	Comic schrift
АБВабв	Cyrillisch
あいう	Hiragana
アイウ	Katakana
<i>ABC</i>	Monogrammen 30/20/15 mm

8.2 Lettercombinaties maken




Gebruik dwarstransportvoet nr. 40C voor het naaien van dwarstransportmotieven, bijv. monogrammen. Maak een proeflapje met het definitieve garen, de definitieve stof en de definitieve versteviging. Let erop, dat de stof gelijkmatig wordt geleid, zonder dat deze ergens blijft hangen of tegenaan stoot. Trek niet aan en duw niet tegen de stof tijdens het naaien.



- > Druk op het symbool «Alfabetten».
- > Selecteer een lettertype.



- > Druk op het symbool «Enkelmodus/Combinatiemodus» om een combinatie te maken.
- > Druk op het symbool «Alfabet tonen» (1) om de uitgebreide invoermodus te openen.

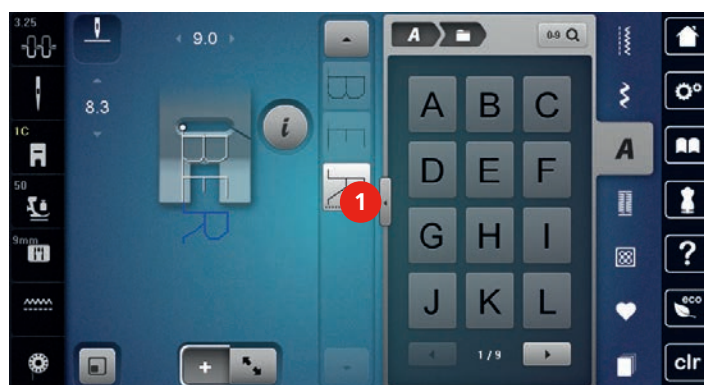

- > Selecteer een letter.
- > Druk op het symbool (2) (standaardinstelling) om hoofdletters in te voeren.
- > Druk op het symbool (3) om kleine letters in te voeren.
- > Druk op het symbool (4) om cijfers in te voeren.
- > Druk op het symbool (5) om speciale tekens en wiskundige tekens in te voeren.



- > Druk op het symbool «DEL» om afzonderlijke letters in de ingevoerde tekst te wissen.
- > Druk nogmaals op het symbool «Alfabet tonen» om de uitgebreide invoermodus te sluiten.

8.3 Lettergrootte veranderen

Blokschrift, contourschrift, cursief schrift, comic schrift, alsmede Cyrillisch kunnen worden verkleind.



- > Druk op het symbool «Alfabetten».
- > Selecteer een lettertype.
- > Selecteer een letter.



- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Lettergrootte aanpassen» om de lettergrootte te verkleinen.
- > Druk nogmaals op het symbool «Lettergrootte aanpassen» om de lettergrootte op 9 mm in te stellen.

8.4 Monogramgrootte veranderen

De lettergrootte is voorgeprogrammeerd op 30 mm. De letters kunnen naar 20 mm of 15 mm worden verkleind.

Voorwaarde:

- Een afzonderlijke letter is geselecteerd.



- > Druk op het symbool «i»-dialog.




- > Druk op het symbool «Monogramgrootte veranderen» om de lettergrootte naar 20 mm te verkleinen.
- > Druk nogmaals op het symbool «Monogramgrootte veranderen» om de lettergrootte naar 15 mm te verkleinen.
- > Druk nogmaals op het symbool «Monogramgrootte veranderen» om de lettergrootte naar 30 mm te vergroten.







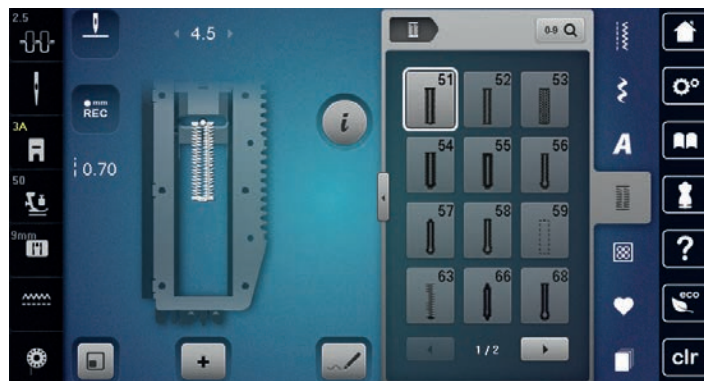

9 Knoopsgaten

9.1 Overzicht knoopsgaten

Om voor elke knoop, voor elke toepassing en voor elk kledingstuk het juiste knoopsgat te kunnen maken, is de BERNINA 790 PLUS met een omvangrijk assortiment knoopsgaten uitgerust. De knoop kan machinaal worden aangenaaid. Daarnaast kunnen ook oogjes worden genaaid.




Knoopsgat	Knoopsgat-nummer	Naam	Toepassing
	51	Standaardknoopsgat	Voor lichte tot middelzware stoffen; blouses, jurken, beddengoed.
	52	Standaardknoopsgat smal	Voor lichte tot middelzware materialen; blouses, jurken, kinder- en babykleding, knutselwerk.
	53	Stretchknoopsgat	Voor alle zeer elastische tricotstoffen van katoen, wol, zijde en synthetische vezels.
	54	Afgerond knoopsgat met normale tens	Voor middelzware tot zware stoffen; jurken, jassen, mantels, regenkleding.
	55	Afgerond knoopsgat met dwarstrens	Voor middelzware tot zware stoffen van verschillende soorten materiaal; kleding zoals jassen, mantels, regenkleding.
	56	Oogknoopsgat	Voor zware, niet-rekbare materialen; jassen, mantels, vrijetijdskleding.
	57	Oogknoopsgat met spitse tens	Voor stevige, niet-rekbare stoffen; jassen, mantels, vrijetijdskleding.
	58	Oogknoopsgat met dwarstrens	Voor stevige, niet-rekbare materialen: jassen, mantels, vrijetijdskleding.

Knoopsgat	Knoopsgat-nummer	Naam	Toepassing
	59	Stiksteekknoopsgat	Programma voor het voorstikken van knoopsgaten, zakopeningen, voor het verstevigen van knoopsgaten, speciaal voor knoopsgaten in leer of kunstleer.
	63	Ajourknoopsgat	Voor lichte tot middelzware stoffen van geweven materiaal; blouses, jurken, vrijetijdskleding, beddengoed.
	66	Smal knoopsgat met dubbele spitse trems	Decoratief knoopsgat voor middelzware materialen; blouses, jurken, jassen.
	68	Decoratief oogknoopsgat met dwarstrens	Voor stevige, niet-rekbare stoffen; jassen, mantels, vrijetijdskleding.
	69	Decoratief knoopsgat met vliegtrens	Voor decoratieve knoopsgaten in stevige, niet-rekbare materialen.
	60	Knoop-aanzetprogramma	Knopen met 2 en 4 gaatjes aanzetten.
	61	Oog met kleine zigzag	Als opening voor koorden en smalle bandjes; voor decoratief naaiwerk.
	62	Oog met rechte steek	Als opening voor koorden en smalle bandjes; voor decoratief naaiwerk.

9.2 Nivelleerplaatjes

Als een knoopsgat dwars ten opzichte van de rand moet worden genaaid, is het raadzaam om een nivelleerplaatje (speciaal accessoire) te gebruiken.

- > Leg het nivelleerplaatje van achteren tussen het naaiproject en de naaivoetzool, tot aan het dikke gedeelte van het naaiproject.

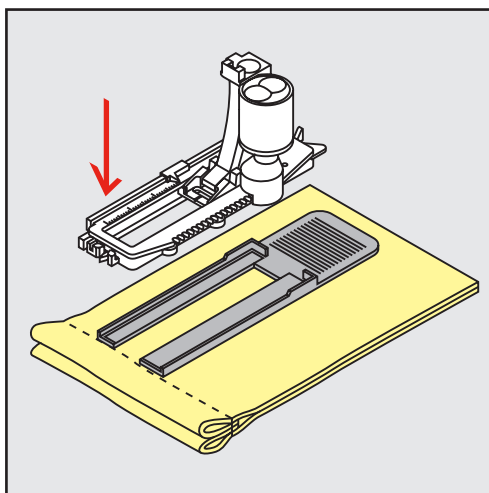


- > Zet de naaivoet omlaag.

9.3 Transporthulp


Voor het naaien van een knoopsgat in moeilijk materiaal is het raadzaam om een transporthulp (speciaal accessoire) te gebruiken. Dit accessoire kan in combinatie met de knoopsgatsledevoet nr. 3A worden gebruikt.

- > Bevestig het plaatje voorzichtig vanaf de zijkant.

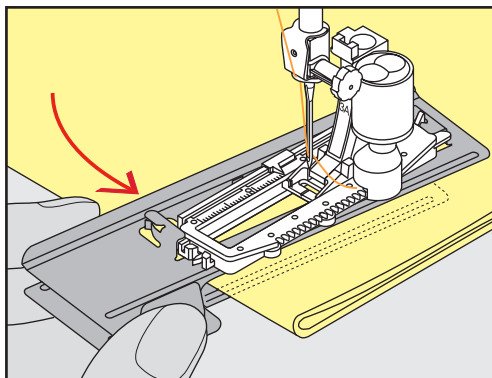


9.4 Knoopsgaten markeren


- > Handmatige knoopsgaten: markeer de plaats van het knoopsgat en de knoopsgatlengthe met kleermakerskrijt of een wateroplosbare stift op de stof.

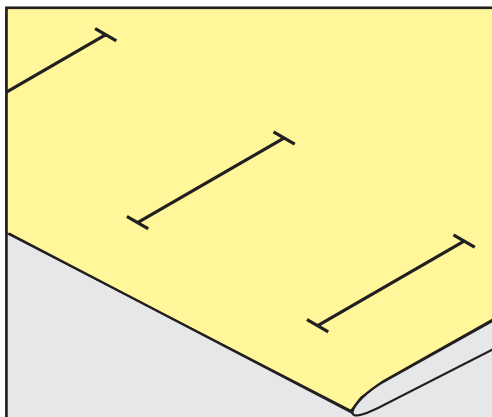

- > Automatische knoopsgaten: markeer 1 knoopsgat in volledige lengte met kleermakerskrijt of een wateroplosbare stift op de stof. Markeer voor alle overige knoopsgaten alleen het beginpunt.

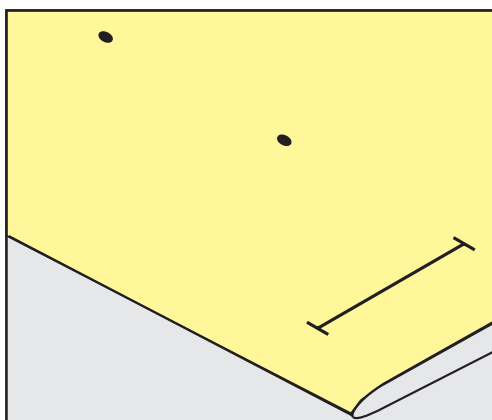

- > Oogknoopsgaten en afgeronde knoopsgaten: markeer het kordon met kleermakerskrijt of een wateroplosbare stift op de stof. Markeer voor alle overige knoopsgaten alleen het beginpunt. De lengte van het oog wordt extra genaaid.

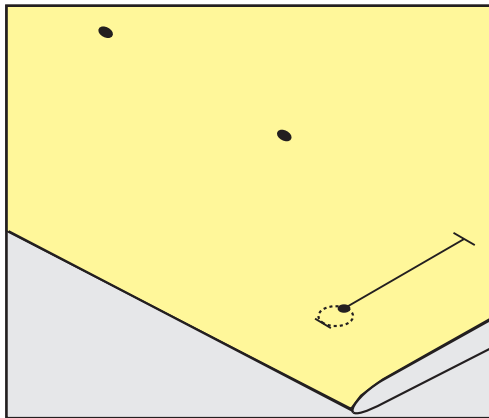


9.5 Vuldraad

Vuldraad met knoopsgatsledevoet nr. 3A


Een vuldraad verstevigt het knoopsgat en geeft het een mooie vorm. Vooral knoopsgat nr. 51 is voor deze techniek geschikt. Ideaal materiaal voor vuldraden zijn parelgaren nr. 8, stevig handnaaigaren en dun haakgaren. Houd de vuldraad tijdens het naaien niet vast.

Voorwaarde:

- Knoopsgatsledevoet nr. 3A is bevestigd en staat omhoog.
- > Zet de naald bij knoopsgatbegin in de stof.
- > Leg de vuldraad rechts onder de knoopsgatsledevoet.
- > Leg de vuldraad over het palletje achter op de knoopsgatsledevoet.

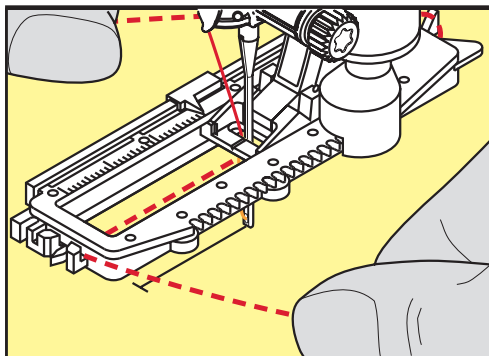


- > Trek de vuldraad links onder de knoopsgatsledevoet naar voren.

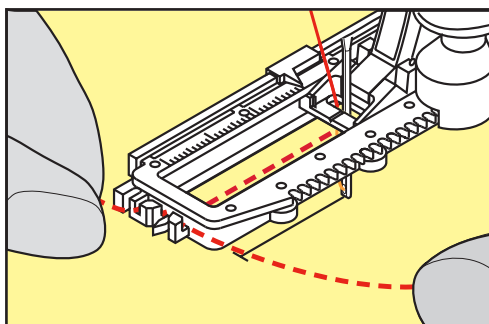

- > Trek de uiteinden van de vuldraad in de klemhouders.


- > Zet de knoopsgatsledevoet omlaag.
- > Naai het knoopsgat zoals gewoonlijk.
- > Trek aan de vuldraad tot de lus in de trens verdwijnt.
- > Trek de uiteinden van de vuldraad naar de achterkant van de stof (m.b.v. een handnaainaald) en hecht deze af of knoop ze vast.

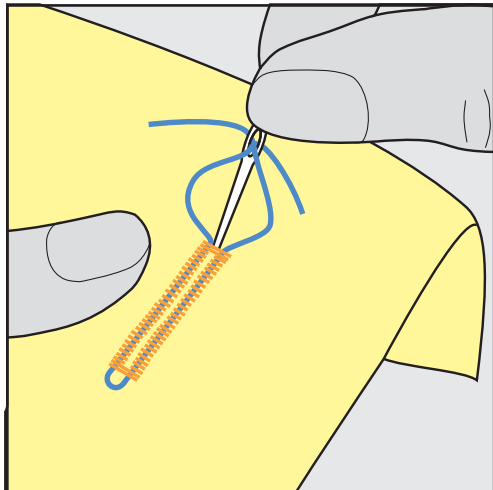


Vuldraad met knoopsgatvoet nr. 3C (speciaal accessoire)

Voorwaarde:

- Knoopsgatvoet nr. 3C (speciaal accessoire) is bevestigd en staat omhoog.
- > Zet de naald bij knoopsgatbegin in de stof.
- > Leg de vuldraad over het middelste palletje aan de voorkant van de knoopsgatvoet.

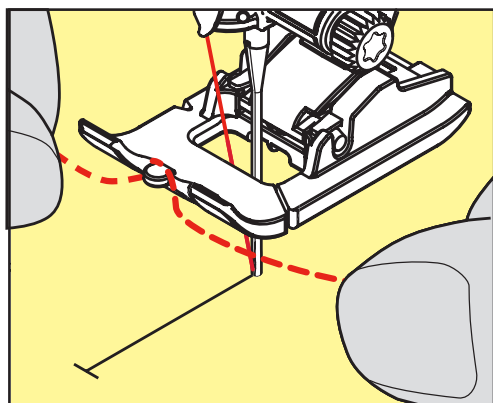


- > Trek beide uiteinden van de vuldraad onder de knoopsgatvoet door naar achteren en leg een draad in elke gleuf aan de onderkant van de zool.

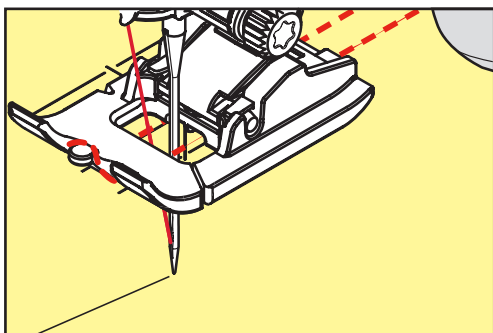

- > Zet de knoopsgatvoet omlaag.

- > Naai het knoopsgat zoals gewoonlijk.
- > Trek aan de vuldraad tot de lus in de trens verdwijnt.
- > Trek de uiteinden van de vuldraad naar de achterkant van de stof (m.b.v. een handnaainaald) en hecht deze af of knoop ze vast.

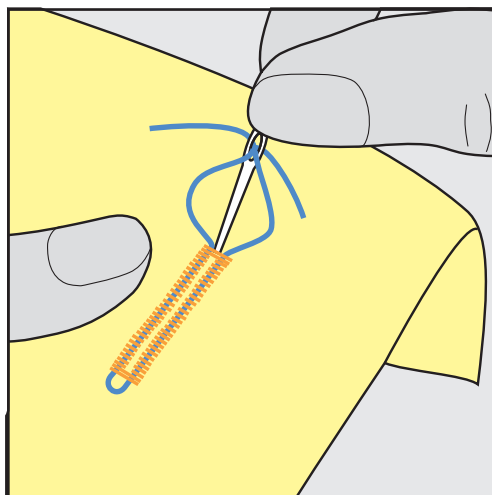

9.6 Proeflapje

Maak altijd een proefknoopsgat op een stukje van de originele stof. Het is raadzaam om hetzelfde verstevigingsmateriaal en hetzelfde soort knoopsgat als in het uiteindelijke project te nemen. Let er tevens op, dat het proeflapje in dezelfde richting als het project wordt genaaid. Als eerst een proeflapje wordt gemaakt, kunnen daarna de instellingen zodanig worden aangepast, dat het resultaat tevredenstellend is.

Het is raadzaam om knoopsgaten in zachte, los geweven materialen met het stiksteek-knoopsgat nr. 59 voor te stikken. Ook bij knoopsgaten die veel te lijden hebben of voor het verstevigen van knoopsgaten in leer, vinyl of vilt is voorstikken een voordeel.

Aanpassingen van de balans bij het handmatige standaard knoopsgat en het knoopsgat met lengtemeting, het oogknoopsgat of het afgeronde knoopsgat hebben hetzelfde effect op beide kordons. Bij het handmatige oogknoopsgat of het afgeronde knoopsgat hebben aanpassingen een tegengesteld effect op beide kordons.

Als de stekentellerfunctie wordt ingeschakeld en aanpassingen aan de balans worden gemaakt, hebben de aanpassingen een verschillend effect op de beide kordons.



- > Druk op het symbool «Knoopsgaten».
- > Selecteer een knoopsgat.
- > Selecteer de gewenste naaivoet en bevestig deze.
- > Leg de stof onder de naaivoet en zet de naaivoet omlaag.
- > Druk voorzichtig op het pedaal en begin met naaien. Geleid de stof losjes.
- > Controleer de balans tijdens het naaien en pas deze eventueel aan.
- > Controleer het proeflapje en maak eventueel nogmaals aanpassingen.

9.7 Gleufbreedte van het knoopsgat


De breedte van de gleuf kan voor het naaien tussen 0,1 – 2,0 mm worden aangepast.



- > Druk op het symbool «Knoopsgaten».
- > Selecteer een knoopsgat.



- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Knoopsgat-gleufbreedte».
- > Draai aan de «Multifunctionele knop boven» of «Multifunctionele knop onder» om de gewenste breedte van de knoopsgatgleuf in te stellen.

9.8 Knoopsgat lengte bepalen



De knoop kan ook in het midden op de gele cirkel in het onderste gedeelte van het beeldscherm worden gelegd. Met behulp van de «Multifunctionele knoppen boven/onder» kan de gele cirkel worden vergroot of verkleind en zodoende de diameter van de knoop worden bepaald.

Er worden automatisch 2 mm voor de knoopsgat lengte aan de diameter van de knoop toegevoegd. Als de diameter van de knoop bijvoorbeeld 14 mm is, wordt voor de knoopsgat lengte 16 mm berekend.

Voorwaarde:

- Knoopsgatsledevoet nr. 3A is bevestigd.



- > Druk op het symbool «Knoopsgaten».
- > Selecteer een knoopsgat.



- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Knoopsgat lengte instellen».
- > Draai aan de «Multifunctionele knop boven» of «Multifunctionele knop onder» om de knoopsgat lengte aan te passen.

9.9 Stekentellerfunctie activeren

De stekentellerfunctie is voor alle soorten knoopsgaten geschikt. Het linker knoopsgatkordon wordt vooruit, het rechter knoopsgatkordon wordt achteruit genaaid. Als aanpassingen aan de balans worden gemaakt, moet de stekentellerfunctie voor elk knoopsgat opnieuw worden opgeslagen.

Voorwaarde:

- Knoopsgatvoet nr. 3C (speciaal accessoire) is bevestigd.




- > Druk op het symbool «Knoopsgaten».
- > Selecteer een knoopsgat.



- > Druk op het symbool «i»-dialog.





- > Druk op het symbool «Lengte met de stekenteller programmeren».
- > Naai de gewenste knoopsgat lengte.
- > Zet de machine stil.



- > Druk op de toets «Achteruitnaaien», zodat de machine de onderste trens en het tweede kordon achteruit naait.
- > Zet de machine op de hoogte van de eerste steek stil.

- > Druk nogmaals op de toets «Achteruitnaaien», zodat de machine de bovenste trems en de afhechsteken naait.
 - De knoopsgat lengte blijft opgeslagen totdat de machine wordt uitgeschakeld en elk volgend knoopsgat wordt hetzelfde genaaid.

9.10 Knoopsgat automatisch naaien

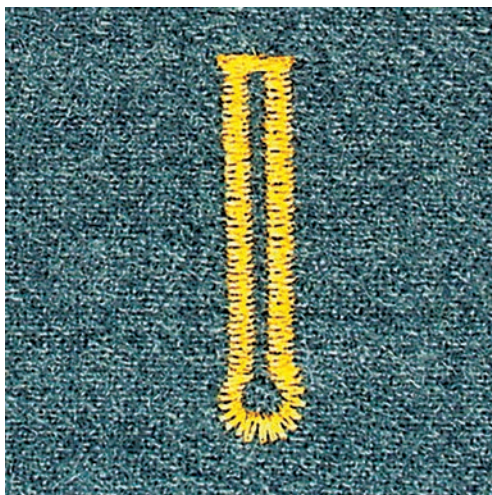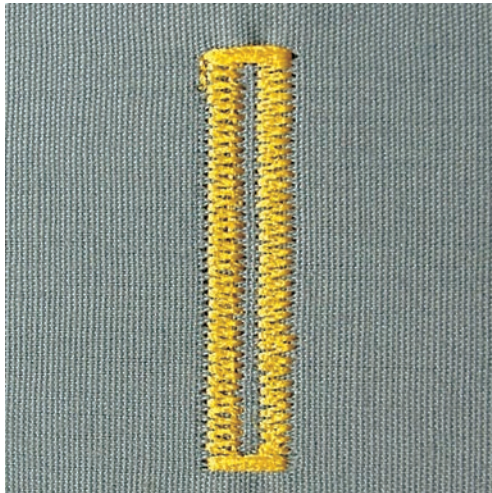


Bij het gebruik van de knoopsgatsledevoet nr. 3A wordt de lengte van het knoopsgat met behulp van de lens op de naaivoet gemeten. Het knoopsgat wordt exact gedupliceerd en de machine schakelt bij maximale lengte automatisch om. De knoopsgatsledevoet nr. 3A is geschikt voor knoopsgaten van 4 – 31 mm, afhankelijk van het soort knoopsgat. De knoopsgatsledevoet nr. 3A moet plat op de stof liggen om de lengte exact te kunnen meten. Geprogrammeerde knoopsgaten worden allemaal even lang en even mooi.

Voorwaarde:

- Knoopsgatsledevoet nr. 3A is bevestigd.



- > Druk op het symbool «Knoopsgaten».
- > Selecteer knoopsgat nr. 51 – 53 of 54 – 58 of nr. 66, 68 of 69.
- > Naai de gewenste knoopsgat lengte.



- > Druk op de toets «Achteruitnaaien» om de lengte te programmeren.



- > Druk op de toets «Start/Stop» of op het pedaal.
 - De machine naait het knoopsgat automatisch af. Alle volgende knoopsgaten worden automatisch in dezelfde lengte genaaid.


9.11 Ajourknoopsgat programmeren

Voorwaarde:

- Knoopsgatsledevoet nr. 3A is bevestigd.



- > Druk op het symbool «Knoopsgaten».
- > Selecteer knoopsgat nr. 63.
- > Naai de gewenste knoopsgatlengthe.



- > Druk op de toets «Achteruitnaaien» om de lengte te programmeren.
 - De machine naait het knoopsgat automatisch af. Alle volgende knoopsgaten worden automatisch in dezelfde lengte genaaid.

9.12 Handmatig 7-fase knoopsgat naaien

De knoopsgatlengthe wordt tijdens het naaien handmatig vastgelegd. Trens, ronding en afhechtsteken zijn voorgeprogrammeerd. De afzonderlijke fasen kunnen door scrollen met de pijlen, door directe keuze of door op de toets «Achteruitnaaien» te drukken, worden geselecteerd.

Voorwaarde:

- Knoopsgatvoet nr. 3C (speciaal accessoire) is bevestigd.



- > Druk op het symbool «Knoopsgaten».
- > Selecteer het knoopsgat nr. 51.



- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Lengte handmatig instellen».
 - Het symbool (1) op het beeldscherm is voor knoopsgatbegin geactiveerd.
- > Naai de gewenste knoopsgatlengthe.
 - Symbool (2) is geactiveerd.



- > Stop bij de gewenste lengte van het knoopsgat of bij de lengtemarkering.
- > Druk op het symbool (3).
- > Stop bij knoopsgatbegin op de hoogte van de eerste steek.
- > Druk op het symbool (4).
 - De machine naait de bovenste trens en stopt automatisch.
- > Druk op het symbool (5).
 - De machine naait het tweede kordon.
- > Zet de machine op de hoogte van de laatste steek van het eerste kordon stil.
- > Druk op het symbool (6).
 - De machine naait de onderste trens en stopt automatisch.

- > Druk op het symbool «Scrollen omlaag», zodat het laatste symbool verschijnt.
- > Druk op het symbool.
 - De machine hecht af en stopt automatisch.

9.13 Handmatig 5-fase knoopsgat naaien

De knoopsgat lengte wordt tijdens het naaien handmatig vastgelegd. Trens, ronding en afhechtsteken zijn voorgeprogrammeerd. De afzonderlijke fasen kunnen door scrollen met de pijlen, door directe keuze of door op de toets «Achteruitnaaien» te drukken, worden geselecteerd.

Voorwaarde:

- Knoopsgatvoet nr. 3C (speciaal accessoire) is bevestigd.



- > Druk op het symbool «Knoopsgaten».
- > Selecteer knoopsgat nr. 54.



- > Druk op het symbool «i»-dialog.




- > Druk op het symbool «Lengte handmatig instellen».
 - Het symbool (1) op het beeldscherm is voor knoopsgatbegin geactiveerd.
- > Naai de gewenste knoopsgatlengte.
 - Het symbool (2) is geactiveerd.
- > Stop bij de gewenste lengte van het kordon of bij de lengtemarkering.
- > Druk op het symbool (3).
 - De machine naait de ronding of het oog en stopt automatisch.
- > Druk op het symbool (4).
 - De machine naait het tweede kordon achteruit. Zet de machine op de hoogte van de eerste steek bij knoopsgatbegin stil.
- > Druk op het symbool (5).



- De machine naait de bovenste trens en hecht automatisch af.


9.14 Knoopsgat met tornmesje opensnijden

- > Steek als extra veiligheidsmaatregel een kopseld bij de trens in de stof zodat deze niet wordt doorgesneden.
- > Snij het knoopsgat met het tornmesje vanaf de uiteinden naar het midden toe open.

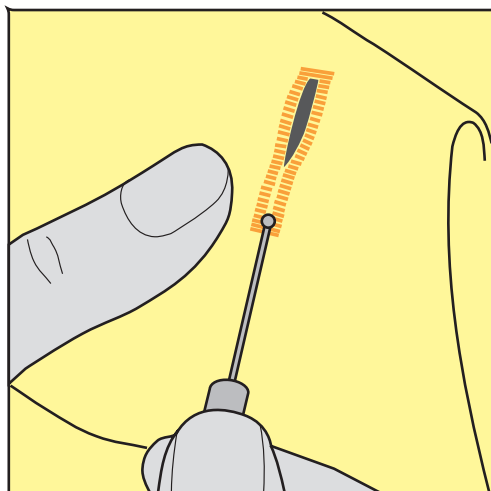

9.15 Knoopsgat met de knoopsgatbeitel openen

- > Leg de stof met het knoopsgat op het houten blokje.

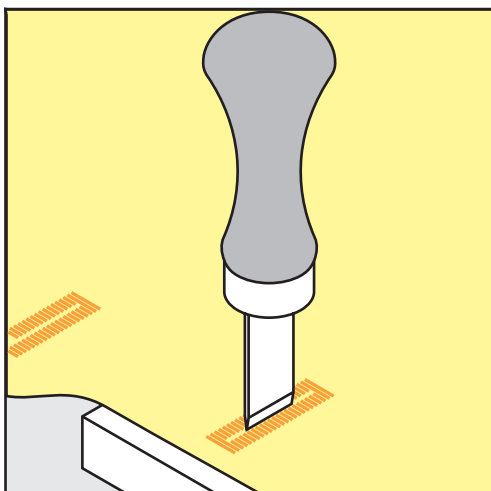

- > Zet de knoopsgatbeitel in het midden van het knoopsgat.
- > Druk de knoopsgatbeitel met de hand naar beneden.

9.16 Knoop aanzetten

Met het knoopaanzetprogramma kunnen knopen met 2 of 4 gaatjes worden aangezet. Voor meer stabiliteit kan het knoopaanzetprogramma dubbel worden genaaid. Bij een knoop met 4 gaatjes moet eerst over de voorste gaatjes worden genaaid.

Knopen die als decoratie dienen, worden zonder «steel» aangezet. De steelhoogte is de afstand tussen de knoop en de stof. Bij de knoopaanzetvoet nr. 18 (speciaal accessoire) kan de steelhoogte met de schroef worden ingesteld.

Bij het knoopaanzetprogramma steekt de eerste afhechtsteek altijd in het linkergat van de knoop.

Voorwaarde:





- Stopvoet nr. 9 (speciaal accessoire) of knoopaanzetvoet nr. 18 (speciaal accessoire) is bevestigd.

10 Quilten

10.1 Overzicht quiltsteken



Steken	Steek-nummer	Naam	Toepassing
	1324	Quilten, aflechtprogramma	Voor het afhechten van naadbegint en naadeinde met korte steken vooruit.
	1325	Quilten, rechte steek	Rechte steek met 3 mm steeklengte.
	1326	Patchworksteek/Rechte steek	Rechte steek met 2 mm steeklengte.
	1327	Stipplingsteek/Meandersteek	Imitatie van de meandersteek.
	1328	Doorpitsteek	Imitatie van een handgenaaide steek voor het naaien met monofilgaren.
	1329	Festonsteek	Voor het appliqueren en vastnaaien van decoratieve bandjes.
	1330	Tweevoudige festonsteek	Voor het appliqueren en vastnaaien van decoratieve bandjes.
	1331	Blindzoom smal	Voor het naaien van de blindsteek.
	1332	Veersteek	Voor "Crazy Patchwork" en versieringen.
	1333	Veersteek variaties 1333 – 1338	Voor "Crazy Patchwork" en versieringen.
	1339	Decoratieve quiltsteek-varianties 1339 – 1345, 1351, 1355 – 1359, 1395 – 1398	Voor "Crazy Patchwork" en versieringen.

Steken	Steek- nummer	Naam	Toepassing
	1347	Quiltsteek/Doorpitsteek - variaties 1347, 1348, 1350	Imitatie van de meandersteek, voor het gebruik van monofilgaren.
	1352	Festonsteek (dual)	Voor het naaien langs de rand tussen twee applicaties, "Crazy Patchwork".
	1353	Tweevoudige festonsteek (dual)	Voor het naaien langs de rand tussen twee applicaties, "Crazy Patchwork".
	1354	Kordonnaad	Voor applicaties.


10.2 Afhechtprogramma Quilten

Voorwaarde:

- Terugtransportvoet nr. 1C is bevestigd.




- > Druk op het symbool «Quiltsteken».
- > Selecteer quiltsteek nr. 1324.
- > Druk op het pedaal.
 - De machine naait bij naaibegin automatisch 6 steken vooruit.
- > Naai de naad op de gewenste lengte.



- > Druk op de toets «Achteruitnaaien».
 - De machine naait automatisch 6 steken vooruit en stopt automatisch aan het einde van het afhechtprogramma.

10.3 Doorpitsteken naaien

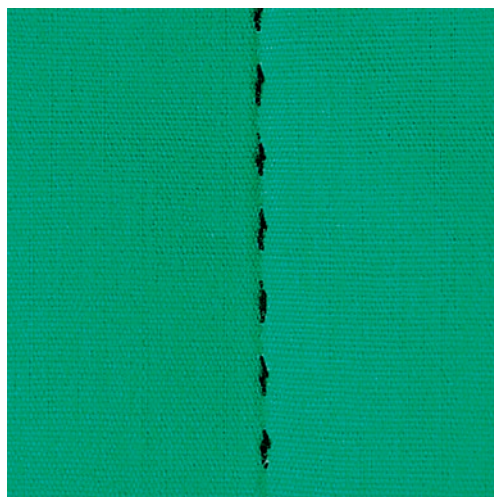

Doorpitsteken zijn geschikt voor alle soorten stoffen en naaiprojecten die er met de hand gemaakt moeten uitzien. Gebruik voor de bovendraad monofilgaren en voor de onderdraad borduurgaren. Naai met een lage snelheid, zodat het monofilgaren niet breekt. Indien nodig, kan de bovendraadspanning en de balans aan het naaiproject en de gewenste quiltsteek worden aangepast.

Voorwaarde:



- Terugtransportvoet nr. 1C is bevestigd.
- > Druk op het symbool «Quiltsteken».
- > Selecteer de doorpitsteek nr. 1328, 1347, 1348 of 1350.
- > Pas indien nodig de bovendraadspanning en de balans aan het naaiproject en de gewenste quiltsteek aan.
- > Druk op het pedaal of op de toets «Start/Stop» om de machine te starten.

10.4 Quilten uit de vrije hand



Quilthandschoenen (speciaal accessoire) met rubber noppen vergemakkelijken het geleiden van de stof.

Gebruik de aanschuiftafel en de kniehevel. Bij het quilten uit de vrije hand is het van voordeel vanuit het midden naar buiten te quilten en de stof met lichte, ronde bewegingen naar alle kanten te geleiden tot het gewenste motief ontstaat. Het quilten uit de vrije hand en het stoppen zijn op hetzelfde vrije bewegingsprincipe gebaseerd.

Bij meanderquilten worden oppervlakten met quiltsteken gevuld. De afzonderlijke quiltlijnen lopen rond en kruisen elkaar nooit.

Voorwaarde:

- De bovenkant van de quilt, het volumevlies en de onderkant van de quilt zijn goed op elkaar gespeld of geregen.
- Transporteur staat omlaag.
- Stopvoet nr. 9 (speciaal accessoire) is bevestigd.



- > Druk op het symbool «Nuttige steken».
 - De rechte steek nr. 1 is automatisch geselecteerd.
- > Pas, indien nodig, de bovendraadspanning en de balans aan het naaiproject aan.
- > Druk op het pedaal of op de toets «Start/Stop» om de machine te starten.
- > Plaats uw handen als een raam dicht bij de naaivoet om de stof te geleiden.
- > Geleid de stof langzamer als het garen aan de bovenkant lussen vormt.

11 BERNINA SteekRegulator (BSR)

De BERNINA SteekRegulator zorgt bij het naaien uit de vrije hand - een techniek die steeds populairer wordt - voor een gelijkblijvende steeklengte, onafhankelijk van de beweging van de stof. Bij het naaien uit de vrije hand wordt elke steek met behulp van de BSR-voet even lang en ontstaat er een mooie steekvorming.

Zodra de BSR-voet bevestigd en de transporteur omlaaggezet wordt, verschijnt op het beeldscherm van de machine de keuzemogelijkheid voor de gewenste BSR-modus. De BSR-voet kan zowel met de rechte steek als ook met de zigzagsteek worden toegepast.

De BSR-naaivoet reageert op de beweging van de stof en bepaalt hierdoor de snelheid van de machine tot de maximaal mogelijke snelheid. Hierbij geldt: hoe sneller het materiaal wordt bewogen, des te hoger is de snelheid van de machine.

Als de stof te snel wordt bewogen, hoort u een geluidssignaal. Het signaal kan in het «BSR»-beeldscherm worden in- of uitgeschakeld. Het signaal kan ook in het setup-programma worden in- of uitgeschakeld (zie pagina 67).

11.1 BSR-modus 1

De BSR-functie kan met het pedaal of de toets «Start/Stop» worden gestuurd. Start de BSR-modus. Het rode lampje aan de naaivoet brandt. Door de stof te bewegen, naait de machine sneller. Als de stof niet meer wordt bewogen, kan op dezelfde plaats worden afgehecht, zonder dat op een extra toets gedrukt hoeft te worden. Bij het gebruik van het pedaal of de toets «Start/Stop» wordt de BSR-modus 1 niet automatisch gedeactiveerd.

11.2 BSR-modus 2

De BSR-functie kan met het pedaal of de toets «Start/Stop» worden geactiveerd. De machine start alleen, als op het pedaal of op de toets «Start/Stop» wordt gedrukt en de stof gelijktijdig wordt bewogen. Zonder stoftransport wordt de BSR2-modus na ong. 7 seconden uitgeschakeld. Het rode lampje aan de voet gaat uit (alleen als met de toets «Start/Stop» wordt gewerkt). Als u met het pedaal werkt, gaat het rode lampje niet uit.

11.3 BSR-functie met rechte steek nr. 1

Met deze functie kunt u met een rechte steek en een ingestelde steeklengte tot 4 mm uit de vrije hand quilten. De ingestelde steeklengte blijft, onafhankelijk van de beweging van de stof, binnen een bepaalde snelheid onveranderd.

11.4 BSR-functie met zigzagsteek nr. 2

De zigzagsteek wordt bijv. voor garenschilderen gebruikt. De ingestelde steeklengte is tijdens het naaien met de zigzagsteek weliswaar **niet** gelijkblijvend, de BSR-functie vereenvoudigt echter de toepassing.

11.5 Naaivoorbereiding voor het quilten


BSR-naaivoet bevestigen

LET OP

Lens van de BSR-voet is vervuild

De machine herkent de BSR-voet niet.

- > Maak de lens met een zachte, iets vochtige doek schoon.
-
- > Naaivoet verwisselen.
 - > Steek de kabel van de BSR-voet in de aansluiting van de BSR (1).

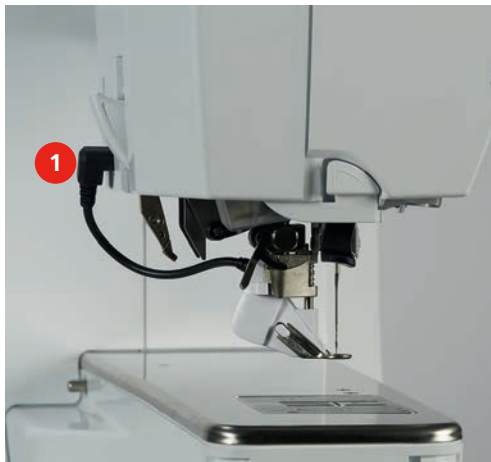

- > Zet de machine aan.
 - Het BSR-beeldscherm verschijnt en de BSR1-modus is geactiveerd.

Naaivoetzool verwisselen

LET OP


Lens van de BSR-voet is vervuild

De machine herkent de BSR-voet niet.

- > Maak de lens met een zachte, iets vochtige doek schoon.

De standaard steeklengte is 2 mm. Bij kleine figuren en stippling is het raadzaam, de steeklengte naar 1 – 1,5 mm aan te passen.

- > Zet de naald omhoog.
- > Zet de naaivoet omhoog.
- > Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact van het stroomnet.
- > Verwijder de naaivoet (zie pagina 44).
- > Druk de beide knopjes aan de BSR-voet naar elkaar toe.

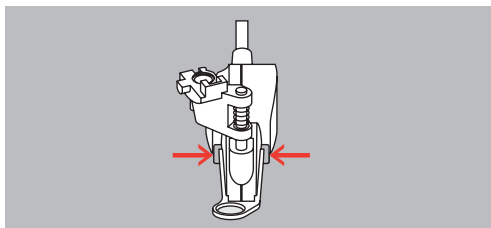

- > Trek de naaivoetzool naar onder uit de geleider.
- > Schuif de nieuwe naaivoetzool naar boven in de geleider tot hij vastzit.
- > Bevestig de BSR-voet (zie pagina 147).

11.6 BSR-modus toepassen

De BSR-functie kan met het pedaal of de toets «Start/Stop» worden gestuurd.

Start met het pedaal: Het pedaal moet tijdens het quilten naar beneden worden gedrukt. De machine naait in de BSR1-modus verder tot het pedaal wordt losgelaten, ook als de stof niet wordt bewogen.

Als het quilten in de BSR2-modus wordt gestopt, naait de machine afhankelijk van de naaldstand nog een steek en stopt dan met naaldstand boven.

Voorwaarde:

- Aanschuifafel is bevestigd.
- Kniehevel is bevestigd.

> Zet de transporteur omlaag.

> Stel de gewenste BSR-modus in.



> Druk op de toets «Start/Stop» of op het pedaal om de naaivoet omlaag te zetten.

> Druk nogmaals op de toets «Start/Stop» of op het pedaal en houd dit ingedrukt om de BSR-modus te starten.

– Aan de BSR-voet brandt een rood lampje.

> Beweeg de stof om de snelheid van de machine in de BSR-modus te bepalen.



> Druk nogmaals op de toets «Start/Stop» of laat het pedaal los om de BSR-modus te stoppen.

– De BSR-modus stopt en het rode lampje aan de naaivoet gaat uit.

> Druk op het symbool «BSR» (1) om de BSR-modus te deactiveren en zonder automatische steeklengte te quilten.



11.7 Afhechten

Afhechten in de BSR1-modus met de toets «Start/Stop»

Voorwaarde:

- De BSR-voet is bevestigd en op de machine aangesloten.
- Het BSR-beeldscherm verschijnt en de BSR1-modus is geactiveerd.

> Zet de transporteur omlaag.

> Zet de naaivoet omlaag.



> Druk 2x op de toets «Naald boven/onder».

– De onderdraad wordt omhooggehaald.

> Houd de boven- en onderdraad vast.



> Druk op de toets «Start/Stop».

– De BSR-modus wordt geactiveerd.



- > Naai 5 – 6 afhechtsteken.
- > Druk op de toets «Start/Stop».
 - De BSR-modus wordt gedeactiveerd.
- > Snijd de draden af.

Afhechten in de BSR2-modus

Voorwaarde:

- De BSR-voet is bevestigd en op de machine aangesloten.
- Het BSR-beeldscherm is geopend en de BSR2-modus is geactiveerd.



- > Zet de naaivoet omlaag.
- > Druk op de toets «Afhechten».
- > Druk op het pedaal of de toets «Start/Stop».

Door de stof te bewegen, worden enkele korte steken genaaid. Daarna is de ingestelde steeklengte geactiveerd en de afhechtfunctie wordt automatisch gedeactiveerd.

12 My BERNINA Borduren

12.1 Overzicht borduurmodule



- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|------------------------|
| 1 | Borduurarm | 3 | Geleiders voor machine |
| 2 | Koppeling voor borduurraambevestiging | 4 | Machineaansluiting |

12.2 Accessoires in het leveringspakket van de borduurmodule

Overzicht accessoires borduurmodule

Afbeelding	Naam	Toepassing
	Borduurvoet nr. 26	Voor borduren, stoppen en quilten uit de vrije hand.
	Borduurraam ovaal, 145 x 255 mm met borduursjabloon, VAR 00	Voor het borduren van grote borduurmotieven. De borduursjabloon wordt gebruikt om het borduurraam af te stellen en de stof exact te plaatsen.
	Borduurraam medium, 100 x 130 mm met borduursjabloon	Voor het borduren van middelgrote borduurmotieven. De borduursjabloon wordt gebruikt om het borduurraam af te stellen en de stof exact te plaatsen.
	Borduurraam klein, 72 x 50 mm met borduursjabloon	Voor het borduren van kleine borduurmotieven. De borduursjabloon wordt gebruikt om de stof exact te plaatsen.
	USB verbindingskabel	De USB-verbindingskabel wordt gebruikt om gegevens over te brengen. Als de borduursoftware (speciaal accessoire) op de computer is geïnstalleerd, kunnen de borduurmotieven van de computer naar de machine worden overgebracht.
	Borduurnaaldassortiment SUK	Verschillende naalddiktes voor borduren.
	Borduursjabloonhouder	De borduursjabloonhouders worden gebruikt om de borduursjabloon in het borduurraam te zetten, resp. uit het borduurraam te verwijderen.
	Klossennetje voor bovendraad, wit	Het netje zorgt ervoor, dat glad borduurgaren gelijkmatig van de klos loopt.

12.3 Overzicht gebruikersinterface

Overzicht functies/weergaven



- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | Bovendraadspanning | 5 | Steekplaatsselectie |
| 2 | Naaldselectie | 6 | Transporteur boven/onder |
| 3 | Naaivoetindicator/Naaivoetselectie | 7 | Weergave onderdraadhoeveelheid |
| 4 | Borduurraamindicator/Borduurraamselectie | | |

Overzicht systeeminstellingen



- | | | | |
|---|-----------------|---|-------------------------------|
| 1 | Home | 5 | Help |
| 2 | Setup-programma | 6 | Eco-modus |
| 3 | Tutorial | 7 | Terug naar de basisinstelling |
| 4 | Borduurgids | | |

Overzicht keuzemenu Borduren



- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------|
| 1 | Borduurmotiefselectie | 3 | Kleurinformatie |
| 2 | Bewerking borduurmotieven | 4 | Borduren |

12.4 Belangrijke borduurinformatie

Bovendraad

Het is belangrijk borduurgaren van uitstekende kwaliteit te gebruiken (merkgaren), zodat u een optimaal resultaat krijgt en het risico van draadbreek of onregelmatige steekvorming zo gering mogelijk is.

Het borduurwerk krijgt vooral een mooi effect als voor de bovendraad fijn glansborduurgaren wordt gebruikt. Veel garenfabrikanten bieden een groot assortiment garensoorten en kleuren aan.

- Hoogglanzend polyester is een duurzaam, breukvast en kleurecht garen, dat voor alle soorten borduurwerk is geschikt.
- Viscose is een fijne, natuurlijke vezel met zijdeachtige glans, dat voor fijn borduurwerk, dat niet veel te lijden heeft, geschikt is.
- Metallic garen is dun tot middeldik glanzend garen, dat voor speciale effecten in het borduurwerk geschikt is.
- Bij metallic garen moet de automatische draadafsnijder worden gedeactiveerd en ook de andere draadafsnijders mogen niet worden gebruikt, omdat de messen anders zeer snel kunnen verslijten.
- Bij het gebruik van metallic garen moet de snelheid en de bovendraadspanning worden verminderd.



Onderdraad

Meestal wordt bij het borduren een zwarte of witte onderdraad gebruikt. Als beide kanten van de stof er hetzelfde moeten uitzien, moet de boven- en onderdraad van dezelfde kleur zijn.

- Bobbin Fill is een hele zachte en lichte polyester, dat goed als onderdraad geschikt is. Dit speciale garen zorgt voor een gelijkblijvende draadspanning en voor een optimale verstrengeling van de boven- en onderdraad.

- Stop- en borduurgaren zijn fijne germerciseerde katoenen garens die geschikt zijn voor borduursels op katoenen stoffen.



Selectie van het borduurbestandsformaat

Opdat borduurmotieven door de BERNINA borduurmachine gelezen kunnen worden, moeten ze met de BERNINA borduursoftware worden gemaakt en als .EXP-bestand worden geëxporteerd. Behalve het eigenlijke borduurbestand worden ook een .BMP-bestand en een .INF-bestand gegenereerd. Met het .BMP-bestand kan een voorbeeld van het borduurmotief worden bekeken en het .INF-bestand bevat informatie over de garenskleuren. **Let op:** Als het .INF-bestand ontbreekt, wordt het borduurmotief niet met de correcte garenskleuren, maar alleen met standaardkleuren weergegeven. In dit geval kunnen de kleuren handmatig in het kleurenoverzicht van de motief naar de machine worden overgebracht.

Bovendien kunnen de volgende borduurformaten door de machine worden gelezen: .PES, .PEC, .XXX, .PCS, .JEF und .DST. BERNINA International AG geeft geen garantie, dat borduurmotieven, die niet met een van de BERNINA borduursoftwareprogramma's werden gemaakt of geconverteerd, correct worden gelezen en geborduurd.

Eenvoudige borduurmotieven met een gering stekenaantal zijn geschikt voor borduurwerk op fijne stoffen. Dicht geborduurd motieven, bijvoorbeeld motieven met veel kleurwisselingen en richtingswijzigingen, zijn geschikt voor middelzware en zware stoffen.

Proeflapje

Een proeflapje moet altijd met een stukje van de originele stof worden gemaakt. Verstevig de stof met de vlieseline die u later ook voor het project gebruikt. Het is tevens raadzaam dezelfde kleuren, garensorten en naalden te gebruiken, die voor het uiteindelijke borduurproject zijn gepland.

Grootte van het borduurmotief


Borduurmotieven kunnen in de borduurmachine of op uw PC met de BERNINA borduursoftware (optioneel accessoire) worden vergroot of verkleind. De resultaten zijn het mooist, als de motieven niet meer dan 20% worden vergroot of verkleind.

Motieven van andere producenten borduren

BERNINA adviseert om borduurmotieven met een ander bestandsformaat via het gratis programma «ART-Link» op de machine of een USB-stick te laden. Met «ART-Link» is het zeker, dat het borduurmotief correct wordt gelezen en geborduurd. «ART-Link» kan op www.bernina.com gratis worden gedownload.


Basissteken

Basissteken vormen de ondergrond voor een motief en zorgen voor stabilisatie en vormgeving van de stof waar u op borduurt. Ze zorgen er ook voor, dat de steken van een borduurmotief niet te diep in de vezels of de pool van de stof wegzakken.

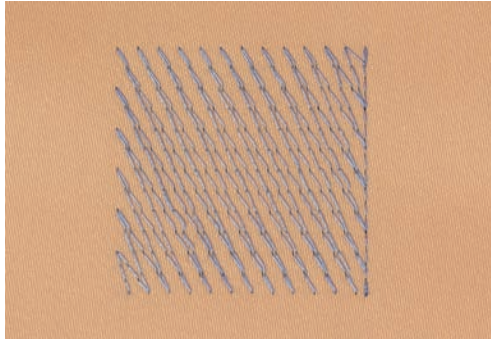

Plat- en satijnsteek

De naald steekt afwisselend aan de ene en de andere kant in de stof, zodat het garen het motief met een zeer dichte zigzag bedekt. Satijnsteken zijn geschikt voor het vullen van smalle en kleine vormen. Ze zijn niet geschikt voor het vullen van grote oppervlakten, omdat lange steken te los zijn en de stof niet goed bedekken. Bovendien bestaat het gevaar dat bij te lange steken de draden ergens blijven hangen en het borduurwerk wordt beschadigd.

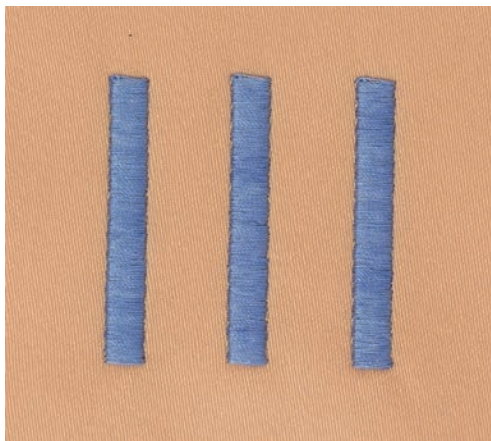

13 Borduurvoorbereidingen

13.1 Borduurmodule aansluiten

LET OP


Borduurmodule transporteren

Beschadiging aan de aansluiting van de borduurmodule en de machine.


- > Verwijder de borduurmodule van de machine voordat deze wordt getransporteerd.

Voorwaarde:

- De aanschuiftafel mag niet bevestigd zijn.
- > Zet de borduurmodule en de machine op een stabiele, platte ondergrond.
- > Let erop, dat de borduurarm vrij kan bewegen.
- > Til de borduurmodule aan de linkerkant op.
- > Schuif de borduurmodule zorgvuldig van links naar rechts in de borduurmoduleaansluiting van de machine (1).

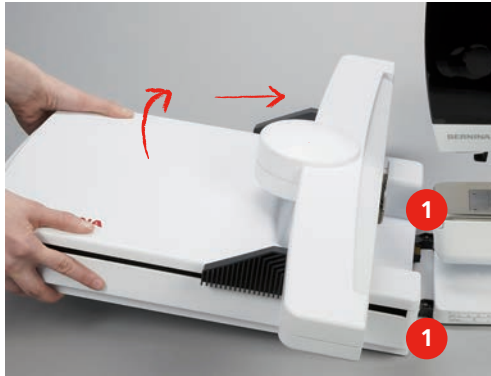

- > Verwijder de borduurmodule door deze aan de linkerkant op te tillen en voorzichtig naar links weg te trekken.

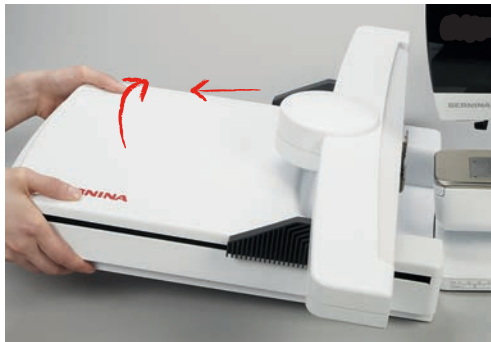

13.2 Machine voorbereiden

Transporteur omlaagzetten

- > Druk op de toets «Transporteur omhoog/omlaag» om de transporteur omlaag te zetten.



- > Bevestig de steekplaat CutWork/Stiksteek (zie pagina 161).
- > Bevestig de naald (zie pagina 159).
- > Borduurvoet bevestigen (zie pagina 158).

Borduurmotief selecteren

Alle borduurmotieven kunnen direct worden geborduurd of met behulp van verschillende functies in de machine worden veranderd. Alle borduurmotieven vindt u aan het einde in deze handleiding. Alle steken in de naaimodus kunnen ook geborduurd worden. De steken worden, zoals in de naaimodus, in categorieën gerangschikt en in mappen weergegeven. Bovendien kunnen borduurmotieven uit het persoonlijke geheugen of van een BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) worden gebruikt.


- > Druk op het symbool «Home».



- > Druk op het symbool «Borduurmodus».



- > Selecteer een alfabet, borduurmotieven, steeksoorten of persoonlijke borduurmotieven uit een map.

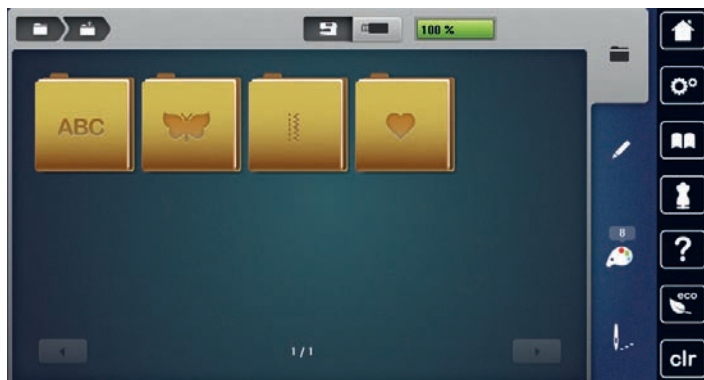

13.3 Borduurvoet

Borduurvoet bevestigen

- > Zet de naald omhoog.
- > Zet de naaivoet omhoog.
- > Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact van het stroomnet.

- > Duw de bevestigingshendel naar boven.



- > Neem de naaivoet weg.
- > Schuif de borduurvoet van onderen aan de houder.
- > Duw de bevestigingshendel naar beneden.

Borduurvoet op de gebruikersinterface selecteren

Nadat de betreffende borduurvoet is bevestigd (borduurvoet nr. 26, in het leveringspakket borduurmodule), kan deze worden geselecteerd en in de machine worden opgeslagen. Daarnaast worden optionele naaivoeten weergegeven die voor het geselecteerde borduurmotief ter beschikking staan.

- > Zet de machine aan.
- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Naaivoetindicator/Naaivoetselectie».



- > Druk op het symbool «Optionele naaivoeten» om alle geschikte naaivoeten voor het geselecteerde borduurmotief weer te geven.
- > Selecteer de bevestigde borduurvoet.



13.4 Naald en steekplaat

Borduurnaald bevestigen



Borduurnaalden van het type 130/705 H-SUK hebben een groot rond oog en zijn iets afgerond. Dit helpt tegen het afslijten van het garen, vooral bij het gebruik van rayon garen en katoenen garen. Afhankelijk van het borduurgaren zijn naalden van het type nr. 70-SUK tot nr. 90-SUK geschikt.

- > Zet de naald omhoog.
- > Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact van het stroomnet.
- > Verwijder de bevestigde borduurvoet.

- > Draai de bevestigingsschroef van de naald met de grijze Torx schroevendraaier los.



- > Trek de naald naar beneden.
- > Houd de nieuwe naald met de platte kant naar achteren vast.
- > Schuif de naald naar boven tot hij niet verder kan.
- > Draai de bevestigingsschroef met de grijze Torx schroevendraaier vast.

Borduurnaald op de gebruikersinterface selecteren

Na het verwisselen van de naald kunt u controleren, of deze met de geselecteerde steekplaat kan worden gebruikt.



- > Druk op het symbool «Naaldselectie».
- > Selecteer de bevestigde naald.




- Als de geselecteerde naald in combinatie met de steekplaat geschikt is, kunt u met borduren beginnen.
- Als de geselecteerde naald in combinatie met de steekplaat niet geschikt is, wordt het starten van de machine automatisch verhinderd.

Naaldsoort en naalddikte kiezen

Handige herinneringsfunctie: om geen informatie te verliezen, kan de naaldsoort en de naalddikte speciaal in de machine worden opgeslagen. De opgeslagen naaldsoort en naalddikte kunnen op deze wijze altijd worden gecontroleerd.



- > Druk op het symbool «Naaldselectie».



- > Druk op het symbool «Naaldsoort/Naalddikte».
- > Selecteer de naaldsoort (1) van de bevestigde naald.

- > Selecteer de naalddikte (2) van de bevestigde naald.



Steekplaat bevestigen

De steekplaat (CutWork/Stiksteek, meegeleverd accessoire) heeft een klein naaldgat. De draad wordt hierdoor beter in het gat getrokken en de verstrengeling van boven- en onderdraad wordt geoptimaliseerd. Dit resulteert in een mooie steekvorming.

- > Druk op de toets «Transporteur omhoog/omlaag» om de transporteur omlaag te zetten.



- > Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact van het stroomnet.
- > Verwijder de naald.
- > Verwijder de naaivoet.
- > Druk de steekplaat bij de markering rechtsachter naar beneden tot deze wegkantelt.



- > Verwijder de steekplaat.
- > Plaats de openingen van de steekplaat CutWork/Stiksteek boven de overeenkomstige stiften en druk de steekplaat naar beneden tot hij vastzit.

Steekplaat op de gebruikersinterface selecteren

Na het verwisselen van de steekplaat kan worden gecontroleerd of deze met de geselecteerde naald kan worden gebruikt.



- > Druk op het symbool «Steekplaatselectie».
- > Selecteer de steekplaat (CutWork/Stiksteek, meegeleverd accessoire).



Onderdraad omhooghalen


De machine moet gereed zijn om te borduren om de onderdraad omhoog te halen. De onderdraad kan in één keer voor een handmatige afhechting worden omhooggehaald. Indien geen afhechsteken nodig zijn, is het raadzaam de afhechsteken in het setup-programma uit te schakelen.



- > Houd de bovendraad vast.
- > Druk op de toets «Onderdraad omhoog».
- De onderdraad wordt automatisch omhooggehaald.

13.5 Borduurraam

Overzicht borduurraamselectie

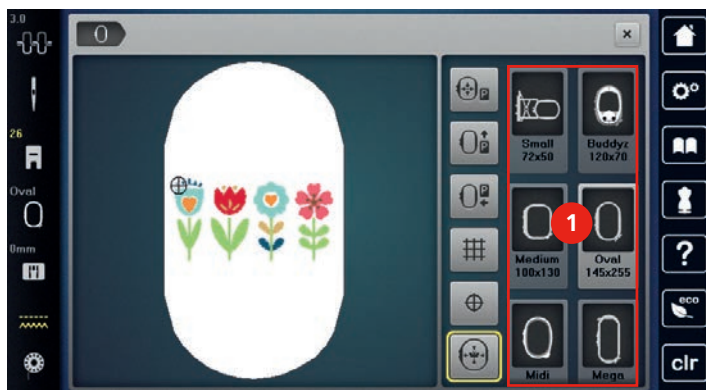

1 Borduurraamselectie

Borduurraam selecteren

Het beste borduurresultaat wordt verkregen wanneer een zo klein mogelijk borduurraam passend voor het borduurmotief wordt gekozen.

Het borduurmotief heeft een voorgeprogrammeerde grootte die wordt weergegeven.

Zelfklevend vlies

Zelfklevend vlies is geschikt voor stoffen zoals jersey en zijde en borduurprojecten die niet in een borduurraam kunnen worden gespannen.

- > Span het vlies in het borduurraam, zodat de papieren kant naar boven ligt.
- > Scheur het papier met een schaar in om het bij het gedeelte, dat in het borduurraam komt te liggen, te kunnen verwijderen.
- > Leg de stof op de zelfklevende kant van het vlies en druk hem vast.
- > Verwijder lijmrestjes voordat de machine wordt gestart.

Wateroplosbaar vlies



Span bij kantwerk 1 – 3 lagen wateroplosbaar vlies in het borduurraam. Omdat het motief niet op stof wordt geborduurd, blijft uiteindelijk alleen het met garen geborduurde motief over. De borduurmotieven moeten in ieder geval met korte steken zijn verbonden, anders laten de afzonderlijke motieven los uit het complete borduurmotief.


Het wateroplosbare vlies kan na het borduren met water worden uitgewassen. Wateroplosbaar vlies biedt een optimale bescherming voor stoffen met lange vezels, de lussen van bijvoorbeeld badstof worden niet beschadigd. Ook wordt verhinderd, dat het garen in de stof zinkt en afzonderlijke lusjes door het borduurwerk omhoogsteken. Wateroplosbaar vlies is geschikt voor dunne stoffen, waarbij ander vlies zou doorschijnen (bijvoorbeeld organdie) en geborduurd kantwerk.

- > Leg het vlies op de bovenkant van de stof.
- > Span alle lagen samen in het borduurraam.
- > Fixeer het wateroplosbare vlies eventueel met plakspray.
- > Verstevig hoogpolige stoffen aan de achterkant bovendien met passend verstevigingsmateriaal. Er kan ook nog een extra laag wateroplosbaar vlies op de bovenkant worden gelegd en met rijgsteken worden bevestigd.
- > Was het vlies uit het borduurmotief en leg het plat neer om te drogen.

Borduurraam voorbereiden


Het borduurraam bestaat uit een buiten- en binnenraam. Bij elk borduurraam hoort een passende borduursjabloon. Het borduurbereik wordt door een raster met vierkantjes van 1 cm aangegeven. Het middelpunt en de hoekpunten van de middellijnen zijn van gaatjes voorzien. De gewenste markeringen kunnen op het materiaal worden overgebracht.

- > Markeer het middelpunt van het borduurmotief met een wateroplosbare stift op de stof.

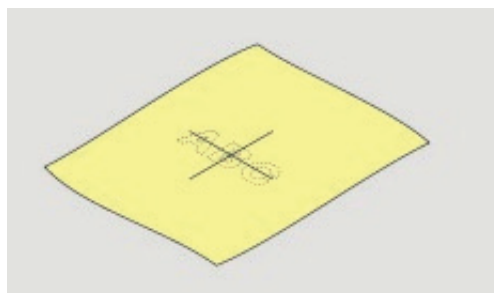


- > Draai de instelschroef van het buitenraam los.
- > Neem het binnenraam weg.
- > Let erop, dat de pijlmarkeringen op beide ramen bij het monteren op elkaar afgestemd zijn.
- > Bevestig de borduursjabloonhouder.

- > Leg de borduursjabloon zodanig in het binnenraam, dat de naam BERNINA aan de voorkant bij de pijlmarkering ligt.

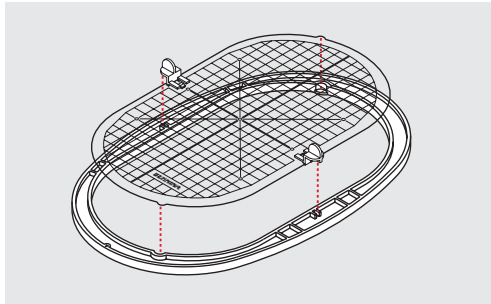


- > Leg de stof onder het binnenraam.
- > Zorg ervoor, dat het middelpunt van het borduurmotief en het middelpunt van de borduursjabloon op elkaar liggen.
- > Leg de stof en het binnenraam zodanig op het buitenraam, dat de pijlmarkeringen van de beide ramen op elkaar afgestemd zijn.

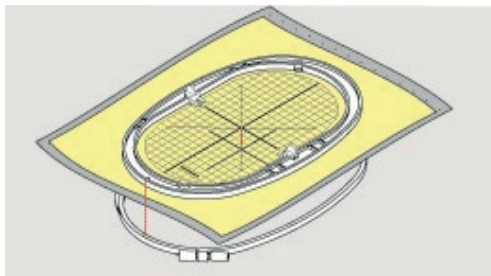

- > Duw de beide ramen in elkaar, maar let erop, dat de stof niet verschuift.
- > Span de stof strak in het borduurraam.
- > Draai de schroef aan.
- > Neem de borduursjabloon met behulp van de sjabloonhouder uit het borduurraam.


Borduurraam bevestigen

- > Zet de naald omhoog.
- > Zet de borduurvoet omhoog.
- > Houd het borduurraam met de goede kant van de stof naar boven en de borduurraamkoppeling naar links vast.
- > Schuif het borduurraam onder de borduurvoet.
- > Druk de knoppen (1) van de koppeling naar elkaar toe.
- > Houd het borduurraam (2) boven de koppeling van de borduurarm.
- > Druk het borduurraam naar beneden tot het vastzit.
- > Laat de knoppen (1) los.

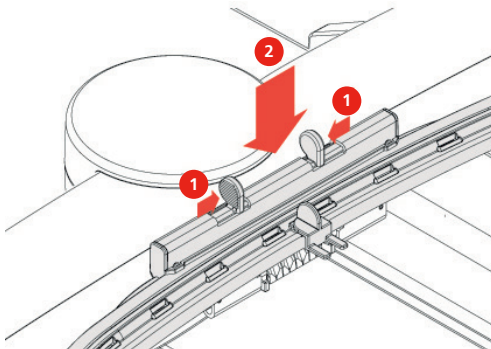

- > Druk de knoppen van de koppeling naar elkaar toe om het borduurraam te verwijderen.
- > Neem het borduurraam weg.

Overzicht borduurfuncties

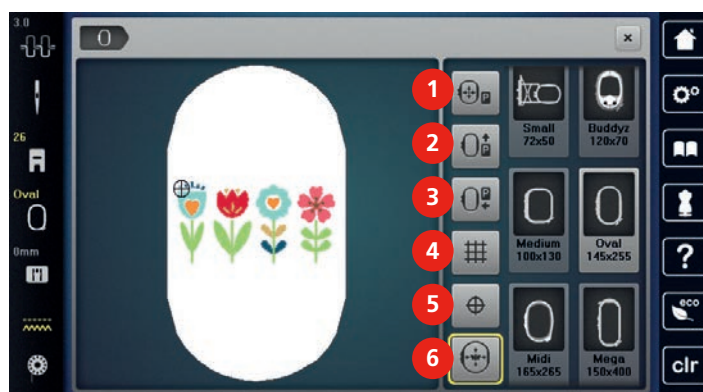

- | | | | |
|---|---|---|--------------------|
| 1 | Borduurraam t.o.v. de naald centreren | 4 | Rooster aan/uit |
| 2 | Borduurraam naar achteren verschuiven | 5 | Motiefmidden |
| 3 | Borduurmodule voor de naaimodus verschuiven | 6 | Virtuele plaatsing |

Borduurraam t.o.v. de naald centreren

Als de naald in de buurt van het borduurraam staat, kan de bovendraad gemakkelijker worden ingeregen wanneer het borduurraam wordt verschoven.



- > Druk op het symbool «Borduurraamindicator/Borduurraamselectie».



- > Druk op het symbool «Borduurraam t.o.v. de naald centreren».
- > Rijg de bovendraad in (zie pagina 49).



- > Druk op de toets «Start/Stop» om het borduurraam naar de laatste positie terug te zetten.

Borduurraam naar achteren verschuiven

Om de onderdraadspoel gemakkelijker te kunnen verwisselen, is het raadzaam het borduurraam voor het inrijgen naar achteren te verschuiven. Op deze wijze kan het grijperdeksel gemakkelijker worden geopend.



- > Druk op het symbool «Borduurraamindicator/Borduurraamselectie».



- > Druk op het symbool «Borduurraam naar achteren verschuiven».
- > Rijg de onderdraad in (zie pagina 54).



- > Druk op de toets «Start/Stop» om het borduurraam naar de laatste positie terug te zetten. Trek de bovendraad eventueel terug.

Borduurmodule voor de naaimodus verschuiven

De borduurmodule kan zodanig worden geplaatst, dat ook bij aangesloten borduurmodule alle soorten projecten genaaid kunnen worden.



- > Druk op het symbool «Borduurraamindicator/Borduurraamselectie».
- > Verwijder het borduurraam.



> Druk op het symbool «Borduurraam voor de naaimodus verschuiven».



> Druk op het symbool «Home».




> Druk op het symbool «Naaimodus».

Rooster aan/uit

Door het zichtbaar maken van het middelpunt van het borduurraam en het rooster met hulplijnen kan het borduurmotief exacter worden geplaatst.



> Druk op het symbool «Borduurraamindicator/Borduurraamselectie».



> Druk op het symbool «Rooster aan/uit» om het midden van het borduurraam op het beeldscherm weer te geven.

> Druk nogmaals op het symbool «Rooster aan/uit» om het rooster met hulplijnen weer te geven.


> Druk nogmaals op het symbool «Rooster aan/uit» om het midden van het borduurraam en het rooster met hulplijnen te deactiveren.

Middelpunt borduurmotief

Het borduurraam wordt zodanig geplaatst, dat de naald exact boven het midden van het borduurmotief of boven het beginpunt van het borduurmotief staat.



> Druk op het symbool «Borduurraamindicator/Borduurraamselectie».



> Druk op het symbool «Middelpunt borduurmotief» om het borduurraam zodanig te plaatsen, dat de naald precies boven het midden van het borduurmotief staat.

> Druk nogmaals op het symbool «Middelpunt borduurmotief» om het borduurraam zodanig te plaatsen, dat de naald precies boven het beginpunt van het motief staat.

Borduurraam virtueel plaatsen

Het borduurraam wordt bij herplaatsing van het borduurmotief automatisch naar de nieuwe positie gezet. Daarom is het symbool «Virtuele plaatsing» automatisch geactiveerd en geel omlijnd als een borduurraam is bevestigd.

Voorwaarde:

- Borduurraam is bevestigd.



> Druk op het symbool «Borduurraamindicator/Borduurraamselectie».



> Druk op het symbool «Virtuele plaatsing» om het automatisch bewegen van het borduurraam bij herplaatsing van het borduurmotief uit te schakelen.

> Druk nogmaals op het symbool «Virtuele plaatsing» om het automatisch bewegen van het borduurraam bij herplaatsing van het borduurmotief in te schakelen.


14 Setup-programma

14.1 Borduurinstellingen in het setup-programma veranderen

Meer informatie omtrent dit thema (zie pagina 62).

15 Creatief borduren

15.1 Overzicht borduren

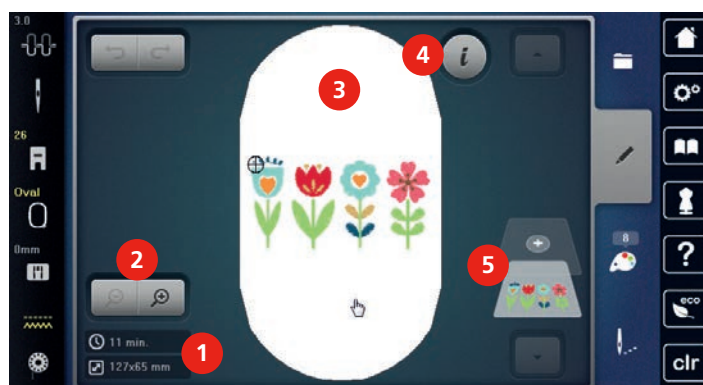

- | | | | |
|---|---|---|----------------------|
| 1 | Borduurtijd/Borduurmotiefgrootte in mm | 4 | «i»-dialoog |
| 2 | Afbeelding borduurmotief vergroten, verkleinen en verplaatsen | 5 | Borduurmotiefniveaus |
| 3 | Borduurbaar oppervlak | | |

15.2 Borduurmotief selecteren en wisselen




- > Druk op het symbool «Selecteren».



- > Druk op het symbool «Borduurmotief oproepen».
- > Selecteer een nieuw borduurmotief.


15.3 Borduurtijd en borduurmotiefgrootte controleren

In het keuzemenu «Bewerken» wordt linksonder (1) de geschatte borduurtijd in minuten alsmede de breedte en hoogte van het borduurmotief in millimeter of inch weergegeven.

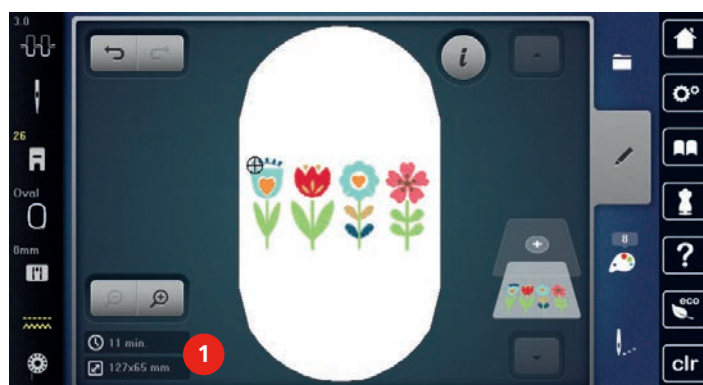

15.4 Snelheid regelen

Met de snelheidsregelaar kan de snelheid traploos worden aangepast.



- > Verschuif de snelheidsregelaar naar links om de snelheid te verlagen.
- > Verschuif de snelheidsregelaar naar rechts om de snelheid te verhogen.

15.5 Borduurmotief bewerken

Overzicht borduurmotief bewerken



- | | | | |
|---|---------------------------|----|--|
| 1 | Afbeelding verschuiven | 10 | Spiegelen boven/onder |
| 2 | Borduurmotief verplaatsen | 11 | Dupliceren |
| 3 | Afbeelding verkleinen | 12 | Sierranden borduren |
| 4 | Afbeelding vergroten | 13 | Wissen |
| 5 | Borduurmotief verplaatsen | 14 | Check borduurmotiefgrootte |
| 6 | Borduurmotief draaien | 15 | Tekst vervormen |
| 7 | Grootte veranderen | 16 | Borduurmotief groeperen |
| 8 | Precisieplaatsing | 17 | Volgorde van de borduurmotiefcombinatie wijzigen (wordt door scrollen zichtbaar) |
| 9 | Spiegelbeeld links/rechts | 18 | Steeksoort/borduurdichtheid wijzigen (wordt door scrollen zichtbaar) |

Voorbeeld borduurmotief vergroten

Het voorbeeld van het borduurmotief kan worden vergroot. Bovendien kan de afbeelding zonder of met wijziging van de borduurpositie worden aangepast.

- > Selecteer een borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Voorbeeld vergroten» om het voorbeeld van het borduurmotief te bewerken.
- > Druk 1 – 4 keer op het symbool «Voorbeeld vergroten» om het voorbeeld steeds een stap te vergroten.
- > Druk 1 – 4 maal op het symbool «Voorbeeld verkleinen» om terug te gaan naar de bewerkingsmodus.



Voorbeeld borduurmotief verkleinen




Het voorbeeld van het borduurmotief kan worden verkleind. Bovendien kan de afbeelding zonder of met wijziging van de borduurpositie worden aangepast.

- > Selecteer een borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Voorbeeld vergroten» en vergroot het motief.
- > Druk 1 – 4 keer op het symbool «Voorbeeld verkleinen» om het vergrote voorbeeld van het borduurmotief steeds een stap te verkleinen.






Voorbeeld borduurmotief verschuiven

Het voorbeeld van het borduurmotief kan worden verschoven. Daarnaast kan het voorbeeld met of zonder wijziging van de borduurpositie worden aangepast.



- > Selecteer het borduurmotief.
-  > Druk op het symbool «Afbelding verschuiven» om het symbool «Afbelding verplaatsen» te activeren.
-  > Druk op het symbool «Voorbeeld verschuiven».
 - Het symbool wordt donkergrijs.
- > Verander het voorbeeld van het borduurmotief met de beeldschermen/vinger.
 - De borduurpositie wordt niet veranderd.
-  > Druk op het symbool «Voorbeeld verkleinen» om naar de bewerkingsmodus terug te gaan.


Borduurmotief als vergroot voorbeeld verplaatsen

Het voorbeeld van het borduurmotief kan worden verplaatst. Daarnaast kan het voorbeeld met of zonder wijziging van de borduurpositie worden aangepast.

- > Selecteer het borduurmotief.
-  > Druk op het symbool «Voorbeeld vergroten» om het symbool «Borduurmotief verplaatsen» te activeren.
-  > Druk op het symbool «Borduurmotief verplaatsen».
- > Verschuif het voorbeeld van het borduurmotief met de beeldschermen/vinger.
 - De borduurpositie wordt gewijzigd.
-  > Druk op het symbool «Voorbeeld verkleinen» om naar de bewerkingsmodus terug te gaan.

Borduurmotief verschuiven

- > Selecteer een borduurmotief.
-  > Druk op het symbool «i»-dialog.
-  > Druk op het symbool «Borduurmotief verplaatsen».
- > Draai aan de «Multifunctionele knop boven» om het borduurmotief in dwarsrichting (horizontaal) in stappen van 1/10 mm te verplaatsen.
- > Draai aan de «Multifunctionele knop onder» om het borduurmotief in lengterichting (verticaal) in stappen van 1/10 mm te verplaatsen of
- > druk op het borduurmotief, houd dit gedrukt en verplaats het borduurmotief naar wens.
 - De verplaatsing wordt in de geel omlinjde vakken weergegeven.

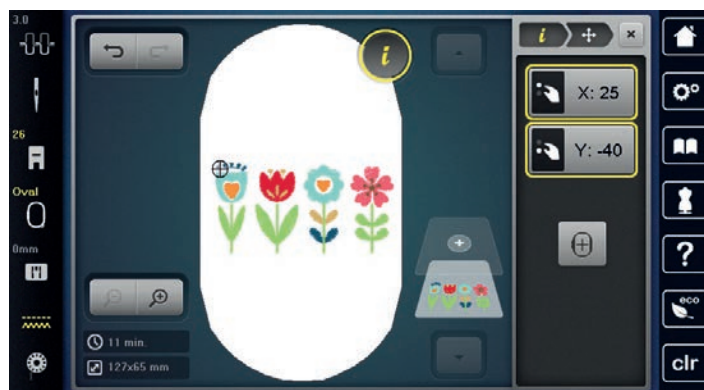




- > Druk op het symbool «Middelpunt van het borduurmotief».
- Het borduurmotief wordt weer in het midden van het borduurraam geplaatst.

Borduurmotief draaien



- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «i»-dialogoog.



- > Druk op het symbool «Borduurmotief draaien».
- > Draai de «Multifunctionele knop boven» of «Multifunctionele knop onder» naar rechts om het borduurmotief met de wijzers van de klok mee te draaien.
- > Draai de «Multifunctionele knop boven» of «Multifunctionele knop onder» naar links om het borduurmotief tegen de wijzers van de klok in te draaien.



- > Druk op het symbool «Borduurmotief +90° draaien» om het borduurmotief in stappen van 90° te draaien.

Borduurmotief proportioneel veranderen

Als het symbool «Proporties bijbehouden» wit omlind is, wordt het borduurmotief proportioneel veranderd.



- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «i»-dialogoog.



- > Druk op het symbool «Borduurmotiefgrootte veranderen».
- > Draai de «Multifunctionele knop boven/onder» naar rechts om het borduurmotief proportioneel te vergroten.
- > Draai de «Multifunctionele knop boven/onder» naar links om het borduurmotief proportioneel te verkleinen.



Borduurmotiefgrootte niet proportioneel veranderen

Als het symbool «Proporties bijbehouden» **niet** wit omlind is, wordt het borduurmotief niet proportioneel veranderd.



- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «i»-dialogoog.



- > Druk op het symbool «Borduurmotiefgrootte veranderen» om de motiefbreedte en -hoogte onafhankelijk van elkaar te veranderen.



- > Druk op het symbool «Proporties bijbehouden».
- > Draai aan de «Multifunctionele knop boven» om het borduurmotief in dwarsrichting (horizontaal) te veranderen.
- > Draai aan de «Multifunctionele knop onder» om het borduurmotief in lengterichting (verticaal) te veranderen.
 - Het borduurmotief wordt **niet** proportioneel vergroot of verkleind.



Borduurmotief spiegelen

Borduurmotieven kunnen zowel verticaal als ook horizontaal worden gespiegeld.

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Spiegelen links/rechts» om het borduurmotief in dwarsrichting te spiegelen.



- > Druk op het symbool «Spiegelen boven/onder» om het borduurmotief in lengterichting te spiegelen.

Tekst vervormen

Teksten kunnen in boogvorm worden geplaatst.

- > Selecteer een alfabet-borduurmotief.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Tekst vervormen».
- > Draai aan de «Multifunctionele knop boven» om de afstand tussen de tekens in millimeter-stappen te veranderen.
- > Draai de «Multifunctionele knop onder» naar links om de tekst naar boven of beneden te vervormen.

Steeksoort veranderen

Als satijnsteken te lang zijn, kunnen deze in stiksteken worden veranderd.

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Steeksoort veranderen».
- > Druk op de schakelaar boven op het scherm (1) om de platsteek in een stiksteek te veranderen.
- > Stel de gewenste steeklengte (2) met de symbolen «-» of «+» in.



Borduurdichtheid veranderen

Als de satijnsteken te dicht op elkaar liggen, kan de borduurdichtheid worden aangepast.

- > Selecteer een borduurmotief.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Steeksoort veranderen».
- > Stel de gewenste borduurdichtheid (1) in met behulp van de symbolen «-» of «+».




Borduurmotiefgrootte en -positie controleren


U kunt controleren of het borduurmotief op de gewenste plaats op de stof past. Punten, die buiten het borduurraam liggen, kunnen niet worden geselecteerd.

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.





- > Druk op het symbool «Check borduurmotiefgrootte».
 - Het borduurraam wordt zodanig verschoven, tot de naald op de positie staat zoals op het scherm weergegeven.
- > Druk op het symbool «Hoek linksboven» om de linker bovenhoek van het borduurmotief te selecteren.
 - Het borduurraam wordt zodanig verschoven, tot de naald op de positie staat zoals op het scherm weergegeven.
- > Druk op het symbool «Hoek rechtsboven» om de rechter bovenhoek van het borduurmotief te selecteren.
 - Het borduurraam wordt zodanig verschoven, tot de naald op de positie staat zoals op het scherm weergegeven.
- > Druk op het symbool «Hoek linksonder» om de linker onderhoek van het borduurmotief te selecteren.
 - Het borduurraam wordt zodanig verschoven, tot de naald op de positie staat zoals op het scherm weergegeven.
- > Druk op het symbool «Hoek rechtsonder» om de rechter onderhoek van het borduurmotief te selecteren.
 - Het borduurraam verschuift tot de naald op de positie staat, zoals deze op het beeldscherm is afgebeeld. Als het borduurmotief nog niet correct is geplaatst, kan de positie met de «Multifunctionele knoppen boven/onder» worden veranderd en alle borduurmotiefposities nogmaals worden gecontroleerd.

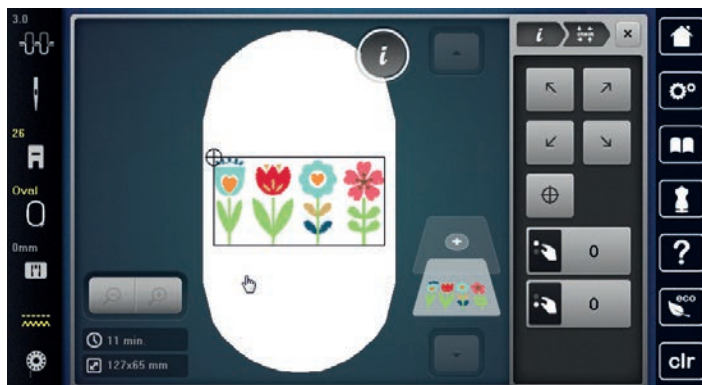

- > Druk op het symbool «Motiefmidden» om de naald in het midden van het borduurmotief te zetten.
- > Draai aan de «Multifunctionele knop boven» om het borduurmotief in dwarsrichting (horizontaal) te verschuiven.
- > Draai aan de «Multifunctionele knop onder» om het borduurmotief in lengterichting (verticaal) te verschuiven.

Sierrand borduren

Om een sierrand te borduren, is het van voordeel om de borduurramen «Mega-Hoop» (optioneel accessoire) of «Maxi-Hoop» (optioneel accessoire) te gebruiken. Het project hoeft dan niet zo vaak opnieuw in het borduurraam te worden gespannen. Het is raadzaam om hulplijnen op het materiaal te tekenen en om de sjabloon bij het inspannen te gebruiken. De hulplijnen moeten parallel ten opzichte van de lijnen op de sjabloon lopen. In het volgende voorbeeld wordt de bijgeleverde «Oval-Hoop» gebruikt.

- > Selecteer een borduurmotief.
- > Druk op het symbool «i»-dialoog.




- > Druk op het symbool «Sierranden borduren».
 - Het borduurmotief wordt met het optimale aantal, passend bij het borduurraam, gedupliceerd.
 - De referentiepunten, noodzakelijk voor het opnieuw inspannen van de stof, worden toegevoegd.
- > Voeg met behulp van de pijlsymbolen (1) eventueel verdere referentiepunten toe.

- > Draai aan de «Multifunctionele knop boven» of
- > druk op de symbolen «-/+» (2) om het aantal borduurmotieven in te voeren.
- > Draai aan de «Multifunctionele knop onder» of
- > druk op de symbolen «-/+» (3) om de afstand tussen de borduurmotieven in te stellen.
- > Druk op het symbool «Borduurmotiefgrootte aan het borduurraam aanpassen» (4) om alle borduurmotieven automatisch in het borduurraam te rangschikken.



- > Druk op het symbool «Bevestigen».

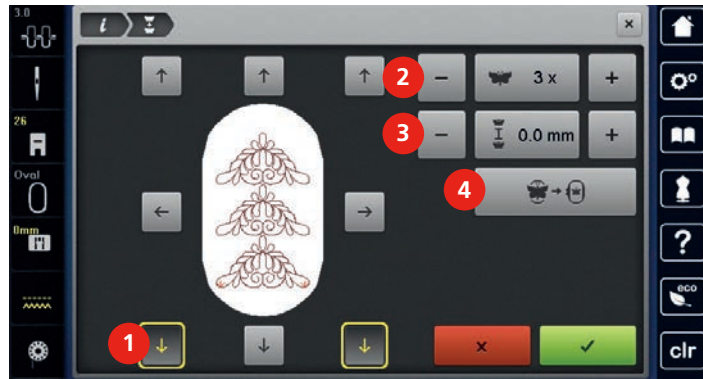


- > Druk op het symbool «i»-dialog.




- > Druk op het symbool «Borduren».




- > Druk op de toets «Start/Stop» om de sierrand te borduren.
 - Het borduurmotief moet compleet uitgebordurd zijn.

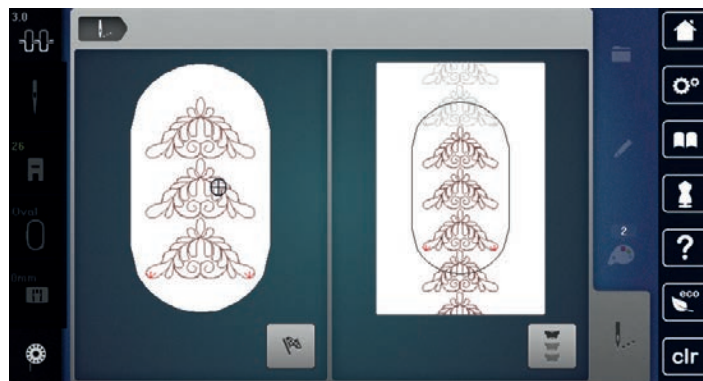

- > Druk op het symbool «Sierrand borduren» als de referentiepunten werden gebordurd.
 - Een animatie toont, dat de stof opnieuw in het borduurraam moet worden gespannen.

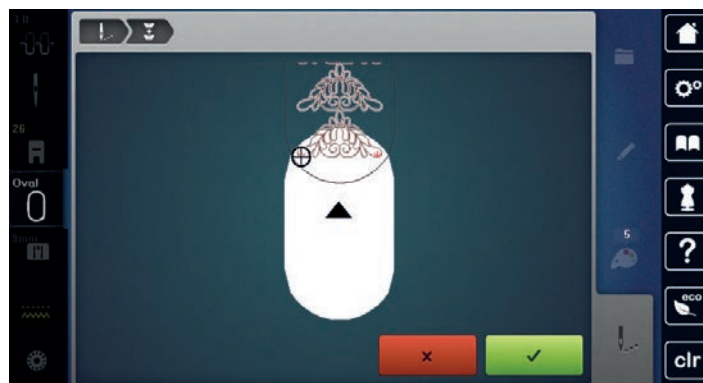

- > Verwijder het borduurraam en span de stof opnieuw in, zodat de geborduurde referentiepunten in het bovenste borduurbereik liggen en de referentiepunten minstens 3 cm (1.18 inch) vanaf de bovenste rand van het borduurraam liggen.
- > Bevestig het borduurraam.
- > Druk op het symbool «Bevestigen».
 - Het borduurraam wordt automatisch dicht bij het referentiepunt gezet.
 - Het symbool «AUTO» is geactiveerd en het borduurraam verschuift automatisch naar het laatste referentiepunt.
- > Bepaal met de pijlsymbolen aan welke kant van het borduurmotief het volgende referentiepunt moet worden geplaatst.
- > Draai aan de «Multifunctionele knop boven» of «Multifunctionele knop onder» om het borduurraam exact te plaatsen.

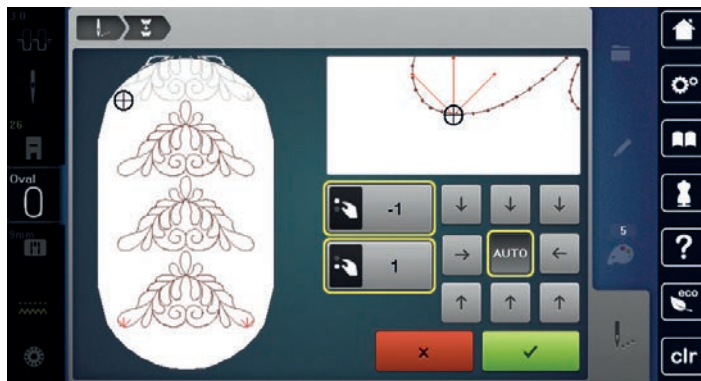

- > Druk op het symbool «Bevestigen».
- > Druk op de toets «Start/Stop» en borduur verder.
- > Herhaal deze stappen tot de gewenste lengte van de sierrand is bereikt.

Borduurmotief dupliceren

Het geselecteerde borduurmotief wordt gedupliceerd.

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «i»-dialoog.



- > Druk op het symbool «Dupliceren».



Borduurmotief wissen

Het geselecteerde borduurmotief wordt gewist.

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «i»-dialoog.



- > Druk op het symbool «Wissen».



Volgorde van de borduurmotiefcombinatie wijzigen

De volgorde van de borduurmotieven in de combinatie kan worden gewijzigd.

Voorwaarde:

- De borduurmotiefcombinatie is voorhanden of de groepering van het motief is opgeheven.
- > Selecteer het gewenste borduurmotief dat in de volgorde moet worden verplaatst.
- > Druk op het symbool «i»-dialoog.



- > Druk op het symbool «Nieuwe volgorde».



- > Druk op het symbool «Naar boven scrollen» om het geselecteerde borduurmotief in de volgorde verder naar boven te verplaatsen.



- > Druk op het symbool «Naar beneden scrollen» om het geselecteerde borduurmotief in de volgorde verder naar beneden te verplaatsen.

Invoer ongedaan maken

Alle ingevoerde gegevens kunnen stapsgewijs ongedaan worden gemaakt en ook weer worden hersteld.

Voorwaarde:

- Een borduurmotief is geselecteerd en er werden wijzigingen gemaakt.



- > Druk op het symbool «Ongedaan maken» om de laatste invoer ongedaan te maken.
- > Druk meerdere keren op het symbool «Ongedaan maken» om de laatste ingevoerde gegevens ongedaan te maken.



- > Druk op het symbool «Herstellen» om de laatste invoer te herstellen.
- > Druk meerdere keren op het symbool «Herstellen» om de laatste ingevoerde gegevens de volgorde na te herstellen.

Borduurmotief groeperen

Borduurmotieven kunnen aan een groep worden toegevoegd of uit de groep worden verwijderd. De gegroepeerde borduurmotieven kunnen net als een borduurmotief worden bewerkt.

De volgorde van de borduurmotieven in de groep kan worden gewijzigd (zie pagina 178).

Als de groepering van een borduurmotief werd opgeheven, d.w.z. in verschillende elementen/kleuren werd gesplitst, worden de kleuren, als het motief opnieuw wordt gegroepeerd, niet meer samengevoegd. Bij alfabetten moet eerst de lengte van de sprongsteken in het setup-programma op 1 worden gezet. Dan functioneert het groeperen opheffen bij alle letters.

- > Maak een borduurmotiefcombinatie.

- > Selecteer een borduurmotief (1) in de combinatie.



- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Groeperen».



- > Druk op het symbool «Groeperen».

- Het borduurmotief boven het geselecteerde motief wordt aan de borduurmotiefgroep toegevoegd.

- > Selecteer een borduurmotiefgroep.


- > Druk op het symbool «Groepering opheffen».

- De groepering wordt opgeheven.

of

- > Maak een borduurmotiefcombinatie.

- > Selecteer alle borduurmotieven (2).

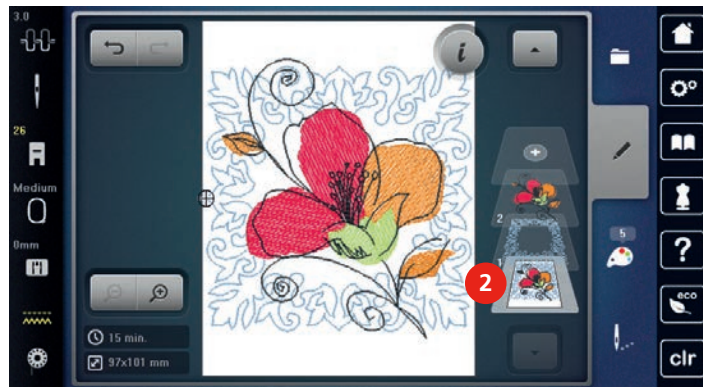

- > Druk op het symbool «i»-dialog.




- > Druk op het symbool «Groeperen».

- Alle borduurmotieven worden aan de groep toegevoegd.

- > Selecteer een borduurmotiefgroep.

- > Druk op het symbool «Groepering opheffen».

- De groepering is opgeheven.



15.6 Precisieplaatsing

Raster-precisieplaatsing

Met deze functie kunnen borduurmotieven op eenvoudige wijze exact op de stof worden geplaatst. De plaatsingspunten kunnen op het raster worden geprogrammeerd.

Voorwaarde:

- Twee willekeurige punten van het borduurmotief zijn met kleermakerskrijt of een wateroplosbare textielstift op de stof gemarkeerd. Het gedeelte of de plek waar het borduurmotief geplaatst moet worden, is duidelijk herkenbaar.

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «i»-dialoog.



- > Druk op het symbool «Precisieplaatsing».



- > Druk op het symbool «Raster».



- Het borduurmotief bevat een raster met negen verschillende lokalisatie-/plaatsingspunten.

- > Selecteer de gewenste plaatsingspunt waarop het borduurmotief moet worden gericht.
 - De punt verwisselt van kleur.


- > Draai de «Multifunctionele knop boven» of «Multifunctionele knop onder» naar links of rechts om de naald boven de overeenkomstige markering op de stof te zetten.

- > Druk op het symbool «SET» om de gewijzigde positie te bevestigen.
 - De punt verwisselt van kleur en wordt geprogrammeerd.



- > Selecteer de tweede plaatsingspunt van het borduurmotief.

- > Draai de «Multifunctionele knop boven» of «Multifunctionele knop onder» naar links of rechts om de naald boven de overeenkomstige markering op de stof te zetten.

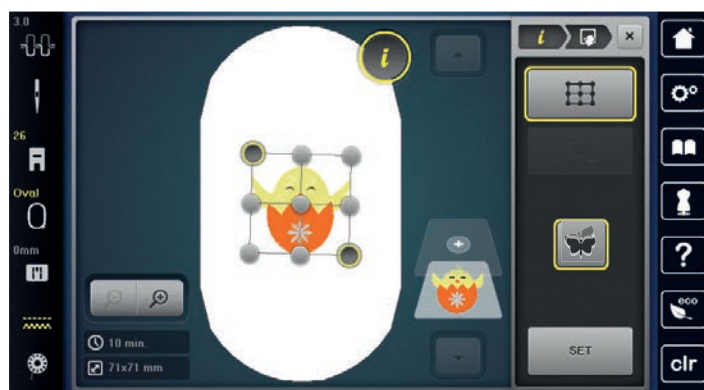

- > Druk op het symbool «SET» om de gewijzigde positie te bevestigen.
 - De punt verwisselt van kleur en wordt geprogrammeerd. Het borduurmotief wordt overeenkomstig aangepast.



- > Druk op het symbool «Precisieplaatsing opheffen» om de wijzigingen in de basisinstelling terug te zetten.

Vrije precisieplaatsing

Met deze functie kunnen borduurmotieven op eenvoudige wijze exact op de stof worden geplaatst. De punten kunnen naar wens binnen het borduurmotief worden geplaatst.

Voorwaarde:

- Twee willekeurige punten van het borduurmotief zijn met kleermakerskrijt of een wateroplosbare textielstift op de stof gemarkeerd. Het gedeelte of de plek waar het borduurmotief geplaatst moet worden, is duidelijk herkenbaar.

- > Selecteer een borduurmotief.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Precisieplaatsing».



- > Druk op het symbool «Punten vrij plaatsen».
- > Bepaal een willekeurig punt binnen het borduurmotief.
 - De plaatsingspunt wordt weergegeven.



- > Draai de «Multifunctionele knop boven» of «Multifunctionele knop onder» naar links of rechts om de naald boven de overeenkomstige markering op de stof te zetten.



- > Druk op het symbool «SET» om de gewijzigde positie te bevestigen.
 - De punt verwisselt van kleur en wordt geprogrammeerd.
- > Selecteer de tweede plaatsingspunt van het borduurmotief.
- > Draai de «Multifunctionele knop boven» of «Multifunctionele knop onder» naar links of rechts om de naald boven de overeenkomstige markering op de stof te zetten.



- > Druk nogmaals op het symbool «SET» om de gewijzigde positie te bevestigen.
 - De punt verwisselt van kleur en wordt geprogrammeerd. Het borduurmotief wordt overeenkomstig aangepast.



- > Druk op het symbool «Precisieplaatsing ongedaan maken» om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.

15.7 Borduurmotieven combineren

Borduurmotieven combineren

In de combinatiemodus kunnen verschillende borduurmotieven worden gecombineerd.

- > Selecteer een borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Borduurmotief toevoegen» (1).
- > Selecteer nog een borduurmotief.



- > of
- > Druk op het symbool «Selecteren».



- > Druk op het symbool «Borduurmotief toevoegen».
- > Selecteer nog een borduurmotief.

Afzonderlijk borduurmotief wissen

Voorwaarde:

- Er is een borduurmotiefcombinatie voorhanden.
- > Druk met uw vinger op het gewenste borduurmotief op niveau (1), houd uw vinger op het motief en veeg dit naar buiten.
 - Er verschijnt een nieuw scherm.



- > Druk op het symbool «Bevestigen» om het geselecteerde borduurmotief te wissen.

Borduurmotief dupliceren

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Dupliceren».
- Het borduurmotief (1) wordt gedupliceerd (2).



Combinatie dupliceren

Als een combinatie gedupliceerd wordt, kunnen de afzonderlijke borduurmotieven niet meer worden geselecteerd.

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Borduurmotief toevoegen».
- > Selecteer nog een borduurmotief.
- > Selecteer de combinatie (1).
- > Druk op het symbool «i»-dialog.



- > Druk op het symbool «Dupliceren».
- De combinatie wordt gedupliceerd (2).



15.8 Lettertekens combineren

Overzicht borduuralfabetten

Borduur- motieven		Naam
ABC	A B C	Drifter
ABC	A B C	Childs Play
ABC		Victoria
<i>ABC</i>	<i>A B C</i>	Anniversary
ABC	A B C	Swiss Block
ABC		Quilt Block
ABC		Old English
АБВ	A Б B	Russian Textbook
ABC		Happy Times
ABC		Bamboo
<i>ABC</i>		Lisa
<i>ABC</i>		Zürich
ABC		Flare Serif

Borduur- motieven		Naam
ABC		Chicago
ABC		Deco block
ABC		Condensed Sans
<i>ABC</i>		Curly
ABC		Rounded Sans

Woorden/zinnen programmeren



Lettertens worden altijd in één kleur geborduurd. Om afzonderlijke letters of woorden in een andere kleur te borduren, moet elke letter of elk woord afzonderlijk worden geselecteerd en in het borduuroppervlak worden geplaatst.

Een woord kan binnen het borduurraam op een willekeurige positie worden geplaatst. Als het borduurmotief buiten het borduurbare gedeelte is geplaatst, wordt het borduurraam op het beeldscherm rood omlijnd. Met behulp van de borduurraamkeuze kan worden gecontroleerd of het borduurmotief met een ander borduurraam kan worden geborduurd. Als het woord niet in een borduurraam past, kunnen bijvoorbeeld afzonderlijke woorden met elkaar worden gecombineerd en onder elkaar worden geplaatst, zoals in het volgende voorbeeld wordt getoond.



- > Selecteer de map «Alfabetten».
- > Selecteer een lettertype.
- > Voer de tekst «Made to» in.
- > Druk op het symbool (1) (standaardinstelling) om hoofdletters in te stellen.
- > Druk op het symbool (2) om kleine letters in te stellen.
- > Druk op het symbool (3) om cijfers en wiskundige tekens in te stellen.
- > Druk op het symbool (4) om speciale tekens in te stellen.



- > Druk op het symbool «DEL» om afzonderlijke letters in de ingevoerde tekst te wissen.



- > Druk op het symbool «Bevestigen» om de tekst over te nemen.




- > Druk op het symbool «Borduurraamindicator/Borduurraamselectie».
- > Selecteer een borduurraam.
- > Druk nogmaals op het symbool «Borduurraamindicator/Borduurraamselectie» om naar de bewerkingsmodus terug te keren.

Woorden/zinnen bewerken




- > Druk op het symbool «i»-dialoog.




- > Druk op het symbool «Borduurmotief draaien».



- > Druk op het symbool «+90» om de tekst 90° te draaien.
- > Druk op het symbool «i» (1).




- > Druk op het symbool «Borduurmotief verplaatsen».
- > Draai aan de «Multifunctionele knop boven» om het borduurmotief in dwarsrichting (horizontaal) te verschuiven.
- > Draai aan de «Multifunctionele knop onder» om het borduurmotief in lengterichting (verticaal) te verschuiven.

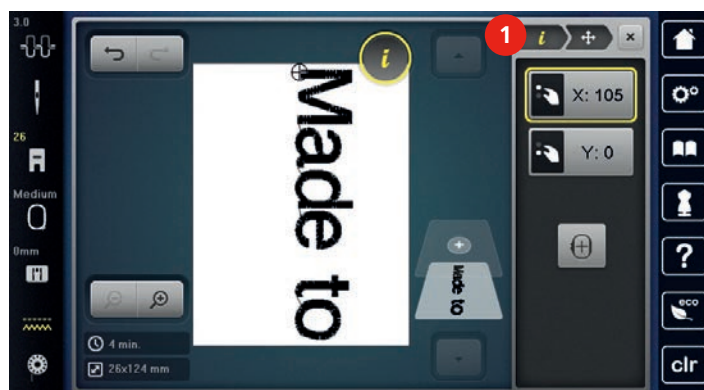


- > Druk op het symbool «Borduurmotief toevoegen».
- > Voer de tekst «create» in en draai deze eveneens.



- > Druk op het symbool «Borduurraamindicator/Borduurraamselectie».



- > Druk op het symbool «Rooster aan/uit» om de regels exacter te kunnen plaatsen.

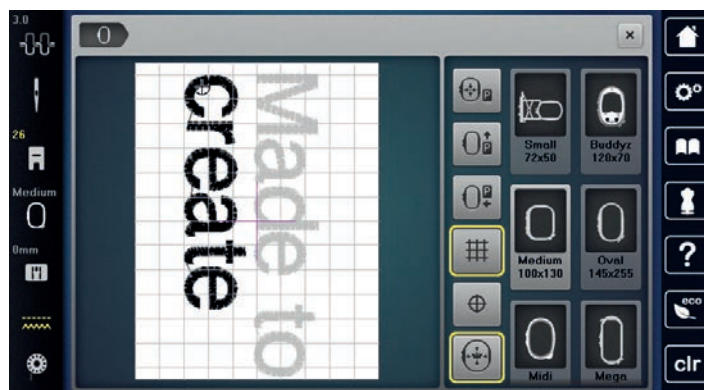

15.9 Borduurmotiefkleuren veranderen

Overzicht kleuren veranderen



- | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Borduurmotiefkleuren | 4 | Kleur/merk veranderen |
| 2 | Voorbeeld geselecteerde kleur | 5 | Kleurinformatie |
| 3 | Garenmerk bepalen | | |


Kleuren veranderen



Lettert tekens worden altijd in één kleur geborduurd. Om afzonderlijke letters of woorden in een andere kleur te borduren, moet elke letter of elk woord afzonderlijk worden geselecteerd en in het borduuroppervlak worden geplaatst.



- > Selecteer een borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Kleurinformatie».



- > Druk op het symbool «Kleur/Producent wijzigen» naast de kleur die moet worden veranderd.



- > Druk op het symbool «Scrollen rechts» onderaan op het beeldscherm om andere kleuren weer te geven.




- > Druk op het symbool «Kleurselectie met behulp van cijfers» om de kleur door het invoeren van het kleurnummer te selecteren.
- > Selecteer de gewenste kleur.
- > De kleurselectie moet bevestigd worden door op de kleurenbalk aan de rechterkant te drukken.


Kleuren met de kleurencirkel wijzigen




- > Druk op het symbool «Kleureninformatie».
- > Druk op het symbool «Kleurencirkel» (1).

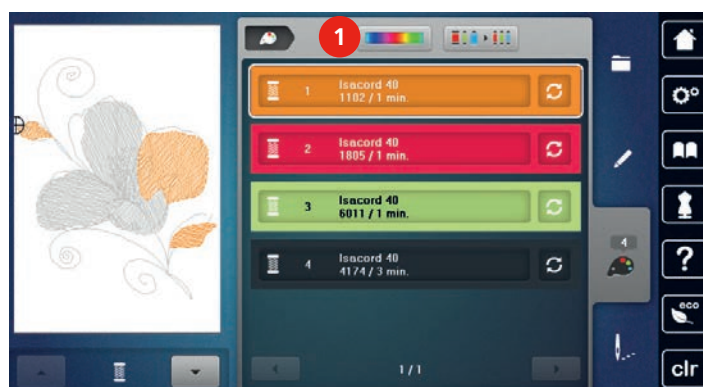

- > Draai de ronde knop (2) met uw vinger/beeldschermpepen met de wijzers van de klok mee of tegen de wijzers van de klok in of draai aan de «Multifunctionele knop boven» om de kleuren van het borduurmotief te veranderen.

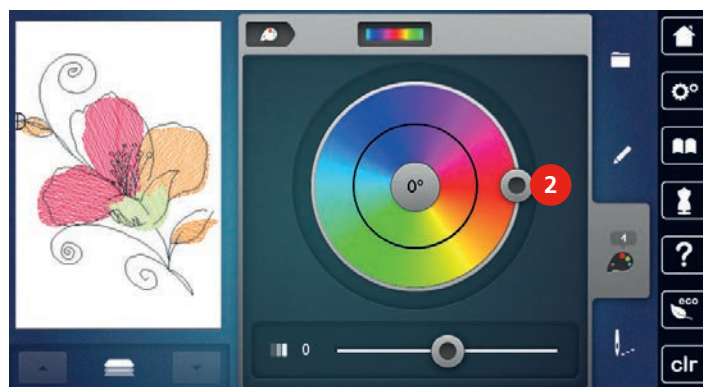

- > Verschuif de regelaar (3) met de beeldschermpepen/vinger om de helderheid van de kleuren te veranderen.

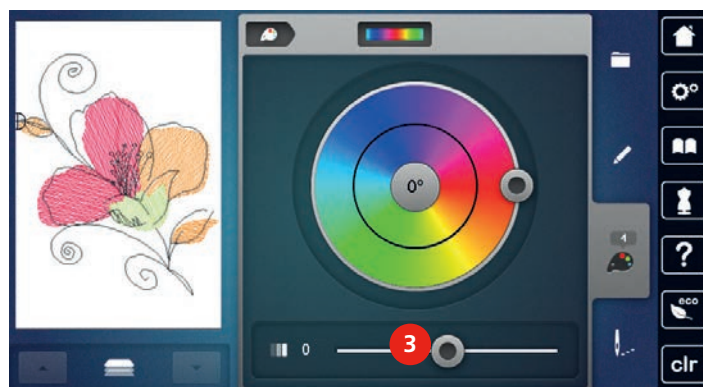


- > Druk op het symbool «Bewerken».
- Het borduurmotief met de nieuwe kleuren is zichtbaar.

Garenmerk veranderen



- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Kleureninformatie».



> Druk op het symbool «Kleur/Producent wijzigen».



> Druk op het symbool «Scrollen rechts boven» om andere garenmerken weer te geven.



> Druk op het symbool «Garenmerk bepalen».
– Alle garenkleuren van het geselecteerde borduurmotief worden naar het geselecteerde garenmerk gewijzigd.

15.10 Borduurmotief borduren

Overzicht borduurmenu



- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Rijgen | 5 | Kleurwisselingen verminderen |
| 2 | Borduurraam verschuiven | 6 | Meerkleurig borduurmotief aan/uit |
| 3 | Borduurprocescontrole bij draadbreek | 7 | Sierranden borduren |
| 4 | Sprongsteken afsnijden | 8 | Kleurweergave |

Rijgsteken toevoegen

De rijgsteken kunnen langs het borduurraam of langs het borduurmotief worden geborduurd. Hierdoor worden de stof en het borduurvlies beter gefixeerd.

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Borduren».



- > Druk op het symbool «Rijgen» om de rijgsteken langs het borduurmotief te borduren.
- > Druk nogmaals op het symbool «Rijgen» om de rijgsteken langs het borduurraam te borduren.
- > Druk nogmaals op het symbool «Rijgen» om de rijgsteken te deactiveren.

Borduurraam verschuiven

Als een borduurmotief zo groot is, dat de stof nogmaals opnieuw moet worden ingespannen, kan het borduurmotief nogmaals worden verplaatst.

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Borduren».





- > Druk op het symbool «Borduurraam verschuiven».
- > Draai aan de «Multifunctionele knop boven» om het borduurraam in dwarsrichting (horizontaal) te verschuiven.
- > Draai aan de «Multifunctionele knop onder» om het borduurraam in lengterichting (verticaal) te verschuiven.

Borduurprocescontrole bij draadbreek

Als de draad breekt, kan met behulp van de borduurprocescontrole de naald opnieuw op de juiste positie in het borduurmotief geplaatst worden.

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Borduren».



- > Druk op het symbool «Borduurprocescontrole bij draadbreek».
- In het linker gedeelte van het beeldscherm wordt een compact voorbeeld van het borduurmotief getoond. In het rechter gedeelte wordt het borduurmotief groter afgebeeld.
- > Selecteer met de beeldschermpen/vinger de gewenste plaats in het compacte voorbeeld.
- > Draai aan de «Multifunctionele knop boven» om het borduurraam steeksgewijs te bewegen.
- > Draai aan de «Multifunctionele knop onder» om het borduurraam in grote stappen te bewegen.
- Het cijfer in het geel omlijnde symbool toont het aantal steken dat door de borduurcontrole werd bepaald.



- > Druk op het symbool «0-9» om de gewenste steek per invoer te selecteren.

Sprongsteken afsnijden

De functie is standaard geactiveerd en de sprongsteken worden automatisch afgesneden. Als de functie gedeactiveerd wordt, moeten de sprongsteken handmatig worden afgesneden.

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Borduren».



- > Druk op het geel omlijnde symbool «Sprongsteken afsnijden» om de functie te deactiveren.
- > Druk nogmaals op het geel omlijnde symbool «Sprongsteken afsnijden» om de functie te activeren.

Kleurwisselingen verminderen

Als de borduurmotieven elkaar overlappen, kan de kleurwisseling **niet** worden gereduceerd.

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Borduren».



- > Druk op het symbool «Kleurwisselingen verminderen».
- Identieke kleuren van het borduurmotief worden tot één kleur samengevoegd.

Meerkleurig borduurmotief aan/uit

Meerkleurige borduurmotieven kunnen ook in één kleur worden geborduurd.

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Borduren».



- > Druk op het symbool «Meerkleurig borduurmotief aan/uit».
- Het borduurmotief wordt in één kleur geborduurd.



Sierranden borduren


Met deze functie kunnen sierranden, waarmee reeds werd begonnen, verder worden geborduurd, ook als de machine uit- en weer ingeschakeld werd.

Voorwaarde:

- Een sierrandmotief moet in het persoonlijke geheugen zijn opgeslagen. Het borduurmotief moet referentiepunten bevatten.
- > Selecteer een sierrandmotief in het persoonlijke geheugen.
- > Druk op het symbool «Borduren».




- > Het symbool «Sierrand borduren» wordt als u naar boven scrolt in de rechterbalk zichtbaar.
- > Druk op het symbool «Sierranden borduren».

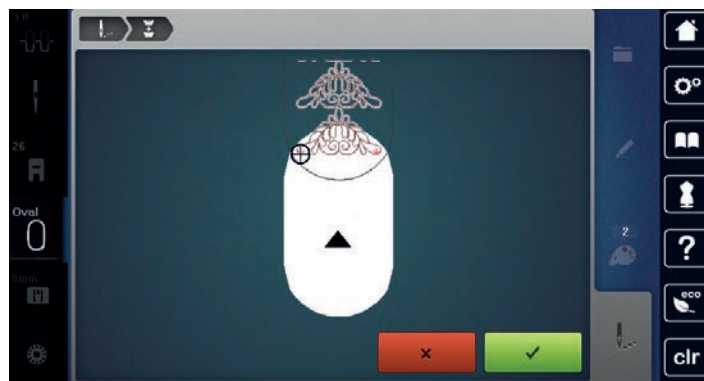

- > Verwijder het borduurraam en span de stof opnieuw in, zodat de geborduurde referentiepunten in het bovenste borduurbereik van het borduurraam liggen en de referentiepunten minstens 3 cm (1.18 inch) vanaf de bovenrand van het borduurraam liggen.
- > Bevestig het borduurraam.
- > Druk op het symbool «Bevestigen».
- Het borduurraam wordt automatisch in de buurt van de laatste steek verschoven.
- Het symbool «AUTO» is geactiveerd en het borduurraam verschuift automatisch naar het laatste referentiepunt.
- > Bepaal met de pijlsymbolen aan welke kant van het borduurmotief het volgende referentiepunt moet worden geplaatst.



- > Draai aan de «Multifunctionele knop boven» of «Multifunctionele knop onder» om het borduurraam exact te plaatsen.

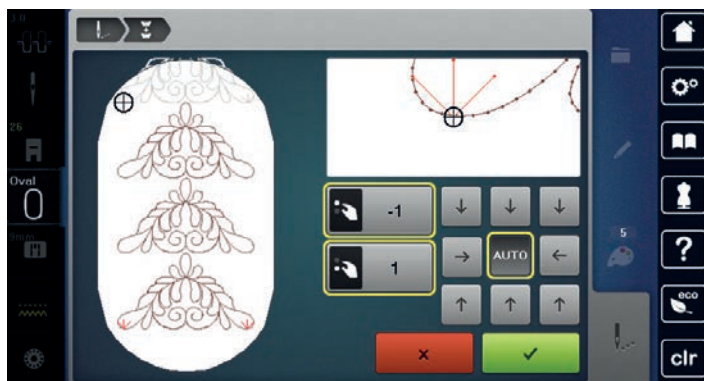

- > Druk op het symbool «Bevestigen».



- > Druk op de toets «Start/Stop» en borduur verder.
- > Herhaal deze stappen tot de gewenste lengte van de sierrand is bereikt.

Kleurweergave

Elke kleur van een borduurmotief kan afzonderlijk worden geselecteerd. Het borduurraam verschuift dan naar de eerste steek van de geactiveerde kleur. De geselecteerde kleur kan zo ook afzonderlijk of in een andere volgorde worden geborduurd.

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Borduren».



- > Druk op het symbool «Scrollen omlaag» om de volgende kleur van het borduurmotief te selecteren.



- > Druk op het symbool «Scrollen omhoog» om de vorige kleur van het borduurmotief te selecteren.

15.11 Vrije arm-borduren

Vrije arm-borduren betekent het borduren van rondgesloten delen die tijdens het borduren om de vrije arm van de borduurmachine worden geplaatst. Deze methode wordt vaak gebruikt bij mouwen, broekspijpen of smalle rondgesloten delen van kledingstukken.



Een gesloten deel kan gemakkelijk over de vrije arm worden geschoven, mits voor het bevestigen of verwijderen van het borduurraam deze naar links in de parkeerpositie wordt gezet. Druk op de toets «Start/Stop» om het borduurraam daarna weer in de borduurpositie te zetten.

Gebruik indien mogelijk een volle onderdraadspoel, omdat bij het verwisselen van het spoeltje het borduurraam verwijderd moet worden.


Sierranden kunnen gemakkelijk en exact langs de rand van het gesloten deel rondom aansluitend worden genaaid. Activeer voor het naaien van het laatste motief, na het omspannen van de stof, de functie «Precisieplaatsing» in de bewerkingsmodus. Voeg het borduurmotief dat nog ontbreekt met de subfunctie «Vrije puntplaatsing» toe.

De beweegbaarheid van de borduurarm kan bij zeer smalle gesloten delen worden beperkt of belemmerd. Daarom is het belangrijk, dat het borduurraam tijdens het borduren gemakkelijk vooruit en achteruit kan bewegen. Een belemmering van de borduurarm door een gesloten deel dat te smal is, kan veroorzaken dat het borduurmotief niet correct wordt geborduurd en de stof wordt beschadigd.

Bewegbaarheid van de borduurarm controleren

Attentie: Deactiveer bij smalle gesloten delen eventueel de functie garenverwijdering in het setup-programma.


- > Open het borduurmotief op de machine en bewerk dit zoals gewenst.
- > Markeer de plaats en de grootte van het borduurmotief op de stof.
- > Selecteer een zo klein mogelijk borduurraam.
- > Span de stof met het passende verstevigingsmateriaal in het borduurraam of plak deze vast, afhankelijk van de soort versteviging.
- > Gesloten deel zorgvuldig om de vrije arm van de machine schuiven en het borduurraam aan de koppeling van de borduurmodule bevestigen.
- > Indien nodig de plaats van het borduurmotief aanpassen.
- > Door het borduurraam van tevoren vooruit en achteruit te schuiven controleren of dit overeenkomstig de grootte van het motief voldoende heen en weer kan bewegen.
- > Druk op het symbool «Check borduurmotiefgrootte».
- > Als de controle van de borduurmotiefgrootte succesvol was, kan met borduren worden gestart.



Een gedetailleerde beschrijving over het borduren, het gebruik van geschikte materialen of het selecteren van de noodzakelijke borduurinstellingen op de machine vindt u in de «Tutorial» onder Borduurtechnieken --> Borduren.

15.12 Borduurmotieven beheren

Overzicht borduurmotieven beheren

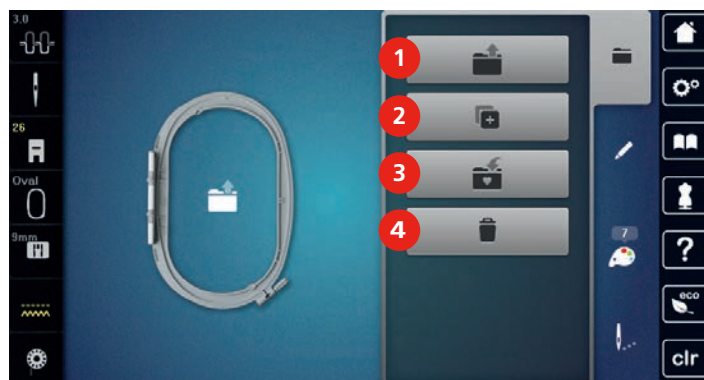

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Borduurmotief laden | 3 | Borduurmotief opslaan |
| 2 | Borduurmotief toevoegen | 4 | Wissen |

Borduurmotieven in het persoonlijke geheugen opslaan

In de map «Borduurmotief opslaan» kunnen de gewenste en individueel gewijzigde borduurmotieven worden opgeslagen.

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Bewerk het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Selecteren».



- > Druk op het symbool «Borduurmotief opslaan».
 - Het borduurmotief dat moet worden opgeslagen, is geel omlijnd.



- Het symbool «Borduurmachine» is geactiveerd.



- > Druk op het symbool «Bevestigen».

Borduurmotief op de BERNINA USB-stick opslaan

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Bewerk het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Selecteren».



- > Druk op het symbool «Borduurmotief opslaan».
- Het borduurmotief dat moet worden opgeslagen, is geel omlijnd.



- > Bevestig de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) in de USB-aansluiting van de machine.
- > Druk op het symbool «USB-stick».



- > Druk op het symbool «Bevestigen».

Borduurmotief in het persoonlijke geheugen vervangen

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Bewerk het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Selecteren».



- > Druk op het symbool «Borduurmotief opslaan».
- Het borduurmotief dat moet worden opgeslagen, is geel omlijnd.



- Het symbool «Borduurmachine» is geactiveerd.
- > Selecteer het borduurmotief dat vervangen moet worden.



- > Druk op het symbool «Bevestigen».

Borduurmotief op een BERNINA USB-stick vervangen

- > Selecteer het borduurmotief.
- > Bewerk het borduurmotief.
- > Druk op het symbool «Selecteren».



- > Druk op het symbool «Borduurmotief opslaan».
- Het borduurmotief dat moet worden opgeslagen, is geel omlijnd.



- > Bevestig de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) in de USB-aansluiting van de machine.
- > Druk op het symbool «USB-stick».



- > Selecteer het borduurmotief dat vervangen moet worden.
- > Druk op het symbool «Bevestigen».

Steken importeren

Steken of steekcombinaties kunnen vanuit de naaimodus naar de borduurmodus worden geïmporteerd en net als borduurmotieven worden bewerkt. Op deze wijze kunnen bijvoorbeeld sierrandmotieven snel en eenvoudig worden samengesteld en als borduurmotieven in de map «Persoonlijke borduurmotieven» worden opgeslagen.



> Druk op het symbool «Home».



> Druk op het symbool «Naaimodus».
> Selecteer een steek.




> Druk op het symbool «Home».



> Druk op het symbool «Borduurmodus».
– De steek wordt automatisch in de map «Persoonlijke borduurmotieven» opgeslagen.



> Selecteer de map «Persoonlijke borduurmotieven».
> Selecteer het borduurmotief.

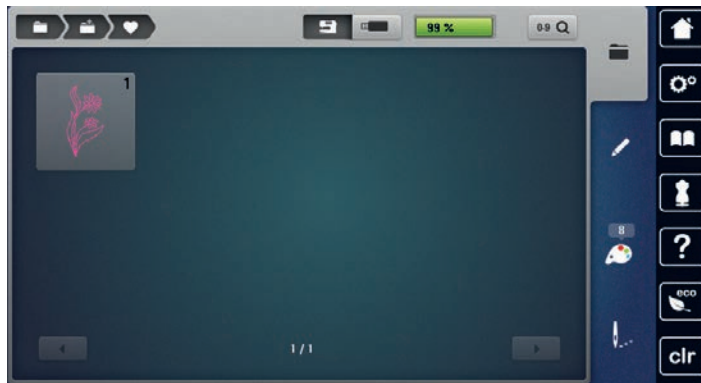

Borduurmotief uit het persoonlijke geheugen oproepen



> Druk op het symbool «Selecteren».



> Druk op het symbool «Borduurmotief oproepen».



> Selecteer de map «Persoonlijke borduurmotieven».
> Selecteer het borduurmotief.

Borduurmotief van de BERNINA USB-stick oproepen



> Druk op het symbool «Selecteren».
> Bevestig de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) in de USB-aansluiting van de machine.



> Druk op het symbool «USB-stick».
> Selecteer een persoonlijk borduurmotief.

Borduurmotief uit het persoonlijke geheugen wissen

De borduurmotieven in het persoonlijke geheugen kunnen afzonderlijk worden gewist. In het setup-programma kunnen alle individuele borduurmotieven worden gewist.



> Druk op het symbool «Selecteren».



> Druk op het symbool «Wissen».



– Het symbool «Borduurmachine» is geactiveerd.

> Selecteer het borduurmotief, dat gewist moet worden.



> Druk op het symbool «Bevestigen».

Borduurmotief van de BERNINA USB-stick wissen



> Druk op het symbool «Selecteren».



> Druk op het symbool «Wissen».

> Bevestig de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) in de USB-aansluiting van de machine.



> Druk op het symbool «USB-stick».

> Selecteer het borduurmotief, dat gewist moet worden.



> Druk op het symbool «Bevestigen».

16 Borduren

16.1 Borduren met de toets «Start/Stop»

Bij stroomuitval wordt het borduurproces onderbroken. De machine begint na het herstarten weer op de positie die het laatst werd geborduurd.




- > Druk op de toets «Start/Stop» tot de borduurmachine start.
 - Alle motiefdelen van de geselecteerde kleur worden geborduurd.
 - De borduurmachine stopt aan het einde automatisch.
 - Beide draden worden automatisch afgesneden.
 - De borduurmachine schakelt automatisch naar de volgende kleur om.

> Verwissel de bovendraadkleur.



- > Druk op de toets «Start/Stop» om de nieuwe kleur te borduren.
- > Beëindig het borduurproces, nadat het motief is geborduurd, door op het symbool «Borduurproces beëindigen» (1) te drukken of borduur het motief opnieuw als sierrand door op het symbool «Sierrand borduren» (2) (zie pagina 175) te drukken.

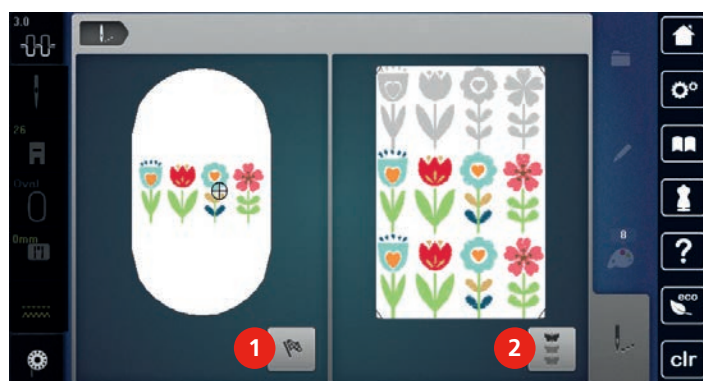

16.2 Borduursnelheid verhogen

Om een optimale borduurkwaliteit te garanderen, wordt de snelheid tijdens het borduren, afhankelijk van de borduurpositie, gereduceerd. U heeft de mogelijkheid tussen optimale en maximale snelheid te kiezen. Standaard = optimale snelheid. We wijzen u erop, dat een topkwaliteit van het borduurmotief wanneer dit bij maximale snelheid wordt geborduurd, niet gegarandeerd kan worden.

Door het uit- en inschakelen van de machine wordt de optimale borduursnelheid geactiveerd.

Voorwaarde:

- Het borduurmotief is geselecteerd en het borduurproces werd gestart.



- > Druk op het symbool «Borduursnelheid».
 - De maximale snelheid wordt geactiveerd.
- > Druk nogmaals op het symbool «Borduursnelheid».
 - De optimale snelheid wordt geactiveerd.

16.3 Bovendraadspanning instellen

De bovendraadspanning wordt automatisch bij de keuze van de steek of het borduurmotief in de basisinstelling gezet.

De bovendraadspanning wordt in de BERNINA fabriek optimaal ingesteld en op de machine getest. Hiervoor worden als boven- en onderdraad Metrosene-/Seralongaren nr. 100/2 (firma Mettler, Zwitserland) gebruikt.

Als ander naai- of borduurgaren wordt gebruikt, kunnen afwijkingen op de optimale draadspanning ontstaan. Daarom is het soms noodzakelijk om de draadspanning aan het naai- of borduurwerk en de gewenste steek of het borduurmotief aan te passen.

Hoe hoger de bovendraadspanning is ingesteld, des te sterker wordt de bovendraad gespannen en de onderdraad wordt meer in de stof getrokken. Als de bovendraadspanning lager is, wordt de bovendraad minder sterk gespannen en de onderdraad minder in de stof getrokken.

Wijzigingen op de bovendraadspanning hebben effect op de geselecteerde steek en alle borduurmotieven. Blijvende aanpassingen op de bovendraadspanning voor de naaimodus (zie pagina 57) en voor de borduurmodus (zie pagina 62) kunnen in het setup-programma worden gemaakt.

Voorwaarde:

- In het setup-programma is de bovendraadspanning gewijzigd.



- > Druk op het symbool «Bovendraadspanning».
- > Verplaats de regelschuif met de beeldschermpen/vinger om de bovendraadspanning te verhogen of te verlagen.



- > Druk op het geel omljnde symbool rechts om de wijzigingen naar de basisinstelling terug te zetten.
- > Druk op het geel omljnde symbool links om de wijzigingen in het **setup-programma** naar de basisinstelling terug te zetten.

16.4 Borduren met pedaal

Het borduren met pedaal is zinvol als bijvoorbeeld maar een klein gedeelte geborduurd moet worden. Tijdens het borduren met pedaal moet het pedaal steeds ingedrukt blijven.

- > Druk op het pedaal om met borduren te beginnen.

17 Appendix

17.1 Onderhoud en reiniging

Beeldscherm reinigen

- > Zet de machine uit en maak het beeldscherm met een zacht, iets vochtig microvezeldoekje schoon.

Transporteur reinigen



Elektrisch aangedreven componenten

Verwondingsgevaar door naald en grijper.

- > Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact van het stroomnet.

Verwijder draadrestjes onder de steekplaat regelmatig.

- > Verwijder de naaivoet en de naald.
- > Druk op de toets «Transporteur omhoog/omlaag» om de transporteur omlaag te zetten.



- > Verwijder de steekplaat.
- > Reinig de transporteur met het kwastje.

Grijper reinigen




Elektrisch aangedreven componenten

Verwondingsgevaar door naald en grijper.


- > Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact van het stroomnet.

- > Open het grijperdeksel.
- > Verwijder de spoelhuls.
- > Druk de ontgrendelingshendel naar links.

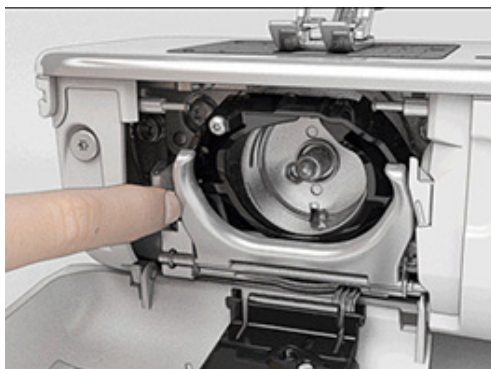

- > Kantel de sluitbeugel met het zwarte grijperbaandeksel naar beneden.

- > Verwijder de grijper.

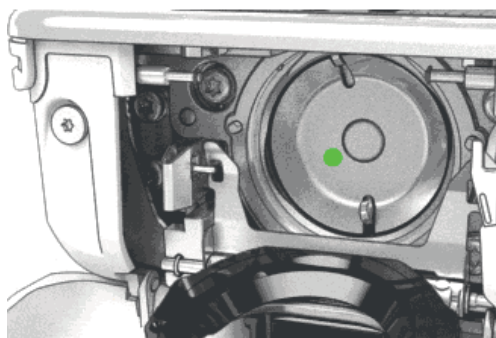

- > Reinig de grijperbaan met het kwastje, gebruik geen spitse voorwerpen.
- > Houd de grijper met twee vingers aan de stift in het midden vast.
- > Zet de grijper eerst met de onderkant schuin van boven naar beneden achter het grijperbaandeksel.
- > Plaats de grijper zodanig, dat de beide nokken bij de grijperdrijver in de overeenkomstige openingen van de grijper passen en de kleurige markering op de grijperdrijver door het gat in de grijper zichtbaar is.
- > Zet de grijper in.
 - De grijper is magnetisch en wordt in de juiste positie getrokken.
- > Sluit het grijperbaandeksel en de afsluitbeugel tot de ontgrendelingshendel vastzit.
- > Draai ter controle aan het handwiel.
- > Zet de spoelhuls in.

Grijper oliën



VOORZICHTIG

Elektrisch aangedreven componenten

Verwondingsgevaar aan de naald en grijper.

- > Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact van het stroomnet.


LET OP

Grijper oliën

Te veel olie kan vervuiling van de stof of het garen veroorzaken.


- > Doe een druppeltje olie in de beide reservoirs. Maak eerst een proeflapje.

- > Verwijder de spoelhuls.
- > Druk de ontgrendelingshevel naar links.

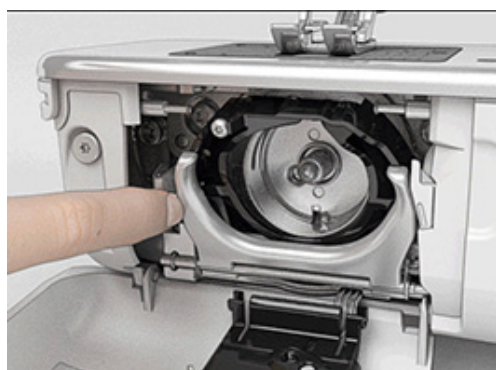

- > Duw de afsluitbeugel met het zwarte grijperbaandeksel naar beneden.

- > Verwijder de grijper.

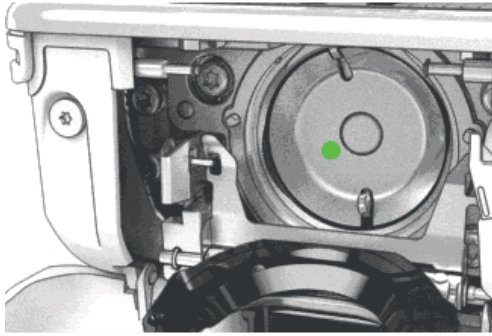

- > Doe een druppeltje BERNINA olie in de grijperbaan.





- > Doe een druppeltje BERNINA olie in de beide oliereservoirs, zodat de viltjes vochtig zijn en let op, dat de rood gemarkeerde oppervlakte van de grijperhuls olievrij blijft.



- > Houd de grijper met twee vingers aan de stift in het midden vast.
- > Zet de grijper eerst met de onderkant schuin van boven naar beneden achter het grijperbaandeksel.
- > Plaats de grijper zodanig, dat de beide nokken bij de grijperdrijver in de overeenkomstige openingen van de grijper passen en de kleurige markering op de grijperdrijver door het gat in de grijper zichtbaar is.
- > Zet de grijper in.
 - De grijper is magnetisch en wordt in de juiste positie getrokken.
- > Sluit het grijperbaandeksel en de afsluitbeugel tot de ontgrendelingshendel vastzit.
- > Draai ter controle aan het handwiel.
- > Zet de spoelhuis in.


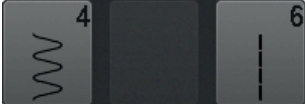

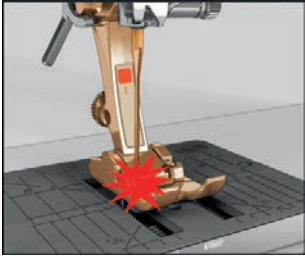



17.2 Storingen opheffen


Storing	Oorzaak	Oplossing
Onregelmatige steken	Bovendraad te strak/te los.	> Bovendraadspanning instellen.
	Naald bot of krom.	> Naald verwisselen en controleren, dat een nieuwe BERNINA kwaliteitsnaald wordt gebruikt.
	Slechte naaldkwaliteit.	> Nieuwe BERNINA kwaliteitsnaald gebruiken.
	Slechte garenkwaliteit.	> Kwaliteitsgaren gebruiken.
	Verkeerde verhouding naald/garen.	> Naald aan de garendikte aanpassen.
	Verkeerd ingeregen.	> Opnieuw inrijgen.
	Er werd aan de stof getrokken.	> Stof gelijkmatig geleiden.
Onregelmatige steken	Verkeerde spoelhuls gebruikt.	> Spoelhuls met driehoekje uit het leveringspakket gebruiken.
		
Er worden steken overgeslagen	Verkeerde naald.	> Naalden van het naaldsysteem 130/705H gebruiken.
	Naald bot of krom.	> Naald verwisselen.
	Slechte naaldkwaliteit.	> Nieuwe BERNINA kwaliteitsnaald gebruiken.
	Naald verkeerd ingezet.	> Naald met de platte kant naar achteren in de naaldhouder schuiven tot hij niet verder kan en vastschroeven.
	Verkeerde naaldpunt.	> Naaldpunt aan het materiaal voor het project aanpassen.
Steekfouten	Draadresten tussen de draadspanningsschijven.	> Dun, dubbelgevouwen lapje (stofvouw gebruiken) een paar keer tussen de draadspanningsschijven door trekken.
	Verkeerd ingeregen.	> Opnieuw inrijgen.
	Draadresten onder de spoelhulsveer.	> Draadresten onder de veer verwijderen.






Storing	Oorzaak	Oplossing
Bovendraad gebroken	Verkeerde verhouding naald/ garen.	> Naald aan de garendikte aanpassen.
	Bovendraadspanning te hoog.	> Bovendraadspanning verlagen.
	Verkeerd ingeregen.	> Opnieuw inrijgen.
	Slechte garenkwaliteit.	> Kwaliteitsgaren gebruiken.
	Steekgat in de steekplaat of grijperpunt beschadigd.	> BERNINA vakhandel contacteren om de machine te laten repareren. > Steekplaat verwisselen.
	Garen bij draadhevel vastgeklemd.	> Met de speciale Torx schroevendraaier de schroef (1) uit de bovenkap verwijderen. > Bovenkap aan de onderkant voorzichtig naar voren trekken. > Bovenkap iets naar boven kantelen om deze te verwijderen. > Draadresten verwijderen. > Bovenkap bevestigen en schroef vastdraaien.
		
Onderdraad gebroken	Spoelhuls beschadigd.	> Spoelhuls vervangen.
	Steekgat in de steekplaat beschadigd.	> BERNINA vakhandel contacteren om de machine te laten repareren. > Steekplaat verwisselen.
	Naald bot of krom.	> Naald verwisselen.
Naaldbreuk	Naald verkeerd ingezet.	> Naald met de platte kant naar achteren in de naaldhouder schuiven tot hij niet verder kan en vastschroeven.
	Er werd aan de stof getrokken.	> Stof gelijkmatig geleiden.
	Dikke stof werd geduwd.	> Passende naaivoet, bijv. jeansvoet nr. 8, voor dik materiaal gebruiken. > Bij dikke naden nivelleerplaatjes gebruiken.
	Garen met knoopjes.	> Kwaliteitsgaren gebruiken.
Beeldscherm reageert niet	Verkeerde kalibratiegegevens.	> Machine uitzetten. > Machine aanzetten en tegelijkertijd op de toetsen «Naald links/rechts» drukken en deze ingedrukt houden. > Beeldscherm opnieuw kalibreren.
	eco-modus geactiveerd.	> Druk op het symbool «eco-modus».
Steekbreedte niet verstelbaar	Geselecteerde naald en steekplaat kunnen niet samen worden gebruikt.	> Naald verwisselen. > Steekplaat verwisselen.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Snelheid te laag	Ongunstige kamertemperatuur.	> Machine 1 uur voor naaibegin in een ruimte zetten die op kamertemperatuur is.
	Instellingen in het setup-programma.	> Snelheid in het setup-programma instellen. > Snelheidsregelaar instellen.
Machine start niet	Ongunstige kamertemperatuur.	> Machine 1 uur voor naaibegin in een ruimte zetten die op kamertemperatuur is. > Machine aansluiten en aanzetten.
	Machine defect.	> Contact opnemen met de BERNINA vakhandel.
Licht van de «Start-/Stop» knop brandt niet	Licht defect.	> Contact opnemen met de BERNINA vakhandel.
Naailicht en licht aan de vrije arm branden niet	Instellingen in het setup-programma.	> In het setup-programma activeren.
	Naailicht defect.	> Contact opnemen met de BERNINA vakhandel.
Bovendraadcontrole reageert niet	Instellingen in het setup-programma.	> In het setup-programma activeren.
	Bovendraadcontrole defect.	> Contact opnemen met de BERNINA vakhandel.
Onderdraadcontrole reageert niet	Instellingen in het setup-programma.	> In het setup-programma activeren.
	Onderdraadcontrole defect.	> Contact opnemen met de BERNINA vakhandel.
Fout bij de software-update	USB-stick werd niet herkend.	> BERNINA USB-stick gebruiken.
	Update-proces is geblokkeerd en de zandloper op het beeldscherm blijft zichtbaar.	> USB-stick verwijderen. > Machine uitzetten. > Machine aanzetten. > Aanwijzingen op het beeldscherm volgen.
	Bestanden van de software-update werden niet gevonden.	> Gecomprimeerd ZIP-bestand uitpakken. > Gegevens voor de software-update direct op de schijf en niet in een map op de USB-stick opslaan.

17.3 Foutmeldingen

Weergave op het beeldscherm	Oorzaak	Oplossing
	Steeknummer onbekend.	> Invoer controleren en nieuw nummer invoeren.
	Steekselectie in de combinatiemodus niet mogelijk.	> Andere steken combineren.
	Transporteur niet omlaaggezet.	> Op de toets «Transporteur omhoog/omlaag» drukken om de transporteur omlaag te zetten.
	Geselecteerde naald en steekplaat kunnen niet samen worden gebruikt.	> Naald verwisselen. > Steekplaat verwisselen.
	Naald staat niet in de hoogste stand.	> Met het handwiel de naaldstand instellen.
	Bovendraad is op.	> Opnieuw inrijgen.
	Bovendraad is gebroken.	> Opnieuw inrijgen.
	Onderdraad is op.	> Opnieuw inrijgen.
	Onderdraad is gebroken.	> Grijper reinigen. > Opnieuw inrijgen.

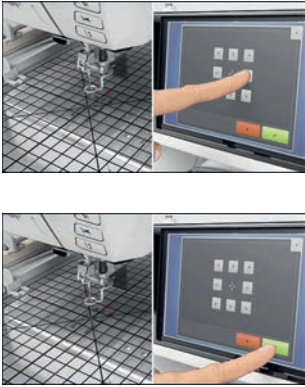Weergave op het beeldscherm	Oorzaak	Oplossing
	Hoofdmotor loopt niet.	<ul style="list-style-type: none"> > Handwiel met de wijzers van de klok meedraaien tot de naald omhoog staat. > Steekplaat wegnemen. > Draadresten verwijderen. > Grijper reinigen. > Grijper verwijderen en controleren of op de magnetische achterkant van de grijper geen afgebroken naaldpunten zitten.
	Verkeerde naaivoet voor het BERNINA dubbeltransport.	<ul style="list-style-type: none"> > Naaivoet die met «D» is gekenmerkt bevestigen.
	Stof onder de naaivoet is te dik.	<ul style="list-style-type: none"> > Stofdikte verminderen.
	Door vibraties is het contact tussen de machine en de borduurmodule onderbroken.	<ul style="list-style-type: none"> > Controleer of de borduurmodule en de machine op een stabiele, vlakke ondergrond staan. > Borduurmodule aan de machine aansluiten.
	Naaldstand komt niet overeen met het midden van het borduurraam.	<ul style="list-style-type: none"> > Borduurraam afstellen.
	Borduurmodule is niet bevestigd.	<ul style="list-style-type: none"> > Borduurmodule aan de machine aansluiten. > BERNINA vakhandel contacteren om de machine te laten controleren.

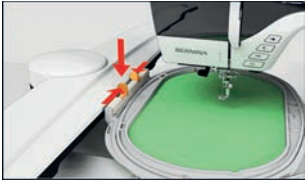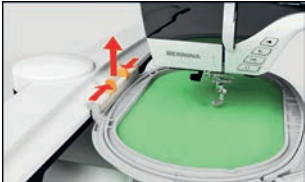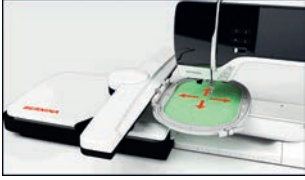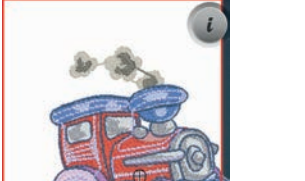Weergave op het beeldscherm	Oorzaak	Oplossing
	Borduorraam is niet bevestigd.	> Borduurraam bevestigen.
	Borduorraam is bevestigd.	> Borduurraam verwijderen.
	Beweging van het borduurraam volgt.	> Op het symbool «Bevestigen» drukken.
	Borduurmotief ligt gedeeltelijk buiten het borduurraam.	> Borduurmotief opnieuw positioneren en opnieuw borduren.
	Borduurmotief is te groot.	> Borduurmotief verkleinen. > Groter borduurraam bevestigen.
Te weinig vrije capaciteit op de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire).	Niet genoeg vrije capaciteit op de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire).	> Controleer of de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) wordt gebruikt. > Gegevens op de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) wissen.
Geen persoonlijke gegevens op de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire).	Geen persoonlijke gegevens ter herstelling op de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) voorhanden.	> Controleer of de gegevens en de instellingen op de BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) werden opgeslagen.

Weergave op het beeldscherm	Oorzaak	Oplossing
De herstelling van de persoonlijke gegevens is mislukt.	De software-update werd succesvol uitgevoerd, maar de persoonlijke gegevens werden niet hersteld.	<ul style="list-style-type: none">> Controleer of de gegevens en de instellingen op de BERNINA USB-stick werden opgeslagen.> Opgeslagen gegevens naar de machine overbrengen.
Geen USB-stick bevestigd. Controleer of tijdens de gehele automatische update steeds dezelfde BERNINA USB-stick bevestigd is.	BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) niet bevestigd.	<ul style="list-style-type: none">> BERNINA USB-stick (optioneel accessoire) met voldoende vrije capaciteit gebruiken.

Weergave op het beeldscherm	Oorzaak	Oplossing
De update van de software is mislukt.	De nieuwe software-versie wordt niet op de USB-stick gevonden.	<ul style="list-style-type: none"> > Controleer dat het gecomprimeerde ZIP-bestand voor de software-actualisering werd uitgepakt. > Controleer dat de gegevens voor de software-update direct op de gegevensdrager en niet in een map op de USB-stick werden opgeslagen. > Software actualiseren.
	Machine moet gereinigd/geolied worden.	<ul style="list-style-type: none"> > Machine reinigen. > Machine oliën. <p>Belangrijke informatie met betrekking tot het olieën:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Te veel olie kan vervuiling van de stof of het garen veroorzaken. > Maak na het olieën altijd eerst een proeflapje.
Het is tijd voor de regelmatige servicebeurt. Neem contact op met de BERNINA vakhandel om een afspraak te maken.	<p>De machine moet naar de vakhandel voor een onderhoudsbeurt. De melding verschijnt nadat de geprogrammeerde service-interval is bereikt.</p> <p>Belangrijke informatie: Uw naaimachine zal bij naleving van de reinigings- en onderhoudswerkzaamheden feilloos functioneren en een lange levensduur hebben. Bij niet-naleving van dit advies is het mogelijk, dat uw machine minder lang en niet feilloos functioneert en de geldende garanteservice beperkt wordt. De kostenregeling voor onderhoudswerkzaamheden is per land verschillend. De BERNINA vakhandel geeft u hierover graag nadere informatie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Met uw BERNINA dealer contact opnemen. > Melding door een druk op het symbool «ESC» tijdelijk wissen. <p>Nadat de melding voor de derde keer werd gewist, wordt deze pas weer na het bereiken van de volgende service-interval getoond.</p>

17.4 Opbergen en afvoeren

Machine opbergen

We adviseren om de machine in de originele verpakking op te bergen. Als de machine in een koude ruimte wordt opgeborgen, moet deze ong. 1 uur voor gebruik in een ruimte op kamertemperatuur worden gezet.

- > Zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact van het stroomnet.
- > Berg de machine niet buiten op.
- > Bescherm de machine tegen weersinvloeden.

Machine afvoeren

BERNINA International AG neemt haar plichten omtrent milieubescherming waar. We streven ernaar, onze producten zodanig te vervaardigen, dat het milieu wordt ontzien. Om deze reden wordt de productietechniek steeds verbeterd.

Indien u deze machine niet meer gebruikt, verzoeken we u deze op een voor het milieu verantwoorde manier af te voeren, overeenkomstig de nationale richtlijnen. Niet bij het huishoudelijk afval afvoeren. In geval van twijfel kunt u uw machine bij de dichtstbijzijnde BERNINA vakhandel ter afvoering afgeven.

- > Machine reinigen.
- > Sorteert de bestanddelen naar werkstoffen en voer deze overeenkomstig de geldende richtlijnen af.

17.5 Technische gegevens

Beschrijving	Waarde	Eenheid
Maximale stofdikte	12,5	mm
Naailicht	30	LED
Maximale snelheid	1000	spm/rpm
Afmetingen zonder garenkloshouder	522/214/358	mm
Gewicht	14	kg
Energieverbruik	140	Watt
Elektrische spanning	100-240	Volt
Veiligheidsklasse (Electrotechniek)	II	

18 Steekoverzicht

18.1 Steekoverzicht

Nuttige steken

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	29	31	32	33	34	

Knoopsgaten

51	52	53	54	55	56	57	58	59	63	66
68	69	60	61	62						



Decoratieve steken

Natuursteken

101	102	103	104	107	108	110	111	112	113	114
115	117	119	122	123	124	125	129	133	134	136
137	140	141	143	144	145	146	147	148	150	152
156	158	159	160	170	171					

Natuursteken met dwarstransport

201	204	206	207	212	230	231	232	233	234	235
236	237	238	239	240	242	243	244	245	246	247
248	249	250	251	252	257					




















Kruissteken

301	302	303	304	305	306	307	308	309	311	313
314	316	317	321	322	323	324	325	326	327	328
332	333	334	335	336	337	338	339	371	372	373
374	375	376	377							


Satijnsteken

401	402	405	406	407	408	412	413	414	415	416
417	419	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	434	437	439	441	443	444	445	446	447	448
450	451	457	458	461	464	465	466	467	468	469
470	471	473								

Satiijnsteken met dwarstransport

501	502	505	506	507	508	509	510	511	512	513
										
514	517	518	519	520	523	524	525			
										

Geometrische steken

601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611
										
612	613	614	615	616	618	619	621	622	623	624
										
625	626	627	628	629	630	631	633	635	636	637
										
639	640	641	642	643	644	646	648	649	651	652
										
653	654	655	656	657	658	660	661	662	663	664
										
665	666	671	672	674	675	676	677	679	680	681
										
682	683	684	685	686	690	692	696			
										

Wit-op-wit steken

701	702	704	705	706	707	708	709	710	711	712
713	714	717	718	719	720	721	722	723	724	725
726	727	728	730	731	732	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	745	746	747	748	749	750
751	753	756	757	761	763	765	767	769	770	777
779	780	781								

Wit-op-wit steken met dwarstransport

801	802	827	828	829	830	833	834	835	840	841

Kindersteken

902	903	904	906	910	913	914	916	919	920	921
930	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942
943	944	945	946	947	948					

Kindersteken met dwarstransport

1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008			

Filigraansteken met dwarstransport

1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211
1212	1213	1215	1216	1217	1218	1220	1221			

Quiltsteken

1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334
1335	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1347
1348	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359
1395	1396	1397	1398							

Taperingsteken

1401	1402	1403	1404	1405	1406	1409	1411	1412	1413	1414
1415	1416	1417	1418	1419	1420	1422	1423	1424	1430	1431
1446	1447	1448	1450	1460	1462					

Skyline-steken (speciale steken)

1501	1502	1503	1504	1505	1507	1508	1509	1510	1511	1512
1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1524
1526	1527									

Quiltsteken met dwarstransport

1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611
1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1629	1630
1631	1632	1633	1634	1635	1636	1657	1658	1659	1660	

Internationaal

1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711
1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723		






18.2 Overzicht borduurmotieven

Borduurmotief bewerken




















Laat uw creativiteit de vrije loop. Er staat een veelvoud aan borduurmotieven ter beschikking.


























Als onder de borduurmotiefnummers een van de volgende symbolen staat, vindt u op www.bernina.com/7series meer informatie.















	Vrijstaand borduurwerk		Punchwork Design (voorbeeld)
	Engels borduurwerk		Koordborduurwerk
	Franjeborduurwerk		Projecten in het borduurraam
	Applicatie		3D alfabet (puffy letters)

	CutWork Design (voorbeeld)		Quilten
	PaintWork Design (voorbeeld)		Trapunto
	CrystalWork Design (voorbeeld)		










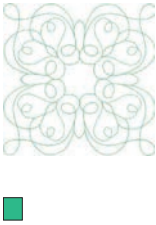


Versieringen













Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
BE790501	 	199 x 276 7 x 10	21008-15	 	119 x 119 4 x 4
82006-30 	 	99 x 174 3 x 6	BE790503	 	130 x 130 5 x 5
BE790504	 	121 x 121 4 x 4	FB126	 	86 x 102 3 x 4
82005-01 	 	175 x 109 6 x 4	21003-26 	 	123 x 124 4 x 4






Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
82006-36 	 	121 x 123 4 x 4	BE790403	 	140 x 130 5 x 4
NB018	 	90 x 97 3 x 3	NB728	 	97 x 112 3 x 4
NB403	 	78 x 78 3 x 3	HG079	 	116 x 116 4 x 4
FB457	 	107 x 83 4 x 3	FQ881	 	129 x 129 5 x 5
FB336	 	122 x 122 4 x 4	FB377	 	121 x 92 4 x 3
FQ870	 	122 x 105 4 x 4	FB385	 	131 x 127 5 x 5

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
NB646	 	98 x 65 3 x 2	FQ072	 	79 x 101 3 x 4
NB101	 	99 x 99 3 x 3	NB373	 	121 x 176 4 x 6
WS649	 	125 x 248 4 x 9	NB708	 	137 x 127 5 x 5
FB433	 	120 x 120 4 x 4			





































Quiltmotieven




























Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
BD289		95 x 94 3 x 3	BD285		202 x 201 7 x 7
BD288		202 x 201 7 x 7	BD292		94 x 95 3 x 3
BD299		94 x 95 3 x 3	BD308		95 x 94 3 x 3
BD413		97 x 97 3 x 3	BD837		123 x 123 4 x 4
12380-43		123 x 123 4 x 4	12380-30		89 x 96 3 x 3
12380-04		83 x 89 3 x 3	12380-08		89 x 89 3 x 3



















Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
12380-09	 ■	111 x 61 4 x 2	12380-22	 ■	110 x 60 4 x 2
12380-10	 ■	152 x 356 5 x 14	BD796	 ■	47 x 174 1 x 6
BD800	 ■	127 x 122 5 x 4	BD801	 ■	122 x 124 4 x 4
BD804	 ■	122 x 123 4 x 4	BD394	 ■	97 x 96 3 x 3
BD412	 ■	89 x 53 3 x 2	BD513	 ■	63 x 63 2 x 2
BD514	 ■	63 x 62 2 x 2	BD553	 ■	113 x 121 4 x 4

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
BD567	 ■	107 x 108 4 x 4	BD554	 ■	109 x 109 4 x 4
BD659	 ■	66 x 219 2 x 8	BD665	 ■	160 x 117 6 x 4
HE959	 ■	120 x 120 4 x 4			

























Sierranden en kant



















Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
NB952 	 	108 x 119 4 x 4	OC00303 	 	100 x 110 3 x 4
12410-08 	 	80 x 168 3 x 6	12410-07 	 	115 x 158 4 x 6
12410-15 	 	29 x 133 1 x 5	12454-05 	 	117 x 108 4 x 4
12454-06 	 	116 x 47 4 x 1	12454-07 	 	48 x 57 1 x 2
FA981 	 	35 x 142 1 x 5	BE790701 	 	113 x 230 4 x 9
BE790704 	 	72 x 217 2 x 8	BE790703 	 	70 x 185 2 x 7













Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
BE790702	 	73 x 190 2 x 7	21013-29	 	40 x 152 1 x 5
21013-30	 	75 x 75 2 x 2	12398-29 	 	26 x 152 1 x 6
12398-30 	 	76 x 76 3 x 3	OC33411	 	24 x 177 1 x 6
CM471 	 	59 x 190 2 x 7	FB403	 	52 x 208 2 x 8
FQ785	 	92 x 342 3 x 13	FQ969	 	51 x 161 2 x 6
FQ408	 	30 x 97 1 x 3	FQ736	 	7 x 253 0.31 x 9

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
BD582	 	48 x 171 1 x 6	NA912	 	115 x 15 4 x 0.62
NA914	 	120 x 18 4 x 0.74	NB478	 	121 x 85 4 x 3
FQ847	 	142 x 150 5 x 5	FQ945	 	93 x 95 3 x 3
FQ041	 	54 x 78 2 x 3	FB422	 	52 x 33 2 x 1
FB423	 	132 x 53 5 x 2			























Kinderen













Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
BE790305 	 	118 x 145 4 x 5	BE790302	 	68 x 66 2 x 2
BE790303	 	69 x 70 2 x 2	BE790304	 	127 x 65 5 x 2
BE790307 	 	141 x 126 5 x 4	BE790308 	 	191 x 219 7 x 8
12421-03	 	45 x 48 1 x 1	NB193	 	113 x 96 4 x 3
CM384	 	77 x 80 3 x 3	CM226 	 	63 x 63 2 x 2













Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
CM193 	 	106 x 127 4 x 5	CM220 	 	71 x 71 2 x 2
WP325	 	77 x 94 3 x 3	CM428	 	78 x 106 3 x 4
CM404	 	47 x 165 1 x 6	CM368	 	70 x 140 2 x 5
CM147	 	55 x 99 2 x 3	CM022	 	89 x 97 3 x 3

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
CM442	 	46 x 47 1 x 1	CM362	 	120 x 113 4 x 4
WP201	 	76 x 92 3 x 3	CM286	 	97 x 82 3 x 3
CK970	 	84 x 81 3 x 3	RC765	 	100 x 99 3 x 3

























Bloemen















Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
80001-23	 	85 x 101 3 x 4	BE790404	 	202 x 225 7 x 8
12392-1 	 	112 x 157 4 x 6	12392-13	 	112 x 203 4 x 8
12457-13	 	113 x 130 4 x 5	12457-06	 	106 x 172 4 x 6
BE790401	 	205 x 242 8 x 9	BE790405	 	125 x 185 4 x 7
FS142	 	69 x 143 2 x 5	82004-34 	 	198 x 281 7 x 11

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
BE790409		188 x 215 7 x 8	BE790402		146 x 280 5 x 11
FQ061		75 x 92 2 x 3	FQ801		46 x 112 1 x 4
FQ273		88 x 193 3 x 7	FQ055		84 x 100 3 x 3
FQ982		150 x 218 5 x 8	FB268		123 x 87 4 x 3
FQ934		119 x 192 4 x 7	CM418		45 x 87 1 x 3
FQ972		111 x 73 4 x 2	FQ548		93 x 159 3 x 6







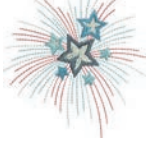





Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
NB513	 ■ ■	103 x 111 4 x 4	FQ274	 ■ ■ ■ ■ ■	63 x 77 2 x 3
NB668	 ■ ■ ■ ■	114 x 165 4 x 6	FQ331	 ■ ■ ■ ■ ■ ■	84 x 63 3 x 2
FQ738	 ■ ■ ■ ■ ■	51 x 101 2 x 3	FQ434	 ■ ■ ■ ■	100 x 162 3 x 6
FB419	 ■ ■ ■ ■	64 x 56 2 x 2	WS673	 ■ ■ ■ ■	67 x 170 2 x 6
FQ108	 ■ ■ ■ ■ ■	118 x 136 4 x 5	FQ161	 ■ ■ ■ ■ ■	128 x 170 5 x 6
NB442	 ■ ■ ■ ■ ■	55 x 58 2 x 2	FA971	 ■ ■ ■ ■ ■	115 x 106 4 x 4













Seizoenen

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
12384-02	 	132 x 203 5 x 8	12384-11	 	84 x 189 3 x 7
12443-03	 	120 x 161 4 x 6	12443-11	 	73 x 193 2 x 7
12427-01	 	133 x 167 5 x 6	12427-11	 	81 x 126 3 x 4
12400-03	 	123 x 161 4 x 6	12400-11	 	74 x 211 2 x 8
HG319	 	88 x 151 3 x 5	HG301	 	123 x 122 4 x 4
BD603	 	80 x 78 3 x 3	HE919	 	89 x 69 3 x 2

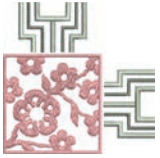








Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
HG053	 	122 x 121 4 x 4	NB317	 	87 x 86 3 x 3
NB769	 	128 x 124 5 x 4	NA146	 	63 x 69 2 x 2
NB039	 	97 x 127 3 x 5	FQ749	 	77 x 94 3 x 3
HG460	 	91 x 98 3 x 3			

















Asia

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
NB124	 	172 x 132 6 x 5	FQ212	 	61 x 61 2 x 2
FB492	 	86 x 293 3 x 11	FQ194	 	120 x 118 4 x 4
FQ217	 	84 x 59 3 x 2	FA427	 	111 x 66 4 x 2


























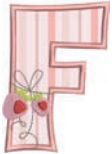


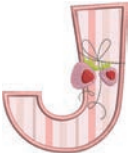





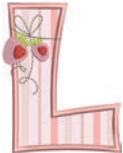

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
FB276	 	124 x 112 4 x 4	FB283	 	102 x 109 4 x 4
FB490	 	67 x 67 2 x 2	FB491	 	31 x 165 1 x 6
NB491	 	79 x 168 3 x 6	FB484	 	66 x 59 2 x 2

























Sport









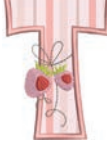









Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
BE790601	 ■ ■	80 x 80 3 x 3	BE790602	 ■ ■ ■	80 x 75 3 x 2
BE790603	 ■ ■	80 x 74 3 x 2	BE790604	 ■ ■ ■ ■	79 x 80 3 x 3
BE790605	 ■ ■ ■ ■	79 x 79 3 x 3	BE790606	 ■ ■	100 x 86 3 x 3
BE790607	 ■	79 x 74 3 x 2	BE790608	 ■	80 x 80 3 x 3
SP980	 ■ ■ ■	63 x 63 2 x 2	NB036	 ■ ■ ■ ■	35 x 69 1 x 2

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
RC244	 	88 x 53 3 x 2	RC675	 	101 x 79 4 x 3
SP266	 	75 x 54 2 x 2	SP989	 	101 x 82 4 x 3
SR067	 	87 x 96 3 x 3	LT870	 	97 x 57 3 x 2
SR589	 	66 x 95 2 x 3	FB158	 	39 x 53 1 x 2































Monogrammen roze





















Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
BE790101 	 	75 x 89 2 x 3	BE790102 	 	73 x 89 2 x 3
BE790103 	 	64 x 92 2 x 3	BE790104 	 	90 x 97 3 x 3
BE790105 	 	60 x 89 2 x 3	BE790106 	 	63 x 89 2 x 3
BE790107 	 	79 x 89 3 x 3	BE790108 	 	70 x 90 2 x 3
BE790109 	 	32 x 100 1 x 3	BE790110 	 	73 x 89 2 x 3
BE790111 	 	65 x 89 2 x 3	BE790112 	 	70 x 89 2 x 3



















Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
BE790113 	 	88 x 90 3 x 3	BE790114 	 	76 x 90 3 x 3
BE790115 	 	74 x 89 2 x 3	BE790116 	 	71 x 102 2 x 4
BE790117 	 	82 x 100 3 x 3	BE790118 	 	73 x 103 2 x 4
BE790119 	 	60 x 89 2 x 3	BE790120 	 	71 x 99 2 x 3

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
BE790121 	 	77 x 89 3 x 3	BE790122 	 	86 x 89 3 x 3
BE790123 	 	104 x 89 4 x 3	BE790124 	 	90 x 92 3 x 3
BE790125 	 	84 x 89 3 x 3	BE790126 	 	56 x 88 2 x 3













Monogrammen blauw













Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
BE790201 	 	84 x 95 3 x 3	BE790202 	 	79 x 95 3 x 3
BE790203 	 	78 x 95 3 x 3	BE790204 	 	104 x 96 4 x 3
BE790205 	 	83 x 95 3 x 3	BE790206 	 	77 x 96 3 x 3
BE790207 	 	92 x 95 3 x 3	BE790208 	 	87 x 95 3 x 3
BE790209 	 	51 x 111 2 x 4	BE790210 	 	88 x 95 3 x 3

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
BE790211 		75 x 95 2 x 3	BE790212 		83 x 95 3 x 3
BE790213 		99 x 101 3 x 3	BE790214 		89 x 94 3 x 3
BE790215 		87 x 95 3 x 3	BE790216 		71 x 94 2 x 3
BE790217 		86 x 102 3 x 4	BE790218 		82 x 95 3 x 3
BE790219 		79 x 95 3 x 3	BE790220 		69 x 95 2 x 3


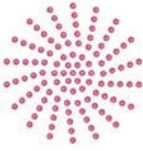


















Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
BE790221 	 	89 x 95 3 x 3	BE790222 	 	92 x 95 3 x 3
BE790223 	 	114 x 95 4 x 3	BE790224 	 	93 x 95 3 x 3
BE790225 	 	89 x 95 3 x 3	BE790226 	 	59 x 95 2 x 3

Dieren













Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
CM140	 	88 x 97 3 x 3	CM142	 	56 x 66 2 x 2
FB258	 	83 x 184 3 x 7	FQ106	 	109 x 108 4 x 4
FQ617	 	118 x 198 4 x 7	FQ624	 	64 x 144 2 x 5

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
MT022	 	123 x 125 4 x 4	MT028	 	103 x 93 4 x 3
WM785	 	84 x 103 3 x 4	WP217	 	93 x 78 3 x 3
WP244	 	136 x 172 5 x 6	WS610	 	127 x 111 5 x 4







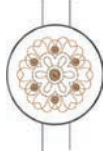





DesignWorks designs













Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
DW11 			BE790901 		
BE790903 			BE790905 		
BE790906 			BE790909 		
DW07 			DW05 		
DW10 			DW08 		













Projecten

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
BE700701 	 	208 x 201 8 x 7	12604-02 	 	45 x 152 1 x 6
21519-03 	 	108 x 161 4 x 6	19999-032 	 	90 x 143 3 x 5














Monogrammen









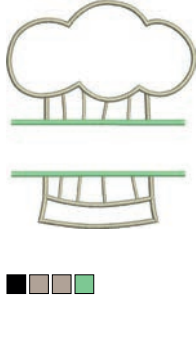







Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
12587-01	 <input type="checkbox"/>	58 x 89 2 x 3	12587-02	 <input type="checkbox"/>	52 x 89 2 x 3
12587-03	 <input type="checkbox"/>	45 x 89 1 x 3	12587-04	 <input type="checkbox"/>	56 x 90 2 x 3
12587-05	 <input type="checkbox"/>	50 x 90 1 x 3	12587-06	 <input type="checkbox"/>	57 x 89 2 x 3
12587-07	 <input type="checkbox"/>	39 x 90 1 x 3	12587-08	 <input type="checkbox"/>	61 x 90 2 x 3
12587-09	 <input type="checkbox"/>	49 x 89 1 x 3	12587-10	 <input type="checkbox"/>	56 x 89 2 x 3
12587-11	 <input type="checkbox"/>	61 x 90 2 x 3	12587-12	 <input type="checkbox"/>	63 x 90 2 x 3

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
12587-13	 □	64 x 92 2 x 3	12587-14	 □	63 x 90 2 x 3
12587-15	 □	44 x 90 1 x 3	12587-16	 □	63 x 89 2 x 3
12587-17	 □	54 x 89 2 x 3	12587-18	 □	64 x 90 2 x 3
12587-19	 □	56 x 90 2 x 3	12587-20	 □	56 x 89 2 x 3
12587-21	 □	62 x 91 2 x 3	12587-22	 □	64 x 91 2 x 3
12587-23	 □	64 x 64 2 x 2	12587-24	 □	62 x 90 2 x 3

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
12587-25	 <input type="checkbox"/>	51 x 91 2 x 3	12587-26	 <input type="checkbox"/>	67 x 89 2 x 3
12587-53	 <input type="checkbox"/>	22 x 22 1 x 1	12587-54	 <input type="checkbox"/>	50 x 106 1 x 4
12587-55	 <input type="checkbox"/>	70 x 144 2 x 5	12587-56	 <input type="checkbox"/>	49 x 100 1 x 3
12587-57	 <input type="checkbox"/>	57 x 20 2 x 1	12587-58	 <input type="checkbox"/>	52 x 116 2 x 4
12587-59	 <input type="checkbox"/>	33 x 94 1 x 3	12587-60	 <input type="checkbox"/>	126 x 126 4 x 4
12587-61	 <input type="checkbox"/>	35 x 28 1 x 1	12587-62	 <input type="checkbox"/>	35 x 33 1 x 1

Homedeco

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
12535-03		160 x 120 6 x 4	82011-30 		107 x 130 4 x 5
82011-28 		133 x 99 5 x 3	82006-02		128 x 205 5 x 8
WP428		132 x 119 5 x 4	12576-05		189 x 229 7 x 9
12473-04		93 x 184 3 x 7	12620-12		94 x 109 3 x 4
12611-08 		80 x 119 3 x 4	12611-18		130 x 157 5 x 6

Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch	Nr.	Borduurmotieven Kleuren	Breedte x hoogte > mm > inch
BE790801	 	137 x 137 5 x 5	BE790802	 	36 x 116 1 x 4
BE790803	 	22 x 215 1 x 8	WP423	 	90 x 157 3 x 6
21027-01	 	123 x 122 4 x 4	21027-14	 	120 x 120 4 x 4
21027-16	 	57 x 151 2 x 5	21027-17	 	57 x 151 2 x 5

A

Accessoires in het leveringspakket	25, 151
Afhechsteken instellen	57
Alfabetten	127

B

Beeldscherm kalibreren	69
BERNINA dubbeltansport	79
Biezen	124
Borduurbestandsformaat	154
Borduurdichtheid veranderen	174
Borduurgids openen	77
Borduurmodule aansluiten	157
Borduurmodule voor de naaimodus verschuiven	166
Borduurmotief selecteren	158
Borduurmotiefoverzicht	219
Borduurmotieven combineren	182
Borduurnaald bevestigen	159
Borduurraam afstellen	63
Borduurraam bevestigen	165
Borduurraam naar achteren verschuiven	166
Borduurraam virtueel plaatsen	167
Bovendraad inrijgen	49
Bovendraadcontrole instellen	67
Bovendraadspanning instellen	57
BSR-naaivoet bevestigen	147

C

Combinatiemodus	86
-----------------	----

D

Dealergegevens invoeren	74
Decoratieve steken	119
Draadvanger reinigen	72
Drielingnaald inrijgen	52

E

eco-modus	77
eco-modus toepassen	77

F

Firmwareversie controleren	74
Foutmeldingen	205

G

Garengleidingsschijf bevestigen	41
Geluid instellen	67
Grijper oliën	200
Grijper reinigen	199

H

Helderheid beeldscherm instellen	68
Help openen	77

I

ID-nummer	75
Introductie	19

K

Kinderbeveiliging	77
Klossennetje gebruiken	41
Kniehevel bevestigen	38
Knoopsgaten	130
Knoopsgatsledevoet nr. 3A kalibreren	71

M

Machine afvoeren	210
Machine oliën	73
Machine opbergen	210
Machine-firmware actualiseren	71
Monogramgrootte veranderen	129

N

Naaigids openen	77
Naailicht instellen	69
Naaivoet verwisselen	44
Naaivoetdruk instellen	45
Naaivoetstand met de kniehevel instellen	44
Naald omhoog/omlaag zetten	40
Naald verwisselen	46
Naald, garen, stof	32
Naaldstop boven/onder (permanent) instellen	48
Naar de basisinstellingen terugzetten	69
Nuttige steken	103

