


Bastidor grande brazo libre



1

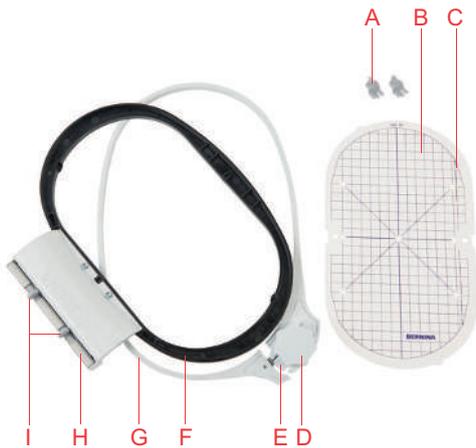

Información

Volumen de suministro

- 1 bastidor de bordado
- 1 plantilla de bordado
- 2 soportes para plantillas de bordado

Aplicación

- Para bordar camisetas, bolsos y tejido tubular largo a partir de un perímetro de 80 cm.

Para su seguridad

Leer atentamente el manual de instrucciones de este accesorio, así como de esta máquina antes de ponerlos en marcha.

Vista general

- A Soporte para plantillas de bordado
- B Plantilla de bordado
- C Línea de delimitación para la superficie del bordado (solo para BERNINA serie 5)
- D Cierre giratorio
- E Tecla de desbloqueo
- F Bastidor interior
- G Bastidor exterior
- H Acoplamiento del bastidor de bordado
- I Tecla de presión

Método de trabajo

Preparación del bastidor de bordado

- > Colocar los soportes para plantillas en la plantilla de bordado.
- > Colocar la plantilla de bordado en el bastidor interior.
- > Antes de la primera utilización del bastidor de bordado, ajustar el bastidor de bordado con el programa de configuración de la máquina. Véase el manual de instrucciones de la máquina.
- > Presionar las teclas de desbloqueo por debajo del cierre giratorio.
 - El bloqueo se suelta.
- > Retirar el bastidor exterior.



Tensado del tejido

- > Marcar el centro del patrón de bordado sobre el tejido con un marcador hidrosoluble. Asegúrese de que la distancia entre el borde interior izquierdo del bastidor y el borde izquierdo de la tela es de al menos 7 cm para las costuras cerradas, por ejemplo, el fondo de la bolsa.
- > Colocar y fijar una entretela debajo del tejido a bordar.
- > Colocar el bastidor exterior debajo del tejido a bordar de forma que el centro del patrón de bordado y el centro del bastidor se encuentren aproximadamente superpuestos. (Fig. 2)
- > Colocar el bastidor interior con la plantilla de bordado sobre el tejido de forma que el centro del patrón de bordado y el centro de la plantilla se encuentren directamente superpuestos.
- > Pretensar el bastidor de bordado con el cierre giratorio hasta que el material tensado se retenga ligeramente. Con este fin, girar el cierre giratorio en el sentido de las agujas del reloj.
- > Estirar bien el tejido y la entretela de manera uniforme en el bastidor de bordado.
- > Girar el cierre giratorio en el sentido de las agujas del reloj hasta que el bastidor de bordado se cierre completamente con un clic claramente perceptible. (Fig. 3)
- > Retirar la plantilla de bordado.



Montaje del bastidor de bordado



- > Desplazar el brazo en la «Indicación del bastidor/selección del bastidor» hacia la izquierda y deslizar el material tensado sobre el brazo libre de la máquina.
- > Montar el bastidor de bordado. Véase el manual de instrucciones de la máquina. Comprobar que no exista ningún tejido debajo del bastidor de bordado. En caso de bolsos con asas largas, fijar las asas.
- > Seleccionar el bastidor de bordado en la máquina – «L-FA».
- > Cuando la posición de la aguja y el centro del bastidor de bordado no coincidan, ajustar el bastidor de bordado con el programa de configuración de la máquina. Véase el manual de instrucciones de la máquina.
- > Abrir el patrón de bordado en la máquina y realizar las adaptaciones precisas. **Nota:** las aplicaciones con CrystalWork no son apropiadas para este bastidor de bordado.
- > Girar y alinear el patrón de bordado de la forma deseada. Emplear para este fin la función «Controlar el tamaño del patrón de bordado» y, si existe, «Colocación precisa». (Fig. 4)

Nota (solo serie 8):

- > Antes de abrir la tapa abatible, p. ej. para cambiar la canilla, retirar el bastidor de bordado.

Extracción del bastidor de bordado

- > Véase el manual de instrucciones de la máquina.