


# Klar overlock-/kombosömsfot

#C27  
Overlocker

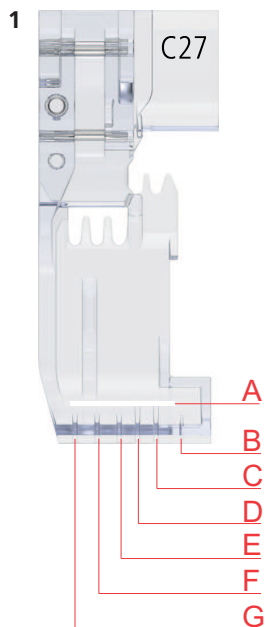

## Information

### Användningsområde

- För vanliga syprojekt med overlock-/täck- och kombisömmar.
- För dekorativa syprojekt vid tygkanter och i tyg.
- Syr precisionssömmar tack vare bra sikt över nåldelen.
- Syr fast fina upp till 14 mm breda band.

### För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.

### Markeringar

- A Bandstyrning
- B Skärinje vid avskärningsbredd 6
- C Höger overlocknål RN
- D Vänster overlocknål LN
- E Höger coversöm-nål RC
- F Mitten coversöm-nål CC
- G Vänster coversöm-nål LC



## Användning


### Sy i tyget längs markeringen med täck- eller kedjesöm

- > Markera sylinjerna för dekorsömmarna.
- > Höj nålar och syfot.
- > Placera tyget under syfoten och sänk den.
- > Styr tyget medan du syr så att markeringen rör sig mot nålarna. (Bild 2)

### Tip

- > Slå av syljuset om det speglas för mycket i tyget.

3

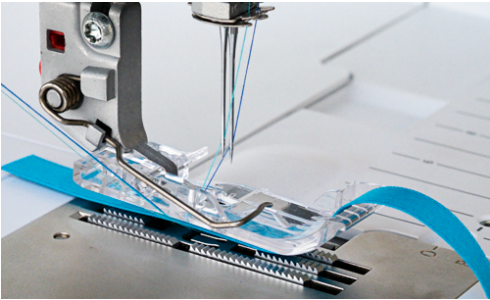

### **Sy på band på tyget med täck- eller kedjesöm (söm 24 eller 16)**

- > Höj nålar och syfot.
- > Sväng syfoten åt sidan. Dra bandet uppifrån igenom bandstyrningen och bakåt under syfoten. Sväng tillbaka syfoten. (Bild 3)
- > Placera tyget under syfoten och sänk den.
- > Sy på bandet. Styr bandet så att minst en nål sticker igenom bandet. (Bild 4)

#### **Tip**

- > Anpassa differentialmatningen till band och tyg samt den effekt du vill skapa (på vävband 0.7 – 1, för rynkning 1 – 2, på trikå när det behövs).


4



### **Sy bandet mot tygkanten med overlock eller kombisöm**

- > Höj nålar och syfot.
- > Sväng syfoten åt sidan. Dra bandet uppifrån igenom bandstyrningen och bakåt under syfoten. Sväng tillbaka syfoten och sänk den. (Bild 5)
- > För att fästa bandet, sy först ett par stygn på bandet.
- > Höj syfotspetsen och lägg dit tyget.
- > Sy på bandet. Styr bandet så att minst en nål sticker igenom bandet. (Bild 6)

5

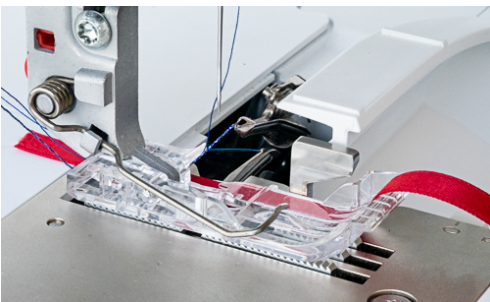

6

