


Coversømsfot

#C12
Overlocker

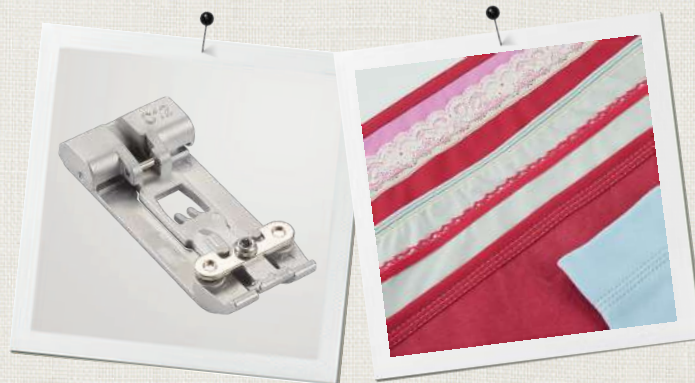

Informasjon

Bruksområde

- Til coversøm og kjedesøm.
- For sying lang kanter som er opphøyd på én side.
- Til sying av stikninger på kanter.

For din egen sikkerhet

Les denne bruksanvisningen og bruksanvisningen for maskinen nøye før bruk av dette tilbehøret.

Markeringer og føringer

- A Høyre føring
- B Høyre coversting-nål RC
- C Midtre coversting-nål CC
- D Venstre coversting-nål LC
- E Venstre føring



Bruk

Generell informasjon

Syfotsålen med justerbar høyde gir mulighet til effektiv utjevning ved forskjellige prosjekter. Anvisningene nedenfor hjelper deg med å oppnå optimale resultater.

- Sy falder eller stikninger før sammensyng av prosjektet.
- Optimer stofftransporten ved oversyng med høydeutligning av stoffrest.



Syng langs den høye føringen

- > Legg stoffet under syfoten (høyre side opp). Legg kanten inntil den indre høye føringen. (Fig. 2)
- > Bruk bare LC/CC-nåler ved syng av små avrundinger eller sirkler.

Syng langs den venstre føringen

- > Legg stoffet under syfoten (høyre side opp). Legg kanten inntil den indre venstre føringen. (Fig. 3)
- > Bruk bare CC/RC-nåler ved syng av små avrundinger eller sirkler.