


# Coversömsfot

#C12  
Overlocker

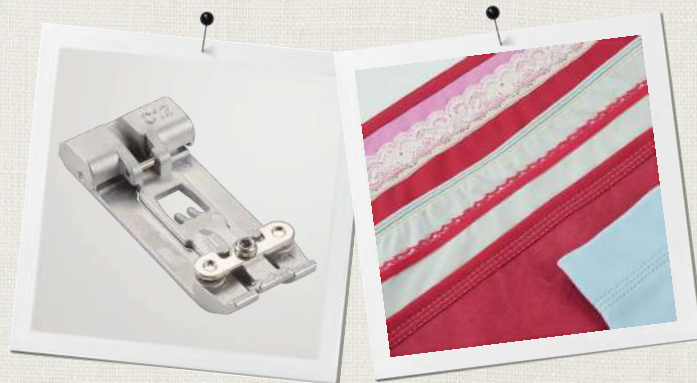

## Information

### Användningsområde

- För cover- och kedjesöm.
- För att sy på ensidigt höjda kanter.
- Kantstickning.

### För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.

### Markeringar och styrhjälp

- A Höger styrspar
- B Höger coversöm-nål RC
- C Mitten coversöm-nål CC
- D Vänster coversöm-nål LC
- E Vänster styrspar



## Användning

### Allmänna anvisningar

Syftotssulan är justerbar i höjddled vilket möjliggör effektiv kompensation när du syr olika projekt. Följ dessa anvisningar för att uppnå optimala resultat.

- Fålla eller kantsticka innan du syr ihop syprojektet.
- Optimala tygmatningen ovanifrån med höjddkompensation från restmaterial.



### Sy vid höger styrskena

- > Lägg tyget under syfoten med rätsidan upp. Lägg sedan kanten mot den inre högra styrskenan. (Bild 2)
- > Använd endast LC/CC-nålar om du ska sy små rundningar eller cirklar.

### Sy vid vänster styrskena

- > Lägg tyget under syfoten med rätsidan upp. Lägg sedan kanten mot den inre vänstra styrskenan. (Bild 3)
- > Använd endast CC/RC-nålar om du ska sy små rundningar eller cirklar.