


Enkel bandkantare

#C22
Overlocker

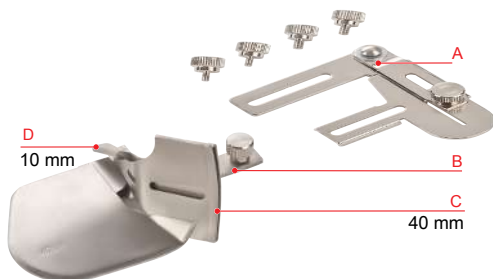

1



Information

Användningsområde

- För kantning av tygkanter med ovikta skråband eller jerseyband med en bredd på 40 mm.

För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.

2



Översikt

- A Tillbehörshållare (ingår ej i leveransomfattningen)
- B Länk med justerskruv
- C Bandstyrning (40 mm)
- D Bandkanal (10 mm)

Användning

3



Förbereda bandkantare

- > Välj stygn. (coversöm Nr 21, 22, 23/kedjesöm Nr 16 med LC)
- > Trä maskinen.
- > Montera syfoten. (#C13 för cover- och kedjesöm)
- > Fäst bandkantaren på maskinen med hjälp av tillbehörshållaren. Se tillbehörshållarens instruktionsbok.
- > Lossa länkens justerskruv, skjut bandkantaren framför den vänstra coversömsnålen (LC) och dra åt skruven igen.
- > Lossa justerskruven på armen, placera bandkantaren så nära syfotspetsen som möjligt och dra åt skruven igen.
 - Bandkantare och syfot ligger nära varandra men utan direkt kontakt.

4



Sy fast bandet

- > Skär till bandänden till en spets. (Bild 2)
- > Fäll ut bandkantaren.
- > Trä bandspetsen genom bandstyrningen tills bandet sticker ut ca 3 cm ur bandkanalen. (Bild 3)
- > Fäll in bandkantaren till syposition och sänk ner syfoten över bandet.
- > Sy ett par stygn för att fixera bandet. (Bild 4)
- > Kontrollera sömmens position längs kanten och justera bandkantarens position med justerskruven på länken vid behov.
 - Bandet sys fast nära bandkanten.

5



- > Skjut tygkanten helt åt höger i bandkanalen och fortsätt att sy. (Bild 5)
 - Tygkanten ligger precis där bandet tar slut.
- > Klipp till den överblivna sömsmånen på avigsidan.

