



# BERNINA 790 PLUS

Mode d'emploi

made to create **BERNINA**



## Chère cliente BERNINA, cher client BERNINA,



Toutes nos félicitations ! Vous venez d'acquérir une BERNINA, un produit de valeur destiné à vous accompagner durant des années. Depuis plus de 100 ans, l'objectif premier de notre entreprise familiale est sans conteste la satisfaction de notre clientèle. J'attache moi-même une énorme importance à la précision suisse dans sa finalité, aux développements techniques ciblés, aux technologies de couture avant-gardistes et aux prestations de services holistiques.

La série 7 de BERNINA se décline en plusieurs modèles ultramodernes dont le développement a intégré les plus hautes exigences techniques tout en se penchant sur la convivialité de commande et une grande sensibilité esthétique. Finalement, nous vendons nos machines à des artistes qui apprécient une qualité haut de gamme associée à une forme attractive et un design séduisant.

Découvrez une nouvelle liberté créative de couture, quilt et broderie avec votre nouvelle BERNINA 790 PLUS et informez-vous sur notre riche palette d'accessoires sous [www.bernina.com](http://www.bernina.com). Venez également nous rendre visite sur notre site qui vous propose des directives de couture inspirantes à télécharger gratuitement.

Experts en la matière, nos concessionnaires BERNINA vous informeront avec plaisir sur l'intégralité de nos prestations de services et de nos offres.

Je vous souhaite des merveilleux instants créatifs avec votre nouvelle BERNINA.

H.P. Ueltschi

Propriétaire

BERNINA International AG

CH-8266 Steckborn

# Sommaire

<b>PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ</b> .....	<b>10</b>	Support de bobine pivotant .....	36
<b>Important</b> .....	<b>13</b>	Support de bobine à l'horizontale .....	37
<b>1 My BERNINA</b> .....	<b>15</b>	2.6 Griffe d'entraînement .....	38
1.1 Introduction .....	15	Régler la griffe d'entraînement .....	38
1.2 Contrôle de qualité BERNINA .....	15	2.7 Table rallonge .....	38
1.3 Bienvenue dans l'univers de BERNINA .....	15	Utiliser la table rallonge .....	38
1.4 Aperçu de la machine .....	17	Utiliser une butée guide-lisières .....	38
Aperçu avant des éléments de commande .....	17	2.8 Pied-de-biche .....	39
Aperçu devant .....	18	Régler la position du pied-de-biche avec le levier de genou .....	39
Aperçu latéral .....	19	Régler la position du pied-de-biche avec la touche «pied en haut/en bas» .....	39
Aperçu arrière .....	20	Changer le pied-de-biche .....	39
1.5 Accessoires livrés .....	20	Sélectionner le pied-de-biche dans l'interface utilisateur .....	39
Aperçu des accessoires de la machine .....	21	Régler la pression du pied-de-biche .....	40
Aperçu des pieds-de-biche .....	23	2.9 Réglage de la griffe d'entraînement .....	40
Coffret d'accessoires .....	25	2.10 Aiguille et plaque à aiguille .....	40
1.6 Aperçu de l'interface utilisateur .....	26	Changer l'aiguille .....	40
Aperçu des fonctions/affichages .....	26	Sélectionner l'aiguille dans l'interface utilisateur .....	41
Aperçu des réglages du système .....	26	Sélectionner le type et la dimension d'aiguille .....	41
Aperçu du menu de sélection couture .....	26	Régler la position de l'aiguille en haut/en bas .....	42
Commande logicielle .....	27	Régler la position de l'aiguille à gauche/à droite .....	42
1.7 Fils, aiguilles, tissus .....	29	Régler l'arrêt de l'aiguille en haut/en bas (permanent) .....	42
Aperçu sur les aiguilles .....	29	Changer la plaque à aiguille .....	42
Exemple de description d'aiguille .....	32	Sélectionner la plaque à aiguille dans l'interface utilisateur .....	43
Sélection des fils .....	32	2.11 Enfiler .....	43
Rapport aiguille-fil .....	32	Enfiler le fil supérieur .....	43
<b>2 Préparation à la couture</b> .....	<b>33</b>	Enfiler une aiguille jumelée .....	46
2.1 Préalablement à la première utilisation de la machine .....	33	Enfiler une aiguille triple .....	46
2.2 Coffret d'accessoires .....	33	Embobiner la canette .....	47
Placer le coffret d'accessoires .....	33	Enfiler le fil de canette .....	48
Ranger les accessoires .....	33	Affichage de la quantité de fil de canette .....	50
2.3 Connecter et mettre sous tension .....	34	<b>3 Programme Setup</b> .....	<b>51</b>
Connecter la pédale à la machine .....	34	3.1 Réglages de couture .....	51
Connecter la machine .....	34	Régler la tension du fil supérieur .....	51
Fixer le levier de genou .....	35	Régler la vitesse de couture maximale .....	51
Fixation du stylet .....	35	Régler les points d'arrêt .....	51
Allumer la machine .....	35	Régler la hauteur en suspens du pied-de-biche .....	51
2.4 Pédale .....	35	Programmer la touche «Fin de motif» .....	52
Régler la vitesse avec la pédale .....	35	Programmer la touche du «coupe-fil» .....	52
Activer/désactiver la fonction supplémentaire .....	36	Régler la position du pied-de-biche avec l'arrêt de l'aiguille en bas .....	52
2.5 Support de bobine .....	36	Programmer la touche de «couture en marche arrière» .....	53

Programmer la touche des «points d'arrêt» .....	53	Modification de la largeur de point .....	66
Programmer la pédale .....	53	Modification de la longueur de point .....	67
3.2 Réglages de broderie .....	54	Corriger l'équilibrage .....	67
Régler la tension du fil supérieur .....	54	Régler la répétition de motif .....	68
Régler la vitesse de broderie maximale .....	54	Réglage du point long .....	68
Centrer le motif de broderie ou l'ouvrir dans sa position originale .....	54	Renverser un motif de point .....	68
Calibrer le cadre de broderie .....	55	Modification de la longueur d'un motif de point .....	68
Régler l'épaisseur du tissu .....	55	Régler la fonction de compteur de points .....	68
Activation/Désactivation de la fonction Retrait du fil ....	56	Couture en marche arrière .....	69
Régler les points d'arrêt .....	56	Couture continue en marche arrière .....	69
Régler la coupe du fil .....	56	Couture en marche arrière point à point .....	69
Changer l'unité de mesure .....	57	Modifier la direction de couture .....	69
3.3 Sélectionner les réglages personnels .....	58	5.6 Combiner des motifs de points .....	70
3.4 Fonctions de surveillance .....	58	Aperçu sur le mode combiné .....	70
Régler la surveillance du fil supérieur .....	58	Aperçu sur le mode combiné étendu .....	70
Régler le contrôle du fil de canette .....	58	Création d'une combinaison de motifs de point .....	70
3.5 Régler le son .....	58	Enregistrer une combinaison de motifs de points .....	71
3.6 Réglages de la machine .....	59	Télécharger une combinaison de motifs de points .....	71
Sélection de la langue .....	59	Écraser une combinaison de motifs de points .....	71
Réglage de la luminosité de l'écran .....	59	Effacer une combinaison de motifs de points .....	71
Régler l'éclairage .....	59	Modifier l'affichage d'une combinaison de motifs de points .....	71
Calibrer l'écran .....	59	Modification d'un motif individuel .....	72
Restaurer les réglages de base .....	60	Effacer un motif de point unique .....	72
Effacer ses fichiers .....	60	Insertion d'un motif de point unique .....	72
Effacer des motifs sur la clé USB BERNINA .....	60	Déplacer un motif de point unique .....	73
Calibrer le pied traîneau pour boutonnière #3A .....	61	Adapter la longueur et la largeur de motif de point ....	73
Déballer le module de broderie .....	61	Renverser une combinaison de motifs de points .....	74
Vérifier le nombre total de points .....	61	Diviser une combinaison de motifs de points .....	74
Saisir les données du revendeur .....	62	Interrompre une combinaison de motifs de points .....	75
Enregistrer les données de service .....	62	Arrêter une combinaison de motifs de points .....	75
<b>4 Réglages du système .....</b>	<b>63</b>	Déplacer plusieurs motifs de points .....	75
4.1 Ouvrir le guide .....	63	Régler la répétition de motif .....	76
4.2 Ouvrir le conseiller de couture .....	63	Modifier la direction de couture d'un motif de point ...	76
4.3 Ouvrir le conseiller en broderie .....	63	Modifier la direction de couture d'une combinaison de motifs de points .....	76
4.4 Ouvrir l'aide .....	63	5.7 Gérer un motif de point .....	76
4.5 Utiliser le mode éco .....	63	Enregistrer les réglages d'un motif de point .....	76
4.6 Rejeter toutes les modifications avec «clr» .....	63	Ouvrir le dernier motif de point utilisé .....	77
<b>5 La couture créative .....</b>	<b>64</b>	Enregistrer un motif de point dans la mémoire personnelle .....	77
5.1 Aperçu du menu de sélection couture .....	64	Écraser un motif de point dans la mémoire personnelle .....	77
Sélectionner le motif de point .....	64	Télécharger un motif de point dans la mémoire personnelle .....	77
5.2 Dualtransport (avancement biface) BERNINA .....	64	Effacer un motif de point dans la mémoire personnelle	77
Utiliser l'avancement biface BERNINA .....	65	Enregistrement de motifs de point sur la clé USB BERNINA .....	78
5.3 Régler la vitesse .....	65	Chargement de motifs de point à partir de la clé USB BERNINA .....	78
5.4 Régler la tension du fil supérieur .....	66	Effacer un motif de point depuis la clé USB BERNINA ..	78
5.5 Modifier un motif de point .....	66	5.8 Designer de points .....	79
		Designer de points .....	79



Créer un motif de point personnel .....	79	7.4 Tapering .....	101
Modifier l'affichage .....	80	Aperçu sur le Tapering .....	101
Ajouter des points .....	80	Modifier la pointe du motif de point .....	102
Déplacer les points .....	80	Coudre un Tapering .....	102
Dupliquer des points .....	81	Coudre automatiquement un Tapering .....	103
Effacer des points .....	81	7.5 Coudre un point de croix .....	103
Régler un point triple .....	81	7.6 Nervures .....	104
Renverser un motif de point .....	81	Nervures .....	104
Inverser la suite des points .....	82	Vue d'ensemble des pieds pour nervures .....	104
Redessiner un motif de point .....	82	Enfilage du fil de ganse .....	105
Régler la largeur d'un motif de point .....	82	Coudre des nervures .....	106
5.9 Arrêter (points d'arrêt) .....	82	<b>8 Alphabets et monogrammes .....</b>	<b>107</b>
Arrêter avec la touche «points d'arrêt» .....	82	8.1 Aperçu sur les alphabets .....	107
Couture avec la touche «Point d'arrêt» .....	82	8.2 Créer des lettres .....	107
5.10 Équilibrer les couches de tissus .....	83	8.3 Modifier la dimension des lettres .....	108
5.11 Coudre des coins .....	83	8.4 Modifier la taille des monogrammes .....	108
<b>6 Points utilitaires .....</b>	<b>84</b>	<b>9 Boutonnieres .....</b>	<b>110</b>
6.1 Aperçu sur les points utilitaires .....	84	9.1 Aperçu sur les boutonnieres .....	110
6.2 Coudre un point droit .....	86	9.2 Utiliser l'équilibrage de la hauteur .....	111
6.3 Sécuriser avec le programme automatique d'arrêt ...	87	9.3 Utiliser l'aide d'avancement .....	112
6.4 Coudre une fermeture à glissière .....	87	9.4 Marquer une boutonniere .....	112
6.5 Coudre une fermeture à glissière des deux côtés .....	88	9.5 Ganse .....	113
6.6 Coudre un point droit triple .....	89	Utilisation de ganse avec le pied traîneau pour boutonniere #3A .....	113
6.7 Point droit triple .....	89	Utilisation de ganse avec le pied pour boutonniere #3C .....	114
6.8 Reprisage manuel .....	90	9.6 Effectuer un essai de couture .....	115
6.9 Reprendre automatiquement .....	92	9.7 Régler la largeur de la fente de la boutonniere .....	115
6.10 Reprisage renforcé automatique .....	92	9.8 Déterminer la longueur de boutonniere avec le pied traîneau pour boutonniere #3A .....	116
6.11 Reprisage renforcé .....	93	9.9 Définition d'une longueur de boutonniere avec le pied pour boutonniere #3C .....	116
6.12 Surfiler le bord d'un tissu .....	94	9.10 Coudre une boutonniere automatique .....	117
6.13 Coudre un double surjet .....	94	9.11 Programmer la boutonniere à jour (Heirloom) .....	117
6.14 Piquer serré des bords .....	95	9.12 Coudre une boutonniere manuelle en 7 étapes .....	118
6.15 Piquer large des bords .....	95	9.13 Coudre une boutonniere manuelle en 5 étapes .....	118
6.16 Piquer des bords avec le guide .....	95	9.14 Fendre la boutonniere avec le découd-vite .....	119
6.17 Coudre un bord d'ourlet .....	96	9.15 Fendre la boutonniere avec le poinçon (accessoire en option) .....	120
6.18 Coudre un ourlet invisible .....	96	9.16 Coudre un bouton .....	120
6.19 Coudre un ourlet apparent .....	97	9.17 Coudre un œillet .....	121
6.20 Coudre une couture plate de liaison .....	98		
6.21 Coudre un point de bâti .....	98		
<b>7 Points décoratifs .....</b>	<b>99</b>		
7.1 Aperçu sur les points décoratifs .....	99		
7.2 Couture avec le fil de canette .....	100		
7.3 Modifier la densité des points .....	101		



Modification de la taille du motif de broderie de manière non proportionnelle .....	148	Importer des motifs de point .....	166
Renverser le motif de broderie .....	149	Charger un motif de point depuis la mémoire personnelle .....	167
Modifier le type de point .....	149	Charger un motif de broderie depuis la clé USB BERNINA .....	167
Modifier la densité de broderie .....	150	Effacer un motif de broderie de la mémoire personnelle .....	167
Contrôler la taille et la position du motif de broderie ...	150	Effacer un motif de broderie depuis la clé USB BERNINA .....	167
Broder les bordures .....	151	<b>16 Broder .....</b>	<b>169</b>
Dupliquer le motif de broderie .....	152	16.1 Broder avec la touche «marche/arrêt» .....	169
Effacer le motif de broderie .....	153	16.2 Augmenter la vitesse de broderie .....	169
Modifier l'ordre de la combinaison des motifs de broderie .....	153	16.3 Régler la tension du fil supérieur .....	169
Annuler les données saisies .....	153	16.4 Broder avec la pédale .....	170
Regrouper les motifs de broderie .....	153	<b>17 Entretien et nettoyage .....</b>	<b>171</b>
<b>15.6 Positionnement au point près .....</b>	<b>154</b>	17.1 Micrologiciel .....	171
Positionnement des points sur un quadrillage .....	154	Contrôler la version du micrologiciel .....	171
Positionnement de points libre .....	155	Actualiser le micrologiciel .....	171
<b>15.7 Combiner des motifs de broderie .....</b>	<b>156</b>	Restaurer des données sauvegardées .....	171
Combiner des motifs de broderie .....	156	17.2 Machine .....	172
Suppression d'un motif de point unique .....	156	Nettoyer l'écran .....	172
Dupliquer le motif de broderie .....	157	Nettoyage de la griffe d'entraînement .....	172
Dupliquer une combinaison .....	157	Nettoyage du crochet .....	173
<b>15.8 Créer des lettres .....</b>	<b>158</b>	Huiler le crochet .....	173
Aperçu des alphabets à broder .....	158	Nettoyer le capteur de fil .....	175
Créer des lettres .....	159	<b>18 Dépannage .....</b>	<b>176</b>
Modifier une inscription .....	160	18.1 Messages d'erreur .....	176
<b>15.9 Modifier les couleurs du motif de broderie .....</b>	<b>160</b>	18.2 Dépannage .....	181
Aperçu du menu changement de couleur .....	160	<b>19 Stockage et élimination .....</b>	<b>185</b>
Modifier les couleurs .....	160	19.1 Stocker la machine .....	185
Modifier les couleurs avec la roue chromatique .....	160	19.2 Éliminer la machine .....	185
Modifier la marque du fil .....	161	<b>20 Données techniques .....</b>	<b>186</b>
<b>15.10 Broder le motif de broderie .....</b>	<b>162</b>	<b>21 Aperçu des motifs .....</b>	<b>187</b>
Aperçu du menu broderie .....	162	21.1 Aperçu des motifs de point .....	187
Ajouter des points de bâti .....	162	Points utilitaires .....	187
Déplacer le cadre de broderie .....	162	Boutonnieres .....	187
Contrôler du processus de broderie en cas de casse du fil .....	162	Points décoratifs .....	187
Couper les fils de liaison .....	163	Points quilt .....	191
Réduire la variation de couleur .....	163	21.2 Aperçu des motifs de broderie .....	191
Activer/désactiver le motif de broderie multicolore .....	163	Modifier un motif à broder .....	191
Broder les bordures .....	163	Décoration .....	191
Affichage des couleurs .....	164	Motif de quilt .....	194
<b>15.11 Broderie à bras libre .....</b>	<b>164</b>	Bordures et dentelle .....	196
<b>15.12 Gérer les motifs de broderie .....</b>	<b>165</b>	Enfants .....	199
Aperçu de la gestion du motif de broderie .....	165	Fleurs .....	201
Enregistrement d'un motif de broderie dans la mémoire personnelle .....	165		
Enregistrer le motif de broderie sur la clé USB BERNINA .....	166		
Écraser un motif de broderie dans la mémoire personnelle .....	166		
Écraser un motif de broderie sur la clé USB BERNINA ...	166		

Saisons .....	203
Asie .....	205
Sport .....	206
Monogramme rose .....	208
Monogramme bleu .....	210
Animaux .....	212
DesignWorks .....	213
Projets .....	214
Monogrammes ravissants .....	215
Homedeco .....	217
<b>Index alphabétique .....</b>	<b>220</b>



# PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement ces prescriptions de sécurité avant d'utiliser la machine. Lisez attentivement ces directives d'emploi dans leur intégralité avant d'utiliser la machine.

## DANGER

Pour assurer la protection contre les décharges électriques, il convient de respecter les instructions suivantes.

- Ne jamais laisser la machine sans surveillance tant qu'elle est connectée au réseau électrique.
- Immédiatement après l'utilisation et avant le nettoyage de la machine, arrêter la machine et débrancher le câble secteur de la prise.

Pour la protection contre les blessures des personnes, il convient de respecter les instructions suivantes.

- Ne jamais regarder directement dans la lumière LED avec un instrument optique (par exemple, une loupe).
- Si la lampe LED est endommagée ou défectueuse, faire contrôler ou réparer la lampe LED chez le revendeur spécialisé BERNINA le plus proche.
- Arrêter la machine avant toute intervention dans la zone de l'aiguille.
- Avant de démarrer la machine, refermer tous les couvercles/capots.

## PRUDENCE

Pour la protection contre les brûlures, le feu, les chocs électriques ou les blessures de personnes, il convient de respecter les instructions suivantes.

### Généralités

- Cette machine doit être exclusivement utilisée pour les fonctions auxquelles elle est destinée et qui sont décrites dans ces directives d'emploi.

### Environnement de travail

- Ne jamais utiliser la machine à l'extérieur.
- Utiliser la machine uniquement dans des locaux secs.
- Ne jamais utiliser la machine dans un environnement humide ou mouillé.
- Ne pas utiliser la machine dans des endroits où des produits à gaz propulseur (sprays) ou à oxygène sont utilisés.
- Ne pas utiliser la machine dans des endroits où il y a enrichissement en oxygène.

### État technique

- Ne jamais utiliser la machine à l'état humide ou mouillé.
- Ne jamais utiliser la machine si celle-ci ne fonctionne pas correctement.
- Ne pas utiliser cette machine si la fiche d'alimentation électrique ou le câble secteur est endommagé.
- Ne pas utiliser la machine si elle est tombée, qu'elle est endommagée ou qu'elle est tombée dans l'eau.
- Si la machine est endommagée ou si elle ne fonctionne pas parfaitement, faire réviser ou réparer la machine chez le revendeur spécialisé BERNINA le plus proche.
- Toutes les ouïes d'aération de la machine ainsi que la pédale de commande doivent être exemptes de peluches/fibres, poussières et résidus de tissu.
- Ne pas utiliser la machine si les fentes d'aération sont obstruées.

### Accessoires et consommables

- Utiliser uniquement les accessoires d'origine recommandés par le fabricant.



- Toujours utiliser une plaque à aiguille BERNINA d'origine.  
L'utilisation d'une plaque à aiguille inappropriée peut entraîner une cassure de l'aiguille.
- Utiliser exclusivement des aiguilles droites d'excellente qualité.  
Les aiguilles tordues ou endommagées peuvent entraîner une cassure d'aiguille.
- Cette machine est doublement isolée (excepté aux USA, au Canada et au Japon).  
Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine. Tenir compte des indications relatives à l'entretien des produits équipés de double isolation.
- Pour lubrifier la machine, utiliser exclusivement l'huile recommandée par BERNINA.
- Le cordon secteur prévu pour les États-Unis et le Canada (connecteur NEMA 1-15) doit uniquement être utilisé pour une tension secteur maximale de 150 V mise à la terre.
- Utiliser exclusivement une pédale de commande du type LV-1.
- Ne pas introduire d'objets dans les orifices de la machine.
- Aucun objet ne doit être posé sur la pédale de commande.
- Tout en cousant, guider le tissu en douceur seulement.  
Le fait de tirer ou de pousser le tissu pourrait provoquer une cassure de l'aiguille.
- Tenez les doigts éloignés de toutes les pièces mobiles.

#### Dispositifs de protection

- En cours de fonctionnement de la machine, tous les dispositifs de protection doivent être mis en place et tous les couvercles doivent être fermés.

#### Utilisation conforme à l'usage prévu

- La machine peut être utilisée, nettoyée et entretenue par des enfants à partir de 8 ans ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont restreintes ou si elles ne possèdent pas l'expérience et les connaissances suffisantes.
- Ces personnes doivent être sous surveillance lorsqu'elles utilisent la machine, ou il convient de s'assurer qu'elles savent comment utiliser la machine en toute sécurité et connaissent les dangers associés à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la machine.
- Redoublez de vigilance lorsque la machine est utilisée par des enfants ou en présence d'enfants.
- Utiliser exclusivement la pédale livrée avec la machine.
- Une grande prudence est de mise dans la zone de l'aiguille.
- Pour toutes activités impliquant l'aiguille – par ex. avant d'enfiler ou de changer l'aiguille, d'enfiler le fil du crochet ou de changer le pied-de-biche – arrêter la machine.
- Mettre l'interrupteur principal sur «0».
- Débrancher la fiche du câble secteur avant d'enlever ou d'ouvrir les capots de sécurité pour pouvoir huiler la machine ou entreprendre tous autres travaux de nettoyage et de maintenance qui sont décrits dans le présent mode d'emploi.
- Pour débrancher, retirer la fiche d'alimentation hors de la prise de courant. Ne pas tirer sur le câble.

# Symboles de sécurité sur la machine

Symboles de sécurité	Signification
 <p><b>ATTENTION</b> Risque en mouvement Pour réduire les risques de blessures, Déconnecter avant toute opération d'entretien.</p> <p><b>CAUTION</b> Moving Parts To reduce risk of injury, Switch off before servicing.</p>	<p>Attention, pièces mobiles.</p> <p>Pour réduire le risque de blessures, éteindre la machine avant les opérations d'entretien.</p>



## Important

### Mise à disposition du mode d'emploi

Le mode d'emploi fait partie intégrante de la machine.



- Le mode d'emploi de la machine doit être conservé à un endroit approprié à proximité de la machine et être mis à disposition à des fins de consultation.
- En cas de transmission de la machine à un tiers, le mode d'emploi doit être joint à la machine.
- La version la plus récente du manuel d'instructions complet peut être téléchargée à partir de [www.bernina.com](http://www.bernina.com).

### Utilisation conforme

Votre machine BERNINA a été conçue et construite pour un usage domestique privé. Elle est construite pour coudre des tissus et d'autres matériaux indiqués dans ces directives d'emploi. Tout autre usage n'entre pas dans le cadre des dispositions d'emploi. BERNINA n'assume aucune responsabilité pour les conséquences dues au non respect de ces dispositions.

### Équipement et contenu de livraison

Des illustrations sont utilisées à titre d'exemple dans la présente notice d'instructions. Les machines et accessoires montrés sur les illustrations ne correspondent obligatoirement au contenu effectif de la livraison de votre machine. Les accessoires livrés avec la machine peuvent différer selon les pays. Vous pouvez acheter les accessoires évoqués ou illustrés qui ne font pas partie du contenu de la livraison en tant qu'accessoire en option auprès du revendeur BERNINA. Vous trouverez d'autres accessoires sous [www.bernina.com](http://www.bernina.com).

Pour des raisons techniques et à des fins d'amélioration du produit, des modifications peuvent être apportées par rapport à l'équipement de la machine et au contenu de la livraison à tout moment et sans préavis.

### Maintenance des produits doublement isolés

Un produit doublement isolé est équipé de deux unités d'isolation au lieu d'une mise à terre. Aucun agent de mise à terre n'est intégré dans un produit doublement isolé et ne devrait donc pas être utilisé. La maintenance d'un produit doublement isolé exige la plus grande prudence et des connaissances approfondies du système et ne devrait donc qu'être effectuée par un technicien qualifié. N'utilisez que des pièces détachées originales pour le service et les réparations. Un produit à double isolation est désigné de la manière suivante : «double isolation» ou «doublement isolé».



Ce symbole peut également caractériser un tel produit.

### Protection de l'environnement

BERNINA International AG s'engage pour la protection de l'environnement. Nous nous efforçons de maximiser la compatibilité environnementale de nos produits en améliorant sans cesse leur conception et la technologie de production dans ce sens.



La machine est marquée du symbole représentant une poubelle barrée. Cela signifie que la machine ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers lorsqu'elle ne sert plus. Du fait d'une élimination inappropriée, des substances dangereuses risquent de gagner la nappe phréatique et par conséquent contaminer notre chaîne alimentaire et ainsi nuire à notre santé.

La machine doit être déposée gratuitement à un point de collecte prévu pour les appareils électroménagers usagers ou à un point de dépôt en vue du recyclage de la machine. Des informations sur les points de collecte peuvent être obtenues auprès de la municipalité dont vous dépendez. Lors de l'achat d'une machine neuve, le revendeur est obligé de reprendre gratuitement l'ancienne machine et de l'éliminer de manière appropriée.

Si la machine contient des données personnelles, il vous incombe de supprimer ces données vous-même avant restitution de la machine.



# 1 My BERNINA

## 1.1 Introduction

Votre BERNINA 790 PLUS vous permet de coudre, broder et quilter. Cette machine permet de coudre sans problème aussi bien des tissus fins en soie ou en satin que des tissus lourds en lin, en polaire ou en jean. De nombreux points utilitaires, points décoratifs, boutonsnières et motifs de broderie sont à votre disposition.

En plus de ce mode d'emploi, la machine contient les programmes d'aide suivants qui vous conseillent sur l'utilisation de la BERNINA 790 PLUS à tout moment en vous fournissant des détails et leur assistance.

Le **tutoriel** fournit des informations et des explications sur les différents domaines de la couture et de la broderie ainsi que sur les différents points.

Le **conseiller en couture** vous aide à prendre des décisions relatives aux projets de couture. Après avoir entré le tissu choisi et le projet de couture souhaité, des recommandations sur l'aiguille et le pied-de-biche adaptés s'affichent.

Le **conseiller en broderie** informe sur l'aide à la décision relative aux projets de broderie. Après avoir entré le projet de broderie et le tissu souhaités, des recommandations sur l'aiguille et le pied pour broderie adaptés, par exemple, s'affichent.

Le **programme d'aide** contient des informations sur les différents motifs de point, fonctions et applications disponibles sur l'interface utilisateur.

### Autres Informations



Du matériel d'information supplémentaire est fourni avec votre BERNINA 790 PLUS en complément à ce mode d'emploi.

La version la plus récente de ce mode d'emploi ainsi que de nombreuses informations complémentaires sur la surjeteuse et ses accessoires sont disponibles sur notre site Web <https://www.bernina.com>

## 1.2 Contrôle de qualité BERNINA

Les machines BERNINA sont toutes assemblées avec soin et soumises à un test fonctionnel exhaustif. C'est pourquoi le compteur de points intégré indique que des points ont déjà été cousus sur la machine, mais ceux-ci ont uniquement servi à des fins d'essais et de contrôle de qualité. Malgré le nettoyage approfondi qui a suivi, il peut le cas échéant encore y avoir des résidus de fil dans la machine.

## 1.3 Bienvenue dans l'univers de BERNINA

Made to create, tel est le slogan de BERNINA. Nous vous soutenons dans la réalisation de vos idées, pas seulement avec nos machines. Avec l'offre exhaustive présentée ci-après, nous vous proposons de très nombreuses suggestions pour vos futurs projets ainsi que la possibilité d'échanger ainsi avec d'autres passionnés. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à les découvrir !

### Canal YouTube de BERNINA



Nous proposons sur YouTube une large sélection de vidéos d'instructions et d'aide relatives aux principales fonctions de nos machines. Vous y trouverez également des explications détaillées sur de nombreux pieds-de-biche pour que vos projets soient de véritables réussites.

[www.youtube.com/BerninaInternational](http://www.youtube.com/BerninaInternational)

Disponible en anglais et en allemand.



## «inspiration» – le magazine de couture créatif et la boutique en ligne avec des patrons de couture



Vous recherchez des idées, des patrons et des instructions pour vos projets de couture ? Le magazine BERNINA «inspiration» est exactement ce dont vous avez besoin. De parution trimestrielle, «inspiration» fournit d'épatantes idées de couture et de broderies. Des tendances saisonnières de la mode aux idées de décoration originales pour votre intérieur ou à d'adorables suggestions de couture pour les enfants en passant par les accessoires en vogue et des conseils pratiques.

Le magazine est disponible en anglais, allemand, néerlandais et français.

Dans notre boutique en ligne, vous trouverez le magazine «inspiration» sous forme numérique ou sous forme imprimée, à l'unité ou avec abonnement. De plus, vous y découvrirez de nombreux patrons à télécharger ! Jetez un coup d'œil sur [inspiration.bernina.com](http://inspiration.bernina.com) et suivez-nous sur Instagram ([inspiration.sewing.magazin](https://www.instagram.com/inspiration.sewing.magazin)).

### Blog BERNINA



Instructions astucieuses, patrons de couture et modèles de broderie gratuits ainsi que nombreuses nouvelles idées : Vous retrouverez tout ceci chaque semaine sur le blog inédit de BERNINA. Nos expert(e)s vous donnent de précieux conseils et expliquent, étape par étape, comment atteindre le résultat souhaité. Dans la communauté, vous pouvez charger vers l'amont vos propres projets et échanger avec d'autres passionnés de la couture, du quilt et de la broderie.

[www.bernina.com/blog](http://www.bernina.com/blog)

Disponible en anglais, en allemand, en néerlandais et en français.

### BERNINA Social Media



Suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos événements, des projets captivants ainsi que des conseils et astuces ayant trait à la couture, au quilt et à la broderie. Nous vous tenons informés des actualités et nous nous réjouissons de pouvoir vous montrer l'un ou l'autre aspect remarquable de l'univers BERNINA.

[www.bernina.com/social-media](http://www.bernina.com/social-media)

### Application BERNINA



Téléchargez l'application BERNINA depuis l'App Store sur votre smartphone et profitez d'un accès direct à toutes les informations sur les produits. L'organisateur d'accessoires vous donne un aperçu de vos accessoires et de ceux que vous souhaitez encore. En outre, vous avez un accès direct au portail clients, au blog et à la boutique en ligne "inspiration" et vous trouverez toujours un revendeur spécialisé près de chez vous. L'application est disponible dans l'App Store d'Apple et dans le Google Play Store. Vous trouverez des liens directs sur : [www.bernina.com/app](http://www.bernina.com/app)

## 1.4 Aperçu de la machine

### Aperçu avant des éléments de commande



- |   |                                |    |                                       |
|---|--------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | «Couture en marche arrière»    | 7  | «Début de motif»                      |
| 2 | «Coupe-fil»                    | 8  | «Position d'aiguille en haut/en bas»  |
| 3 | «Pied-de-biche en haut/en bas» | 9  | «Bouton multifonction en haut»        |
| 4 | «Marche/Arrêt»                 | 10 | «Bouton multifonction en bas»         |
| 5 | «Fin de motif»                 | 11 | «Position d'aiguille à gauche/droite» |
| 6 | «Points d'arrêt»               |    |                                       |

## Aperçu devant



- |   |   |    |                                   |
|---|---|----|-----------------------------------|
| 1 | Connexion du module de broderie                       | 7  | Régulateur de vitesse             |
| 2 | Couvercle du crochet                                  | 8  | Recouvrement du donneur de fil    |
| 3 | Connexion pour les accessoires (accessoire en option) | 9  | Donneur de fil                    |
| 4 | Pied-de-biche   | 10 | Vis de fixation                   |
| 5 | Enfile-aiguille                                       | 11 | Connexion pour la table rallonge  |
| 6 | Éclairage   | 12 | Connexion pour le levier de genou |

## Aperçu latéral



- |   |   |    |                                      |
|---|---|----|--------------------------------------|
| 1 | Prise pour pédale                               | 7  | Interrupteur principal               |
| 2 | Raccord de service                              | 8  | Prise de câble d'alimentation        |
| 3 | Support de bobine de fil                        | 9  | Support aimanté pour le stylet       |
| 4 | Interrupteur d'unité de bobinage avec coupe-fil | 10 | Fentes d'aération                    |
| 5 | Support de bobine pivotant                      | 11 | Port USB                             |
| 6 | Volant  | 12 | Griffe d'entraînement en haut/en bas |

## Aperçu arrière



- |   |                                    |    |  |
|---|------------------------------------|----|--|
| 1 | Connexion pour la table rallonge   | 8  | Poignée                                    |
| 2 | Connexion pour l'anneau de reprise | 9  | Prétension de bobinage                     |
| 3 | Connexion BSR                      | 10 | Guide-fil                                  |
| 4 | Connexion pour les accessoires     | 11 | Dual-Transport BERNINA (avancement biface) |
| 5 | Fentes d'aération                  | 12 | Coupe-fil                                  |
| 6 | Œillet guide-fil                   | 13 | Griffe d'entraînement                      |
| 7 | Unité de bobinage                  | 14 | Plaque à aiguille                          |

### 1.5 Accessoires livrés



Vous trouverez d'autres informations sur les accessoires fournis ou en option et des conseils d'utilisation sur : <https://www.bernina.com/790-plus#!accessories>

## Aperçu des accessoires de la machine

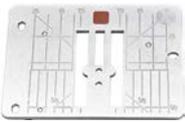
Illustration	Nom	Utilisation
	Housse de protection	Sert à protéger la machine de la poussière et des salissures.
	Coffret d'accessoires BERNINA	Sert à ranger les accessoires fournis tout comme les accessoires spéciaux.
	Levier à genouillère /Système main libre (FHS)	Sert à lever et abaisser le pied-de-biche.
	Table rallonge	Sert à agrandir la surface de couture.
	Butée guide-lisières sur la table rallonge	Sert de guide dans le cas de surpiqûres larges des bords.
	Plaque à aiguille Point droit/ CutWork	Sert à coudre des ouvrages au point droit et CutWork.
	Disque de déroulement du fil	Garantit le déroulement fluide et régulier du fil de la bobine.
	Canette pour crochet B9 5 pièces	Sert à embobiner le fil de canette.
	Disque en mousse 2 pièces	Le disque en mousse empêche le fil de glisser, de s'empêtrer ou de casser dans le support de bobine.
	Stylo tactile	Pour commander avec précision l'écran tactile.

Illustration	Nom	Utilisation
	Découvit	Sert à défaire les coutures et à couper les boutonnières.
	Équilibrage de la hauteur	Empêche la semelle du pied-de-biche de se décaler en glissant sur les coutures épaisses.
	Kit d'aiguilles	Pour tous les travaux de couture courants.
	Guide droit	Sert à conserver une distance de couture régulière.
	Tournevis Torx, gris	Pour remplacer l'aiguille.
	Tournevis rouge (pour vis à tête fendue)	Pour desserrer et resserrer des vis à tête fendue.
	Tournevis coudé Torx	Sert à ouvrir le capot du dessus.
	Pinceau/pose-aiguille	Sert à nettoyer la griffe d'entraînement ainsi que la coursière.
	Huile de machine	Pour lubrifier la machine.
	Cordon secteur	Sert à brancher la machine au secteur.
	Pédale	Sert à démarrer et à arrêter la machine.  Sert à régler la vitesse de progression de la couture.

## Aperçu des pieds-de-biche


Pieds-de-biche standard fournis

Illustration	Numéro	Désignation	Utilisation	Exemple
	#1C	Pied pour points en marche arrière	Sert à coudre différents points utilitaires et décoratifs.  Pour coudre en marche avant et marche arrière.	
	#1D	Pied pour points en marche arrière	Sert à coudre différents points utilitaires et décoratifs avec l'entraînement supérieur.  Pour coudre en marche avant et marche arrière.	
	#2A	Pied pour surjet	Pour surfiler des bords dans le cas de matériaux élastiques.	
	#3A	Pied traîneau pour boutonnière	Pour la couture automatique de boutonnière.	
	#4D	Pied pour fermeture à glissière	Sert à coudre des fermetures à glissière avec l'entraînement supérieur.	
	#5	Pied pour points invisibles	Pour coudre des ourlets invisibles.  Pour surpiquer des bords qui sont guidés sur le côté gauche du pied-de-biche.	

Illustration	Numéro	Désignation	Utilisation	Exemple
	#8D	Pied pour jean	Sert à coudre avec l'entraînement supérieur. Sert à coudre avec des tissus en jean.	
	#20C	Pied ouvert pour broderie	Sert à coudre des applications et motifs décoratifs.	
	#40C	Pied d'avancement transversal	Sert à coudre des motifs avec avancement transversal.	
	#42	Régulateur de points BERNINA (BSR)	Sert à quilter à mains libres avec une longueur de point régulière.	

## Coffret d'accessoires

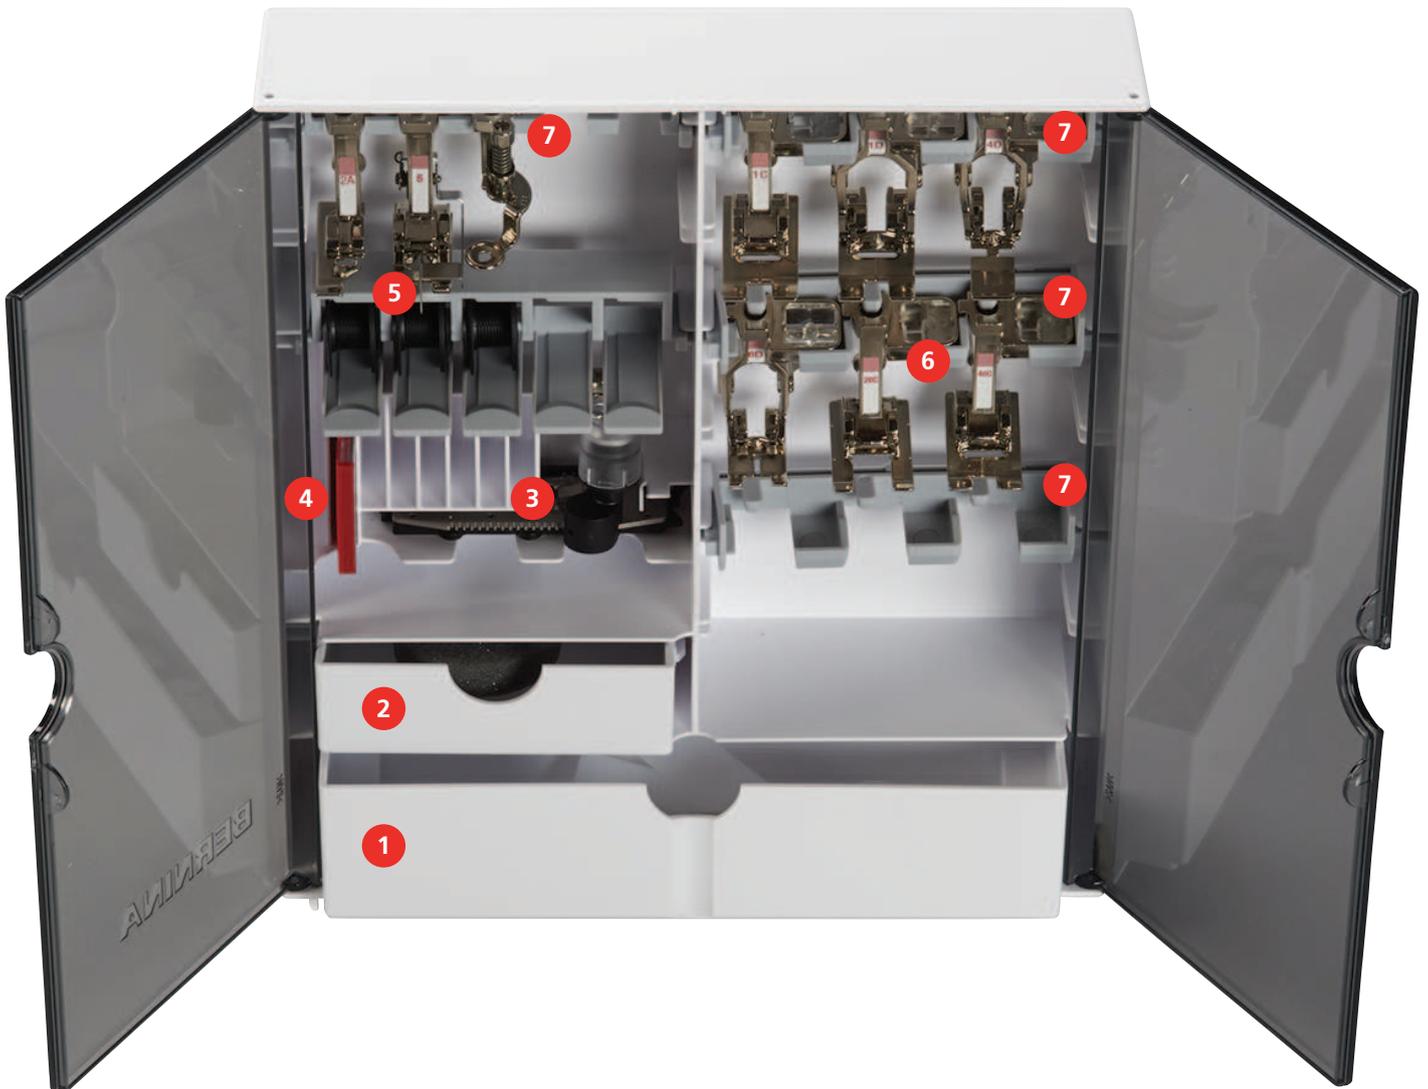Dans le coffret à accessoires, les accessoires peuvent être rangés de manière ordonnée dans des compartiments et des supports appropriés.



- |   |                                |   |   |
|---|--------------------------------|---|---|
| 1 | Grand tiroir                   | 5 | Porte-bobine  |
| 2 | Petit tiroir                   | 6 | Pieds-de-biche  |
| 3 | Pied traîneau pour boutonnière | 7 | Support de pied-de-biche pour pieds de 5,5 mm et 9,0 mm |
| 4 | Assortiment d'aiguilles        |   |   |

## 1.6 Aperçu de l'interface utilisateur

### Aperçu des fonctions/affichages



- |   |  |   |                                       |
|---|--|---|---------------------------------------|
| 1 | «Tension du fil supérieur»             | 5 | «Sélection de la plaque à aiguille»   |
| 2 | «Sélection de l'aiguille»              | 6 | «Indicateur de griffe d'entraînement» |
| 3 | «Affichage/Sélection du pied-de-biche» | 7 | «Fil de canette»                      |
| 4 | «Pression du pied-de-biche»            |   |                                       |

### Aperçu des réglages du système



- |   |                         |   |                        |
|---|-------------------------|---|------------------------|
| 1 | «Home»                  | 5 | «Aide»                 |
| 2 | «Programme Setup»       | 6 | «Mode éco»             |
| 3 | «Tutoriel»              | 7 | «Effacer les réglages» |
| 4 | «Conseiller en couture» |   |                        |

### Aperçu du menu de sélection couture



- |   |                      |   |                       |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| 1 | «Points utilitaires» | 5 | «Points quilt»        |
| 2 | «Points décoratifs»  | 6 | «Mémoire personnelle» |
| 3 | «Alphabets»          | 7 | «Historique»          |
| 4 | «Boutonnères»        |   |                       |

## Commande logicielle

L'écran tactile peut être commandé du bout du doigt ou à l'aide d'un stylet.

**Sélectionner** : Toucher brièvement un élément.

**Faire défiler** : Toucher un élément et faire un mouvement de glissement rapide à l'écran.

**Déplacer** : Toucher l'écran et déplacer son doigt lentement dans une direction, par ex. pour faire défiler vers le haut et vers le bas.

### Navigation



Illustration	Désignation	Utilisation
	«Home»	Afficher l'«écran d'accueil».
	Chemin de navigation	Afficher un niveau de menu précédent.
	«Fermer»	Fermer la fenêtre.
	Plus	Afficher plus de fonctions ou d'informations.
	Avancer	Faire avancer l'affichage.
	Reculer	Faire reculer l'affichage.

### Activer/désactiver des fonctions

Illustration	Élément	État
	Commutateur	La fonction est activée.
		La fonction est désactivée.
	Champ	La fonction est désactivée.
		La fonction est activée.
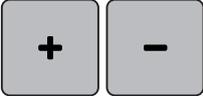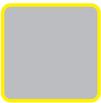
### Adapter des valeurs

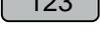
Illustration	Désignation	Utilisation
	Curseur de réglage	Régler la valeur à l'aide du curseur. Toucher le petit point pour réinitialiser à la valeur de base.

Illustration	Désignation	Utilisation
	Champs «Plus» / «Moins»	Augmenter la valeur avec «Plus», la réduire avec «Moins».
	Cadre jaune	Indication que la valeur réglée diffère de la valeur standard.  Réinitialiser la valeur en sélectionnant la valeur de base.

### Saisir des textes et des nombres

Un clavier spécifique apparaît pour saisir des valeurs numériques ou du texte.



Illustration	Désignation	Utilisation
	Champ de saisie	Affichage des données saisies.  Toucher pour supprimer tous les caractères saisis.
	«Effacer»	Effacer le dernier caractère.
	«Minuscules»	Afficher les lettres disponibles en minuscules.
	«Majuscules»	Afficher les lettres disponibles en majuscules.
	«Nombres et signes mathématiques»	Afficher les nombres et signes mathématiques disponibles.
	«Caractères spéciaux»	Afficher les caractères spéciaux disponibles.
	«Confirmer»	Confirmer les données entrées et quitter le sous-menu.
	«Annuler»	Annuler la saisie et fermer la fenêtre d'affichage.

## 1.7 Fils, aiguilles, tissus

L'aiguille s'use avec le temps. C'est pourquoi elle doit être changée régulièrement. Seule une pointe en parfait état garantit des points réguliers et irréprochables. En règle générale : Plus le tissu est fin, plus l'aiguille doit être fine. Les aiguilles présentées sont des accessoires courants ou optionnels.

- Épaisseurs d'aiguille 70, 75 : pour des tissus légers.
- Épaisseurs d'aiguille 80, 90 : pour tissus moyennement épais.
- Épaisseurs d'aiguille 100, 110 et 120 : pour tissus épais.

### Aperçu sur les aiguilles

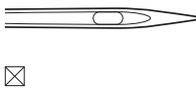
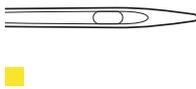
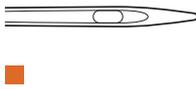
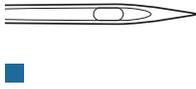
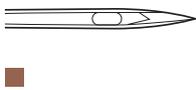
Illustration	Désignation de l'aiguille	Description de l'aiguille	Utilisation
	<b>Aiguille universelle</b> 130/705 H 60/8 – 120/19	Avec pointe légèrement arrondie.	Pour des tissus tissés (léger, moyen, lourd), tissus tricotés, cuir, matières plastiques, jeans/denim. Pour des matières naturelles et synthétiques.  Pour coudre en général, des boutons et des boutonniers, des fermetures à glissière, des ourlets, surpiquer, réaliser des coutures décoratives et des patchworks, broder, quilter.
	<b>Aiguille pour stretch</b> 130/705 H-S 75/11 – 90/14	Avec pointe moyennement arrondie.	Pour des tissus tricotés (jersey, tricot, tissus à mailles et stretch)  Pour coudre en général, des boutons et des boutonniers, des fermetures à glissière, des ourlets, surpiquer, réaliser des coutures décoratives et broder.
	<b>Aiguille jersey / à broder</b> 130/705 H SUK 80/12	Avec pointe moyennement arrondie.	Pour des tissus tissés (léger, moyen, lourd), tissus tricotés, matières plastiques.  Pour coudre en général, des boutons et des boutonniers, des fermetures à glissière, des ourlets, surpiquer, réaliser des coutures décoratives et broder.
	<b>Aiguille pour jeans</b> 130/705 H-J 80/12 – 110/18	Avec pointe particulièrement fine et effilée.	Pour tissus tissés (léger, moyen, lourd), cuir, jeans/denim.  Pour coudre en général, des boutons et des boutonniers, des fermetures à glissière, des ourlets, surpiquer, réaliser des coutures décoratives et des patchworks, broder, quilter.
	<b>Aiguille pour le cuir</b> 130/705 H LR 90/14, 100/16	Avec pointe tranchante (LR = pointe cuir droite).	Pour cuir, similicuir ou matériaux similaires.  Pour fermetures à glissière, ourlets et surpiqures, matières glissant difficilement.

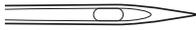
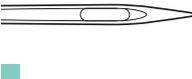
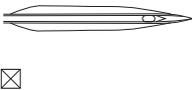
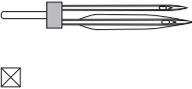
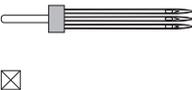
Illustration	Désignation de l'aiguille	Description de l'aiguille	Utilisation
 ■	<b>Aiguille Microtex</b> 130/705 H-M 60/8 – 110/18	Avec une pointe particulièrement pointue et fine.	<p>Pour les tissages (légers, moyens, lourds), les matières synthétiques, les matières qui glissent difficilement. Pour de la soie, des tissus en microfibres, des feuilles, des matériaux enduits et glissant difficilement.</p> <p>Pour la couture en général, la couture de boutons et de boutonsnières, les fermetures à glissière, les ourlets et les surpiqûres, la couture décorative. Pour des points droits spécifiques lors des surpiqûres des bords.</p>
 ■	<b>Aiguille Quilting</b> 130/705 H-Q 75/11 – 90/14	Avec pointe particulièrement effilée et légèrement arrondie.	<p>Pour des tissus tissés (léger, moyen, lourd).</p> <p>Pour les coutures décoratives, patchworks, quilting. Pour piquer et surpiquer par ex. quilting et patchworks.</p>
 ■	<b>Aiguille à broder</b> 130/705 H-E 75/11 – 90/14	Avec petite pointe d'aiguille, chas large et rainure à fil large.	<p>Pour des tissus tissés (léger, moyen, lourd), tissus tricotés. Pour les fils plus épais et fils en laine.</p> <p>Pour coudre en général, des boutons et des boutonsnières, des fermetures à glissière, des ourlets, surpiquer, réaliser des coutures décoratives et broder.</p>
 ⊗	<b>Aiguille pour tissus fins</b> 130/705 H SES 70/10 – 90/14	Avec petite pointe d'aiguille.	<p>Pour des matériaux fins, fragiles tels que le velours par exemple.</p> <p>Pour coudre en général, des boutons et des boutonsnières, des fermetures à glissière, des ourlets, surpiquer, réaliser des coutures décoratives et des patchworks, broder, quilting.</p>
 ■	<b>Aiguille pour fil métallisé</b> 130/705 H METAFIL 80/12	Avec pointe moyennement arrondie et chas d'aiguille d'une longueur de 2 mm.	<p>Pour des tissus tissés (léger, moyen, lourd), tissus tricotés. Pour travailler des fils spéciaux et à effet, en particulier des fils métalliques.</p> <p>Pour broder avec des fils métalliques. Pour l'ourlet et la surpiqûre, la couture décorative et la broderie.</p>

Illustration	Désignation de l'aiguille	Description de l'aiguille	Utilisation
	<b>Aiguille pour surpiquer</b>  130/705 H-N 80/12 – 100/16	Avec pointe moyennement arrondie et chas d'aiguille d'une longueur de 2 mm.	Pour des tissus tissés (léger, moyen, lourd).  Pour l'ourlet et la surpiqûre, la couture décorative et la broderie. Pour travaux de piqûre et surpiqûre avec plusieurs fils de couture et pour la broderie.
	<b>Aiguille pour feutrine</b>  PUNCH	Avec petits crochets.	Pour les tissus tissés (légers, moyens, lourds), jeans / denim  Pour le feutrage de divers fils dans les tissus de base.
	<b>Aiguille pour ourlet à jour</b>  130/705 H WING 100/16, 120/20	Avec tige d'aiguille élargie en forme d'aile.	Pour des tissus tissés (léger, moyen, lourd).  Pour des effets spéciaux de la broderie à jour.
	<b>Aiguille jumelée universelle</b>  130/705 H ZWI 70-100	Écartement des aiguilles : 1,0/1,6/2,0/2,5 /3,0/4,0/6,0/8, 0	Pour des ourlets visibles sur des tissus élastiques, des plis nervures, des coutures décoratives.
	<b>Aiguille jumelée pour tissus élastiques</b>  130/705 H-S ZWI 75	Écartement des aiguilles : 2,5/4,0	Pour des ourlets visibles sur des tissus élastiques, des plis nervures, des coutures décoratives.
	<b>Aiguille jumelée pour ourlet à jour</b>  130/705 H ZWIHO 100	Écartement des aiguilles : 2,5	Pour des effets spéciaux de la broderie à jour.
	<b>Aiguille triple universelle</b>  130/705 H DRI 80	Écartement des aiguilles : 3,0	Pour des ourlets visibles sur des tissus élastiques, des coutures décoratives.

## Exemple de description d'aiguille

Le système 130/705 qui s'adresse aux machines à coudre ménagères est expliqué ci-après par le biais d'un graphique avec pour exemple une aiguille pour le jersey/stretch.

	<p><b>130/705 H-S/70</b></p> <p><b>130</b> = longueur de la tige (1)</p> <p><b>705</b> = talon plat (2)</p> <p><b>H</b> = tige creuse (3)</p> <p><b>S</b> = pointe (ici pointe ronde moyenne) (4)</p> <p><b>70</b> = épaisseur 0,7 mm (5)</p>
---	---

## Sélection des fils

Des résultats de couture satisfaisants dépendent de la qualité du fil, de l'aiguille et du tissu.

Nous vous recommandons de choisir des fils de qualité pour obtenir des résultats de couture satisfaisants.

- Le coton est une fibre naturelle et ce fil sera utilisé particulièrement pour la couture des tissus en coton.
- Le fil de coton mercerisé se caractérise par sa brillance discrète et reste stable au lavage.
- Les fils en polyester sont particulièrement solides et ne se décolorent pas.
- Les fils en polyester sont plus élastiques que ceux en coton et sont particulièrement appréciés pour les coutures élastiques.
- Les fils de rayonne/viscose possèdent les caractéristiques d'une fibre naturelle, mais sont plus brillants.
- Les fils de rayonne/viscose sont particulièrement appréciés pour la couture de points décoratifs aux jolis reflets satinés.

## Rapport aiguille-fil

	<p>Le rapport aiguille/fil est correct quand le fil glisse parfaitement dans la longue rainure et s'enfile facilement dans le chas de l'aiguille. Le nouage du fil s'effectue alors correctement.</p>
	<p>Trop de jeu dans la longue rainure et dans le chas de l'aiguille peut conduire à une cassure du fil ou à une formation irrégulière des points.</p>
	<p>Si le fil frotte sur le bord de la longue rainure ou s'il est trop à l'étroit dans le chas de l'aiguille, il peut se casser ou se coincer.</p>

## 2 Préparation à la couture

### 2.1 Préalablement à la première utilisation de la machine



Avant la première utilisation de la machine ou après une immobilisation prolongée, BERNINA recommande d'huiler le crochet. (voir page 171)

La lubrification du crochet permet d'éviter les bruits indésirables dans la coursière.

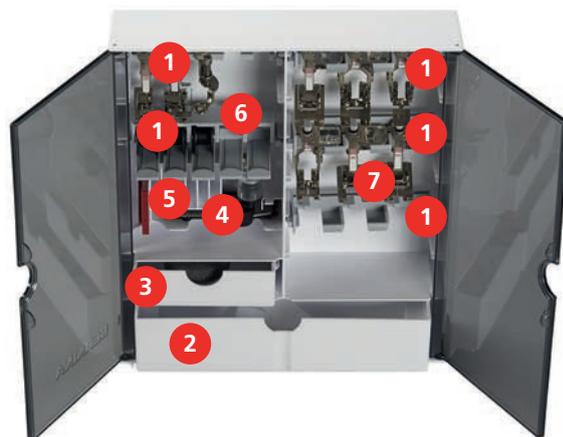
### 2.2 Coffret d'accessoires

#### Placer le coffret d'accessoires

> Rabattre les deux pieds pivotants au dos du coffret jusqu'à ce qu'ils s'encliquettent.



#### Ranger les accessoires



- > Mettre en place les supports (1) pour bobines, pieds-de-biche et aiguilles dans le coffret à accessoires.
- > Ranger les pieds-de-biche dans les supports (7) (5,5 mm ou 9,0 mm).
- > Ranger les petites pièces, par ex. disque de déroulement du fil, etc. dans les tiroirs de rangement (2) et (3).
- > Ranger le pied traîneau pour boutonnière #3A dans le compartiment (4).
- > Ranger l'assortiment d'aiguilles livrées dans le compartiment spécial (5).

**ATTENTION****Surfaces du capteur de la canette rayées**

Dysfonctionnement de la surveillance du fil de canette. Si les surfaces du capteur de la canette sont rayées ou salies, la surveillance du fil de canette ne peut plus reconnaître la quantité restante du fil.

- > Les canettes doivent toujours être mises en place avec la surface argentée du capteur vers la droite dans le porte-canette.

- > Mettre les canettes avec la surface argentée du capteur vers la droite dans le porte-canette (6).
- > Appuyer la touche à ressort vers le bas pour libérer la canette.

**2.3 Connecter et mettre sous tension****Connecter la pédale à la machine**

Le câble de la pédale est enroulé sur la face inférieure de la pédale.

- > Dérouler le câble de la pédale à la longueur voulue et le caler dans les supports prévus à cet effet sous la pédale.



- > Brancher la fiche du câble réseau au connecteur pour pédale de commande.



- > Placer la pédale sous la table.
- > Si le câble est trop long, enrouler la longueur de câble excédentaire et bloquer dans les supports sous la pédale.

**Connecter la machine**

Pour assurer le bon fonctionnement de la machine, il convient d'utiliser exclusivement le câble secteur fourni. Le câble secteur fourni avec la machine est conçu spécifiquement pour les plages de tension applicables au pays d'utilisation. Si la machine est utilisée dans un pays autre que le pays d'origine, il faut se procurer le câble secteur qui convient pour ce pays auprès du revendeur spécialisé BERNINA.

Le câble secteur pour les États-Unis et le Canada possède une fiche d'alimentation polarisée (un contact est plus grand que l'autre). Pour minimiser le risque de choc électrique, la fiche d'alimentation ne peut être connectée que d'une seule manière dans la prise murale. Si la fiche d'alimentation ne rentre pas dans la prise, il suffit de retourner la fiche avant de l'enficher. Si la fiche d'alimentation retournée ne rentre toujours pas, demander à un électricien d'installer une prise murale adaptée. La fiche d'alimentation ne doit absolument pas être modifiée.

- > Brancher la fiche du câble réseau au connecteur pour câble réseau de la machine.



- > Brancher la fiche d'alimentation du câble réseau à la prise de courant.

### Fixer le levier de genou



La position latérale du levier de genou peut être adaptée si nécessaire par le concessionnaire BERNINA.

- > Glisser le levier de genou dans la connexion pour le levier de genou sur le devant de la machine.
- > Régler la hauteur du siège de telle manière à pouvoir commander le levier de genou avec le genou.



### Fixation du stylet

- > Fixer le stylet dans le support aimanté.



### Allumer la machine

- > Mettre l'interrupteur principal sur «I».



## 2.4 Pédale

### Régler la vitesse avec la pédale

La vitesse peut être réglée en continu au moyen de la pédale de commande.



- > Pour mettre la machine en marche, appuyer prudemment sur la pédale.
- > Pour coudre plus rapidement, exercer une pression plus forte sur la pédale de commande.
- > Pour arrêter la machine, relâcher la pédale de commande.



### Activer/désactiver la fonction supplémentaire

Une seconde fonction peut être programmée pour la pédale, qui peut être activée et désactivée à la pression du talon. À la livraison, la pression du talon est programmée à l'aide de la fonction «Relever/abaisser l'aiguille».

- > Pour relever ou abaisser l'aiguille, appuyer sur la pédale avec le talon.



Une autre fonction peut aussi être programmée pour la pression du talon. (voir page 53)

## 2.5 Support de bobine

### Support de bobine pivotant

Fixer le support de bobine



Pour les fils métalliques ou autres fils spéciaux, il est recommandé d'utiliser le support de bobine basculant.

Le support de bobine basculant est indispensable pour la couture avec plusieurs fils ainsi que pour le bobinage pendant la couture.

- > Tourner le support de bobine vers le haut jusqu'à la butée.



### Utiliser le disque en mousse et la bobine

Le disque en mousse empêche le fil de s'accrocher dans le support de bobine basculant.

- > Fixer le disque en mousse sur le support de bobine basculant.
- > Placer une bobine sur le support de bobine.



### Support de bobine à l'horizontale

Disque en mousse, bobine et disque de déroulement du fil

Le disque de déroulement du fil garantit un déroulement fluide et régulier du fil de la bobine. Le disque de déroulement du fil est uniquement utilisé si le support de bobine est à l'horizontale.

- > Fixer le disque en mousse sur le support de bobine.
- > Placer une bobine sur le support de bobine.
- > Installer le disque de déroulement du fil adéquat sur le bobine de fil de sorte qu'il n'y ait aucun jeu entre le disque de déroulement du fil et la bobine de fil.



### Utiliser le filet de bobine

Le filet de bobine maintient le fil sur la bobine et empêche que le fil ne s'emmêle ou ne soit arraché. Le filet de bobine est uniquement utilisé lorsque le support de bobine est utilisé disposé à l'horizontale.

- > Glisser le filet de bobine par-dessus la bobine. S'assurer que le filet de bobine ne glisse pas de la bobine, p. ex. en recouvrant deux fois les bobines avec le filet ou en insérant une partie du filet à l'arrière dans la bobine.



## 2.6 Griffe d'entraînement

### Régler la griffe d'entraînement

- > Pour escamoter la griffe d'entraînement, appuyer sur la touche «Griffe d'entraînement en haut/en bas».



- > Pour relever la griffe d'entraînement, sélectionner à nouveau la touche «Griffe d'entraînement en haut/en bas».

## 2.7 Table rallonge

### Utiliser la table rallonge

Montée sur le bras libre, la table rallonge permet d'agrandir la surface de couture existante.

- > Relever l'aiguille.
- > Relever le pied-de-biche.
- > Éteindre la machine.
- > Pousser la table rallonge de gauche à droite au-dessus du bras libre jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.



- > Pour enlever la table rallonge, appuyer sur le bouton situé sur la table puis retirer la table rallonge par la gauche au-dessus du bras libre.



### Utiliser une butée guide-lisières

La butée de bord pour la table rallonge facilite la couture régulière des bords et ourlets larges.

Condition préalable:

- La table rallonge est fixée.
- > Pour monter la butée de bord, appuyer sur la touche de déverrouillage et encliqueter la butée de bord de l'avant vers l'arrière sur la table rallonge.



- > Pour déterminer la largeur de bord, appuyer sur la touche de déverrouillage et déplacer la butée de bord vers la droite ou vers la gauche.





- > Pour afficher tous les pieds-de-biche convenant pour le motif de point choisi, sélectionner «Pieds-de-biche en option».



- > Sélectionner fixer le pied-de-biche.
  - Si le pied-de-biche sélectionné convient, on peut commencer la couture.
  - Si le pied-de-biche sélectionné ne convient pas pour le motif de point sélectionné, il est certes possible de le sélectionner, mais le démarrage de la machine est automatiquement empêché. Un message d'erreur s'affiche. Si le pied-de-biche sélectionné est incorrect, le point à coudre est représenté en rouge dans la prévisualisation du point.



## Régler la pression du pied-de-biche



La pression du pied-de-biche sert à régler de manière optimale la pression du pied-de-biche sur le tissu en fonction de l'épaisseur du tissu. Il est conseillé de réduire la pression du pied-de-biche en cas de tissus épais. Ceci présente l'avantage que le tissu est plus facile à déplacer. Si la pression du pied-de-biche est réglée en dessous de 0, le pied-de-biche se lève même pour donner plus d'espace au tissu épais. Avec des tissus fins, il est recommandé d'augmenter la pression du pied-de-biche. Ceci a pour avantage de contrôler le déplacement du tissu sous le pied-de-biche.



- > Sélectionner «Pression du pied-de-biche».
- > Régler la pression du pied-de-biche.

## 2.9 Réglage de la griffe d'entraînement



- > Appuyer sur «Indicateur de griffe d'entraînement»
- > Selon les cas, lever/abaisser la griffe d'entraînement.

## 2.10 Aiguille et plaque à aiguille

### Changer l'aiguille

- > Relever l'aiguille.
- > Éteindre la machine.
- > Retirer le pied-de-biche.

- > Desserrer la vis de fixation de l'aiguille avec le tournevis gris (Torx, gris).



- > Tirer l'aiguille vers le bas.
- > Tenir la nouvelle aiguille côté plat tourné vers l'arrière.
- > Pousser l'aiguille vers le haut jusqu'à la butée.
- > Resserrer la vis de fixation avec le tournevis.

### Sélectionner l'aiguille dans l'interface utilisateur

Après avoir changé l'aiguille, il est possible de vérifier si celle-ci peut être utilisée avec la plaque à aiguille choisie.



- > Sélectionner «Sélection de l'aiguille».
- > Sélectionner l'aiguille fixée.



- Si l'aiguille sélectionnée est adaptée au pied-de-biche sélectionné, il est possible de commencer à coudre. Si l'aiguille sélectionnée ne convient pas au pied-de-biche sélectionné, la machine affiche un message d'erreur au démarrage et ne démarre pas.

### Sélectionner le type et la dimension d'aiguille

Fonction de rappel pratique : Afin de conserver durablement ces informations, le type et la taille d'aiguille peuvent être enregistrés sur la machine. Il est ainsi possible de vérifier en tout temps le type et la taille d'aiguille enregistrés.



- > Sélectionner «Sélection de l'aiguille».



- > Sélectionner «Informations sur les aiguilles».
- > Sélectionner le type d'aiguille (1) de l'aiguille fixée.

- > Sélectionner le type d'aiguille (2) de l'aiguille fixée.



### Régler la position de l'aiguille en haut/en bas



- > Pour abaisser l'aiguille, appuyer sur la touche «Position d'aiguille en haut/en bas».
- > Pour relever l'aiguille, sélectionner à nouveau la touche «Position d'aiguille en haut/en bas».

### Régler la position de l'aiguille à gauche/à droite

11 positions d'aiguille sont à disposition. La position de l'aiguille s'affiche sur l'écran avec le numéro de la position de l'aiguille.

- > Pour régler la position de l'aiguille vers la gauche, appuyer sur la touche «Position d'aiguille à gauche» (1).
- > Pour régler la position de l'aiguille vers la droite, sélectionner à nouveau la touche «Position d'aiguille à droite» (2).



### Régler l'arrêt de l'aiguille en haut/en bas (permanent)



- > Pour régler durablement la position d'arrêt de l'aiguille, toucher «Arrêt de l'aiguille en haut/bas».
  - La machine s'arrête avec l'aiguille piquée dans le tissu dès que l'on relâche la pression sur la pédale ou qu'on appuie sur la touche «Marche/Arrêt».
- > Toucher à nouveau «Arrêt de l'aiguille en haut/bas».
  - La machine s'arrête avec l'aiguille piquée en haut dès que l'on relâche la pression sur la pédale ou qu'on appuie sur la touche «Marche/Arrêt».

### Changer la plaque à aiguille

Les plaques à aiguille sont pourvues de repères longitudinaux, transversaux et diagonaux en millimètres (mm) et pouces (inch). Ces repères sont utiles pour coudre ou piquer avec précision.

Condition préalable:

- La griffe d'entraînement est escamotée.
  - La machine est arrêtée.
  - Le pied-de-biche et l'aiguille sont retirés.
- > Appuyer sur le repère de la plaque à aiguille depuis l'arrière à droite vers le bas jusqu'à ce qu'elle bascule.



- > Retirer la plaque à aiguille.
- > Placer les ouvertures de la nouvelle plaque à aiguille sur les ergots de guidage correspondants et appuyer vers le bas jusqu'à ce que la plaque s'encliquette.

## Sélectionner la plaque à aiguille dans l'interface utilisateur

Après avoir changé la plaque à aiguille, il est possible de vérifier si celle-ci peut être utilisée avec l'aiguille choisie.



- > Sélectionner «Sélection de la plaque à aiguille».
- > Sélectionner la plaque à aiguille précédente.



- Si la plaque à aiguille sélectionnée convient avec l'aiguille choisie, on peut commencer la couture.
- Si la plaque à aiguille sélectionnée ne convient pas avec l'aiguille choisie, un message d'erreur s'affiche et le démarrage de la machine est automatiquement empêché.

## 2.11 Enfiler

### Enfiler le fil supérieur

Condition préalable:

- L'aiguille et le pied-de-biche sont relevés.
  - La machine est arrêtée.
- > Fixer le disque en mousse sur le support de bobine.
- > Mettre la bobine sur le support de bobine de sorte que le fil soit déroulé dans le sens des aiguilles d'une montre.
- > Fixer le disque adéquat de déroulement du fil.
- > Guider le fil dans le sens de la flèche au travers du guide-fil arrière (1) en tenant le fil des deux mains, le maintenir bien tendu et le glisser dans la tension du fil.

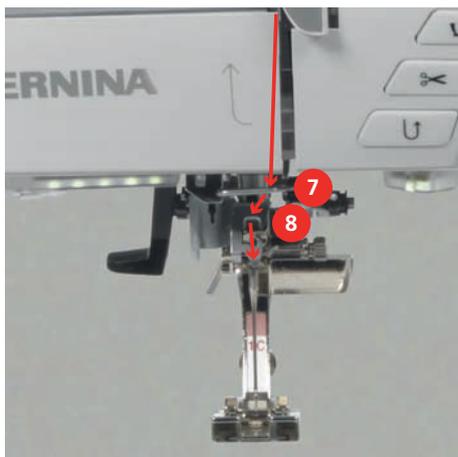
- > Guider le fil dans le sens de la flèche au travers de la tension du fil (2).



- > Guider le fil vers le bas (3) autour du recouvrement du donneur de fil (4).
- > Guider le fil vers le haut et le glisser dans le donneur de fil (5).
- > Guider de nouveau le fil vers le bas (6).



- > Guider le fil au travers les guides (7/8) au-dessus du pied-de-biche.



- > Mettre la machine en marche.





- > Tirer le fil sous le pied-de-biche puis d'arrière vers l'avant par-dessus le coupe-fil (15) et couper.



### Enfiler une aiguille jumelée

Condition préalable:

- L'aiguille jumelée est fixée.
- > Guider le premier fil dans le sens de la flèche sur le côté droit du disque de tension du fil (1).
- > Guider le deuxième fil dans le sens de la flèche sur le côté gauche du disque de tension du fil (1).



- > Guider le premier et le deuxième fil jusqu'au guide-fil au-dessus de l'aiguille.
- > Enfiler le premier fil à la main dans l'aiguille droite.
- > Enfiler le deuxième fil à la main dans l'aiguille gauche.



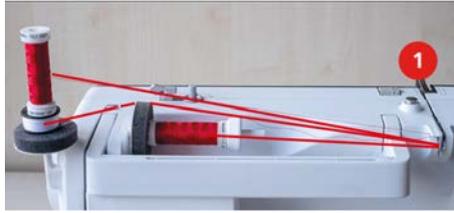
### Enfiler une aiguille triple

Condition préalable:

- L'aiguille triple est montée.
- > Fixer le disque en mousse, la bobine et le disque de déroulement du fil adéquat sur le support de bobine couché.
- > Fixer le disque en mousse sur le support de bobine debout.
- > Placer la canette remplie sur le support de bobine debout de sorte que les surfaces argentées du capteur soient orientées vers le bas.
- > Mettre en place la bobine de fil en face de la canette.



- > Enfiler 3 fils jusqu'au guide-fil supérieur.



- > Guider 2 fils (support de bobine debout) à gauche du disque de tension du fil (1) jusqu'au guide-fil au-dessus de l'aiguille.
- > Guider 1 (support de bobine couché) à droite du disque de tension du fil (1) jusqu'au guide-fil au-dessus de l'aiguille.
- > Enfiler à la main 1 fil du support de bobine debout dans l'aiguille gauche et 1 dans l'aiguille droite.
- > Enfiler à la main le fil du support de bobine couché dans l'aiguille médiane.

### Embobiner la canette



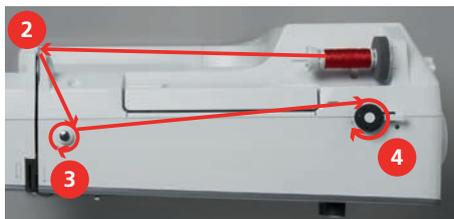
La canette peut aussi être embobinée durant la broderie si on utilise pour cela le support de bobine basculant.

Condition préalable:

- Le disque en mousse, la bobine et le disque de déroulement du fil sont fixés.
- > Placer la canette vide sur l'unité de bobinage (1), la surface argentée du capteur doit être tournée vers le bas.



- > Guider le fil vers la gauche dans le guide-fil (2) arrière.
- > Guider le fil dans le sens horaire autour de la prétension du fil (3).
- > Enrouler 2 à 3 fois le fil dans le sens horaire autour de la canette vide (4).



- > Passer le fil restant par-dessus le coupe-fil sur le levier d'embrayage (5) et couper.



- > Appuyer le levier d'embrayage (6) contre la canette.




- La machine embobine et l'écran de bobinage s'ouvre.
- > Réglage de la vitesse de bobinage.
- > Pour stopper l'embobinage, le levier d'embrayage doit être abaissé vers la droite.
- > Repousser une nouvelle fois le levier d'embrayage contre la canette pour poursuivre l'embobinage.
  - La machine arrête automatiquement l'embobinage dès que la canette est remplie.
- > Retirer la canette et couper le fil avec le coupe-fil sur le levier d'embrayage.

### Enfiler le fil de canette

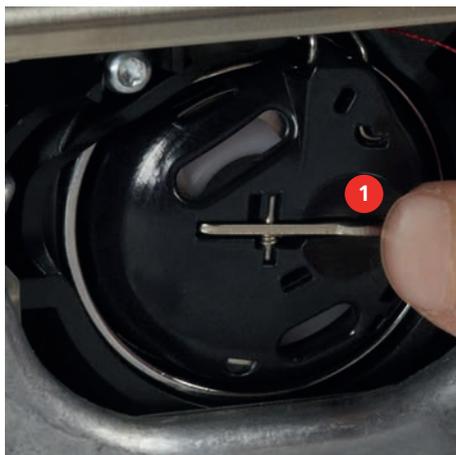Condition préalable:

- L'aiguille est relevée.
- La machine est arrêtée et le couvercle du crochet est ouvert.
- > Appuyer sur le déclic de la boîte à canette (1).



- > Enlever la boîte à canette.
- > Enlever la canette de la boîte à canette.
- > Placer la nouvelle canette de sorte que les surfaces argentées du capteur soient en dessous dans la boîte à canette.



- > Introduire le fil en partant de la gauche dans la fente (2).



- > Tirer le fil vers la droite sous le ressort (3), le faire passer sous les deux guide-fils (4) puis le tirer vers le haut.

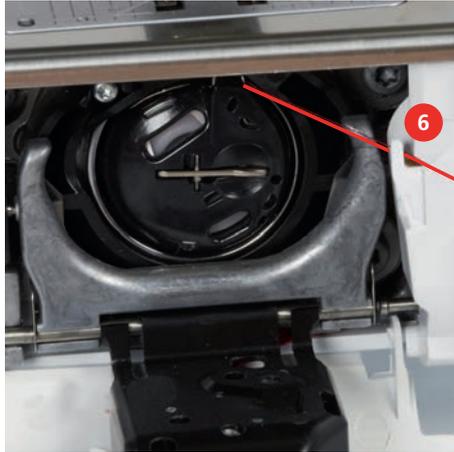


- > Pour l'introduire dans la machine, tenir la boîte à canette de sorte que le guide-fil (5) soit orienté vers le haut.



- > Mettre en place la boîte à canette.
- > Appuyer au milieu de la boîte à canette jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.

- > Tirer le fil à travers le coupe-fil (6) et couper.



- > Fermer le couvercle du crochet.

### Affichage de la quantité de fil de canette

Dès que la quantité de fil de canette devient critique, une animation indiquant que le fil de canette est presque terminé apparaît dans le champ «Fil inférieur».



- > Pour enfiler le fil de canette conformément à l'animation, sélectionner «Fil inférieur».

## 3 Programme Setup

### 3.1 Réglages de couture

#### Régler la tension du fil supérieur

Les modifications de la tension du fil supérieur dans le programme Setup auront un impact sur tous les motifs de point. Le réglage du programme Setup est conservé même après l'arrêt de la machine.



> Toucher «Programme Setup».



> Toucher «Réglages de couture».



> Toucher «Régler la tension du fil supérieur».  
> Régler la tension du fil supérieur.

#### Régler la vitesse de couture maximale

Cette fonction permet de réduire la vitesse maximale.



> Sélectionner «Programme Setup».



> Sélectionner «Réglages de couture».



> Sélectionner «Vitesse maximale de couture».  
> Réglage de la vitesse maximale.

#### Régler les points d'arrêt

Si cette fonction est activée, 4 points d'arrêt sont automatiquement cousus au début du motif après la coupe du fil.



> Toucher «Programme Setup».



> Toucher «Réglages de couture».



> Activer ou désactiver «Points d'arrêt au début du motif».

#### Régler la hauteur en suspens du pied-de-biche

La hauteur de suspension du pied-de-biche peut être réglée en fonction de l'épaisseur du tissu de 0 à max. 7 mm.

Hauteur de suspension du pied-de-biche = épaisseur du tissu + distance voulue entre le tissu et le pied-de-biche en position de suspension.



> Sélectionner «Programme Setup».



> Sélectionner «Réglages de couture».



> Sélectionner «Programmer les touches et les champs».



> Sélectionner «Programmer la hauteur de suspension du pied-de-biche».  
> Régler la distance entre le tissu et le pied-de-biche.

## Programmer la touche «Fin de motif»

Le pied-de-biche peut être positionné, la coupe du fil et les points d'arrêt automatiques peuvent être réglés.

-  > Sélectionner «Programme Setup».
-  > Sélectionner «Réglages de couture».
-  > Sélectionner «Programmer les touches et les champs».
-  > Sélectionner «Programmer la touche Fin de motif».
-  > Pour activer le point d'arrêt automatique, toucher «Arrêter (points d'arrêt)».
-  > Pour désactiver le point d'arrêt automatique, toucher à nouveau «Arrêter (points d'arrêt)».
-  > Pour configurer des points d'arrêt d'affilée, sélectionner «Points d'arrêt cousus en avant».
-  > Pour régler le nombre de points d'arrêt d'affilée, sélectionner «Plus» ou «Moins».
-  > Pour configurer 4 points d'arrêt sur place, sélectionner «Points d'arrêt sur place».
-  > Pour désactiver la coupe du fil automatique après les points d'arrêt, sélectionner «Coupe fil automatique».
-  > Pour activer la coupe du fil automatique après les points d'arrêt, sélectionner à nouveau «Coupe fil automatique».
-  > Pour que le pied-de-biche reste en bas après le point d'arrêt, sélectionner «Relever le pied-de-biche».
-  > Pour relever le pied-de-biche après le point d'arrêt, sélectionner à nouveau «Relever le pied-de-biche».

## Programmer la touche du «coupe-fil»

Il est possible de régler les points d'arrêt automatiques avant la coupe du fil.

-  > Sélectionner «Programme Setup».
-  > Sélectionner «Réglages de couture».
-  > Sélectionner «Programmer les touches et les champs».
-  > Sélectionner «Programmer la touche du Coupe-fil».
-  > Pour activer le point d'arrêt automatique, toucher «Arrêter (points d'arrêt)».
-  > Pour désactiver le point d'arrêt automatique, toucher à nouveau «Arrêter (points d'arrêt)».
-  > Pour configurer des points d'arrêt d'affilée, sélectionner «Points d'arrêt cousus en avant».
-  > Pour régler le nombre de points d'arrêt, sélectionner «Moins» ou «Plus».
-  > Pour configurer 4 points d'arrêt sur place, sélectionner «Points d'arrêt sur place».

## Régler la position du pied-de-biche avec l'arrêt de l'aiguille en bas

Lorsque l'aiguille est abaissée, 3 positions de pied-de-biche différentes peuvent être sélectionnées : pied-de-biche abaissé, le pied-de-biche est levé à la position de suspension et le pied-de-biche est levé à la hauteur maximale.

-  > Sélectionner «Programme Setup».

-  > Sélectionner «Réglages de couture».
-  > Sélectionner «Programmer les touches et les champs».
-  > Sélectionner «Position du pied-de-biche avec l'arrêt de l'aiguille en bas».
-  > Sélectionner la position du pied-de-biche souhaitée.

### Programmer la touche de «couture en marche arrière»

Il est possible de choisir entre «Couture en marche arrière» et «Couture en marche arrière point à point».

-  > Sélectionner «Programme Setup».
-  > Sélectionner «Réglages de couture».
-  > Sélectionner «Programmer les touches et les champs».
-  > Sélectionner «Programmer la touche Couture en marche arrière».
-  > Pour régler la couture en marche arrière point à point, sélectionner «Couture en marche arrière point à point».
-  > Pour régler la couture en marche arrière point à point, toucher «Couture en marche arrière».

### Programmer la touche des «points d'arrêt»

Le nombre et le type des points d'arrêt peuvent être programmés.

-  > Sélectionner «Programme Setup».
-  > Sélectionner «Réglages de couture».
-  > Sélectionner «Programmer les touches et les champs».
-  > Sélectionner «Programmer la touche Points d'arrêt».
-  > Pour configurer des points d'arrêt d'affilée, sélectionner «Points d'arrêt cousus en avant».
-  > Pour régler le nombre de points d'arrêt, sélectionner «Moins» ou «Plus».
-  > Pour configurer 4 points d'arrêt sur place, sélectionner «Points d'arrêt sur place».

### Programmer la pédale

Quand le champ «Aiguille haut/bas» est activé, la pression du talon exercée sur la pédale remonte ou abaisse l'aiguille. Sinon, il est également possible de positionner le pied-de-biche, de couper le fil et de régler les points d'arrêt automatiques.

-  > Sélectionner «Programme Setup».

-  > Sélectionner «Réglages de couture».
-  > Sélectionner «Programmer la pédale».
- 
  - «Aiguille haut/bas» est actif dans les réglages de base.
  - La pression du talon sur la pédale soulève ou abaisse l'aiguille.
-  > Pour programmer la pression du talon, sélectionner «Programmer la pression du talon».
-  > Pour désactiver le point d'arrêt automatique à la pression du talon, sélectionner «Arrêter (points d'arrêt)».
-  > Pour activer le point d'arrêt automatique à la pression du talon, sélectionner à nouveau «Arrêter (points d'arrêt)».
-  > Pour configurer des points d'arrêt d'affilée, sélectionner «Points d'arrêt cousus en avant».
-  > Pour régler le nombre de points d'arrêt, sélectionner «Moins» ou «Plus».
-  > Pour configurer 4 points d'arrêt sur place, sélectionner «Points d'arrêt sur place».
-  > Pour désactiver la coupe du fil automatique, sélectionner «Coupe fil automatique».
-  > Pour activer la coupe du fil automatique à la pression du talon, sélectionner à nouveau «Coupe fil automatique».
-  > Pour commander que le pied-de-biche reste en bas à la pression du talon, sélectionner «Relever le pied-de-biche».
-  > Pour commander que le pied-de-biche reste en haut à la pression du talon, sélectionner à nouveau «Relever le pied-de-biche».

## 3.2 Réglages de broderie

### Régler la tension du fil supérieur

Les modifications de la tension du fil supérieur dans le programme Setup auront un impact sur tous les motifs de broderie.

-  > Sélectionner «Programme Setup».
-  > Sélectionner «Réglages de broderie».
-  > Sélectionner «Régler la tension du fil supérieur».
-  > Régler la tension du fil supérieur.

### Régler la vitesse de broderie maximale

Cette fonction permet de réduire la vitesse maximale.

-  > Sélectionner «Programme Setup».
-  > Sélectionner «Réglages de broderie».
-  > Sélectionner «Vitesse de broderie maximale».
-  > Réglage de la vitesse maximale.

### Centrer le motif de broderie ou l'ouvrir dans sa position originale

Lors de leur ouverture sur la machine, les motifs de broderie sont toujours centrés dans le cadre de broderie. Si l'on souhaite que le motif de broderie s'ouvre dans sa position originale (déterminée par le logiciel de broderie BERNINA), la fonction «Centrer le motif de broderie» doit être activée.

-  > Sélectionner «Programme Setup».
-  > Sélectionner «Réglages de broderie».
-  > Sélectionner «Centrer le motif de broderie».
-  > Appuyer sur le commutateur.
  - Un motif de broderie déplacé et enregistré dans cette position s'ouvre lors de la sélection dans la position enregistrée.
-  > Réappuyer sur le commutateur.
  - Le motif de broderie est centré dans le cadre de broderie.

### Calibrer le cadre de broderie

L'ajustage du cadre de broderie est l'ajustement de l'aiguille par rapport au milieu du cadre de broderie.

Condition préalable:

- Le module de broderie est connecté et le cadre de broderie est équipé du gabarit correspondant.

-  > Toucher «Programme Setup».
-  > Toucher «Réglages de broderie».
-  > Toucher «Calibrer le cadre de broderie».
  - La machine reconnaît automatiquement le cadre de broderie.
- > Pour supprimer le réglage actuel, sélectionner «Effacer» (1).
- > Placer l'aiguille exactement au milieu de l'écran à l'aide des champs fléchés.



-  > Pour enregistrer l'ajustage, toucher «Confirmer».

### Régler l'épaisseur du tissu

Si l'épaisseur du tissu est supérieure à 4 mm, dans le cas d'un tissu éponge par exemple, il est recommandé de régler la machine sur 7,5 mm ou 10 mm. Plus épais est le tissu, plus lentement la machine brode. Dès que la machine est débranchée, les modifications retournent au réglage de base de 4 mm.

-  > Sélectionner «Programme Setup».
-  > Sélectionner «Réglages de broderie».
-  > Sélectionner «Régler l'épaisseur du tissu».
- > Sélectionner l'épaisseur du tissu.

## Activation/Désactivation de la fonction Retrait du fil

La fonction doit être activée pour pouvoir retirer l'extrémité du fil vers le haut après l'avoir coupé et le tirer hors du tissu. Dans le cas de motifs de broderie avec des points longs, il est recommandé de désactiver la fonction Retrait du fil. Si la distance entre le pied-de-biche et le cadre de broderie est insuffisante, la fonction n'est pas réalisée.



> Sélectionner «Programme Setup».



> Sélectionner «Réglages de broderie».



> Sélectionner «Retrait du fil».



> Activer / Désactiver le retrait du fil.

## Régler les points d'arrêt

Les modèles de broderie sont programmés avec ou sans points d'arrêt. Si des points d'arrêt sont programmés pour un motif de broderie, ils sont brodés. Si des modèles de broderie sont programmés avec points d'arrêt, les points d'arrêt peuvent être supprimés à l'aide du logiciel de broderie BERNINA.

La machine détecte l'absence de programmation de points d'arrêt et en ajoute. Si aucun point d'arrêt n'est souhaité, il est possible de les désactiver.



> Sélectionner «Programme Setup».



> Sélectionner «Réglages de broderie».



> Sélectionner «Points d'arrêt».



> Pour désactiver les points d'arrêt au début du motif, mettre le commutateur dans la partie supérieure sur désactivé.

– Si aucun point d'arrêt n'est programmé pour un motif de broderie, aucun point n'est brodé.



> Pour activer les points d'arrêt au début du motif, mettre le commutateur dans la partie supérieure sur activé.

– Si aucun point d'arrêt n'est programmé pour un motif de broderie, les points d'arrêt sont ajoutés et brodés.



> Pour désactiver les points d'arrêt à la fin du motif, mettre le commutateur dans la partie inférieure sur désactivé.

– Si aucun point d'arrêt n'est programmé pour un motif de broderie, aucun point n'est brodé.



> Pour activer les points d'arrêt à la fin du motif, mettre le commutateur dans la partie inférieure sur activé.

– Si aucun point d'arrêt n'est programmé pour un motif de broderie, les points d'arrêt sont ajoutés et brodés.

## Régler la coupe du fil

Les réglages de la coupe du fil peuvent être ajustés en fonction des besoins. Désactiver la coupe du fil avant un changement de fil (1) ou ajuster la longueur du point d'assemblage (3). La machine prend en charge la coupe des fils d'assemblage à partir de la longueur réglée. Régler d'abord à partir de quelle longueur les points d'assemblage doivent être coupés, puis choisir le motif de broderie.



La longueur du fil d'assemblage peut être réglée de 1 mm à 15 mm, le réglage de base est de 6 mm. Cela signifie que tous les points d'assemblage plus longs que 6 mm sont automatiquement coupés. Si la valeur est réduite à 1 mm, il en résulte plus de coupes de fil, un temps de broderie plus long, et plusieurs extrémités de fil libre apparaissent sur la face inférieure du tissu, en particulier si la fonction Retrait du fil est en outre activée. Il n'y a par conséquent aucun point d'assemblage ou seulement très courts sur la face supérieure, ce qui donne une très belle image de broderie. Il peut être avantageux de réduire la longueur de la coupe de fil à 1 mm, en particulier pour broder des textes, ce qui généralement génère de très nombreux fils tendeurs courts. Si les deux côtés du motif de broderie sont visibles, il peut être judicieux de ne pas trop réduire la longueur de coupe du fil pour qu'il n'y ait pas tellement de fils tendeurs courts sur la face inférieure qui sont au fur et à mesure brodés définitivement et deviennent difficiles à enlever.



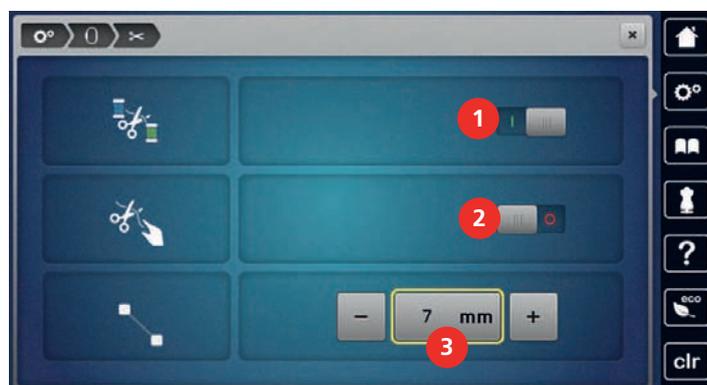
> Toucher «Programme Setup».



> Toucher «Réglages de broderie».



> Toucher «Réglages de la coupe du fil».



- > Pour désactiver la coupe du fil automatique avant un changement de fil, toucher le commutateur dans la zone supérieure de l'écran (1).
- > Pour activer la coupe du fil automatique avant un changement de fil, toucher à nouveau le commutateur dans la zone supérieure de l'écran (1).
- > Sélectionner le commutateur dans la zone médiane de l'écran (2), la machine s'arrête alors après 7 points et le fil résiduel peut être coupé à la main.
- > Sélectionner à nouveau le commutateur dans la zone médiane de l'écran (2), la machine ne s'arrête alors pas pour la coupe du fil manuelle.
- > Pour régler à partir de quelle longueur les points d'assemblage doivent être coupés, sélectionner «Moins» ou «Plus» (3).

## Changer l'unité de mesure

L'unité de mesure en mode broderie peut être convertie de mm en pouce. Le réglage standard est le mm.



> Sélectionner «Programme Setup».



> Sélectionner «Réglages de broderie».



> Sélectionner «Unité de mesure».

> Pour afficher les dimensions en pouces en mode broderie, sélectionner «pouce».

> Pour afficher les dimensions en mm en mode broderie, sélectionner «mm».

### 3.3 Sélectionner les réglages personnels



- > Sélectionner «Programme Setup».



- > Sélectionner «Réglages personnels».
- > Sélectionner la couleur de l'écran et du fond d'écran souhaitée.
- > Toucher le champ de texte au-dessus des réglages de couleur.
- > Saisir et confirmer le texte d'accueil.

### 3.4 Fonctions de surveillance

#### Régler la surveillance du fil supérieur



- > Sélectionner «Programme Setup».



- > Sélectionner «Fonctions de surveillance».



- > Pour désactiver la surveillance du fil supérieur, sélectionner le commutateur en haut de l'écran.
- > Pour activer la surveillance du fil supérieur, sélectionner à nouveau le commutateur.

#### Régler le contrôle du fil de canette



- > Sélectionner «Programme Setup».



- > Sélectionner «Fonctions de surveillance».



- > Pour désactiver la surveillance du fil inférieur, sélectionner le commutateur en bas de l'écran.
- > Pour activer la surveillance du fil inférieur, sélectionner à nouveau le commutateur.

### 3.5 Régler le son



-  > Sélectionner «Programme Setup».
-  > Sélectionner «Régler les sons».
-  > Pour activer/désactiver les sons d'une manière générale, sélectionner le commutateur (1).
-  > Pour désactiver le son choisi lors de la sélection d'un motif de point, sélectionner «Activer/désactiver les sons» dans la zone (2).
-  > Pour régler le son lors de la sélection d'un motif de point, toucher dans la zone (2) «1 – 4».
-  > Pour désactiver le son choisi lors de la sélection de fonctions, sélectionner «Activer/désactiver les sons» dans la zone (3).
-  > Pour régler le son lors de la sélection de fonctions, toucher dans la zone (3) «1 – 4».
-  > Pour désactiver le son lors de l'utilisation des modes BSR, toucher dans la zone (4) «Activer/désactiver les sons».

### 3.6 Réglages de la machine

#### Sélection de la langue

L'interface utilisateur peut être réglée sur la langue souhaitée par le client, BERNINA mettant à disposition de ses clients une large gamme de langues internationales. De nouvelles langues peuvent être mises à disposition pour l'interface utilisateur via une mise à jour du micrologiciel.

-  > Sélectionner «Programme Setup».
-  > Sélectionner «Réglages de la machine».
-  > Sélectionner «Sélection de la langue».
-  > Sélectionner la langue.

#### Réglage de la luminosité de l'écran

La luminosité de l'écran peut se régler selon ses propres besoins.

-  > Sélectionner «Programme Setup».
-  > Sélectionner «Réglages de la machine».
-  > Sélectionner «Paramètres de l'écran».
-  > Régler la luminosité de l'affichage dans la partie supérieure de l'écran.

#### Régler l'éclairage

La luminosité de l'éclairage peut se régler selon ses propres besoins.

-  > Sélectionner «Programme Setup».
-  > Sélectionner «Réglages de la machine».
-  > Sélectionner «Paramètres de l'écran».
-  > Régler la luminosité de l'éclairage de couture dans la partie inférieure de l'écran.
-  > Pour éteindre l'éclairage de couture, sélectionner le commutateur.
-  > Pour allumer l'éclairage de couture, sélectionner à nouveau le commutateur.

#### Calibrer l'écran

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le chapitre «Dépannage». (voir page 176)



> Sélectionner «Programme Setup».

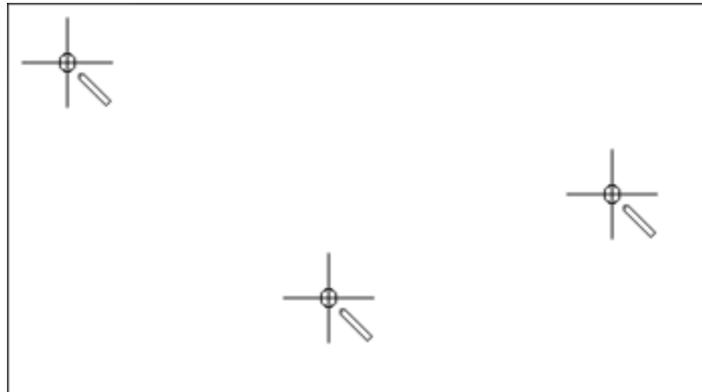


> Sélectionner «Réglages de la machine».



> Sélectionner «Calibrer l'écran».

> Appuyer sur les croix l'une après l'autre avec le stylet.



### Restaurer les réglages de base

**ATTENTION :** Cette fonction supprime tous les réglages personnalisés.



> Sélectionner «Programme Setup».



> Sélectionner «Réglages de la machine».



> Sélectionner «Réglages d'usine».



> Pour restaurer les réglages de base des paramètres de couture, sélectionner «Réglage de base Couture».



> Pour restaurer les réglages de base des paramètres de broderie, sélectionner «Réglage de base Broderie».



> Pour restaurer tous les réglages de base, sélectionner «Réglage de base Machine» et redémarrer la machine.

### Effacer ses fichiers



> Sélectionner «Programme Setup».



> Sélectionner «Réglages de la machine».



> Sélectionner «Réglages d'usine».



> Pour effacer toutes les données de la mémoire personnelle, sélectionner «Supprimer le données dans la mémoire personnelle».



> Pour effacer tous les motifs de broderie de la mémoire personnelle, sélectionner «Supprimer un motif de broderie» .

### Effacer des motifs sur la clé USB BERNINA

> Enficher la clé USB BERNINA dans le port USB de la machine.



> Sélectionner «Programme Setup».

-  > Sélectionner «Réglages de la machine».
-  > Sélectionner «Réglages d'usine».
-  > Sélectionner «Supprimer le contenu de la clé USB» et confirmer.

### Calibrer le pied traîneau pour boutonnière #3A

Le Pied traîneau pour boutonnière #3A et la machine sont assortis l'un à l'autre et doivent seulement être utilisés ensemble.

Condition préalable:

- Le Pied traîneau pour boutonnière #3A est monté.
- L'aiguille n'est pas enfilée.

-  > Sélectionner «Programme Setup».
-  > Sélectionner «Réglages de la machine».
-  > Sélectionner «Entretien/mise à jour».
-  > Sélectionner «Calibrer le pied traîneau pour boutonnière #3A».
-  > Pour démarrer le calibrage, appuyer sur la touche «Marche/Arrêt».
  - Lorsque le calibrage est terminé, le résultat s'affiche à l'écran.

### Déballer le module de broderie

Afin de pouvoir ranger le module de broderie dans son emballage d'origine sans déplacer le bras de broderie à la main, le bras de broderie doit tout d'abord être amené dans sa position de rangement.

Condition préalable:

- Le module de broderie est connecté à la machine.

-  > Sélectionner «Programme Setup».
-  > Sélectionner «Réglages de la machine».
-  > Sélectionner «Entretien/mise à jour».
-  > Sélectionner «Position de rangement».
- > Suivre les instructions à l'écran.

### Vérifier le nombre total de points

Le nombre total de points de la machine ainsi que le nombre de points depuis le dernier entretien effectué par le revendeur BERNINA s'affichent.

-  > Sélectionner «Programme Setup».
-  > Sélectionner «Réglages de la machine».



> Sélectionner «Informations».



> Sélectionner «Données machine».

### Saisir les données du revendeur

Les coordonnées du revendeur BERNINA peuvent être saisies.



> Sélectionner «Programme Setup».



> Sélectionner «Réglages de la machine».



> Sélectionner «Informations».



> Pour entrer les coordonnées du revendeur, sélectionner «Coordonnées du revendeur».



> Pour entrer la désignation commerciale de votre revendeur BERNINA, sélectionner «Nom».



> Pour entrer l'adresse du revendeur BERNINA, sélectionner «Adresse».



> Pour entrer le numéro de téléphone du revendeur BERNINA, sélectionner «Numéro de téléphone».



> Pour entrer l'adresse du site Internet ou e-mail du revendeur BERNINA, sélectionner «Adresse e-mail».

### Enregistrer les données de service

Les données de service renseignant sur l'état actuel de la machine peuvent être enregistrées sur une clé USB et transmises ainsi au revendeur spécialisé BERNINA.

> Enficher la clé USB disposant de suffisamment d'espace libre dans le connecteur USB de la machine.



> Sélectionner «Programme Setup».



> Sélectionner «Réglages de la machine».



> Sélectionner «Informations».



> Sélectionner «Données de service».

> Sélectionner «Exporter les données de service».

– Le champs «Exporter les données de service» est maintenant encadré de blanc.

> L'entourage blanc doit disparaître avant de retirer la clé USB.

## 4 Réglages du système

### 4.1 Ouvrir le guide

Le tutoriel fournit des informations et des explications sur les différents domaines de la couture et de la broderie ainsi que sur les différents points.



- > Sélectionner «Tutoriel».
- > Pour obtenir plus d'informations, choisir le thème souhaité.

### 4.2 Ouvrir le conseiller de couture

Le conseiller en couture informe sur l'aide à la décision relative aux projets de couture. Après avoir entré le tissu choisi et le projet de couture souhaité, des recommandations sur l'aiguille et le pied-de-biche adaptés s'affichent.



- > Sélectionner «Conseiller en couture».
- > Choisir le tissu qui va être cousu.
- > Choisir le projet de couture.



- > Sélectionner «Confirmer».
- Les réglages sont adaptés.

### 4.3 Ouvrir le conseiller en broderie

Le conseiller en broderie vous assiste dans les projets de broderie. Après avoir entré le projet de broderie et le tissu souhaités, des recommandations sur l'aiguille et le pied de broderie adaptés s'affichent.



- > Appuyer sur «Conseiller de broderie».
- > Sélectionner un projet de broderie.
- > Choisir le tissu qui doit être brodé.



- > Appuyer sur «Confirmer».
- Si un projet de broderie est déjà sélectionné, vous êtes averti qu'il va être écrasé.

### 4.4 Ouvrir l'aide



- > Ouvrir la fenêtre d'aide sur l'écran.
- > Pour démarrer le mode Aide, cliquez sur «Aide».
- > Appuyer sur le champ de l'écran pour lequel vous souhaitez obtenir de l'aide.

### 4.5 Utiliser le mode éco

Pour des interruptions de travail prolongées, la machine peut être commutée en mode eco. Le mode économique est également une sécurité enfants. Il est alors impossible de sélectionner un motif ou un réglage sur l'écran ou de faire démarrer la machine.



- > Pour activer le mode économique, sélectionner «Mode éco».
- L'écran s'éteint. La consommation en courant est réduite et l'éclairage s'éteint.
- > Pour désactiver le mode économique, sélectionner à nouveau «Mode éco».

### 4.6 Rejeter toutes les modifications avec «clr»

Toutes les modifications des motifs peuvent être réinitialisées au réglage de base, à l'exception des motifs enregistrés dans la mémoire personnelle et des fonctions de surveillance.



- > Sélectionner «Effacer les réglages».

## 5 La couture créative

### 5.1 Aperçu du menu de sélection couture



- |   |                     |   |                       |
|---|---------------------|---|-----------------------|
| 1 | «Points utiles»     | 5 | «Points quilt»        |
| 2 | «Points décoratifs» | 6 | «Mémoire personnelle» |
| 3 | «Alphabets»         | 7 | «Historique»          |
| 4 | «Boutonnères»       |   |                       |

#### Sélectionner le motif de point

- > Sélectionner le motif de point, l'alphabet ou la boutonnière.
- > Pour agrandir la vue, sélectionner «Agrandir/réduire la fenêtre» (1).



- > Pour réduire la vue, sélectionner à nouveau «Agrandir/réduire la fenêtre».
- > Pour sélectionner le motif de point en entrant le numéro de point, sélectionner «Sélection du motif de point par numéro».

### 5.2 Dualtransport (avancement biface) BERNINA

Avec le système d'entraînement biface BERNINA Dual Transport, le dessus et le dessous du tissu avancent simultanément. Ainsi, même les tissus lisses et fins avancent régulièrement. Les rayures et les carreaux seront ainsi cousus avec précision.

Le système d'entraînement BERNINA Dual Transport s'utilise principalement avec les projets de couture suivants :

- Couture : Tous les projets de couture sur les tissus difficiles, p. ex. ourlets, fermetures à glissière.
- Patchwork : Pour obtenir des lignes et blocs précis et pour les points décoratifs jusqu'à 9 mm de largeur.
- Appliqués : Couture de rubans et entourage avec des biais.

Tissus difficiles :

- Velours, en règle générale dans la direction du poil.
- Éponge.
- Jersey, surtout latéralement à la maille.

- Fourrure synthétique ou apprêtée.
- Tissu/fourrure polaire.
- Tissus ouatinés.
- Rayures et carreaux.
- Tissus de rideaux avec rapports de dessin.

Tissus qui avancent mal :

- Similicuir, tissus enduits (optimal avec l'accessoire en option Pied pour zigzag avec semelle de glissement #52D).

### Utiliser l'avancement biface BERNINA



Seuls les pieds-de-biche qui possèdent un renforcement arrière au centre et caractérisés par un «D» peuvent être utilisés. D'autres pieds-de-biche caractérisés par un «D» sont présentés dans le catalogue des accessoires annexé.

#### Activer le système d'entraînement BERNINA Dual Transport

- > Relever le pied-de-biche.
- > Fixer un pied-de-biche portant la désignation «D».
- > Appuyer la griffe d'entraînement supérieure vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.



#### Désactiver le système d'entraînement BERNINA Dual Transport

- > Relever le pied-de-biche.
- > Tenir avec deux doigts la prise d'actionnement de la griffe d'entraînement supérieure et abaisser, puis repousser et laisser glisser lentement vers le haut.



## 5.3 Régler la vitesse

La vitesse peut être adaptée en continu à l'aide du régulateur de vitesse.

- > Pour réduire la vitesse, repousser le régulateur de vitesse vers la gauche.
- > Pour augmenter la vitesse, repousser le régulateur de vitesse vers la droite.

## 5.4 Régler la tension du fil supérieur

Le réglage de base de la tension du fil supérieur s'effectue automatiquement lors du choix du motif de point ou de broderie.

La tension du fil supérieur est réglée dans les usines BERNINA et testée sur la machine. Les fils utilisés, fil supérieur et de canette, sont des fils Metrosene/Seralon 100/2 (maison Mettler).

L'utilisation d'autres fils de couture et de broderie peut exiger une modification de la tension du fil supérieur. Il peut donc être nécessaire d'adapter individuellement la tension du fil supérieur au projet de couture ou de broderie ainsi qu'au point ou motif de broderie choisi.

Plus élevé est la tension du fil supérieur, plus tendu est le fil supérieur et le fil de canette est plus fortement tiré dans le tissu. Si la tension du fil supérieur est réduite, le fil supérieur est moins tendu et le fil de canette est plus faiblement tiré dans le tissu.

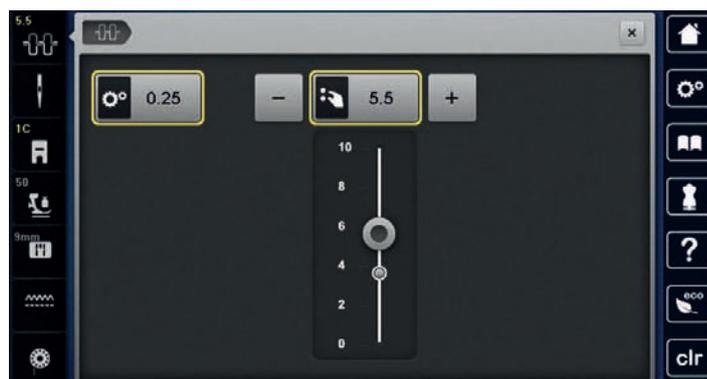
Les modifications de la tension du fil supérieur influencent le motif de point sélectionné et tous les motifs de broderie. Les modifications permanentes de la tension du fil supérieur pour le mode Couture (voir page 51) et le mode Broderie (voir page 54) peuvent être effectuées dans le programme Setup.

Condition préalable:

- La tension du fil supérieur est modifiée dans le programme Setup.



- > Sélectionner «Tension du fil supérieur».
- > Régler la tension du fil supérieur.



- > Pour ignorer les modifications et restaurer les paramètres par défaut, appuyer à droite sur le champ encadré de jaune.
- > Appuyer à gauche sur le champ encadré de jaune pour ignorer les modifications faites dans le **Programme Setup** et revenir au réglage de base.

## 5.5 Modifier un motif de point

### Modification de la largeur de point

- > Pour réduire la largeur de point, tourner le «Bouton multifonction en haut» vers la gauche.
- > Pour augmenter la largeur de point, tourner le «Bouton multifonction en haut» vers la droite.

- > Pour accéder à d'autres possibilités de réglage, sélectionner «Largeur de point» (1).



### Modification de la longueur de point

- > Pour réduire la longueur de point, tourner le «Bouton multifonction en bas» vers la gauche.
- > Pour augmenter la longueur de point, tourner le «Bouton multifonction en bas» vers la droite.
- > Pour accéder à d'autres possibilités de réglage, sélectionner le champ «Longueur de point» (1).



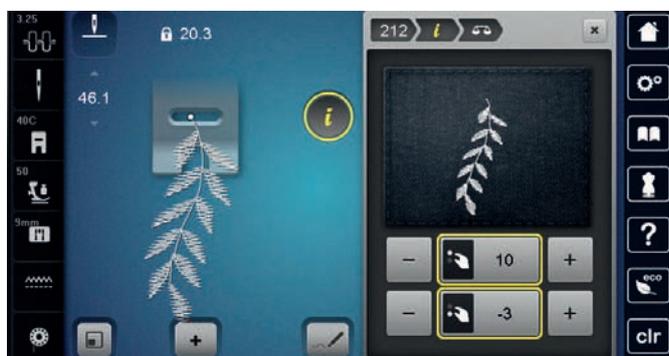
### Corriger l'équilibrage

Certains tissus, fils et garnitures peuvent influencer la qualité du point programmé dans la machine qui présentera alors un aspect irrégulier. L'équilibrage électronique permet de corriger ces différences et d'adapter ainsi parfaitement le motif de point au tissu employé.

- > Sélectionner le motif de point ou l'alphabet.
- > Coudre le motif de point.
- > Sélectionner «i-Dialog» .



- > Sélectionner «Équilibrage».
  - Une prévisualisation du motif de point s'affiche.



- > Pour corriger la direction transversale du motif de point, tourner le «bouton multifonction en haut» jusqu'à ce que la prévisualisation du motif de point coïncide avec le motif de point cousu sur le tissu.
- > Pour corriger l'orientation longitudinale du motif de point, tourner le «bouton multifonction en bas» jusqu'à ce que la prévisualisation du motif de point coïncide avec le motif de point cousu sur le tissu.



- > Les modifications des réglages d'équilibrage peuvent être enregistrées selon les points dans la «Mémoire personnelle» .
- > Les réglages d'équilibrage modifiés restent seulement valables jusqu'à ce que «Effacer les réglages» soit enfoncée ou que la machine soit arrêtée.

### Régler la répétition de motif

Les motifs de point ainsi que les combinaisons de motifs de point peuvent être répéter jusqu'à 9 x.



- > Sélectionner le motif de point ou l'alphabet.
- > Appuyer sur «i-Dialog».



- > Pour coudre le motif de point 1x, «Répétition de motif» 1x.
- > Pour répéter le motif de point jusqu'à 9x, appuyer 2 à 9x sur «Répétition de motif».
- > Pour désactiver la répétition du motif de point, appuyer longtemps sur «Répétition de motif».

### Réglage du point long

La longueur maximale du point long est de 12 mm et la machine coud un point sur deux.



- > Sélectionner le motif de point.
- > Sélectionner «i-Dialog».



- > Sélectionner «Point long».

### Renverser un motif de point



- > Sélectionner le motif de point ou l'alphabet.
- > Toucher «i-Dialog».



- > Pour renverser le motif de point de gauche à droite, «Renversement gauche/droite» sélectionner.



- > Pour renverser le motif de point dans le sens de couture, toucher «Renversement en haut/en bas».

### Modification de la longueur d'un motif de point

Les motifs de point peuvent être allongés ou raccourcis.



- > Sélectionner le motif de point ou l'alphabet.
- > Sélectionner «i-Dialog».



- > Sélectionner «Modifier la longueur d'un motif de point».
- > Régler la longueur d'un motif de point.

### Régler la fonction de compteur de points

La fonction de compteur de points ne peut pas être réglée avec tous les motifs de points. Le Point nid d'abeilles n° 8 est sélectionné, la fonction de comptage de points ne peut pas être utilisée.



- > Sélectionner le motif de point.
- > Toucher «i-Dialog».



- > Toucher «Programmer la longueur à l'aide de la fonction Compteur de points».
- > Coudre la longueur souhaitée.

- U > Appuyer sur la touche «Couture en marche arrière».
  - L’affichage bascule sur «Auto» et le motif de point sélectionné est enregistré avec sa nouvelle longueur jusqu’à l’arrêt de la machine.

### Couture en marche arrière

- > Sélectionner le motif de point ou l’alphabet.
- > Pour passer immédiatement à la couture en marche arrière en actionnant la touche «Couture en marche arrière», régler l’arrêt de l’aiguille en bas (en permanence).
- > Pour coudre un point supplémentaire vers l’avant, avant de passer à la couture en marche arrière, régler la position de l’aiguille en haut (en permanence).
- U > Appuyer sur la touche «Couture en marche arrière» et la maintenir.

### Couture continue en marche arrière

- > Sélectionner le motif de point ou l’alphabet.
- > Toucher «i-Dialog».
- J > Pour coudre en marche arrière en permanence, sélectionner «Couture en marche arrière».
  - La machine coud en marche arrière jusqu’à ce qu’on touche à nouveau «Couture en marche arrière».

### Couture en marche arrière point à point

- > Sélectionner le motif de point ou l’alphabet.
- > Sélectionner «i-Dialog».
- <> > Pour coudre les 200 dernières piqûres en marche arrière point à point, sélectionner «Couture en marche arrière point à point».

### Modifier la direction de couture

- > Sélectionner le motif de point ou l’alphabet.
- > Toucher «i-Dialog».
- ↻ > Toucher «Modifier la direction de couture».
  - > Tourner le motif de point par pas de 0,5° avec le «Bouton multifonction en haut» ou le «Bouton multifonction en bas».
  - > Tourner le motif de point ou l’alphabet par pas de 45° avec les champs «Directions de couture» (1).



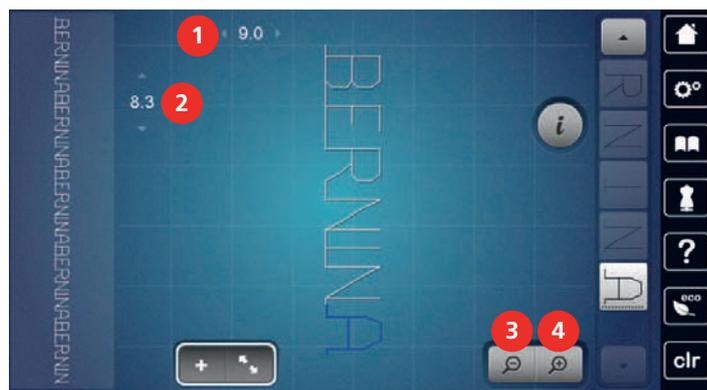
## 5.6 Combiner des motifs de points

### Aperçu sur le mode combiné



- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | «Adapter l'affichage du motif de point à l'écran» | 3 | «Mode de traitement/mode de traitement étendu» |
| 2 | «Mode combiné/mode unique»                        | 4 | Motif de point isolé au sein d'une combinaison |

### Aperçu sur le mode combiné étendu



- |   |                     |   |                        |
|---|---------------------|---|------------------------|
| 1 | «Largeur de point»  | 3 | «Réduire l'affichage»  |
| 2 | «Longueur de point» | 4 | «Agrandir l'affichage» |

### Création d'une combinaison de motifs de point

Le mode combinaison permet de créer des motifs de point et des lettres d'alphabet à sa guise. Cette combinaison de lettres permet, par exemple, de créer le mot BERNINA.



- > Sélectionner «Mode combiné/mode unique».
- > Sélectionner le motif de point choisi.



-  > Pour revenir en mode unique, sélectionner à nouveau «Mode combiné/mode unique».

### Enregistrer une combinaison de motifs de points

Pour pouvoir réutiliser les combinaisons de motifs de point créées individuellement, ceux-ci peuvent être enregistrés dans le dossier «Mémoire personnelle».

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.



- > Toucher «Mémoire personnelle».



- > Toucher «Enregistrer un motif de point».



- > Pour enregistrer la combinaison de motifs de point, toucher «Confirmer».

### Télécharger une combinaison de motifs de points



- > Sélectionner «Mode combiné/mode unique».



- > Sélectionner «Mémoire personnelle».



- > Sélectionner «Télécharger une combinaison de motifs de points».
- > Sélectionner la combinaison de motifs de points.

### Écraser une combinaison de motifs de points

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.



- > Toucher «Mémoire personnelle».



- > Toucher «Enregistrer un motif de point».
- > Sélectionner la combinaison de motifs de points qui doit être écrasée.



- > Pour écraser la combinaison de motifs de point, toucher «Confirmer».

### Effacer une combinaison de motifs de points

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.



- > Toucher «i-Dialog».



- > Toucher «Modifier toute une combinaison».



- > Toucher «Effacer».



- > Toucher «Confirmer».

### Modifier l'affichage d'une combinaison de motifs de points

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.



> Toucher «Mode de traitement/mode de traitement étendu».



> Pour réduire la vue de la combinaison de points, toucher «Réduire l'affichage».



> Pour agrandir la vue de la combinaison de points, toucher «Agrandir l'affichage».



> Pour retourner au mode combiné, toucher «Mode de traitement/mode de traitement étendu».

## Modification d'un motif individuel

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.
- > Pour sélectionner un motif de point individuel, toucher la position souhaitée (1) dans la combinaison de motifs de point.



> Pour modifier le motif de point individuel, toucher «i-Dialog».

## Effacer un motif de point unique

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.
- > Sélectionner le motif de point (1) dans la combinaison de points.



> Toucher «i-Dialog».



> Toucher «Effacer».

## Insertion d'un motif de point unique

Le nouveau motif de point est toujours ajouté sous le motif de point sélectionné.

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.
- > Pour sélectionner un motif de point individuel, toucher la position souhaitée (1) dans la combinaison de motifs de point.



- > Sélectionner un nouveau motif de point.

### Déplacer un motif de point unique

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.



- > Toucher «Mode de traitement/mode de traitement étendu».  
> Toucher le motif de point souhaité dans la combinaison de points.



- > Toucher «i-Dialog».



- > Toucher «Déplacer le motif de point».  
> Déplacer le motif de point.  
– Les points de liaison entre les motifs de points sont automatiquement rajoutés.

### Adapter la longueur et la largeur de motif de point

La longueur et la largeur des différents motifs de point au sein d'une combinaison de motifs de points peuvent être adaptées au motif de point le plus long et le plus large de la combinaison.

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.



- > Toucher «i-Dialog».



- > Toucher «Modifier toute une combinaison».  
> Toucher «Longueur de point totale» (1).





- > Sélectionner «Adapter la longueur dans la combinaison» (2).
  - Les longueurs des motifs de point s’adaptent à la longueur du motif de point le plus long de la combinaison
- > Toucher «Largeur de point» (3).



- > Sélectionner «Adapter la largeur dans la combinaison» (4).
  - Les largeurs des motifs de point s’adaptent à la largeur du motif de point le plus large de la combinaison

En outre, la longueur et la largeur d’une combinaison de motifs de point peut être agrandie ou réduite proportionnellement.

- > Pour réduire proportionnellement la largeur de la combinaison de motifs de point, tourner le «Bouton multifonction en haut» vers la gauche.
- > Pour agrandir proportionnellement la largeur de la combinaison de motifs de point, tourner le «Bouton multifonction en haut» vers la droite.
- > Pour réduire proportionnellement la longueur de la combinaison de motifs de point, tourner le «Bouton multifonction en bas» vers la gauche.
- > Pour agrandir proportionnellement la longueur de la combinaison de motifs de point, tourner le «Bouton multifonction en bas» vers la droite.

## Renverser une combinaison de motifs de points

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.



- > Toucher «i-Dialog».



- > Toucher «Modifier toute une combinaison».



- > Pour renverser toute la combinaison de motifs de point de gauche à droite, toucher «Renversement gauche/droite».
- > Pour annuler les modifications et restaurer les réglages de base, toucher à nouveau «Renversement gauche/droite».

## Diviser une combinaison de motifs de points

Une combinaison de motifs de points peut être sous-divisée. La subdivision est utilisée en dessous du curseur. Seule la partie où le curseur est placé sera cousue. Pour coudre la partie suivante, déplacer le curseur dans cette partie.

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.
- > Sélectionner la position voulue dans la combinaison de motifs de point ou la combinaison de motifs de point doit être subdivisée.

-  > Toucher «i-Dialog».
-  > Toucher «Modifier une combinaison au niveau du curseur».
-  > Toucher «Diviser une combinaison».

### Interrompre une combinaison de motifs de points

Une combinaison de motifs de points peut être interrompue à divers endroits. L'interruption s'effectue sous le curseur.

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.
- > Sélectionner la position voulue dans la combinaison de motifs de point ou la combinaison de motifs de point doit être interrompue.

-  > Toucher «i-Dialog».
-  > Toucher «Modifier une combinaison au niveau du curseur».
-  > Toucher «Interrompre une combinaison».
- > Coudre la combinaison de motifs de point jusqu'à l'interruption et replacer le tissu.

### Arrêter une combinaison de motifs de points

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.
- > Sélectionner la position voulue dans la combinaison de motifs de point ou la combinaison de motifs de point doit être cousue.

-  > Toucher «i-Dialog».
-  > Toucher «Modifier une combinaison au niveau du curseur».
-  > Toucher «Arrêter (points d'arrêt)».
  - Chaque motif individuel de la combinaison de motifs de point peut être commencé ou terminé par des points d'arrêt.

### Déplacer plusieurs motifs de points

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.
- > Toucher «Mode de traitement/mode de traitement étendu».
- > Sélectionner les motifs de point de la combinaison de points.

-  > Toucher «i-Dialog».
-  > Toucher «Déplacer un motif unique ou des éléments d'une combinaison».
- > Déplacer une partie de la combinaison de points.

## Régler la répétition de motif

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.



> Toucher «i-Dialog».



> Toucher «Modifier toute une combinaison».



> Pour répéter la combinaison de motifs de point, appuyer 1x sur «Répétition de motif».

> Pour répéter jusqu'à 9x la combinaison de motifs de point, sélectionner à nouveau «Répétition de motif».

> Pour désactiver la répétition de motifs, appuyer longtemps sur «Répétition de motif» ou sélectionner «Effacer les réglages».

## Modifier la direction de couture d'un motif de point

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.



> Toucher «Mode de traitement/mode de traitement étendu».

> Sélectionner le motif de point souhaité dans la combinaison de points.



> Toucher «i-Dialog».



> Toucher «Modifier la direction de couture».

> Pour tourner la combinaison de points par pas de 0,5°, tourner le «Bouton multifonction en haut» ou le «Bouton multifonction en bas».

## Modifier la direction de couture d'une combinaison de motifs de points

Condition préalable:

- Une combinaison de points est créée.



> Toucher «Mode de traitement/mode de traitement étendu».



> Toucher «i-Dialog».



> Toucher «Modifier toute une combinaison».



> Toucher «Modifier la direction de couture».

> Pour tourner la combinaison de points par pas de 0,5°, tourner le «Bouton multifonction en haut» ou le «Bouton multifonction en bas».

## 5.7 Gérer un motif de point

### Enregistrer les réglages d'un motif de point



> Sélectionner le motif de point, l'alphabet ou la boutonnière.

> Sélectionner «i-Dialog».

> Modifier un motif de point, un alphabet ou une boutonnière.



> Pour enregistrer durablement l'ensemble des modifications, toucher «Enregistrer les réglages d'un motif de point».



> Pour rejeter l'ensemble des modifications, toucher «Réinitialiser le motif de point».



## Enregistrement de motifs de point sur la clé USB BERNINA

Il est aussi possible d'enregistrer sur la clé USB BERNINA autant de motifs de point que voulu mais aussi des motifs de point personnalisés.

- > Sélectionner le motif de point ou l'alphabet.
- > Modifier le motif de broderie.
- > Sélectionner «Mémoire personnelle».



- > Sélectionner «Enregistrer un motif de point».
- > Enficher la clé USB BERNINA dans le port USB de la machine.



- > Sélectionner «Clé USB».



- > Sélectionner «Confirmer».

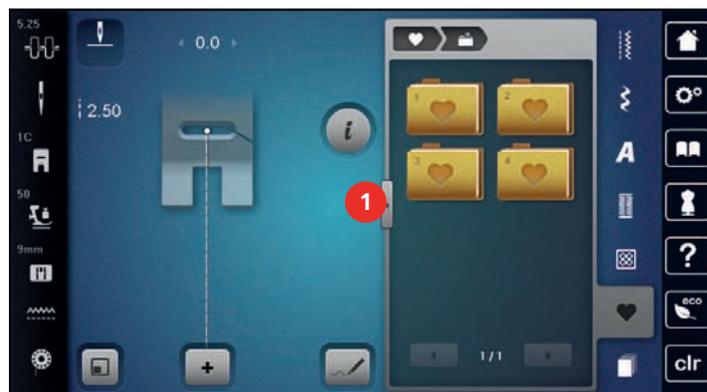
## Chargement de motifs de point à partir de la clé USB BERNINA



- > Sélectionner «Mémoire personnelle».



- > Sélectionner «Charger le motif de point».
- > Sélectionner «Agrandir/réduire la fenêtre» (1).



- > Enficher la clé USB BERNINA dans le port USB de la machine.
- > Sélectionner «Clé USB».
- > Sélectionner le motif de point souhaité.

## Effacer un motif de point depuis la clé USB BERNINA



- > Sélectionner «Mémoire personnelle».



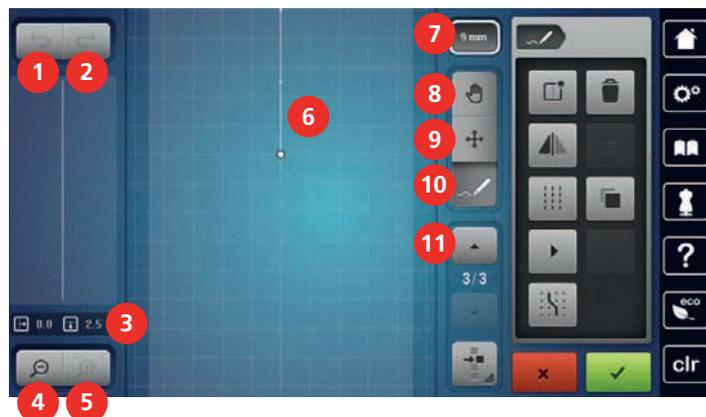
- > Sélectionner «Effacer».
- > Enficher la clé USB BERNINA dans le port USB de la machine.
- > Sélectionner le motif de point qui doit être effacé.



- > Sélectionner «Confirmer».

## 5.8 Designer de points

### Designer de points



- |   |                               |    |                                 |
|---|-------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | «Annuler les données saisies» | 7  | «Limiter la largeur du motif»   |
| 2 | «Restaurer les réglages»      | 8  | «Déplacer l'affichage»          |
| 3 | Position du point             | 9  | «Déplacer les points»           |
| 4 | «Réduire l'affichage»         | 10 | «Ajouter/modifier un point»     |
| 5 | «Agrandir l'affichage»        | 11 | «Défiler au travers des points» |
| 6 | Affichage des motifs de point |    |                                 |



- |   |  |    |                                |
|---|--|----|--------------------------------|
| 1 | «Sélectionner tous les points»             | 7  | «Renversement en haut/en bas»  |
| 2 | «Sélectionner à partir d'un certain point» | 8  | «Point triple»                 |
| 3 | «Un point unique est sélectionné»          | 9  | «Dupliquer»                    |
| 4 | «Créer un nouveau motif de point»          | 10 | «Coudre virtuellement»         |
| 5 | «Effacer»                                  | 11 | «Inverser la suite des points» |
| 6 | «Renversement gauche/droite»               | 12 | «Placer sur la grille»         |

### Créer un motif de point personnel



Les motifs de point créés avec le designer de points peuvent être enregistrés dans la «mémoire personnelle».

Le Designer de points permet de créer soi-même des motifs de point tout comme de modifier des motifs de point existants. Des motifs de point personnalisés peuvent être créés par simple déplacement à mains libres sur l'écran.

De plus, la position du point courant actif s'affiche dans la zone gauche de l'écran : horizontalement, l'affichage indique l'écart entre le point et la ligne médiane en millimètres. verticalement, l'affichage indique l'écart entre le point et le point précédent en millimètres.



> Toucher «Créateur de point».



> Toucher «Créer un nouveau motif de point».  
> Insérer un point à l'écran.  
> Insérer d'autres points tels que souhaités à l'écran.



> Toucher «Confirmer».

### Modifier l'affichage



> Sélectionner le motif de point, l'alphabet ou la boutonnière.  
> Toucher «Créateur de point».



> Pour réduire la vue du motif de point, toucher «Réduire l'affichage».



> Pour agrandir la vue réduite du motif de point, toucher «Agrandir l'affichage».



> Toucher «Déplacer l'affichage».  
> Déplacer la vue du motif de point.

### Ajouter des points



> Sélectionner le motif de point, l'alphabet ou la boutonnière.  
> Toucher «Créateur de point».



> Pour afficher des points de grille, toucher «Placer sur la grille».  
– Chaque point inséré est automatiquement défini sur le point de grille le plus proche.



> Pour sélectionner le point après lequel un nouveau doit être ajouté, toucher «Faire défiler vers le haut».



> Pour sélectionner le point après lequel un nouveau doit être ajouté, toucher «Défiler vers le bas».  
> Ajouter d'autres points.



> Pour annuler la dernière étape de travail, toucher «Annuler les données saisies».



> Pour restaurer la dernière étape de travail, toucher «Restaurer les réglages».

### Déplacer les points



> Sélectionner le motif de point, l'alphabet ou la boutonnière.  
> Toucher «Créateur de point».



> Toucher «Un point unique est sélectionné».



> Toucher «Sélectionner à partir d'un certain point».



> Pour ajouter le point précédent à la sélection, toucher «Faire défiler vers le haut».



> Pour ajouter le point suivant à la sélection, toucher «Défiler vers le bas».  
> Pour déplacer horizontalement les points sélectionnés, tourner le «Bouton multifonction en haut».  
> Pour déplacer verticalement les points sélectionnés, tourner le «Bouton multifonction en bas».

### Dupliquer des points

- > Sélectionner le motif de point, l'alphabet ou la boutonnière.
- > Toucher «Créateur de point».
-  > Toucher «Un point unique est sélectionné».
-  > Toucher «Sélectionner à partir d'un certain point».
-  > Toucher «Sélectionner à partir d'un certain point».
-  > Pour ajouter le point précédent à la sélection, toucher «Faire défiler vers le haut».
-  > Pour ajouter le point suivant à la sélection, toucher «Défiler vers le bas».
-  > Toucher «Dupliquer».

### Effacer des points

- > Sélectionner le motif de point, l'alphabet ou la boutonnière.
- > Toucher «Créateur de point».
-  > Toucher «Un point unique est sélectionné».
-  > Toucher «Un point unique est sélectionné».
-  > Toucher «Sélectionner à partir d'un certain point».
-  > Toucher «Sélectionner à partir d'un certain point».
-  > Pour ajouter le point précédent à la sélection, toucher «Faire défiler vers le haut».
-  > Pour ajouter le point suivant à la sélection, toucher «Défiler vers le bas».
-  > Pour supprimer tous les points sélectionnés du motif de broderie, toucher «Effacer».

### Régler un point triple

- > Sélectionner le motif de point, l'alphabet ou la boutonnière.
- > Toucher «Créateur de point».
-  > Toucher «Créateur de point».
-  > Toucher «Sélectionner à partir d'un certain point».
-  > Pour sélectionner le point précédent, toucher «Faire défiler vers le haut».
-  > Pour sélectionner le point suivant, toucher «Défiler vers le bas».
-  > Pour régler le point triple pour les points marqués, toucher «Point triple».

### Renverser un motif de point

- > Sélectionner le motif de point, l'alphabet ou la boutonnière.
- > Toucher «Créateur de point».
-  > Toucher «Créateur de point».
-  > Toucher «Un point unique est sélectionné».
-  > Toucher «Sélectionner tous les points».



> Pour renverser tous les points dans le sens transversal, toucher «Renversement gauche/droite».



> Pour renverser tous les points dans le sens longitudinal, toucher «Renversement en haut/en bas».

### Inverser la suite des points



- > Sélectionner le motif de point, l'alphabet ou la boutonnière.
- > Toucher «Créateur de point».



> Toucher «Un point unique est sélectionné».



> Toucher «Sélectionner tous les points».



> Toucher «Inverser la suite des points».

### Redessiner un motif de point



- > Sélectionner le motif de point, l'alphabet ou la boutonnière.
- > Toucher «Créateur de point».



> Toucher «Coudre virtuellement».

### Régler la largeur d'un motif de point

La largeur du motif de point est limitée à 9 mm. Pour coudre un motif plus large, par exemple un motif d'avancement transversal, il est nécessaire de désactiver la limitation.



- > Sélectionner le motif de point, l'alphabet ou la boutonnière.
- > Toucher «Créateur de point».

9 mm

- > Pour désactiver la limitation, toucher «Limiter la largeur du motif».
- > Pour activer la limitation, toucher à nouveau «Limiter la largeur du motif».

## 5.9 Arrêter (points d'arrêt)

### Arrêter avec la touche «points d'arrêt»

La touche «Points d'arrêt» peut être programmée avec différents points d'arrêt.



- > Appuyer sur la touche «Points d'arrêt» avant de commencer à coudre.
  - Les motifs de point / la combinaison de points est cousu(e) dès le début de la couture selon le nombre de points réglés.
- > Appuyer sur la touche «Points d'arrêt» en cours de couture.
  - La machine s'arrête immédiatement et coud le nombre de points d'arrêt programmés.

### Couture avec la touche «Point d'arrêt»

Différentes fonctions peuvent être programmées sur la touche«Fin de motif».

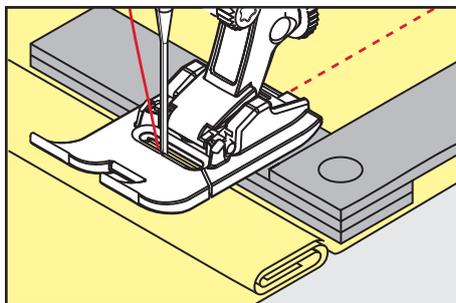


- > Appuyer sur la touche «Fin de motif» avant de coudre ou en cours de couture.
  - Un symbole Stop indique pendant la couture que la fonction est activée et que le motif de point ou le motif de la combinaison active sera automatiquement arrêté à la fin avec les points programmés.

## 5.10 Équilibrer les couches de tissus


Si le pied-de-biche est incliné à un endroit très épais, la griffe d'entraînement ne peut pas saisir correctement le tissu et garantir une couture nette.

- > Glisser 1 – 3 plaquettes d'équilibrage de la hauteur sous le pied-de-biche par l'arrière, tout près de l'aiguille, pour équilibrer la hauteur.



- Le pied-de-biche repose horizontalement sur le projet de couture.

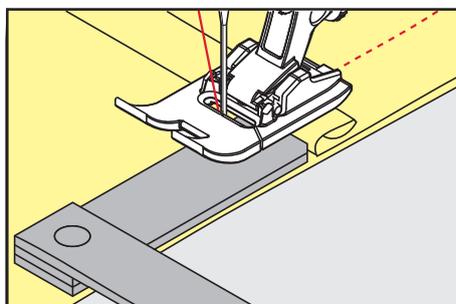- > Glisser 1 – 3 plaquettes d'équilibrage de la hauteur sous le pied-de-biche par l'avant, tout près de l'aiguille, pour équilibrer la hauteur.




- Le pied-de-biche repose horizontalement sur le projet de couture.

- > Coudre jusqu'à ce que le pied-de-biche ait dépassé cet emplacement épais.
- > Retirer ensuite la ou les plaquettes.

## 5.11 Coudre des coins

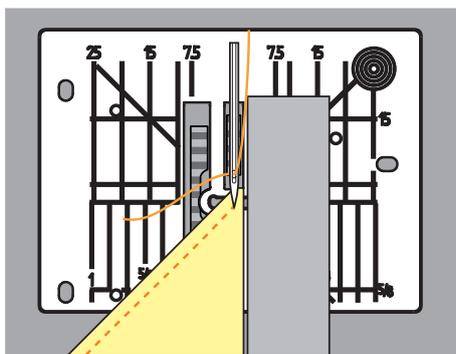Dans la couture d'angles, l'ouvrage avance mal car seule une petite partie de l'ouvrage repose effectivement sur la griffe d'entraînement. L'équilibrage de la hauteur permet au tissu d'avancer plus régulièrement.

- > Dès que le bord du tissu est atteint, s'arrêter avec la position de l'aiguille en bas.
- > Relever le pied-de-biche.
- > Tourner le tissu dans la position souhaitée.
- > Glisser 1 – 3 plaquettes d'équilibrage de la hauteur à la droite du pied-de-biche tout près du projet de couture.
- > Abaisser le pied-de-biche.



- > Poursuivre la couture jusqu'à ce que le projet de couture repose parfaitement sur la griffe d'entraînement.

## 6 Points utilitaires

### 6.1 Aperçu sur les points utilitaires

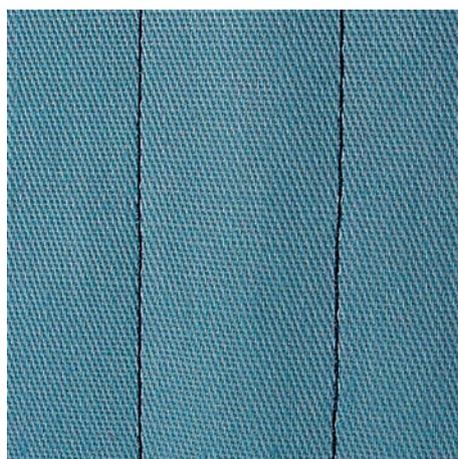


Motif de point	Numéro de point	Nom	Description
---	1	Point droit	Pour réaliser des coutures d'assemblage, piquer et faufiler .
W	2	Point de zigzag	Pour surfiler des bords, coudre des coutures élastiques, coudre des dentelles et des élastiques.
V	3	Surjet variable	Pour surfiler des bords, assembler et surfiler en même temps des tissus élastiques.
W	4	Couture serpentine	Pour reprendre et surfiler des bords du tissu ou coudre des dentelles et des élastiques.
— — —	5	Programme de points d'arrêt	Pour exécuter automatiquement des points d'arrêt au début de la couture en marche avant et marche arrière.
---	6	Point droit triple	Pour des coutures renforcées sur des tissus lourds et des effets décoratifs.
W	7	Point zigzag triple	Pour des coutures résistantes sur des tissus denses, ourlets visibles et coutures décoratives.
X	8	Point nid d'abeilles	Pour les tissus élastiques et les ourlets, aussi avec des fils élastiques.
W	9	Point invisible	Pour des ourlets invisibles sur la plupart des tissus et pour les ourlets coquille sur les jerseys souples et les tissus fins.
W	10	Double surjet	Assembler et surfiler en même temps des tissus élastiques.
W	11	Point super stretch	Pour des coutures très élastiques.

	12	Point de fronce	Pour froncer avec des fils élastiques et pour des coutures d'assemblage plates sur des tissus moyennement lourds.
	13	Surjet stretch	Pour assembler et surfiler en même temps des tissus élastiques et pour des coutures d'assemblage plates.
	14	Point de tricot (jersey)	Pour des ourlets visibles et des coutures dans du linge et des pulls, et pour rapiécer des jerseys.
	15	Point universel	Pour des coutures d'assemblage plates, des ourlets visibles et des coutures décoratives sur des matières denses comme la feutrine et le cuir et pour coudre des élastiques.
	16	Zigzag cousu	Pour surfiler et renforcer des bords de tissu, pour appliquer des rubans élastiques et pour des coutures décoratives.
	17	Point lycra	Pour des coutures d'assemblage plates, des ourlets visibles sur des tissus en lycra et pour reprendre des coutures dans des gaines de maintien.
	18	Point stretch	Pour des coutures et des ourlets extensibles sur des tissus tissés et en jersey.
	19	Surjet renforcé	Pour des coutures en surjet ou des coutures d'assemblage plates sur des tissus en mailles moyennement lourds et des tissus éponge.
	20	Surjet tricot	Pour des coutures et des ourlets extensibles sur des tissus tissés et en jersey, pour coudre et surfiler.
	21	Point de bâti	Pour faufiler des coutures et des ourlets et pour des projets de quilt.
	22	Programme simple de reprisage	Pour le reprisage automatique sur des tissus fins à épais.
	23	Programme renforcé de reprisage	Pour le reprisage automatique sur des matériaux fins.
	24	Programme de brides	Pour renforcer les ouvertures de poches, les brides de boutonnière et coudre des passants de ceinture.

	25	Programme de brides	Pour renforcer les ouvertures de poches, coudre des passants de ceinture et arrêter les fins de couture.
	26	Grand point de mouche	Pour renforcer les ouvertures de poches, les fermeture à glissière et les fentes sur des tissus moyennement lourds à lourds.
	27	Petit point de mouche	Pour renforcer les ouvertures de poches, les fermeture à glissière et les fentes sur des tissus fins à moyennement lourds.
	29	Point invisible étroit	Pour des ourlets invisibles et des ourlets coquille sur des tissus fins, légers et souples.
	31	Triple point droit avec point long	Pour des coutures résistantes sur des tissus denses, par ex. des ourlets visibles et des coutures décoratives.
	32	Point droit simple	Pour 1 point droit en tant que point de raccord dans une combinaison.
	33	Trois points droits simples	Pour 3 points droits individuels en tant que points de raccord dans une combinaison.
	34	Point de reprisage	Pour reprendre avec la fonction «Couture en marche arrière».

## 6.2 Coudre un point droit



Adapter la longueur de point au projet de couture, sélectionner par ex. des points longs pour des tissus jeans (3 – 4 mm env.), des points courts pour des tissus fins (2 – 2,5 mm env.). Adapter la longueur du point à l'épaisseur du fil, par ex., pour la piqûre au point long (environ 3 – 5 mm) avec un cordonnet.


Condition préalable:

- Le Pied pour points en marche arrière #1C/1D est monté.



- > Sélectionner «Points utilitaires».
- > Sélectionner Point droit n° 1.

### 6.3 Sécuriser avec le programme automatique d'arrêt

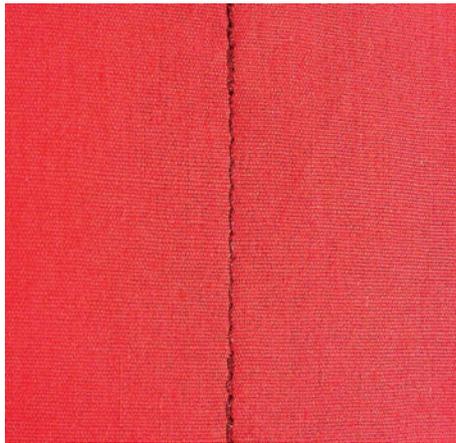

La couture s'effectue de manière régulière selon un nombre défini de 6 points en avant et 6 points en arrière.

Condition préalable:

- Le Pied pour points en marche arrière #1C est monté.



- > Sélectionner «Points utilitaires».
- > Sélectionner Programme de points d'arrêt n° 5.
- > Appuyer sur la pédale.
  - La machine coud automatiquement les points d'arrêt.
- > Coudre une couture de la longueur souhaitée.



- > Appuyer sur la touche «Couture en marche arrière».
  - La machine coud automatiquement les points d'arrêt et s'arrête à la fin du programme de points d'arrêt.

### 6.4 Coudre une fermeture à glissière

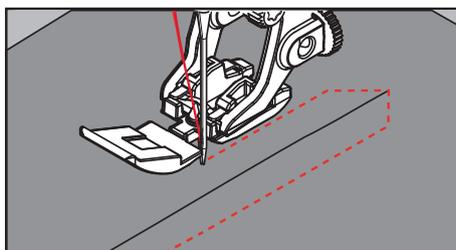


L'avancement du tissu pouvant parfois être difficile au début d'une couture, il est recommandé de tenir le fil au début de la couture ou de tirer légèrement l'ouvrage en arrière pour quelques points ou encore de coudre 1 – 2 cm en arrière.



- > Monter le Pied pour points en marche arrière #1C.
- > Sélectionner «Points utilitaires».
- > Sélectionner Point droit n° 1.
- > Fermer la couture jusqu'au début de la fermeture à glissière.
- > Coudre des points d'arrêt.
- > Fermer toute la longueur de la fermeture à glissière avec des points longs.
- > Surfiler les surplus de la couture.

- > Repassez la couture en écartant le tissu.
- > Ouvrir la longueur de la fermeture à glissière.
- > Bâter la fermeture à glissière sous le tissu de sorte que les bords du tissu doivent se toucher au milieu des dents.
- > Ouvrir quelques centimètres de la fermeture à glissière.
- > Monter le Pied pour fermeture à glissière #4D.
- > Déplacer la position de l'aiguille vers la droite.
- > Pour relever le pied-de-biche et positionner l'ouvrage, utiliser le levier de genou.
- > Commencer à coudre en haut à gauche.
- > Guider le pied-de-biche de sorte que l'aiguille pique le long des dents de la fermeture à glissière.
- > Arrêter avant le curseur de la fermeture à glissière avec la position de l'aiguille en bas.
- > Relever le pied-de-biche.
- > Fermer à nouveau la fermeture à glissière.
- > Poursuivre la couture et arrêter avant l'extrémité de la fermeture à glissière avec la position de l'aiguille en bas.
- > Relever le pied-de-biche et tourner l'ouvrage.
- > Coudre jusqu'à l'autre extrémité de la fermeture à glissière, arrêter avec la position de l'aiguille en bas.
- > Relever le pied-de-biche et tourner l'ouvrage.
- > Coudre le deuxième côté de bas en haut.



## 6.5 Coudre une fermeture à glissière des deux côtés

Pour des tissus à poils, comme du velours par ex., il est recommandé de coudre la fermeture à glissière des deux côtés de bas en haut.

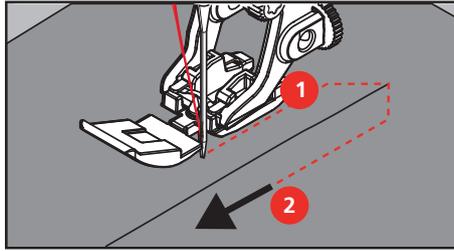


Si le tissu choisi est tissé dense ou rigide, il est conseillé de choisir une aiguille 90 – 100 qui permet d'obtenir une formation de points plus régulière.



- > Monter le Pied pour points en marche arrière #1C.
- > Sélectionner «Points utilitaires».
- > Sélectionner Point droit n° 1.
- > Fermer la couture jusqu'au début de la fermeture à glissière.
- > Coudre des points d'arrêt.
- > Fermer toute la longueur de la fermeture à glissière avec des points longs.
- > Surfiler les surplus de la couture.
- > Repassez la couture en écartant le tissu.
- > Ouvrir la longueur de la fermeture à glissière.
- > Bâter la fermeture à glissière sous le tissu, les bords du tissu doivent se toucher au milieu des dents.
- > Monter le Pied pour fermeture à glissière #4D.
- > Déplacer la position de l'aiguille vers la droite.
- > Pour relever le pied-de-biche et positionner l'ouvrage, utiliser le levier de genou.
- > Commencer la couture au centre de l'extrémité de la fermeture à glissière.
- > Coudre de biais en direction des dents de la fermeture à glissière.
- > Coudre le côté (1) de bas en haut.
- > Arrêter avant le curseur de la fermeture à glissière avec la position de l'aiguille en bas.
- > Relever le pied-de-biche.
- > Ouvrir la fermeture à glissière jusque derrière le pied-de-biche.
- > Abaisser le pied-de-biche et continuer la couture.
- > Déplacer la position de l'aiguille vers la gauche.

- > Coudre le deuxième côté (2) de la même manière, de bas en haut.



## 6.6 Coudre un point droit triple

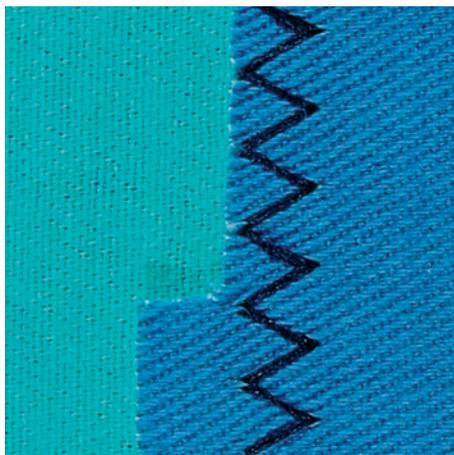


Le point droit triple convient particulièrement pour les coutures à toute épreuve et pour les tissus durs et épais comme le jeans et velours côtelé. Pour les tissus tissés durs ou très serrés, il est recommandé de monter le pied pour jean #8. La couture du tissu jeans ou de la toile à voiles est ainsi facilitée. Pour surpiquer des coutures décoratives, la longueur de point peut en outre être agrandie.

- > Monter le Pied pour points en marche arrière #1C/1D.
- > Sélectionner «Points utilitaires».
- > Sélectionner Point droit triple n° 6.



## 6.7 Point droit triple




Dans les tissus denses et résistants, en particulier le tissu jean, les toiles pour transat et pour stores. Ourlets sur les pièces qui sont lavées régulièrement. Surfiler d'abord le bord de l'ourlet.

- > Monter le Pied pour points en marche arrière #1C/1D.
- > Sélectionner «Points utilitaires».
- > Sélectionner Point zigzag triple n° 7.




## 6.8 Reprisage manuel

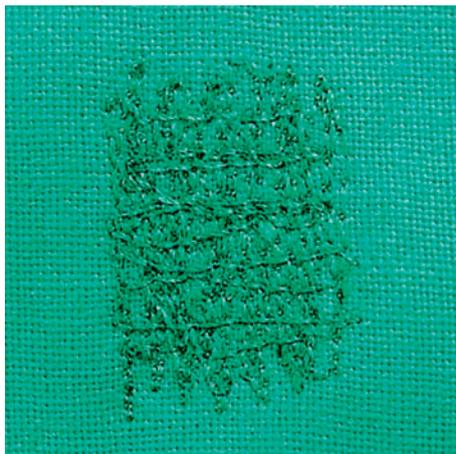

Pour repriser des trous ou des endroits usés dans n'importe quel tissu.


Si le fil est au-dessus et que le point formé est moins esthétique, ralentir la progression de l'ouvrage. Si des petits nœuds se forment sur l'envers du tissu, faire avancer l'ouvrage plus vite. Il faut impérativement assurer une progression régulière de l'ouvrage pour éviter que le fil ne se casse.

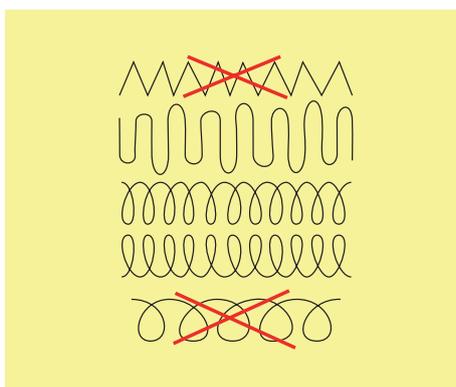- > Monter le Pied pour reprisage #9.
- > Sélectionner «Points utilitaires».
- > Sélectionner Point droit n° 1.
- > Escamoter la griffe d'entraînement.
- > Monter la table rallonge.
- > Tendre l'ouvrage dans l'anneau de broderie (accessoire en option).
  - L'emplacement à repriser est ainsi parfaitement tendu et ne se déplacera pas.
- > Coudre de gauche à droite et guider l'ouvrage régulièrement sans exercer de pression.
- > Pour éviter la formation de trous ou une cassure du fil, procéder à des changements de direction arrondis.
- > Coudre des bords de longueur irrégulière afin de mieux répartir le fil sur le tissu.




- > Recouvrir le trou avec les premiers fils tendus en dépassant légèrement l'emplacement et ne pas travailler de manière trop dense.

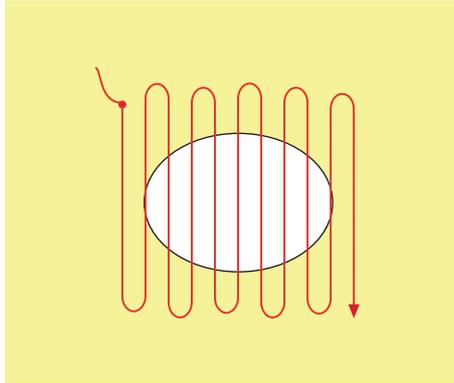
- > Coudre différentes longueurs.



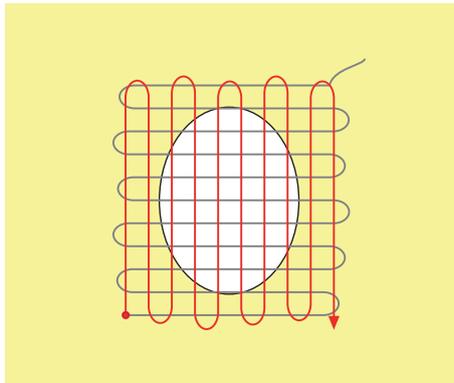
- > Tourner l'ouvrage à 90°.
- > Recouvrir les premiers fils tendus sans travailler de manière trop dense.



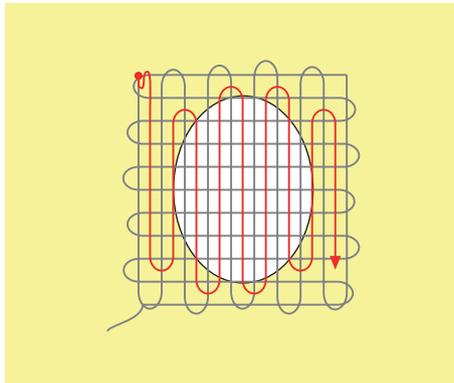- > Tourner l'ouvrage à 180°.
- > Coudre une nouvelle ligne de points lâches.



## 6.9 Reprendre automatiquement

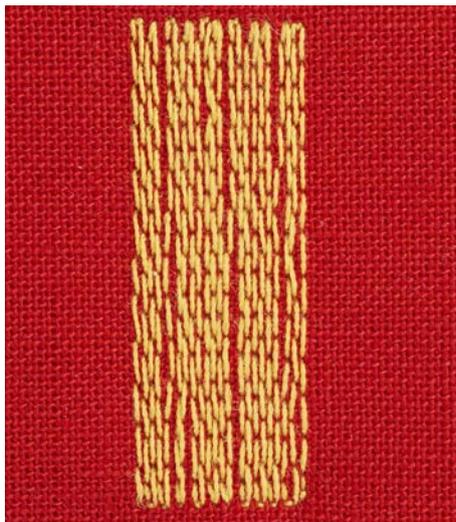

Le programme de reprise simple n° 22 convient surtout pour reprendre rapidement des endroits usés ou déchirés. Il est recommandé de renforcer les surfaces abîmées ou les déchirures avec un tissu fin ou de coller en dessous un non-tissé autocollant. Le programme de reprise simple n° 22 remplace les fils de chaîne dans tous les tissus. Si le tissu se déforme en biais, il est conseillé d'utiliser l'équilibrage.

- > Monter le Pied pour points en marche arrière #1C ou le Pied traîneau pour boutonnière #3A.
- > Sélectionner «Points utilitaires».
- > Sélectionner Programme simple de reprise n° 22.
- > Tendre les tissus fins dans l'anneau de broderie (accessoire en option).
  - L'endroit à reprendre est ainsi tendu de façon régulière et ne se déforme pas.
- > Le début de la couture est en haut à gauche.
- > Coudre la première longueur.
- > Arrêter la machine.



- > Appuyer sur la touche «Couture en marche arrière».
  - La longueur est programmée.
- > Terminer le programme de reprise.
  - La machine s'arrête automatiquement.

## 6.10 Reprisage renforcé automatique



Le programme de reprise renforcé n° 23 convient surtout pour reprendre rapidement des endroits usés ou déchirés. Le programme de reprise renforcé n° 23 remplace les fils de chaîne dans tous les tissus.



Si le programme de reprisage ne recouvre pas entièrement la surface abîmée, il est recommandé de déplacer l'ouvrage et de coudre une nouvelle fois le programme de reprisage. La longueur étant préprogrammée, ce travail peut être répété à volonté.

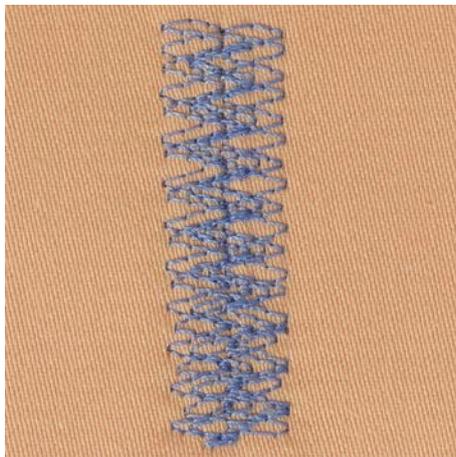


- > Monter le Pied traîneau pour boutonnière #3A.
- > Sélectionner «Points utilitaires».
- > Sélectionner Programme renforcé de reprisage n° 23.
- > Tendre les tissus fins dans l'anneau de broderie (accessoire en option).
  - L'endroit à repriser est ainsi tendu de façon régulière et ne se déforme pas.
- > Le début de la couture est en haut à gauche.
- > Coudre la première longueur.
- > Arrêter la machine.



- > Appuyer sur la touche «Couture en marche arrière».
  - La longueur de reprisage est programmée.
- > Terminer le programme de reprisage.
  - La machine s'arrête automatiquement.

## 6.11 Reprisage renforcé



Point de reprisage n° 34 convient particulièrement aux endroits endommagés sur les tissus lourds ou solides, par exemple les jeans et les vêtements de travail.



- > Monter le Pied pour points en marche arrière #1C.
- > Toucher «Points utilitaires».
- > Sélectionner Point de reprisage n° 34.
- > Coudre la première longueur. Commencer en haut à gauche.



- > Lorsque la longueur souhaitée est atteinte, appuyer sur la touche «Couture en marche arrière».
  - La machine coud en marche arrière.



- > Lorsque la longueur souhaitée est atteinte, appuyer à nouveau sur la touche «Couture en marche arrière» et coudre la deuxième longueur.
- > Répéter l'opération jusqu'à ce que la largeur souhaitée soit recouverte.

## 6.12 Surfiler le bord d'un tissu



Le Point de zigzag n° 2 convient pour tous les tissus. Il peut aussi être utilisé pour des coutures élastiques et des travaux décoratifs. Utiliser un fil fin de reprisage pour les tissus fins. Pour la couture chenille, il est recommandé de régler un zigzag court dense d'une longueur de 0,3 à 0,7 mm. La couture chenille peut être utilisée pour les appliqués et pour la broderie.

Condition préalable:

- Le bord du tissu repose à plat et ne s'enroule pas.
- > Monter le Pied pour points en marche arrière #1C.
- > Appuyer sur «Points utilitaires».
- > Sélectionner Point de zigzag n° 2 ou Couture chenille n° 1354.
- > Choisir une largeur de point pas trop large et une longueur de point pas trop longue.
- > Guider le bord du tissu au centre du pied-de-biche pour que l'aiguille pique d'un côté dans le tissu et de l'autre dans le vide.

## 6.13 Coudre un double surjet

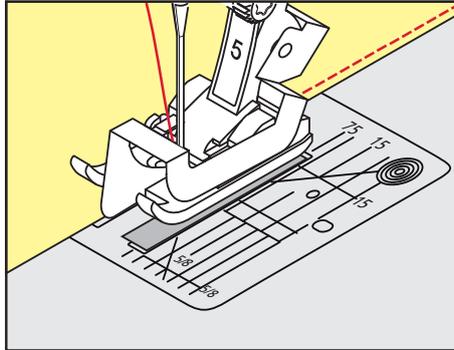


Une couture surjet double convient pour les ouvrages en mailles légères et les coutures transversales dans des tricotés. Dans le cas de tissus en mailles, il est préférable de monter une aiguille jersey neuve pour ne pas endommager les mailles fines. Pour coudre les tissus élastiques, utiliser une aiguille pour stretch.

- > Monter le Pied pour points en marche arrière #1C ou le Pied pour surjet #2A.
- > Toucher «Points utilitaires».
- > Sélectionner Double surjet n° 10.


## 6.14 Piquer serré des bords

- > Monter le Pied pour points invisibles #5 ou le Pied pour bordure étroite #10/10C/10D.
- > Toucher «Points utilitaires».
- > Sélectionner Point droit n° 1.
- > Placer le bord à gauche sur le guide du pied pour points invisibles.
- > Choisir la position de l'aiguille à gauche à la distance du bord souhaitée.



## 6.15 Piquer large des bords

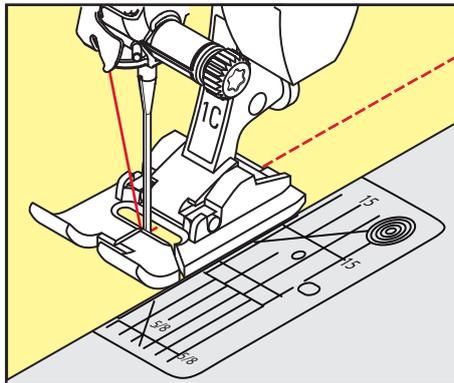- > Monter le Pied pour points en marche arrière #1C.
- > Sélectionner «Points utilitaires».
- > Sélectionner Point droit n° 1.
- > Guider le bord le long du pied-de-biche ou de 1 à 2,5 cm des repères.
- > Choisir la position de l'aiguille à la distance souhaitée du bord.




## 6.16 Piquer des bords avec le guide

Pour effectuer des lignes larges de surpiqûres parallèles, il est recommandé de placer le guide le long d'une ligne déjà cousue.

- > Monter le Pied pour points en marche arrière #1C.
- > Sélectionner «Points utilitaires».
- > Sélectionner Point droit n° 1.
- > Desserrer la vis derrière le pied-de-biche.
- > Glisser le guide au travers du trou du pied-de-biche.
- > Déterminer la largeur souhaitée.
- > Serrer la vis.

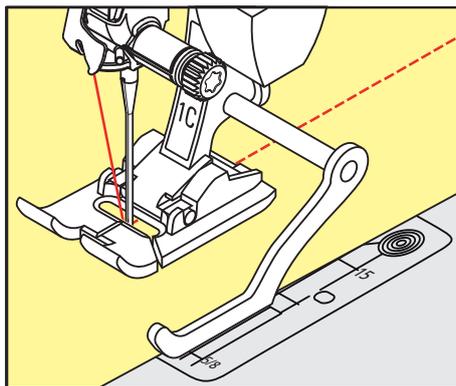
- > Diriger le bord du tissu le long du guide.




### 6.17 Coudre un bord d'ourlet

Lorsque le Pied pour points invisibles #5 est utilisé, il est recommandé de régler la position de l'aiguille tout à fait à gauche ou tout à fait à droite. Avec le Pied pour points en marche arrière #1C et le Pied pour bordure étroite #10/10C/10D, toutes les positions d'aiguilles sont possibles.

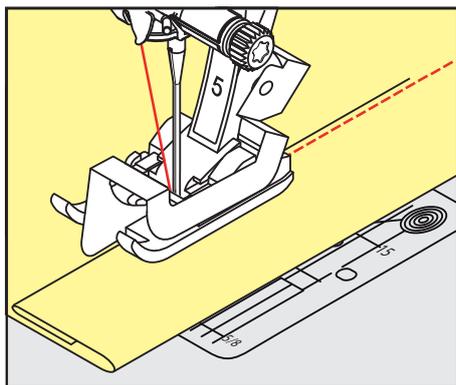- > Monter le Pied pour points invisibles #5 ou le Pied pour points en marche arrière #1C ou le Pied pour bordure étroite #10/10C/10D.
- > Toucher «Points utilitaires».
- > Sélectionner Point droit n° 1.
- > Placer le bord intérieur supérieur de l'ourlet à droite contre le guide du pied pour points invisibles.
- > Pour coudre sur le bord supérieur de l'ourlet, choisir la position de l'aiguille tout à droite.



### 6.18 Coudre un ourlet invisible

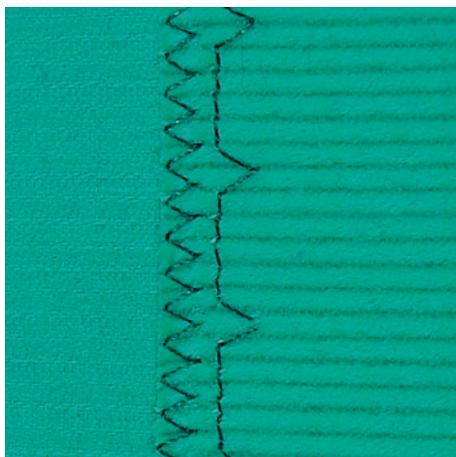


Pour les coutures invisibles des tissus moyennement épais à épais en coton, laine et fibres mélangées.



Condition préalable:

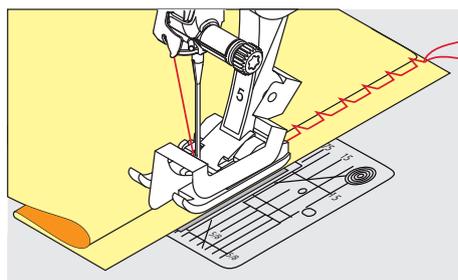- Les bords de tissu sont surfilés.
- > Monter le Pied pour points invisibles #5.
- > Toucher «Points utilitaires».
- > Sélectionner Point invisible n° 9.
- > Plier le tissu de sorte que le bord de tissu surfilé soit sur l'endroit.
- > Placer le tissu sous le pied-de-biche et pousser le bord de l'ourlet plié contre le guide du pied-de-biche.
- > Pour coudre les piqûres à profondeur régulière, guider le pli de manière régulière le long du guide du pied-de-biche.
  - S'assurer que l'aiguille pique seulement le pli sans traverser.
- > Après environ 10 cm, contrôler l'ourlet invisible sur les deux côtés et adapter éventuellement la largeur du point.




## 6.19 Coudre un ourlet apparent



L'ourlet apparent convient en particulier pour les coutures élastiques dans le jersey en coton, laine, synthétique et fibres mélangées.

- > Monter le Pied pour points en marche arrière #1C/1D.
- > Sélectionner «Points utilitaires».
- > Sélectionner Point de tricot (jersey) n° 14.
- > Repasser l'ourlet et faufler si nécessaire.
- > Réduire au besoin la pression du pied-de-biche.
- > Coudre l'ourlet à la profondeur voulue sur l'endroit.
- > Couper l'excédent de tissu sur l'envers.

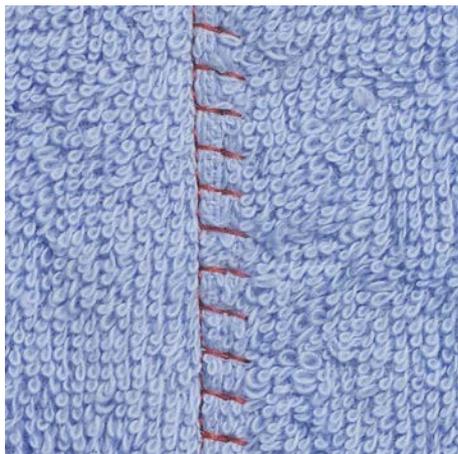
## 6.20 Coudre une couture plate de liaison



La couture d'assemblage plate convient avant tout pour les tissus moelleux ou les tissus épais comme le tissu éponge, la feutrine et le cuir.

- > Monter le Pied pour points en marche arrière #1C.
- > Sélectionner «Points utilitaires».
- > Sélectionner Surjet stretch n° 13.
- > Poser les bords de tissu l'un sur l'autre.
- > Coudre en suivant le bord du tissu.
- > Pour obtenir une couture très plage et résistante, s'assurer que l'aiguille pique à droite par le bord du tissu supérieur dans le tissu inférieur.

## 6.21 Coudre un point de bâti

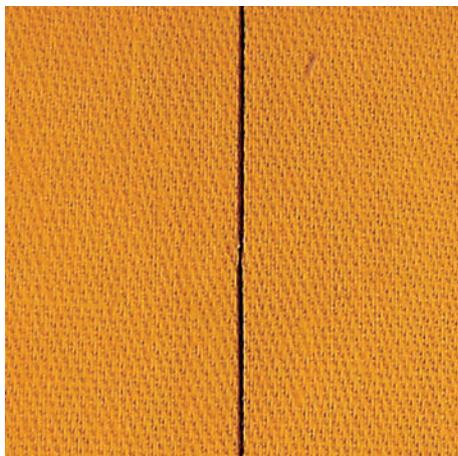

Pour bâtir, il est recommandé d'utiliser un fil à repriser fin. Celui-ci est plus facile à enlever. Avec le point de bâti n° 21, chaque quatrième point seulement est cousu. La variante de point la plus longue est de 24 mm quand une longueur de 6 mm est sélectionnée. La longueur de point recommandée est de 3,5 – 5 mm. Le point de bâti s'utilise pour les travaux pour lesquels une très grande longueur de point est souhaitée.

- > Monter le Pied pour points en marche arrière #1C/1D.
- > Sélectionner «Points utilitaires».
- > Sélectionner Point de bâti n° 21.
- > Sélectionner la longueur de point.
- > Pour empêcher les couches de tissu de glisser, piquer ensemble les couches de tissu avec des épingles perpendiculairement au sens du point de bâti.
- > Effectuer 3 à 4 points d'arrêt au début et à la fin d'une couture.

## 7 Points décoratifs

### 7.1 Aperçu sur les points décoratifs

Selon la nature du tissu, ce sont les points décoratifs simples ou complexes qui sont mis en valeur.

- Les points décoratifs qui sont programmés avec des points droits simples, sont particulièrement beaux sur des tissus fins, par ex. Point décoratif n° 101.
- Les points décoratifs, programmés avec des points droits triples ou quelques points satin, conviennent particulièrement bien pour les tissus moyennement lourds, par ex. Point décoratif n° 107.
- Les points décoratifs qui sont programmés avec des points satin, sont particulièrement beaux sur des tissus épais, par ex. Point décoratif n° 401.

Pour obtenir un aspect de point parfait, il est avantageux d'utiliser un fil supérieur et un fil de canette de même couleur ainsi qu'une garniture. Sur les tissus bouclés ou à longues fibres, ajouter sur l'endroit un non-tissé hydrosoluble facile à éliminer après le travail.



Point décoratif	Catégorie	Nom
	Catégorie 100	Points naturels
	Catégorie 200	Points naturels avec avancement transversal
	Catégorie 300	Points de croix
	Catégorie 400	Points satins
	Catégorie 500	Points satin avec avancement transversal
	Catégorie 600	Points géométriques
	Catégorie 700	Points de broderie blanche
	Catégorie 800	Points de broderie blanche avec avancement transversal
	Catégorie 900	Points ados
	Catégorie 1000	Points ados avec avancement transversal

Point décoratif	Catégorie	Nom
	Catégorie 1200	Points filigranés avec avancement transversal
	Catégorie 1400	Tapering
	Catégorie 1500	Points Skyline (points spéciaux)
	Catégorie 1600	Points quilt - avancement transversal
	Catégorie 1700	International

## 7.2 Couture avec le fil de canette



La canette peut être remplie avec différents types de fil. Broder en piqué libre avec structure. Cette méthode est analogue à la couture en piqué libre, mais est réalisée sur l'**envers** du tissu.

La surface à coudre doit être renforcée avec un non-tissé de broderie. Le motif peut être tracé sur l'envers du tissu. Le motif peut aussi être tracé sur l'endroit du tissu. Les lignes peuvent ensuite être recousues avec un point droit en piqué libre avec un fil polyester, coton ou rayonne. Les rangées de points sont visibles sur l'envers du tissu et servent de lignes d'aide pour la couture avec le fil de canette.

La couture avec le fil de canette peut se faire à l'aide de la fonction BSR. Il est recommandé de guider l'ouvrage de manière régulière et à vitesse constante sous l'aiguille en suivant les lignes du motif. Le non-tissé de broderie doit être enlevé une fois le travail réalisé.

Faire d'abord un essai de couture et vérifier à quoi ressemble le résultat sur l'envers.

Tous les points décoratifs ne sont pas adaptés à cette technique. Les meilleurs résultats s'obtiennent avec des points décoratifs simples. Éviter les types de points compacts et les points chaînette de boutonnière.

### ATTENTION

Une boîte à canette inadaptée a été utilisée

Endommagement de la boîte à canette.

> Utiliser une boîte à canette Bobbinwork (accessoire en option).



> Monter le Pied ouvert pour broderie #20C/20D.

> Sélectionner «Points décoratifs».

> Choisir le point décoratif adéquat.

> Pour régler la longueur de point et la largeur de point, afin d'obtenir un bel aspect de point même avec un fil épais, tourner le «Bouton multifonction en haut» et «Bouton multifonction en bas».

-  > Sélectionner «i-Dialog».
-  > Sélectionner «Point long».
  - Un point sur deux est cousu.
-  > Pour ajuster la tension du fil supérieur, sélectionner «Tension du fil supérieur».

### 7.3 Modifier la densité des points

La densité de certains points décoratifs (par ex. le point n° 401) peut être modifiée. En augmentant la densité du point, on réduit l'écart entre les points. En réduisant la densité du point, on augmente l'écart entre les points. La longueur du motif de point réglée n'est pas modifiée.

-  > Sélectionner un point décoratif.
-  > Sélectionner «i-Dialog».
-  > Sélectionner «Modifier la longueur du motif/l'écartement régulier des points».
-  > Régler la densité du point (1).



### 7.4 Tapering

#### Aperçu sur le Tapering



- |  |  |
|--|--|
| 1 «Programmer la longueur de la section 2» | 6 «Tapering manuel»                              |
| 2 «Répétition de motif»                    | 7 «Sélectionner le genre de Tapering»            |
| 3 «Régler les longueurs»                   | 8 «Couture en marche arrière point à point»      |
| 4 «Renversement gauche/droite»             | 9 «Enregistrer les réglages d'un motif de point» |
| 5 «Équilibrage»                            | 10 «Réinitialiser le motif de point»             |

## Modifier la pointe du motif de point

Le Tapering est une technique qui réduit le début et la fin du motif de point. 4 motifs de point effilés pré-réglés sont à disposition. La pointe du motif de point peut également être déterminée individuellement.



- > Toucher «Points décoratifs».
- > Sélectionner un motif de point de la catégorie 1400.



- > Toucher «i-Dialog».



- > Toucher «Sélectionner le genre de Tapering».
- > Sélectionner la pointe du motif de point souhaitée dans le secteur droit de l'écran.



- > Pour ajuster individuellement les pointes du motif de point, toucher «Régler les pointes du motif de point».
- > Pour modifier les pointes du motif de point, toucher «Moins» ou «Plus» dans la zone supérieure droite de l'écran.
- > Pour modifier la longueur des pointes du motif de point, toucher «Moins» ou «Plus» dans la zone inférieure droite de l'écran.



## Coudre un Tapering

Les modifications effectuées sur le motif de point sont automatiquement enregistrées. Dans le mode manuel, les modifications sont rejetées après une nouvelle sélection du motif de point.



- > Toucher «Points décoratifs».
- > Sélectionner un motif de point de la catégorie 1400.



- > Toucher «i-Dialog».



- > Afin que les modifications sur le motif de point ne soient pas enregistrées, toucher «Tapering manuel».



- > Afin que les modifications sur le motif de point soient automatiquement enregistrées, toucher «Programmer la longueur de la section 2».

- > Pour commencer la couture, appuyer sur la touche «Marche/Arrêt» ou actionner la pédale.

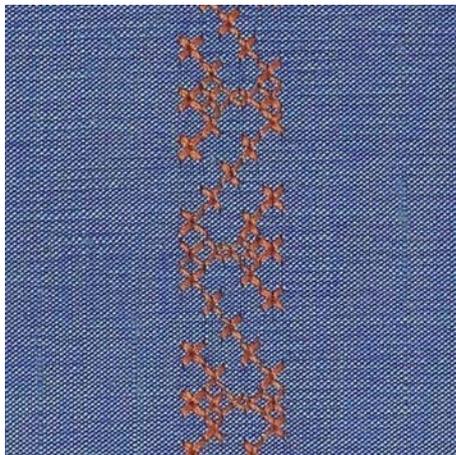


- > Quand la longueur souhaitée est atteinte dans la zone médiane du Tapering, appuyer sur la touche «Couture en marche arrière».
  - La machine coud tout le motif de point, puis s'arrête automatiquement.

### Coudre automatiquement un Tapering

- > Toucher «Points décoratifs».
- > Sélectionner un motif de point de la catégorie 1400.
- > Toucher «i-Dialog».
- > Toucher «Régler les longueurs».
- > Pour régler la longueur, tourner le «Bouton multifonction en haut» ou le «Bouton multifonction en bas».
- > Pour commencer la couture, appuyer sur la touche «Marche/Arrêt» ou actionner la pédale.
  - La machine coud tout le motif de point, puis s'arrête automatiquement.

## 7.5 Coudre un point de croix



La broderie au point de croix est une technique traditionnelle et une extension des points décoratifs courants. Si les points de croix sont cousus sur un tissu à structure de lin, ils ont l'aspect d'un point brodé main. Si les points de croix sont cousus avec un fil à broder, le motif de point paraît plus plein. Les points de croix sont surtout utilisés pour la décoration d'intérieur, les bordures de pièces de vêtement et les ornements d'une manière générale. Comme chaque rangée de points s'oriente selon la première rangée, il est recommandé de coudre la première rangée en ligne droite.

- > Monter le Pied pour points en marche arrière #1C/1D ou le Pied ouvert pour broderie #20C/20D.
- > Choisir le point de croix de catégorie 300 et combiner si nécessaire.
- > Pour coudre suivant une ligne droite, coudre la première rangée de points à l'aide du guide linéaire ou de la butée guide-lisières.

- > Coudre la deuxième rangée à la largeur du pied ou à l'aide du guide linéaire à côté de la première rangée.

## 7.6 Nervures

### Nervures



Les plis nervures sont formés de petits plis piqués qui sont cousus avant de couper exactement une pièce de vêtement ou un ouvrage. Ils servent comme éléments décoratifs ou s'utilisent en combinaison avec d'autres broderies pour agrémenter le linge blanc. Cette technique peut être considérablement simplifiée si des pieds pour nervures sont utilisés. Cette technique réduit la surface du tissu. Il faut prévoir suffisamment de tissu.

### Vue d'ensemble des pieds pour nervures

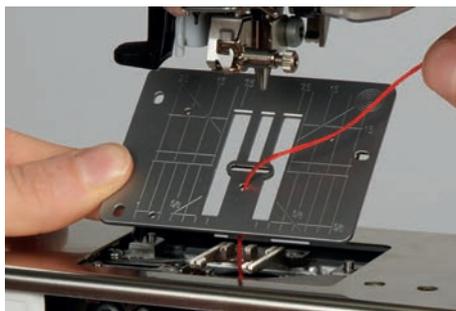
Pied pour plis nervures	Numéro	Description
	#30 (accessoire en option)	3 rainures Pour tissus épais. Avec aiguille jumelée de 4 mm
	#31 (accessoire en option)	5 rainures Pour des tissus épais à moyennement épais. Avec aiguille jumelée de 3 mm
	#32 (accessoire en option)	7 rainures Pour des tissus légers à moyennement lourds. Avec aiguille jumelée de 2 mm

Pied pour plis nervures	Numéro	Description
	#33 (accessoire en option)	9 rainures Pour des tissus très légers (sans fil de ganse). Avec l'aiguille jumelée de 1 ou 1,6 mm
	#46C (accessoire en option)	5 rainures Avec aiguille jumelée de 1,6 à 2,5 mm Pour des tissus très légers à moyennement lourds.

### Enfilage du fil de ganse

Les plis nervures sont plus prononcés et ont plus de relief s'ils sont cousus avec un fil de ganse (cordonnet). Le fil de ganse doit être bien adapté à la rainure du pied-de-biche utilisé. Le fil de ganse doit être grand teint et ne doit pas rétrécir au lavage.

- > Éteindre la machine.
- > Retirer l'aiguille.
- > Retirer le pied-de-biche.
- > Retirer la plaque à aiguille.
- > Ouvrir le couvercle du crochet.
- > Enfiler le fil de ganse à travers le trou du crochet et le tirer par le bas à travers le trou de la plaque à aiguille.
- > Remettre la plaque à aiguille en place.
- > Fermer le couvercle du crochet.
- > Veiller à ce que le fil de ganse passe bien par le dégagement du fil du couvercle à charnières.



- > Installer la bobine de fil de ganse sur le levier de genou.



- > S'assurer que le fil de ganse glisse bien.

- > Si le fil passe mal au niveau du couvercle du crochet, laisser le couvercle du crochet ouvert en cours de couture.
- > Si le couvercle du crochet est ouvert, désactiver la surveillance du fil de canette dans le programme Setup.
  - Pendant la couture, le fil de ganse se trouve sur l'envers et est maintenu/recouvert par le fil de canette.

### Coudre des nervures

- > Monter l'aiguille jumelée adéquate.
- > Enfiler une aiguille jumelée.
- > Remonter le fil de canette.
- > Coudre la première nervure.
- > Guider la première nervure selon l'écart souhaité sous une rainure du pied-de-biche.
- > Coudre les autres nervures de la même manière en parallèle.

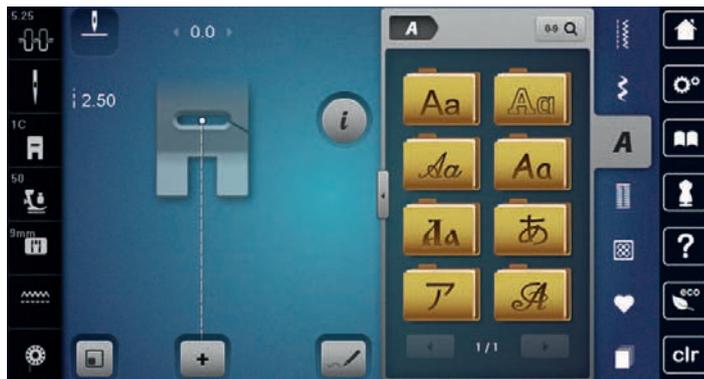


## 8 Alphabets et monogrammes

### 8.1 Aperçu sur les alphabets

Les polices Caractère d'imprimerie, Contour, Script, Comic et Cyrillique peuvent être cousues en deux tailles différentes. Les monogrammes peuvent être cousus en trois tailles différentes. Les polices Caractère d'imprimerie, Contour, Script, Comic et Cyrillique peuvent également être cousues en minuscules.

Utiliser la même couleur de fil supérieur et de canette pour obtenir un plus joli résultat. Renforcer si nécessaire l'ouvrage tissu sur l'envers avec un non-tissé de broderie. Placer en plus un non-tissé hydrosoluble sur l'endroit des tissus pelucheux ou à longues fibres comme les tissus éponge.



Motif de point	Nom
ABCabc	Écriture simple
ABCabc	Écriture silhouette
<i>ABCabc</i>	Écriture manuscrite (italique)
ABCabc	Police Comic
АБВабв	Lettres cyrilliques
あいう	Hiragana
アイウ	Katakana
<i>ABC</i>	Monogramme 30/20/15 mm

### 8.2 Créer des lettres



Pour la couture de motifs d'avancement transversal, par ex., des monogrammes, il est recommandé d'utiliser le pied d'avancement transversal #40C. Il est conseillé d'effectuer un essai de couture avec les fils, le tissu et la garniture originaux. Pendant la couture de motifs d'avancement transversal, guider le tissu régulièrement sans le pousser ni le tirer. Il ne doit pas être repoussé ni rester accroché.



- > Toucher «Alphabets».
- > Sélectionner une police.



- > Pour créer une combinaison, sélectionner «Mode combiné/mode unique».
- > Pour ouvrir le mode d'entrée étendu, sélectionner «Agrandir/réduire la fenêtre» (1).



- > Sélectionner des lettres.
-  > Pour utiliser des majuscules, sélectionner «Majuscules» (réglage par défaut).
-  > Pour utiliser des minuscules, sélectionner «Minuscules».
-  > Pour utiliser des chiffres et des signes mathématiques, sélectionner «Nombres et signes mathématiques».
-  > Pour utiliser des caractères spéciaux, sélectionner «Caractères spéciaux».



- > Pour supprimer certaines parties de mots du texte entré, sélectionner «Effacer».
- > Pour fermer le mode d'entrée étendu, sélectionner à nouveau «Agrandir/réduire la fenêtre».

### 8.3 Modifier la dimension des lettres

La dimension des lettres de l'écriture justifiée, silhouette, manuscrite (italique), de la police Comic ainsi que cyrilliques peut être réduite dans le mode unique.



- > Toucher «Alphabets».
- > Sélectionner une police.
- > Sélectionner des lettres.



- > Toucher «i-Dialog».



- > Pour réduire la dimension des lettres, sélectionner «Modifier la dimension des lettres».
- > Pour agrandir la dimension des lettres à 9 mm, sélectionner à nouveau «Modifier la dimension des lettres».

### 8.4 Modifier la taille des monogrammes

La taille des lettres est pré-réglée sur 30 mm. Les lettres peuvent être réduites à 20 mm ou 15 mm.

Condition préalable:

- Une lettre est sélectionnée.



- > Toucher «i-Dialog».



- > Pour réduire la dimension des lettres à 20 mm, toucher «Modifier la taille des monogrammes».
- > Pour réduire la dimension des lettres à 15 mm, toucher à nouveau «Modifier la taille des monogrammes».
- > Pour agrandir la dimension des lettres à 30 mm, sélectionner à nouveau «Modifier la taille des monogrammes».



## 9 Boutonnères

### 9.1 Aperçu sur les boutonnères

Pour pouvoir créer la boutonnère qui convient à chaque bouton, chaque usage et aussi chaque vêtement ou ouvrage, la BERNINA 790 PLUS dispose d'une vaste collection de boutonnères. Le bouton correspondant peut être cousu à la machine. Les œillets peuvent également être cousus à la machine.



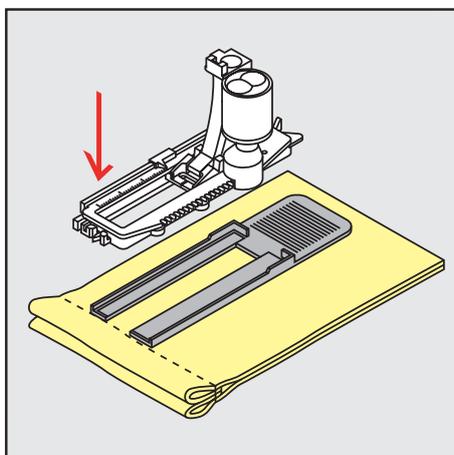
Motif de point	Numéro de point	Nom	Description
	51	Boutonnère de lingerie	Pour des tissus légers à moyennement lourds, par ex. chemisiers, robes et linge de lit.
	52	Boutonnère de lingerie étroite	Pour des tissus légers à moyennement lourds, par ex. chemisiers, robes, vêtements enfants et bébés et travaux de bricolage.
	53	Boutonnère stretch	Pour des tissus élastiques.
	54	Boutonnère arrondie avec bride normale	Pour des tissus moyennement lourds à lourds, par ex. robes, vestes, manteaux et vêtements de pluie.
	55	Boutonnère arrondie avec bride transversale	Pour des tissus moyennement lourds à lourds, avec bride renforcée, par ex. robes, vestes, manteaux et vêtements de pluie.
	56	Boutonnère à œillet	Pour des tissus lourds, non élastiques, par ex. vestes, manteaux et vêtements de loisirs.
	57	Boutonnère à œillet avec bride pointue	Pour des tissus plus denses, non élastiques, par ex. vestes, manteaux, jeans et vêtements de loisirs.
	58	Boutonnère à œillet avec bride transversale	Pour des tissus denses, non élastiques, par ex. vestes, manteaux et vêtements de loisirs.

	59	Boutonnière en points droits	Pour prépiquer et renforcer des boutonnières et comme boutonnière passepoilée, spécialement pour les boutonnières dans le cuir ou le similicuir.
	60	Programme de couture de bouton	Pour coudre des boutons à 2 ou 4 trous.
	61	Œillet au point zigzag étroit	En ouverture pour les rubans ou cordonnets étroits et pour les travaux décoratifs.
	62	Œillet au point droit	En ouverture pour les rubans ou cordonnets étroits et pour les travaux décoratifs.
	63	Boutonnière Heirloom	Pour des effets de points comme cousus main sur les vêtements et les travaux manuels sur des tissus légers à moyennement lourds.
	66	Boutonnière étroite avec bride pointue double	Pour des boutonnières décoratives sur des tissus moyennement lourds, par ex. robes et vestes.
	68	Boutonnière décorative à jour avec bride transversale	Pour des tissus plus denses, non élastiques, par ex. vestes, manteaux et vêtements de loisirs.
	69	Boutonnière décorative avec mouche	Pour les boutonnières décoratives sur les tissus rigides non élastiques.

## 9.2 Utiliser l'équilibrage de la hauteur

Si une boutonnière doit être cousue perpendiculairement à la bordure de l'ouvrage, il est recommandé d'employer une plaquette de compensation (accessoire en option).

- > Glisser la plaquette d'équilibrage depuis l'arrière entre l'ouvrage et la semelle traîneau du pied-de-biche jusqu'à obtenir une épaisseur identique.




- > Abaisser le pied-de-biche.

### 9.3 Utiliser l'aide d'avancement

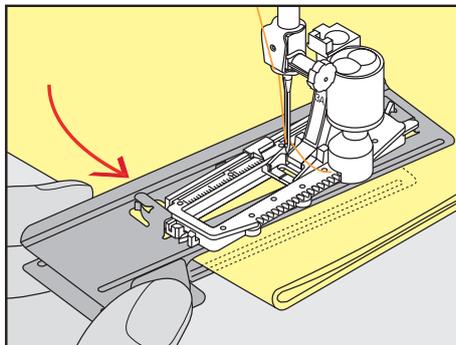
Il est conseillé d'activer l'aide d'avancement (accessoire en option) pendant la couture des boutonnères sur des tissus difficiles. Elle s'utilise accompagnée du pied traîneau pour boutonnière #3A.

- > Glisser prudemment la plaquette d'équilibrage depuis le côté.




### 9.4 Marquer une boutonnière

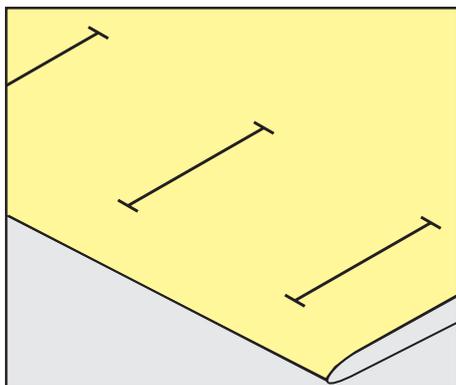
- > Pour la couture des boutonnères manuelles, marquer sur le tissu la position de la boutonnière ainsi que sa longueur avec une craie de couturière ou un stylo hydrosoluble pour textiles.



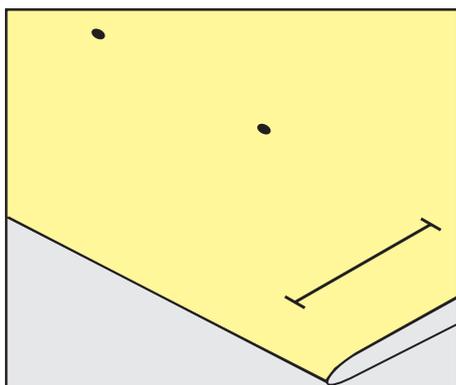- > Pour la couture des boutonnères automatiques, marquer sur le tissu la position de la première boutonnière ainsi que sa longueur avec une craie de couturière ou un stylo hydrosoluble pour textiles. Ne marquer que les points de départ des autres boutonnères.



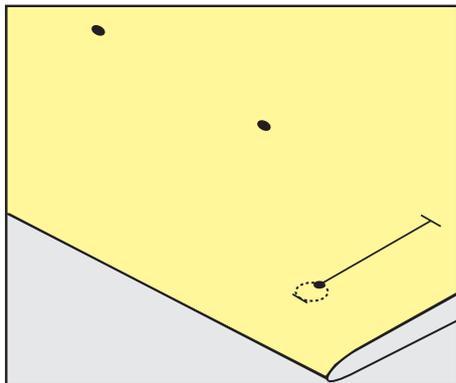- > Pour la couture des boutonnères arrondies et à œillet, marquer sur le tissu la longueur de la chenille de la boutonnère avec une craie de couturière ou un stylo hydrosoluble pour textiles. Ne marquer que les points de départ des autres boutonnères. La longueur de l'œillet devra être ajoutée.




## 9.5 Ganse

### Utilisation de ganse avec le pied traîneau pour boutonnère #3A


La ganse renforce et donne un meilleur aspect à la boutonnère, et convient en particulier pour la boutonnère de linge n° 51. Des ganses idéales sont le fil en coton perlé n° 8, des fils à coudre à la main épais et un fil à crocheter fin. Il est recommandé de ne pas tenir la ganse durant la couture.

Condition préalable:

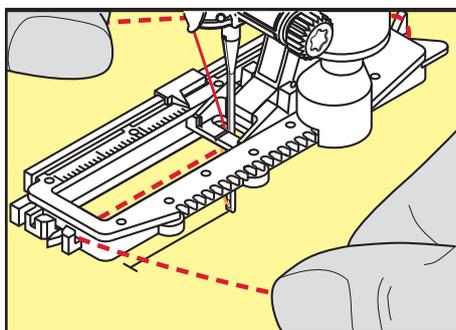- Le Pied traîneau pour boutonnère #3A est monté et relevé.
- > Piquer l'aiguille au début de la boutonnère.
- > Guider la ganse à droite sous le pied traîneau pour boutonnère.
- > Poser la ganse sur l'ergot à l'arrière du pied traîneau pour boutonnère.




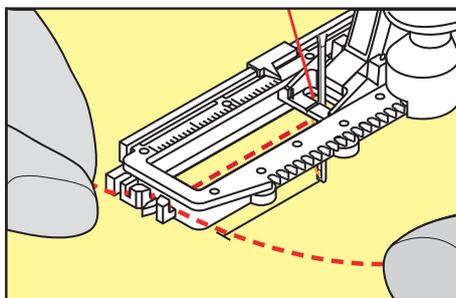- > Tirer la ganse à gauche sous le pied traîneau pour boutonnère puis vers l'avant.



- > Tirer les extrémités de la ganse dans la fente de maintien.
- > Abaisser le pied traîneau pour boutonnère.
- > Coudre la boutonnère comme habituellement.
- > Tirer la boucle de la ganse jusqu'à ce que la boucle disparaisse dans la bride.

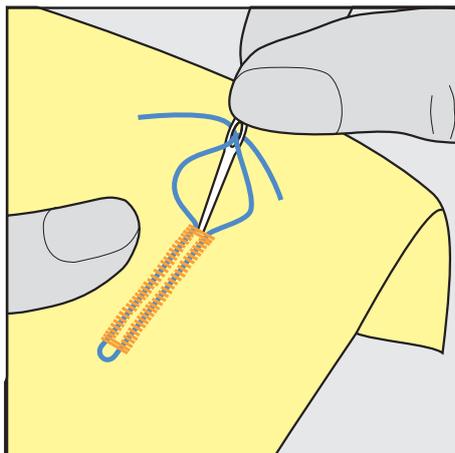
- > Tirer les extrémités de ganse sur l'envers (avec une aiguille de couture à la main) et nouer ou arrêter.




### Utilisation de ganse avec le pied pour boutonnière #3C

Condition préalable:

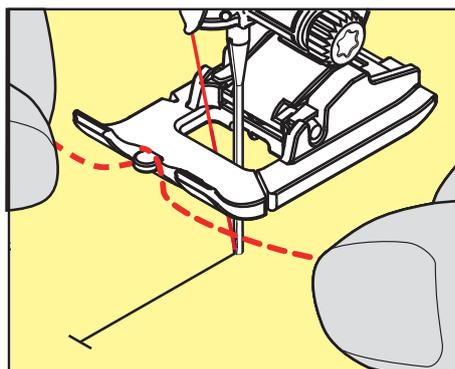- Le Pied pour boutonnière #3C est monté et relevé.
- > Piquer l'aiguille près du début de la boutonnière.
- > Accrocher la ganse devant sur l'ergot du pied pour boutonnière.




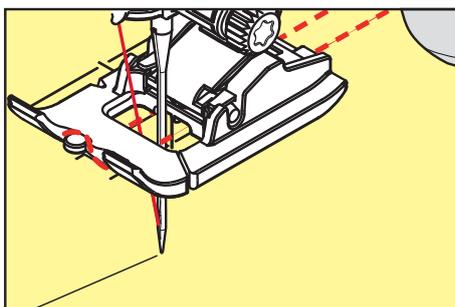- > Tirer les deux extrémités de ganse sous le pied pour boutonnière vers l'arrière et placer respectivement une ganse dans la rainure de la semelle.



- > Abaisser le pied pour boutonnière.
- > Coudre la boutonnière comme habituellement.
- > Tirer la boucle de la ganse jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la bride.

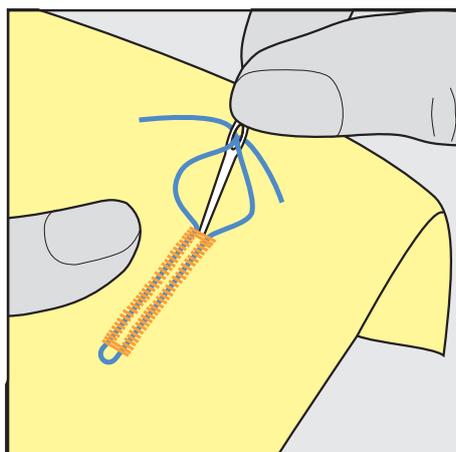- > Ramener les extrémités de la ganse sur l'envers (à l'aide de l'aiguille à couture à la main) et nouer ou arrêter.



## 9.6 Effectuer un essai de couture

Il est toujours conseillé d'effectuer une boutonnière d'essai sur une pièce du tissu original en utilisant la même ganse et la même boutonnière. Le respect de la direction de couture est également primordial. Une couture d'essai permet d'effectuer des réglages jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant.

Il peut être judicieux de prépiquer les boutonnières avec la boutonnière à points droits n° 59 surtout sur les tissus souples et légers ainsi que pour les boutonnières qui sont très souvent utilisées. La prépiqûre sert aussi à renforcer les boutonnières sur le cuir, le vinyle ou la feutrine.

Les modifications de l'équilibrage agissent de la même façon sur les deux chenilles dans le cas de boutonnière de linge exécutées manuellement ainsi que de boutonnières à œillet ou boutonnières arrondies avec mesure de longueur. Dans le cas de boutonnières à œillet ou boutonnières arrondies exécutées manuellement, les modifications de l'équilibrage agissent de façon inversée sur les deux chenilles.

Quand la fonction de compteur de point est activée et que des modifications de l'équilibrage sont effectuées, les modifications influencent différemment les chenilles de la boutonnière.



- > Sélectionner «Boutonnères».
- > Sélectionner la boutonnière.
- > Sélectionner et fixer le pied-de-biche souhaité.
- > Glisser le tissu sous le pied-de-biche et abaisser le pied-de-biche.
- > Appuyer prudemment sur la pédale pour commencer la couture. Guider légèrement le tissu.
- > Contrôler l'équilibrage en cours de couture et régler au besoin.
- > Vérifier l'essai de couture et entreprendre d'autres réglages.

## 9.7 Régler la largeur de la fente de la boutonnière

La largeur de la fente de la boutonnière peut être adaptée avant la couture entre 0,1 et -2,0 mm.



- > Sélectionner «Boutonnères».
- > Sélectionner la boutonnière.



- > Sélectionner «i-Dialog».



- > Sélectionner «Largeur de la fente de la boutonnière».
- > Tourner le bouton multifonction en haut ou le «bouton multifonction en bas» pour régler la largeur souhaitée de la fente de la boutonnière.

## 9.8 Déterminer la longueur de boutonnière avec le pied traîneau pour boutonnière #3A



Placer le bouton au centre du cercle jaune dans la zone inférieure de l'écran. Agrandir ou réduire le cercle jaune à l'aide du «bouton multifonction en haut/en bas» pour adapter le diamètre du bouton.

Le diamètre du bouton est automatiquement ajouté avec 2 mm de plus pour la longueur de la boutonnière. Si le diamètre du bouton est, par exemple, de 14 mm, la longueur de la boutonnière sera de 16 mm.

Condition préalable:

- Le Pied traîneau pour boutonnière #3A est monté.



- > Toucher «Boutonnères».
- > Sélectionner la boutonnière.



- > Toucher «i-Dialog».



- > Toucher «Régler la longueur de la boutonnière».
- > Pour adapter la longueur de la boutonnière, tourner le «Bouton multifonction en haut» ou le «Bouton multifonction en bas».

## 9.9 Définition d'une longueur de boutonnière avec le pied pour boutonnière #3C

Avec le pied pour boutonnière #3C, la longueur de boutonnière doit être déterminée à l'aide de la fonction de comptage de points. La fonction de comptage de points convient pour tous les types de boutonnières. La chaînette de boutonnière gauche est cousue en marche avant, tandis que la chaînette de boutonnière droite est cousue en marche arrière. Si l'équilibrage est modifié, la fonction de comptage de points doit être réenregistrée pour chaque boutonnière.

Condition préalable:

- Le Pied pour boutonnière #3C est monté.



- > Sélectionner «Boutonnères».
- > Sélectionner la boutonnière.



- > Sélectionner «i-Dialog».

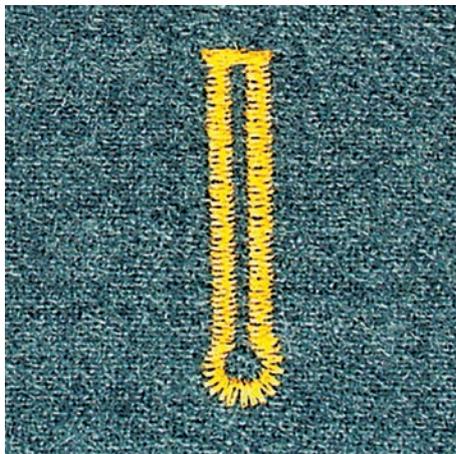


- > Sélectionner «Programmer la longueur à l'aide de la fonction Compteur de points».
- > Coudre la longueur souhaitée de la boutonnière.
- > Arrêter la machine.



- > Pour que la machine couse la bride inférieure et la deuxième chenille en marche arrière, sélectionner «Couture en marche arrière».
- > Arrêter la machine à la hauteur du premier point.
- > Pour que la machine couse la bride supérieure et les points d'arrêt, sélectionner à nouveau «Couture en marche arrière».
- La longueur de la boutonnière reste mémorisée jusqu'à l'arrêt de la machine et chaque nouvelle boutonnière est cousue de manière identique.

## 9.10 Coudre une boutonnière automatique



L'utilisation du Pied traîneau pour boutonnière #3A permet de mesurer automatiquement la longueur de la boutonnière par le biais de la lentille sur le pied-de-biche. La boutonnière est parfaitement dupliquée et la machine passe automatiquement à la longueur maximale. Le pied Pied traîneau pour boutonnière #3A convient pour des boutonnières de 4 à 31 mm selon le type de boutonnière. Le pied Pied traîneau pour boutonnière #3A doit reposer bien à plat sur le tissu pour pouvoir mesurer la longueur avec précision. Les boutonnières programmées seront toujours cousues dans la même longueur.

Condition préalable:

- Le Pied traîneau pour boutonnière #3A est monté.



- > Toucher «Boutonnieres».
- > Sélectionner la boutonnière n° 51 – 53 ou 54 – 58 ou n° 66, 68 ou 69.
- > Coudre la longueur souhaitée de la boutonnière.



- > Pour programmer la longueur, appuyer sur la touche «Couture en marche arrière».



- > Réappuyer sur la touche «Marche/Arrêt» ou relâcher la pédale.
  - La machine coud et termine automatiquement la boutonnière. Toutes les autres boutonnières seront ensuite automatiquement cousues à la même longueur.

## 9.11 Programmer la boutonnière à jour (Heirloom)

Condition préalable:

- Le Pied traîneau pour boutonnière #3A est monté.



- > Sélectionner «Boutonnieres».
- > Sélectionner Boutonnière Heirloom n° 63.
- > Coudre la longueur souhaitée de la boutonnière.

- > Pour programmer la longueur, appuyer sur la touche «Couture en marche arrière».
  - La machine coud et termine automatiquement la boutonnière. Toutes les autres boutonnières seront ensuite automatiquement cousues à la même longueur.

## 9.12 Coudre une boutonnière manuelle en 7 étapes

La longueur de la chenille est déterminée manuellement durant la couture. La bride, l'arrondi et les points d'arrêt sont préprogrammés. Les différentes étapes peuvent être sélectionnées par défilement à l'aide des champs fléchés, par sélection directe ou en appuyant sur la touche «Couture en marche arrière».

Condition préalable:

- Le Pied traîneau pour boutonnière #3C (accessoire en option) est monté.



- > Toucher «Boutonnères».
- > Sélectionner Boutonnière de lingerie n° 51.



- > Toucher «i-Dialog».



- > Toucher «Déterminer manuellement la longueur».
  - L'étape 1 pour le début de la boutonnière est activée à l'écran.
- > Coudre la longueur souhaitée de la boutonnière.
  - Quand on commence la couture, l'étape 2 est activée.



- > Arrêter la machine à la longueur de boutonnière souhaitée ou marquer la longueur.
- > Pour faire apparaître l'étape 3, sélectionner «Défiler vers le bas».
  - La machine coud des points droits en arrière.
- > Arrêter la machine à la hauteur du premier point au début de la boutonnière.
- > Pour faire apparaître l'étape 4, sélectionner «Défiler vers le bas».
  - La machine coud la bride supérieure et s'arrête automatiquement.
- > Pour faire apparaître l'étape 5, sélectionner «Défiler vers le bas».
  - La machine coud la deuxième chenille.
- > Arrêter la machine à la hauteur du dernier point de la première chenille.
- > Pour faire apparaître l'étape 6, sélectionner «Défiler vers le bas».
  - La machine coud la bride inférieure et s'arrête automatiquement.
- > Pour faire apparaître l'étape 7, sélectionner «Défiler vers le bas».
  - La machine coud les points d'arrêt et s'arrête automatiquement.

## 9.13 Coudre une boutonnière manuelle en 5 étapes

La longueur de la chenille est déterminée manuellement durant la couture. La bride, l'arrondi et les points d'arrêt sont préprogrammés. Les différentes étapes peuvent être sélectionnées par défilement à l'aide des champs fléchés, par sélection directe ou en appuyant sur la touche «Couture en marche arrière».

Condition préalable:

- Le Pied traîneau pour boutonnière #3C (accessoire en option) est monté.

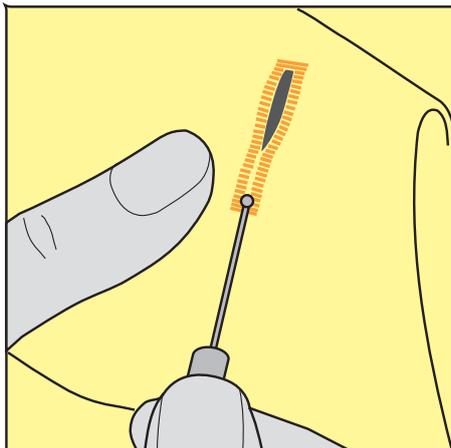
- > Toucher «Boutonnères».
- > Sélectionner Boutonnière arrondie avec bride normale n° 54.
- > Toucher «i-Dialog».
- > Toucher «Déterminer manuellement la longueur».
  - L'étape 1 pour le début de la boutonnière est activée à l'écran.
- > Coudre la longueur souhaitée de la boutonnière.
  - L'étape 2 est active.



- > Arrêter la machine à la longueur de chenille souhaitée ou marquer la longueur.
- > Pour faire apparaître l'étape 3, sélectionner «Défiler vers le bas».
- > La machine coud l'arrondi ou l'œillet et s'arrête automatiquement.
- > Pour faire apparaître l'étape 4, sélectionner «Défiler vers le bas».
  - La machine coud la deuxième chenille en marche arrière.
- > Arrêter la machine à la hauteur du premier point au début de la boutonnière.
- > Pour faire apparaître l'étape 5, sélectionner «Défiler vers le bas».
  - La machine coud la bride supérieure et sécurise les points.


### 9.14 Fendre la boutonnière avec le découd-vite

- > Piquer une épingle sur chaque bride pour la protéger.
- > Fendre la boutonnière depuis les extrémités en direction du centre.



### 9.15 Fendre la boutonnière avec le poinçon (accessoire en option)

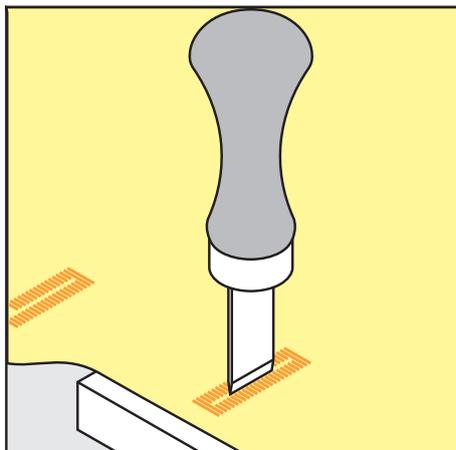- > Poser la boutonnière sur une surface en bois.



- > Poser le poinçon au centre de la boutonnière.
- > Presser avec la main le poinçon vers le bas.

### 9.16 Coudre un bouton

Le programme de couture de bouton permet de coudre des boutons avec 2 ou 4 trous, des boutons-pression ou des fermetures à déclic.

Programme de couture  
recommandé :

Programme de couture de bouton n° 60

Pied-de-biche recommandé :

Pied pour boutons #18

Pieds-de-biche alternatifs :

- Pied pour points en marche arrière #1/1C
- Pied pour reprisage #9
- Pied pour points en marche arrière avec semelle transparente #34/34C

#### Adapter la hauteur de la tige

Pour coudre des boutons sur des tissus plus épais, augmenter la hauteur de la tige, c'est-à-dire l'écart entre le bouton et le tissu.

Les boutons sur des tissus fins ou qui servent d'éléments décoratifs sont cousus sans tige.

**ATTENTION! Il est seulement possible de régler la hauteur de la tige avec le pied pour boutons #18.**

- > Desserrer la vis sur le pied pour boutons.
- > Relever l'ergot de réglage de l'épaisseur du tissu.
- > Serrer la vis.

#### Couture de boutons

Condition préalable:

- La hauteur de la tige est réglée suivant l'épaisseur du tissu.
- Le Pied pour boutons #18 ou un pied-de-biche alternatif est monté.
- Le pied-de-biche monté est sélectionné dans l'interface utilisateur.
- La griffe d'entraînement est escamotée.



- > Sélectionner «Boutonnères».
- > Sélectionner Programme de couture de bouton n° 60.
- > Tourner le volant jusqu'à ce que le fil de canette remonte.



## 10 Quilter

### 10.1 Aperçu sur les points quilt



Motif de point	Numéro de point	Nom	Description
.....	n° 1324	Quilter, programme de points d'arrêt	Pour arrêter automatiquement au début et à la fin de la couture avec des points courts d'arrêt en avant.
.....	n° 1325	Quilter, point droit	Pour quilter à la machine avec un point droit de 3 mm de longueur.
.....	n° 1326	Point de patchwork/ point droit	Pour assembler des morceaux de patchwork avec un point droit de 2 mm de longueur.
.....	n° 1327	Point de stippling/ méandres pour le quilt	Pour réaliser une imitation de point de méandre.
.....	n° 1328	Point quilt à la main	Pour réaliser une imitation de point quilt à la main avec un monofil.
┌┐	n° 1329	Point parisien	Pour des applications et coudre des rubans décoratifs.
┌┌	n° 1330	Point parisien double	Pour des applications et coudre des rubans décoratifs.
}	n° 1331	Point invisible étroit	Pour coudre de manière invisible des applications
↙↘	n° 1332	Point plume	Pour quilter, réaliser un Crazy Patchwork, décorer et orner.
↙↘↙↘	n° 1333 – n° 1338	Point plume	Pour quilter, réaliser un Crazy Patchwork, décorer et orner.
⚡	n° 1339 – n° 1345, n° 1351, n° 1355 – n° 1359, n° 1395 – n° 1398	Point quilt décoratif	Pour quilter, réaliser un Crazy Patchwork, décorer et orner.

Motif de point	Numéro de point	Nom	Description
	n° 1347, n° 1348, n° 1350	Point quilt comme cousu main	Pour réaliser une imitation de point quilt à la main avec un monofil.
	n° 1352	Point parisien double	Pour coudre sur les bords entre deux applications - "Crazy Patchwork".
	n° 1353	Point parisien double	Pour coudre sur les bords entre deux applications - "Crazy Patchwork".
	n° 1354	Couture chenille	Pour les appliqués.

## 10.2 Programme de points d'arrêt en quilting

Condition préalable:

- Le Pied pour points en marche arrière #1C est monté.

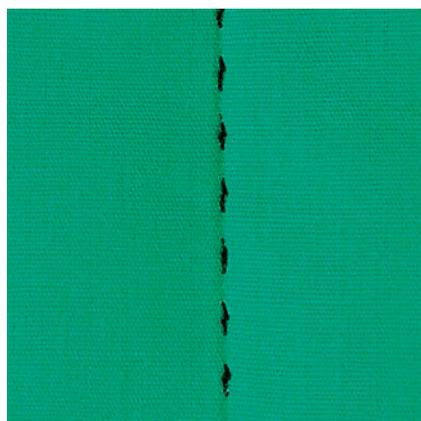


- > Sélectionner «Points quilt».
- > Sélectionner Point quilt décoratif n° 1324.
- > Appuyer sur la pédale.
  - La machine coud automatiquement 6 points courts en avant au début de la couture.



- > Coudre une couture de la longueur souhaitée.
- > Appuyer sur la touche «Couture en marche arrière».
  - La machine coud automatiquement 6 points courts en avant et s'arrête automatiquement à la fin du programme de points d'arrêt.

## 10.3 Coudre des points quilt à la main



Les points quilt à la main conviennent pour tous les tissus et projets de couture qui doivent sembler être cousus à la main. Il est recommandé d'utiliser un monofil comme fil supérieur et un fil de broderie dans la canette. Réduire la vitesse pour éviter tout risque de casse du fil Monofil. Si nécessaire, adapter la tension du fil supérieur et l'équilibrage au projet de couture et au point quilt choisi.

Condition préalable:

- Le Pied pour points en marche arrière #1C est monté.



- > Toucher «Points quilt».
- > Sélectionner Point quilt à la main n° 1328, n° 1347, n° 1348 ou n° 1350.
- > Si nécessaire, adapter la tension du fil supérieur et l'équilibrage au projet de couture et au point quilt choisi.
- > Pour mettre la machine en marche, appuyer sur la pédale ou sur la touche «Marche/Arrêt».

## 10.4 Guider librement le quilt



Le quilt à mains libres et le reprisage sont basés sur les mêmes principes de mouvements. Le quilt méandre consiste à remplir toute une surface avec des points quilt. Les lignes sont arrondies et ne se croisent jamais.



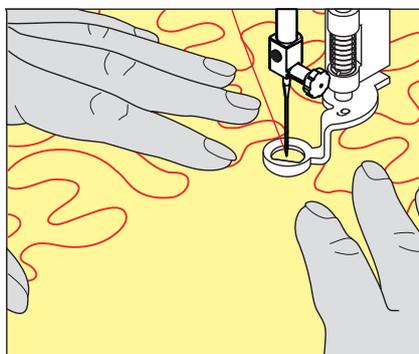
- L'utilisation de gants pour quilt dotés de picots en caoutchouc facilite le guidage du tissu.
- Pour obtenir des résultats optimaux, utiliser l'accessoire Canette avec tension du fil élevée (accessoire en option).
- Il est recommandé d'utiliser la table rallonge et le levier de genou.
- Pour le travail de quilt, il est recommandé de déplacer l'ouvrage en effectuant des mouvements légers et arrondis dans tous les sens en partant du centre vers l'extérieur.

Condition préalable:

- Superposer l'endroit du quilt, la garniture de coton et l'envers du quilt et bâtir ou épingler.
- La griffe d'entraînement est escamotée.
- Pied pour reprisage #9 est monté.



- > Sélectionner «Points utilitaires».
- > Sélectionner Point droit n° 1.
- > Si nécessaire, adapter la tension du fil supérieur.
- > Pour éviter que le tissu ne glisse, sélectionner la position de l'aiguille en bas.
- > Pour mettre la machine en marche, appuyer sur la pédale ou sur la touche «Marche/Arrêt».
- > Pour guider le tissu comme s'il était dans un cadre, tenir les deux mains près du pied-de-biche. Ce faisant, s'assurer que l'aiguille ne pique jamais plusieurs fois de suite directement au même endroit.
- > Pour assurer un écart minimal entre les points en quiltant dans les angles, réduire la vitesse de broderie.
- > Si le fil apparaît en surface, guider l'ouvrage plus lentement.
- > Guider le tissu plus rapidement si des nœuds se forment sur l'envers.



## 11 Régulateur de points BERNINA (BSR)

Le régulateur de points BERNINA permet d'égaliser la longueur de point lors des coutures à bras libre – une technique de couture de plus en plus souvent utilisée – ce qui est utile lorsque le tissu est guidé librement. Lors de la réalisation de coutures à bras libre, le point est guidé régulièrement à travers le pied-de-biche BSR et l'aspect de point devient régulier.

Sitôt que le pied-de-biche BSR est monté et que la griffe d'entraînement est abaissée, une possibilité de sélection du mode souhaité apparaît à l'écran de la machine. Le pied-de-biche BSR peut être utilisé tant avec les points droits que les points de zigzag.

Le pied-de-biche BSR réagit au mouvement du tissu et régule ainsi la vitesse de la machine jusqu'à la vitesse maximale possible. Le principe suivant s'applique : Plus rapidement est déplacé le tissu, plus élevée est la vitesse de la machine.

Si le tissu avance trop vite, un signal acoustique retentit. Le signal acoustique peut être activé ou désactivé sur l'écran «BSR». Le son du signal acoustique peut aussi être activé ou désactivé dans le programme Setup.

### 11.1 Mode BSR 1

La fonction BSR peut être commandée avec la pédale ou avec la touche marche/arrêt. Démarrer le mode BSR. Une lampe rouge s'allume sur le pied. Dès que le tissu bouge, la machine accélère la couture. Si le tissu n'est plus bougé, l'ouvrage est arrêté sur place dans devoir appuyer sur une touche. Si on travaille avec la pédale ou sur la touche «marche/arrêt», le mode BSR 1 ne s'arrête pas automatiquement.

### 11.2 Mode BSR 2

La fonction BSR peut être commandée avec la pédale ou avec la touche «marche/arrêt». La machine ne démarre que si on appuie sur la pédale ou sur la touche «marche/arrêt» et que l'on bouge en même temps le tissu. Après environ 7 secondes, le mode BSR 2 se déconnecte automatiquement. La lampe rouge s'éteint (exclusivement avec la touche «marche/arrêt»). Si on travaille avec la pédale, la lampe rouge ne s'éteint pas.

### 11.3 Fonction BSR avec point droit n° 1

Cette fonction permet de quilter à mains libres avec un point droit et une longueur de point prédéfinie jusqu'à 4 mm. La longueur de point réglée est maintenue pour une vitesse donnée indépendamment du mouvement du tissu.

### 11.4 Fonction BSR avec le point zigzag n° 2

Le point zigzag est utilisé par exemple pour la peinture avec fils. La longueur de point prédéfinie ne sera cependant **pas** maintenue avec le point zigzag. La fonction BSR facilite néanmoins le travail.

### 11.5 Préparation à la couture quilting

#### Monter le pied-de-biche BSR

Condition préalable:

- La machine est arrêtée.

#### ATTENTION

La lentille du pied-de-biche BSR est encrassée

La machine ne détecte pas le pied-de-biche BSR.

> Nettoyer régulièrement la lentille avec un chiffon doux légèrement humide.

> Changer le pied-de-biche.

- > Enficher le câble du pied-de-biche BSR dans la connexion BSR (1).



- > Mettre la machine en marche.
  - L'écran BSR s'ouvre et le mode BSR 1 est activé.

### Remplacement de la semelle du pied-de-biche

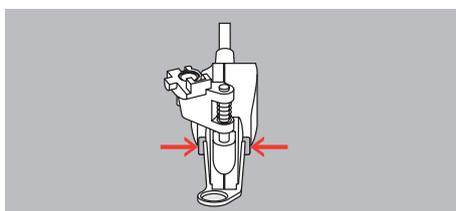
#### ATTENTION

La lentille du pied-de-biche BSR est encrassée

La machine ne détecte pas le pied-de-biche BSR.

- > Nettoyer régulièrement la lentille avec un chiffon doux légèrement humide.

- > Relever l'aiguille.
- > Relever le pied-de-biche BSR.
- > Éteindre la machine.
- > Retirer le pied-de-biche BSR de la machine.
- > Appuyer sur les deux boutons-poussoirs sur le pied-de-biche BSR.



- > Tirer la semelle du pied-de-biche vers le bas hors du guidage.
- > Pousser la nouvelle semelle du pied-de-biche vers le haut dans le guidage jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.
- > Monter le pied-de-biche BSR.

### 11.6 Utiliser le mode BSR

La fonction BSR peut être commandée avec la pédale ou avec la touche «Marche/Arrêt».

Démarrer avec la pédale : la pédale doit restée enfoncée pendant le point en quilting. La machine poursuit en mode BSR 1 jusqu'à ce que la pédale soit relâchée, même si le tissu n'est pas déplacé.

Si la couture en quilting est arrêtée en mode BSR 2, selon la position de l'aiguille, la machine coud encore un point et s'arrête à la position d'aiguille en haut.

Condition préalable:

- La table rallonge est fixée.
- Le levier de genou est monté.
- > Escamoter la griffe d'entraînement.
- > Régler le mode BSR souhaité.



- > Appuyer sur la touche «Marche/Arrêt» ou sur la pédale pour abaisser le pied-de-biche.

- > Appuyer une nouvelle fois sur la touche «Marche/Arrêt» ou appuyer une nouvelle fois sur la pédale et maintenir la pression pour démarrer le mode BSR.
  - Un voyant rouge est allumé sur le pied-de-biche BSR.
- > Déplacer le tissu pour contrôler la vitesse de la machine en mode BSR.
- > Réappuyer sur la touche «Marche/Arrêt» ou relâcher la pédale pour désactiver le mode BSR.
  - Le mode BSR s'arrête et le voyant rouge sur le pied-de-biche s'éteint.
- > Pour désactiver le mode BSR et quilting sans longueur de point automatique, sélectionner «Mode BSR».



## 11.7 Arrêter (points d'arrêt)

### Coudre des points d'arrêt en mode BSR 1 avec la touche «marche/arrêt»

Condition préalable:

- Le pied-de-biche BSR est monté et connecté à la machine.
- L'écran BSR s'ouvre et un mode BSR 1 est activé.

- > Escamoter la griffe d'entraînement.
- > Abaisser le pied-de-biche.
- > Appuyer 2x sur la touche «Position d'aiguille en haut/en bas».
  - Le fil de canette est remonté.



- > Tenir le fil supérieur et de canette.
- > Appuyer sur la touche «Marche/Arrêt».
  - Le mode BSR démarre.



- > Coudre 5 – 6 points d'arrêt.
- > Appuyer sur la touche «Marche/Arrêt».
  - Le mode BSR est désactivé.
- > Couper les fils.

### Points d'arrêt en mode BSR 2

Condition préalable:

- Le pied-de-biche BSR est monté et connecté à la machine.
- L'écran BSR s'ouvre et un mode BSR 2 est activé.

- > Abaisser le pied-de-biche.
- > Appuyer sur la touche «Points d'arrêt».
- > Appuyer sur la pédale ou la touche «Marche/Arrêt».



Dès que le tissu bouge, quelques petits points courts sont cousus, la longueur de point enregistrée est ensuite active et la fonction de point d'arrêt automatiquement désactivée.

## 12 Broderie My BERNINA

### 12.1 Aperçu du module de broderie



- |   |  |   |                                  |
|---|--|---|----------------------------------|
| 1 | Bras de broderie                                   | 3 | Rails de guidage pour la machine |
| 2 | Accouplement pour la fixation du cadre de broderie | 4 | Connexion à la machine           |

## 12.2 Accessoires fournis dans le module de broderie

### Aperçu des accessoires du module de broderie

Illustration	Nom	Utilisation
	Pied de broderie en forme de goutte #26	Sert à broder, repriser et quilter à mains libres.
	Grand cadre de broderie ovale	Sert à broder de grands motifs de broderie ou des combinaisons de motifs jusqu'à 145 x 255 mm (5,70 x 10,04 in).  Gabarit pour placer le tissu avec précision inclus.
	Cadre de broderie moyen	Sert à broder des motifs de broderie de taille moyenne jusqu'à 100 x 130 mm (3,94 x 5,12 in).  Gabarit pour placer le tissu avec précision inclus.
	Petit cadre de broderie	Sert à broder des petits motifs de broderie jusqu'à 72 x 50 mm (2,83 x 1,97 in).  Sert à broder avec le bras libre des ouvrages fermés comme des manches, jambes de pantalon ou chaussettes.  Gabarit pour placer le tissu avec précision.
	Assortiment d'aiguilles de broderie	Sert à broder.
	Fixations pour gabarit de broderie	Sert à mettre en place et à retirer le gabarit de broderie dans le cadre de broderie.
	Filet de bobine	Permet un défilement régulier du fil à partir de la bobine en cas de fils lisses tels que des fils de nylon, de rayonne, de soie ou métalliques.

## 12.3 Aperçu de l'interface utilisateur

### Aperçu des fonctions/affichages



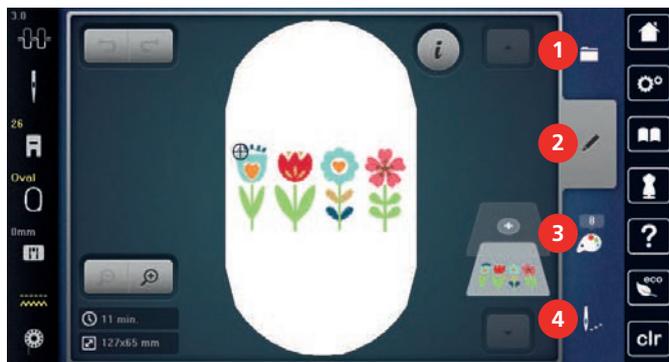
- |   |  |   |                                       |
|---|--|---|---------------------------------------|
| 1 | «Tension du fil supérieur»                 | 5 | «Sélection de la plaque à aiguille»   |
| 2 | «Sélection de l'aiguille»                  | 6 | «Indicateur de griffe d'entraînement» |
| 3 | «Affichage/Sélection du pied-de-biche»     | 7 | «Fil de canette»                      |
| 4 | «Affichage/Sélection du cadre de broderie» |   |                                       |

### Aperçu des réglages du système



- |   |                          |   |                        |
|---|--------------------------|---|------------------------|
| 1 | «Home»                   | 5 | «Aide»                 |
| 2 | «Programme Setup»        | 6 | «Mode éco»             |
| 3 | «Tutoriel»               | 7 | «Effacer les réglages» |
| 4 | «Conseiller de broderie» |   |                        |

### Aperçu du menu broderie



- |   |             |   |                           |
|---|-------------|---|---------------------------|
| 1 | «Sélection» | 3 | «Informations de couleur» |
| 2 | «Modifier»  | 4 | «Broderie»                |

## 12.4 Informations importantes sur la broderie

### Fil supérieur

Il est important de choisir un fil de broderie de bonne qualité (de marque) pour que le fil à broder soit régulier et que le fil ne casse pas.

Les broderies donnent un effet particulièrement intéressant lorsque des fils à broder fins et brillants sont utilisés comme fil supérieur. Les fabricants de fil proposent une large palette de fils et de couleurs.

- Le fil en polyester brillant est un fil résistant à l'usure et à la déchirure, grand teint, qui convient pour tous les types de broderies.
- La viscose est une fibre fine artificielle au brillant soyeux qui convient pour les broderies fines qui ne seront pas soumises à une usure trop importantes.
- Le fil métallique est un fil brillant fin à moyennement épais qui convient pour les effets spéciaux en broderie.
- Avec les fils métalliques, le coupe-fil de canette automatique doit être désactivé et les autres coupe-fil ne doivent pas être utilisés. Dans le cas contraire, la lame risquerait de s'user très vite.
- Avec les fils métalliques, la vitesse et la tension du fil supérieur doivent être réduites.



### Fil inférieur

En broderie, le fil inférieur (de canette) est en général noir ou blanc. Si les deux côtés doivent se ressembler, il est recommandé d'utiliser un fil supérieur et un fil inférieur de même couleur.

- Bobbin Fill est un fil polyester particulièrement doux et léger qui convient bien comme fil inférieur. Ce fil inférieur spécial garantit une tension régulière du fil et un entrelacement optimal du fil supérieur et du fil inférieur.
- Les fils à reprendre et à broder sont des fils de coton mercerisés fins qui conviennent pour les broderies sur tissus en coton.



### Choix du format du fichier de broderie

Les motifs de broderie ne pourront être lus par la machine à broder BERNINA que s'ils sont créés avec le logiciel de broderie BERNINA et exportés comme fichier .EXP. En plus du fichier de broderie en tant que tel, un fichier .BMP et un fichier .INF sont également générés. Le fichier .BMP permet une prévisualisation du motif de broderie et le fichier .INF contient les informations relatives aux couleurs de fil. **Remarque** : Si le

fichier .INF est manquant, le motif de broderie n'est pas affiché avec les couleurs de fil correctes, mais uniquement dans les couleurs standard. Les couleurs peuvent dans ce cas être saisies manuellement dans le nuancier du motif sur la machine.

Les formats de broderie suivants peuvent, par ailleurs, être lus par la machine : .SEW, .PES, .PEC, .XXX, .PCS, .JEF et .DST. BERNINA International AG ne donne aucune garantie quant à la lecture et à la broderie correctes de motifs de broderie qui n'ont pas été créés ou convertis avec le logiciel de broderie BERNINA.

### **Test de broderie**

Il est recommandé de toujours effectuer un test de broderie sur un reste de tissu original et de le renforcer avec la ganse qui sera utilisée ultérieurement. Pour le test de broderie, il est recommandé d'utiliser les mêmes couleurs, fils et aiguilles que ce qui sera utilisé pour le projet de broderie.

### **Taille du motif de broderie**

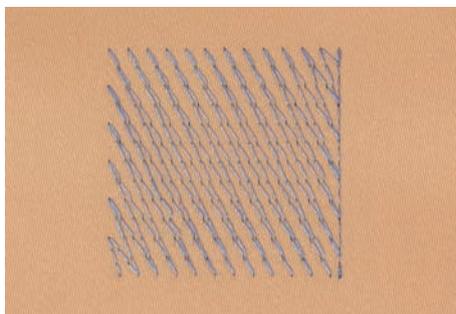
La taille des motifs de broderie peut être agrandie ou réduite sur la machine à broder ou sur l'ordinateur à l'aide du logiciel de broderie BERNINA (accessoire en option). Les agrandissements et réductions ne dépassant pas 20 % donnent les meilleurs résultats.

### **Broder des motifs de fournisseurs tiers**

BERNINA recommande de charger sur une clé USB, des motifs de broderie de n'importe quel format via le programme gratuit «ART-Link». «ART-Link» garantit la lecture et la broderie correctes du motif de broderie. «ART-Link» peut être téléchargé gratuitement à partir de [www.bernina.com/artlink](http://www.bernina.com/artlink).


### **Points de support**

Les points de support forment la base d'un motif de broderie; ils stabilisent et maintiennent la forme du support à broder. Ils garantissent également que les points couvrants du motif pénétreront moins dans les mailles ou dans le voile du tissu.




### Point satin ou point plat

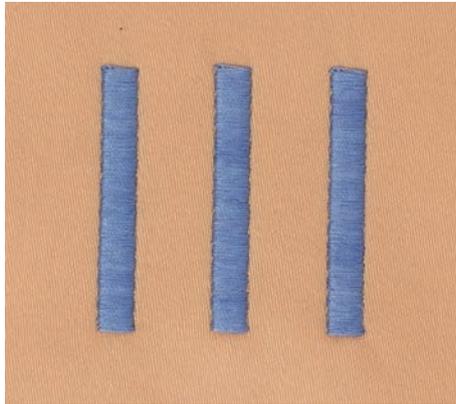Le point satin brode en alternance sur un côté puis sur le côté opposé, de sorte que les fils recouvrent le dessin par un motif en zig-zag très dense. Les points satin conviennent pour remplir de petites formes étroites. Ils ne conviennent pas pour remplir de grandes surfaces car les points longs sont lâches et ne recouvrent pas correctement le tissu. Avec des points trop longs, il y a un risque que les fils restent accrochés, ce qui endommagerait la bordure.




### Point de piqûre

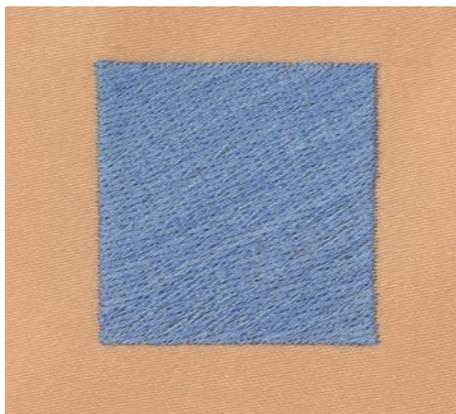Des points très courts de même longueur sont brodés en rangées décalées et les uns près des autres, ce qui donne une surface pleine dense.



### Points de liaison

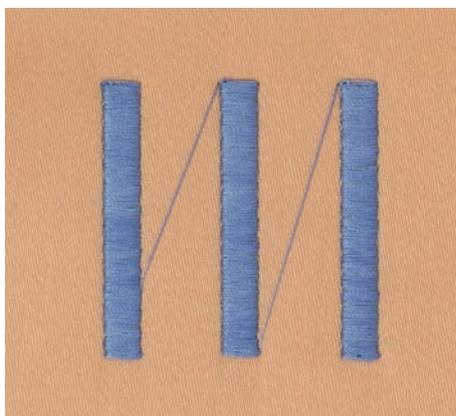Points longs utilisés pour aller d'une partie du motif de broderie à la partie suivante. Des points d'arrêt sont brodés juste avant et après le point de liaison. Les points de liaison sont ensuite coupés et éliminés.



## 13 Préparations avant de broder

### 13.1 Raccorder le module de broderie

#### ATTENTION

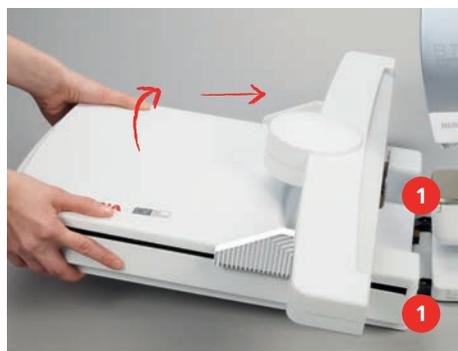
#### Transport du module de broderie

Endommagement sur la connexion du module de broderie et sur la machine.

- > Avant de transporter la machine, retirer le module de broderie.

Condition préalable:

- La table rallonge ne doit pas être montée.
- > Placer le module de broderie et la machine sur une surface stable et plane.
- > S'assurer que le bras de broderie peut se déplacer librement.
- > Lever le module de broderie sur le côté gauche.
- > Introduire prudemment le module de broderie de la gauche vers la droite dans le connecteur du module de broderie de la machine (1).



- > Pour enlever le module de broderie, le lever sur le côté gauche et le retirer prudemment vers la gauche.



### 13.2 Préparer la machine

#### Escamoter la griffe d'entraînement

- > Appuyer sur la touche «Griffe d'entraînement en haut/en bas».



## Sélectionner le motif de broderie

Les motifs de broderie peuvent tous être soit directement brodés, soit modifiés à l'aide des différentes fonctions proposées par la machine à broder. Tous les motifs de broderie sont présentés à la fin de ces directives d'emploi. Tous les motifs de point disponibles en mode couture peuvent également être brodés. Comme pour le mode couture, les motifs de broderie sont classés par catégories et s'affichent dans des dossiers. En outre, les motifs de broderie peuvent être importés à partir de la mémoire personnelle ou de la clé USB BERNINA.



> Toucher «Home».



> Toucher «Mode broderie».

> Sélectionner un alphabet, un motif de broderie, un motif de couture ou un motif de broderie personnel dans l'un des dossiers.



## 13.3 Pied pour broderie

### Monter le pied pour broderie

- > Relever l'aiguille.
- > Relever le pied-de-biche.
- > Éteindre la machine.
- > Relever le levier.
- > Retirer le pied-de-biche.
- > Insérer le pied pour broderie dans le support par le bas.
- > Abaisser le levier de fixation.



### Sélectionner le pied pour broderie dans l'interface utilisateur

Une fois le pied pour broderie adéquat monté, il peut être sélectionné et enregistré sur la machine. D'autres pieds sont également affichés s'ils sont disponibles pour le motif de broderie sélectionné.

- > Mettre la machine en marche.
- > Choisir le motif de broderie.



- > Toucher «Affichage/Sélection du pied-de-biche».



- > Pour afficher tous les pieds-de-biche pour le motif de broderie choisi, toucher «Pieds-de-biche en option».
- > Sélectionner le pied pour broderie monté.

## 13.4 Aiguille et plaque à aiguille

### Monter l'aiguille de broderie



Les aiguilles de broderie de type 130/705 H-SUK possèdent un chas plus grand et sont légèrement arrondies. Ceci permet de neutraliser l'usure quand on utilise des fils à broder en rayonne et en coton. En fonction du fil de broderie, il est recommandé d'utiliser une aiguille n° 70-SUK à 90-SUK.

- > Relever l'aiguille.
- > Éteindre la machine.
- > Retirer le pied fixé.
- > Desserrer la vis de fixation de l'aiguille avec le tournevis gris Torx.



- > Tirer l'aiguille vers le bas.
- > Tenir la nouvelle aiguille côté plat tourné vers l'arrière.
- > Pousser l'aiguille vers le haut jusqu'à la butée.
- > Revisser la vis de fixation avec le tournevis gris Torx.

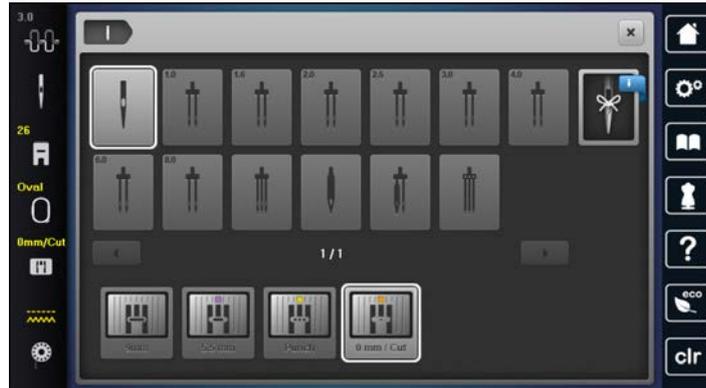
### Sélectionner l'aiguille à broder dans l'interface utilisateur

Après avoir changé l'aiguille, il est possible de vérifier si celle-ci peut être utilisée avec la plaque à aiguille choisie.



- > Sélectionner «Sélection de l'aiguille».

- > Sélectionner l'aiguille fixée.



- Si l'aiguille sélectionnée convient avec la plaque à aiguille choisie, on peut commencer la broderie.
- Si l'aiguille ne convient pas pour la plaque à aiguille choisie, le démarrage de la machine est automatiquement empêché.

### Sélectionner le type et la dimension d'aiguille

Fonction de rappel pratique : Afin de conserver durablement ces informations, le type et la taille d'aiguille peuvent être enregistrés sur la machine. Il est ainsi possible de vérifier en tout temps le type et la taille d'aiguille enregistrés.



- > Sélectionner «Sélection de l'aiguille».



- > Sélectionner «Informations sur les aiguilles».



- > Sélectionner le type d'aiguille (1) de l'aiguille fixée.
- > Sélectionner le type d'aiguille (2) de l'aiguille fixée.

### Monter la plaque à aiguille

La plaque à aiguille (Plaque à aiguille Point droit/CutWork) est dotée d'un petit trou dans la zone de l'aiguille. Ceci permet d'optimiser le passage du fil (nouage des fils supérieur et de canette). On obtient ainsi une plus jolie formation de points.

- > Pour escamoter la griffe d'entraînement, appuyer sur la touche «Griffe d'entraînement en haut/en bas».



- > Éteindre la machine.

- > Retirer l'aiguille.
- > Retirer le pied-de-biche.
- > Appuyer sur le repère de la plaque à aiguille depuis l'arrière à droite vers le bas jusqu'à ce qu'elle bascule.



- > Retirer la plaque à aiguille.
- > Placer les ouvertures de la plaque à aiguille (Plaque à aiguille Point droit/CutWork) sur les ergots de guidage correspondants et appuyer vers le bas jusqu'à ce que la plaque s'encliquette.

### Sélectionner la plaque à aiguille dans l'interface utilisateur

Après avoir changé la plaque à aiguille, il est possible de vérifier si celle-ci peut être utilisée avec l'aiguille choisie.



- > Toucher «Sélection de la plaque à aiguille».
- > Sélectionner Plaque à aiguille Point droit/CutWork.

### Remontée du fil de canette

La machine doit être prête à broder pour qu'elle fasse remonter le fil de canette. Au besoin, le fil de canette peut être remonté en une étape pour un nouage manuel. Si aucun point d'arrêt n'est souhaité, il est recommandé de désactiver les points d'arrêt dans le programme Setup.



- > Tenir le fil supérieur.
- > Appuyer sur la touche «Pied-de-biche en haut/en bas».
  - Le fil de canette est automatiquement remonté.

## 13.5 Cadres de broderie

### Aperçu du choix des cadres de broderie



1 Choix des cadres de broderie

### Sélectionner le cadre de broderie

Plus le cadre de broderie choisi pour le motif de broderie est petit, plus le résultat est de qualité.

Le motif de broderie a une taille pré-réglée, qui s'affiche.

Condition préalable:

- Le motif de broderie est choisi.



- > Sélectionner «Affichage/Sélection du cadre de broderie».
  - La machine choisit automatiquement le cadre de broderie optimal en fonction de la dimension du cadre de broderie. Si le cadre de broderie pré-réglé n'est pas disponible, il est possible de choisir un autre cadre de broderie. Si un cadre qui ne correspond pas au cadre sélectionné est utilisé, le cadre monté est considéré comme actif et la zone du motif de broderie est adaptée en conséquence.
- > Sélectionner le cadre de broderie souhaité.

### **Non-tissé de broderie arrachable**

Un non-tissé de broderie confère plus de stabilité au projet de broderie. Un non-tissé déchirable convient pour tous les tissus tissés et pour ceux qui ne sont pas extensibles. Il est possible d'utiliser 1 à 2 couches. Les non-tissés sont disponibles en différentes épaisseurs. Sur les grandes surfaces brodées, le non-tissu reste sous le fil de broderie. Le non-tissu est fixé à l'arrière du tissu à l'aide d'une colle en spray. Une fois la broderie terminée, le non-tissé qui dépasse est arraché avec précaution.

### **Non-tissé de broderie à découper**

Un non-tissé de broderie confère plus de stabilité au projet de broderie. Le non-tissu à découper convient à tous les tissus élastiques. Il est possible d'utiliser 1 à 2 couches. Les non-tissés sont disponibles en différentes épaisseurs. Sur les grandes surfaces brodées, le non-tissu reste sous le fil de broderie. Le non-tissu est fixé à l'arrière du tissu à l'aide d'une colle en spray. Une fois la broderie terminée, le non-tissé qui dépasse est découpé avec précaution.

### **Utiliser de la colle en spray**

L'utilisation de colle en spray est recommandée pour tous les tissus et les tricots extensibles et lisses. Elle empêche au tissu de se déformer et de glisser. Les applications sont fixées avec précision à l'aide de la colle en spray. Ne pas utiliser la colle en spray à proximité de la machine pour éviter les encrassements.

- > Pulvériser la colle en spray sur le non-tissu avec parcimonie et à une distance de 25 à 30 cm (9 – 12 pouces).
- > Superposer le tissu et le non-tissu pulvérisé, veiller à l'absence de plis et les appuyer l'un sur l'autre.
- > Fixer les petites surfaces, comme les poches ou les cols, sur le non-tissé.
- > Pour éviter les marches de pression, par exemple sur le tissu éponge ou le polaire, ne pas tendre le tissu mais pulvériser le non-tissé et le tendre.
- > Y fixer les surfaces à broder.
- > Éliminer les restes de colle avant de démarrer la machine.

### **Utiliser de l'amidon en spray**

L'amidon en spray confère un maintien supplémentaire aux tissus fins et au tissage lâche. Toujours utiliser une garniture supplémentaire sous le tissu.

- > Pulvériser le tissu d'amidon en spray.
- > Laisser le tissu sécher et si nécessaire, sécher au fer à repasser.

### **Utiliser une toile thermocollante**

Les toiles thermocollantes sont disponibles en différentes épaisseurs. Il est recommandé d'utiliser une toile thermocollante qui se décolle facilement du tissu de base. La toile thermocollante est adaptée à tous les tissus qui se déforment facilement, par exemple les tissus extensibles comme le tricot ou le jersey.

- > Coller la toile thermocollante au fer chaud sur la face inférieure du tissu.

### **Utiliser une toile autocollante**

Les toiles autocollantes conviennent pour les tissus comme le jersey ou la soie, ainsi que pour les projets de broderie qu'il est impossible de tendre dans un cadre de broderie.

- > Tendrer la toile dans le cadre de broderie de sorte que le côté avec le papier soit sur le dessus.
- > Fendre le papier avec les ciseaux pour retirer le papier dans la zone du cadre.
- > Placer le tissu sur la toile collante découverte et presser fortement.
- > Éliminer les restes de colle avant de démarrer la machine.

## Utiliser un support soluble dans l'eau



Pour broder de la dentelle, il est recommandé de tendre 1 à 3 couches de support soluble dans l'eau dans le cadre de broderie. Comme le motif à broder n'est pas brodé sur le tissu, il restera uniquement le motif en fils brodés. Les motifs de broderie doivent impérativement être reliés par des points courts, sinon les différents motifs brodés risquent de se défaire.

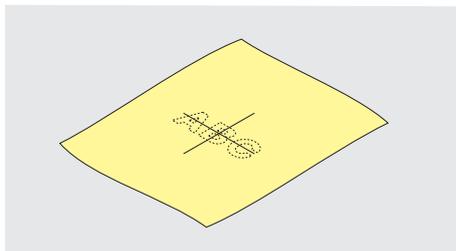
Les armatures en non-tissés hydrosolubles sont indiquées en particulier pour les tissus fins à travers lesquels les autres types d'armature seraient visibles tout comme pour broder sur de la dentelle. L'armature se désintègre dans l'eau une fois la broderie terminée. L'armature protège remarquablement bien les tissus à fibres longues afin par exemple d'éviter d'endommager les boucles d'un tissu éponge. Ceci permet notamment d'empêcher les fils ne soient tirés ou que des boucles ne dépassent entre les points de broderie.

- > Poser l'armature sur l'envers du tissu.
- > Fixer au besoin la garniture à l'aide d'une colle en spray.
- > Renforcer en outre les tissus à poils sur l'endroit de plus avec une armature adaptée et, si nécessaire, fixer avec quelques points de bâti.
- > Tendre ensemble toutes les couches dans le cadre de broderie.
- > Une fois la broderie terminée, laver le motif brodé et le faire sécher à plat.


## Préparation du cadre de broderie

Le cadre de broderie se compose d'un cadre extérieur et d'un cadre intérieur. À chaque cadre de broderie appartient un gabarit de broderie correspondant. La zone de broderie est quadrillée de carreaux de 1 cm (0,39 in). Le point central et les points angulaires des lignes médianes sont pourvus de trous. Les dessins souhaités peuvent être reportés sur le tissu.

- > Marquer le point central du motif de broderie sur le tissu avec un marqueur textile soluble à l'eau.




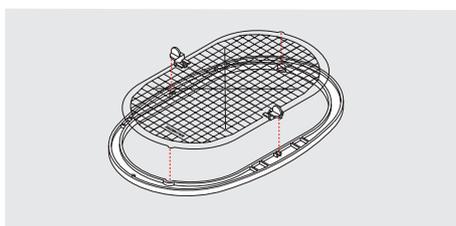- > Desserrer la vis d'ajustage du cadre extérieur.
- > Retirer le cadre intérieur.
- > Lors du montage, vérifier que les flèches coïncident sur les deux cadres.
- > Montage du support des gabarits de broderie.
- > Poser le gabarit de broderie dans le cadre intérieur de sorte que l'inscription BERNINA soit sur le bord avant près du marquage fléché jusqu'à ce qu'il s'encliquette.



- > Poser le tissu sous le cadre intérieur.
- > Orienter le point central du motif de broderie sur le milieu du gabarit de broderie.

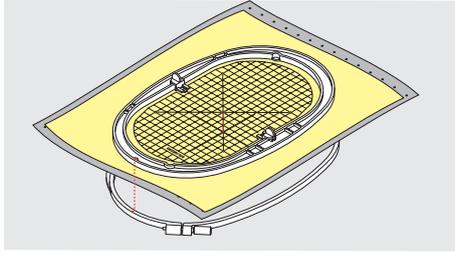
- > Poser le tissu et le cadre intérieur sur le cadre extérieur de sorte que les flèches des deux cadres coïncident.



- > Pousser les deux cadres mais sans déplacer le tissu.
- > Tendre complètement le tissu dans le cadre de broderie.
- > Serrer la vis.
- > Retirer du cadre de broderie le gabarit de broderie par son support.
- > Pour ne pas rayer le bras libre, appuyer le cadre intérieur dans le cadre extérieur de sorte que le cadre intérieur dépasse avec le tissu jusqu'à 1 mm vers le bas.

### Monter le cadre de broderie

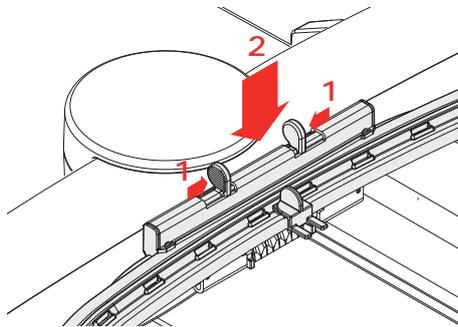- > Relever l'aiguille.
- > Relever le pied pour broderie.
- > Tenir le cadre de broderie choisi avec l'accouplement du cadre à gauche et l'endroit du tissu vers le haut.
- > Positionner le cadre de broderie sous le pied pour broderie.
- > Coulisser les taquets (1) de l'accouplement du cadre de broderie l'un vers l'autre.
- > Placer le cadre de broderie (2) au-dessus de l'accouplement du bras de broderie.
- > Enfoncer le cadre de broderie jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
- > Relâcher les taquets (1).



- > Pour retirer le cadre de broderie, presser les taquets de l'accouplement du cadre de broderie l'un en direction de l'autre.
- > Soulever et sortir le cadre de broderie.

## Aperçu des fonctions de broderie



- |   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| 1 | «Centrer le cadre de broderie vers l'aiguille» | 4 | «Afficher/masquer la grille»  |
| 2 | «Déplacer le cadre de broderie vers l'arrière» | 5 | «Centre du motif de broderie» |
| 3 | «Déplacer le cadre de broderie vers la gauche» | 6 | «Positionnement virtuel»      |

### Centrer le cadre de broderie vers l'aiguille

Le déplacement du cadre de broderie simplifie l'enfilage du fil supérieur lorsque l'aiguille se trouve à proximité du cadre de broderie.

-  > Sélectionner «Affichage/Sélection du cadre de broderie».
-  > Sélectionner «Centrer le cadre de broderie vers l'aiguille».
- > Enfiler le fil supérieur.
-  > Pour remettre le cadre de broderie dans la dernière position, appuyer sur la touche «Marche/Arrêt».

### Déplacer le cadre de broderie vers l'arrière

Pour simplifier le changement de canette, il est recommandé de déplacer le cadre de broderie vers l'arrière avant enfilage. L'accès au couvercle du crochet se trouve ainsi facilité.

-  > Sélectionner «Affichage/Sélection du cadre de broderie».
-  > Sélectionner «Déplacer le cadre de broderie vers l'arrière».
- > Enfiler le fil de canette. (voir page 48)
-  > Pour remettre le cadre de broderie dans la dernière position, appuyer sur la touche «Marche/Arrêt».
- Éventuellement, tirer le fil supérieur en arrière.

### Déplacer le module de broderie pour le mode couture

Il est possible de positionner le module de broderie de façon à permettre la réalisation de tous les projets de couture même quand le module de broderie est raccordé.

-  > Sélectionner «Affichage/Sélection du cadre de broderie».
- > Retirer le cadre de broderie.
-  > Sélectionner «Déplacer le cadre de broderie vers la gauche».
-  > Sélectionner «Home».
-  > Sélectionner «Mode couture».

## Afficher/masquer la grille

Afficher le centre du cadre ainsi que les lignes d'aide pour permettre de placer plus précisément le motif de broderie.



> Sélectionner «Affichage/Sélection du cadre de broderie».



> Pour afficher le centre du cadre à l'écran, sélectionner «Afficher/masquer la grille».

> Pour afficher les lignes d'aide, sélectionner à nouveau «Afficher/masquer la grille».

> Pour masquer le centre du cadre et les lignes d'aide, sélectionner à nouveau «Afficher/masquer la grille».

## Sélectionner le centre du motif de broderie

Le cadre de broderie se positionne de sorte que l'aiguille se situe exactement au-dessus du centre du motif de broderie ou au-dessus du début du motif.



> Sélectionner «Affichage/Sélection du cadre de broderie».



> Pour positionner le cadre de broderie de sorte que l'aiguille se trouve exactement au-dessus du milieu du motif de broderie, sélectionner «Centre du motif de broderie».

> Pour positionner le cadre de broderie de sorte que l'aiguille se trouve exactement au-dessus du début du motif, sélectionner à nouveau «Centre du motif de broderie».

## Positionnement virtuellement un cadre de broderie

Lors du repositionnement du motif de broderie, le cadre de broderie est automatiquement calé sur la nouvelle position. C'est pourquoi le champ «Positionnement virtuel» est automatiquement activé et encadré de jaune lorsqu'un cadre de broderie est monté.

Condition préalable:

- Le cadre de broderie est monté.



> Sélectionner «Affichage/Sélection du cadre de broderie».



> Pour désactiver le déplacement automatique du cadre de broderie en cas de repositionnement du motif de broderie, sélectionner «Positionnement virtuel».

– Le champ «Positionnement virtuel» n'est pas encadré de jaune.

> Pour activer le déplacement automatique du cadre de broderie en cas de repositionnement du motif de broderie, sélectionner à nouveau «Positionnement virtuel».

## 14 Programme Setup

### 14.1 Modifier les réglages de broderie dans le programme Setup

Pour de plus amples informations, se reporter aux (voir page 54).



## 15 Broderie créative

### 15.1 Aperçu du menu broderie



- |   |  |   |                              |
|---|--|---|------------------------------|
| 1 | Durée de broderie/taille du motif de broderie                  | 4 | «i-Dialog»                   |
| 2 | Agrandir, réduire et déplacer l’affichage du motif de broderie | 5 | Niveaux du motif de broderie |
| 3 | Surface disponible pour la broderie                            |   |                              |

### 15.2 Sélectionner et remplacer le motif de broderie



- > Sélectionner «Sélection».



- > Sélectionner «Charger un motif de broderie».
- > Sélectionner le nouveau motif de broderie.

### 15.3 Contrôler la durée de broderie et la taille du motif de broderie

Dans le menu de sélection «Modifier» s’affiche en bas à gauche (1), la durée de la broderie estimée en minutes ainsi que la largeur et la hauteur du motif de broderie en millimètres.



### 15.4 Régler la vitesse

La vitesse peut être adaptée en continu à l’aide du régulateur de vitesse.

- > Pour réduire la vitesse, repousser le régulateur de vitesse vers la gauche.
- > Pour augmenter la vitesse, repousser le régulateur de vitesse vers la droite.

## 15.5 Modifier un motif à broder

### Aperçu de la modification du motif de broderie



- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | «Déplacer l'affichage»                       | 10 | «Renversement en haut/en bas»   |
| 2 | «Déplacer le motif de broderie»              | 11 | «Dupliquer»   |
| 3 | «Réduire l'affichage»                        | 12 | «Broder les bordures»   |
| 4 | «Agrandir l'affichage»                       | 13 | «Effacer le motif de broderie»  |
| 5 | «Déplacer le motif de broderie»              | 14 | «Contrôler la taille du motif de broderie»  |
| 6 | «Pivoter le motif de broderie»               | 15 | «WordArt»<br>(actif après l'entrée de texte)  |
| 7 | «Modifier la dimension du motif de broderie» | 16 | «Regrouper les motifs de broderie»  |
| 8 | «Positionnement au point près»               | 17 | «Modifier l'ordre de la combinaison des motifs de broderie»<br>(visible par défilement) |
| 9 | «Renversement gauche/droite»                 | 18 | «Modifier le type de point/la densité de broderie»<br>(visible par défilement)          |

### Agrandir l'affichage du motif de broderie

Il est possible d'agrandir l'affichage du motif de broderie. En outre, la vue peut être adaptée avec ou sans modifier la position de broderie.

- > Choisir le motif de broderie.
-  > Pour modifier l'affichage du motif de broderie, sélectionner «Agrandir l'affichage».
-  > Pour agrandir respectivement d'un cran l'affichage du motif de broderie, appuyer 1 à 4x sur «Agrandir l'affichage».
-  > Pour revenir au mode de travail, appuyer 1 à 4x sur «Réduire l'affichage».

### Réduction de l'affichage du motif de broderie

Il est possible de réduire l'affichage du motif de broderie. En outre, la vue peut être adaptée avec ou sans modifier la position de broderie.

- > Choisir le motif de broderie.
-  > Pour modifier l'affichage du motif de broderie, sélectionner «Agrandir l'affichage».
-  > Pour réduire respectivement d'un cran l'affichage du motif de broderie agrandi, appuyer 1 à 4x sur «Réduire l'affichage».

## Déplacer l'affichage du motif de broderie

Il est possible de déplacer l'affichage du motif de broderie. En outre, la vue peut être adaptée avec ou sans modifier la position de broderie.

- > Choisir le motif de broderie.
-  > Pour activer la fonction «Déplacer l'affichage», sélectionner «Agrandir l'affichage».
  - La fonction «Déplacer l'affichage» est activée (gris foncé).
- > Déplacer l'affichage des broderies.
  - La position de broderie ne change pas.
-  > Pour revenir au mode de travail, sélectionner «Réduire l'affichage».

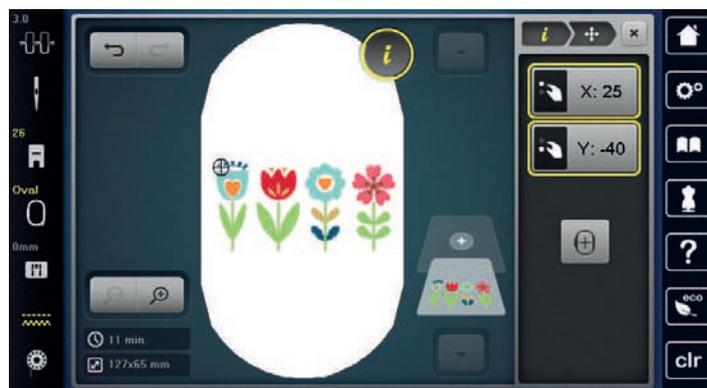
## Déplacer le motif de broderie en affichage agrandi

Il est possible de déplacer l'affichage du motif de broderie. En outre, la vue peut être adaptée avec ou sans modifier la position de broderie.

- > Choisir le motif de broderie.
-  > Pour afficher le champ «Déplacer le motif de point», sélectionner «Agrandir l'affichage».
-  > Sélectionner «Déplacer le motif de broderie».
  - Le champ devient gris foncé.
- > Déplacer l'affichage des broderies.
  - La position de broderie change.
-  > Pour revenir au mode de travail, sélectionner «Réduire l'affichage».

## Déplacer le motif de broderie

- > Choisir le motif de broderie.
-  > Sélectionner «i-Dialog».
-  > Sélectionner «Déplacer le motif de broderie».
  - > Pour déplacer le motif de broderie dans le sens transversal (horizontalement) par pas de 1/10 mm, «tourner le bouton multifonction en haut».
  - > Pour déplacer le motif de broderie dans le sens longitudinal (verticalement) par pas de 1/10 mm, «tourner le bouton multifonction en bas», ou toucher le motif de broderie, maintenir tout en déplaçant le motif de broderie librement.
    - Le déplacement s'affiche dans les champs encadrés en jaune.



-  > Sélectionner «Centrer le motif de broderie».
  - Le motif de broderie est à nouveau amené au centre du cadre de broderie.

## Pivoter le motif de broderie



- > Choisir le motif de broderie.
- > Sélectionner «i-Dialog».



- > Sélectionner «Pivoter le motif de broderie».
- > Pour tourner le motif de broderie dans le sens horaire, tourner le «bouton multifonction en haut» ou le «bouton multifonction en bas» vers la droite.
- > Pour tourner le motif de broderie dans le sens antihoraire, tourner le «bouton multifonction en haut» ou le «bouton multifonction en bas» vers la gauche.



- > Pour tourner le motif de broderie par pas de 90°, sélectionner «Tourner le motif de broderie +90°».

## Modifier la taille du motif de broderie de manière proportionnelle



Pour une qualité de broderie optimale, il est recommandé de modifier la taille du motif de broderie de 20 % au maximum.

Si la taille du motif de broderie doit être modifiée de plus 20 %, le motif de broderie doit être adapté dans un logiciel de broderie à part avant d'être rechargé sur la machine.



- > Choisir le motif de broderie.
- > Sélectionner «i-Dialog».



- > Sélectionner «Modifier la dimension du motif de broderie».



- > Si le champ «Conserver les proportions» n'est pas encadré de blanc, sélectionner «Conserver les proportions».
- Le champ «Conserver les proportions» est encadré de blanc.



- > Pour agrandir le motif de broderie, tourner le «Bouton multifonction en haut/bas» vers la droite.
- > Pour réduire le motif de broderie, tourner le «Bouton multifonction en haut/bas» vers la gauche.

## Modification de la taille du motif de broderie de manière non proportionnelle



Pour une qualité de broderie optimale, il est recommandé de modifier la taille du motif de broderie de 20 % au maximum.

Si la taille du motif de broderie doit être modifiée de plus 20 %, le motif de broderie doit être adapté dans un logiciel de broderie à part avant d'être rechargé sur la machine.



- > Choisir le motif de broderie.
- > Sélectionner «i-Dialog».



> Sélectionner «Modifier la dimension du motif de broderie».



> Si le champ «Conserver les proportions» est encadré de blanc, sélectionner «Conserver les proportions».  
– Le champ «Conserver les proportions» n'est pas encadré de blanc.



- > Pour élargir le motif de broderie, tourner le «Bouton multifonction en haut» vers la droite.
- > Pour rétrécir le motif de broderie, tourner le «Bouton multifonction en haut» vers la gauche.
- > Pour allonger le motif de broderie, tourner le «Bouton multifonction en bas» vers la droite.
- > Pour raccourcir le motif de broderie, tourner le «Bouton multifonction en bas» vers la gauche.

### Renverser le motif de broderie

Les motifs de broderie peuvent être renversés verticalement tout comme horizontalement.

- > Choisir le motif de broderie.
- > Sélectionner «i-Dialog».



> Pour renverser horizontalement le motif de broderie, sélectionner «Renversement gauche/droite».



> Pour renverser verticalement le motif de broderie, sélectionner «Renversement en haut/en bas».

### Modifier le type de point

Si les points satin sont trop longs, il est possible de les transformer en points de piqûre.

- > Choisir le motif de broderie.
- > Toucher «i-Dialog».



> Toucher «Modifier le type de point/la densité de broderie».



- > Pour transformer le point satin en points de piqûre, sélectionner le commutateur en haut de l'écran (1).
- > Régler et confirmer la longueur de point (2).

## Modifier la densité de broderie

Si les points satin sont trop denses, il est possible d'ajuster la densité de broderie.

- > Choisir le motif de broderie.
- > Sélectionner «i-Dialog».



- > Sélectionner «Modifier le type de point/la densité de broderie».



- > Régler la densité du point (1).

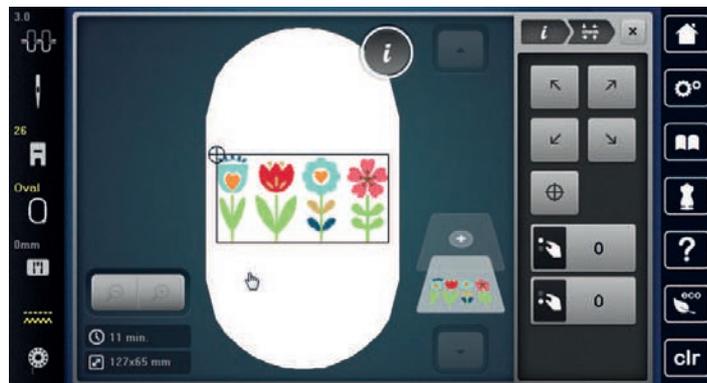
## Contrôler la taille et la position du motif de broderie

Il est possible de vérifier si le motif de broderie convient à la position/l'emplacement prévu sur le tissu. Les points extérieurs au cadre de broderie ne sont pas travaillés.

- > Choisir le motif de broderie.
- > Sélectionner «i-Dialog».



- > Sélectionner «Contrôler la taille du motif de broderie».
  - Le cadre de broderie se déplace jusqu'à ce que l'aiguille se trouve dans la position affichée à l'écran.



- > Pour sélectionner les angles souhaités du motif de broderie, sélectionner la flèche correspondante.
  - Le cadre de broderie se déplace jusqu'à ce que l'aiguille se trouve dans la position affichée à l'écran. Si le cadre de broderie n'est toujours pas positionné correctement, la position peut être modifiée à l'aide des touches «Multifonction en haut/en bas», et toutes les positions du motif de broderie peuvent à nouveau être contrôlées.



- > Pour mettre l'aiguille au centre du motif de broderie, sélectionner «Centre du motif de broderie».
- > Pour déplacer horizontalement le motif de broderie, tourner le «bouton multifonction en haut».
- > Pour déplacer verticalement le motif de broderie, tourner le «bouton multifonction en bas».

## Broder les bordures

Pour broder une bordure, il est avantageux d'utiliser le Méga-cadre de broderie (accessoire en option) ou le Cadre de broderie Maxi (accessoire en option). Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de retendre aussi souvent le projet de broderie. Il est recommandé de dessiner des lignes d'aide sur le tissu et d'utiliser le gabarit pour tendre et retendre dans le cadre. Dans ce cas, les lignes d'aide doivent rester parallèles aux lignes du gabarit. Dans l'exemple suivant, c'est le cadre fourni qui est utilisé.

- > Choisir le motif de broderie.
- > Toucher «i-Dialog».



- > Toucher «Broder les bordures».
  - Le motif de broderie est dupliqué en quantité optimale appropriée au cadre de broderie.
  - Les points de référence nécessaires pour retendre le tissu sont ajoutés.

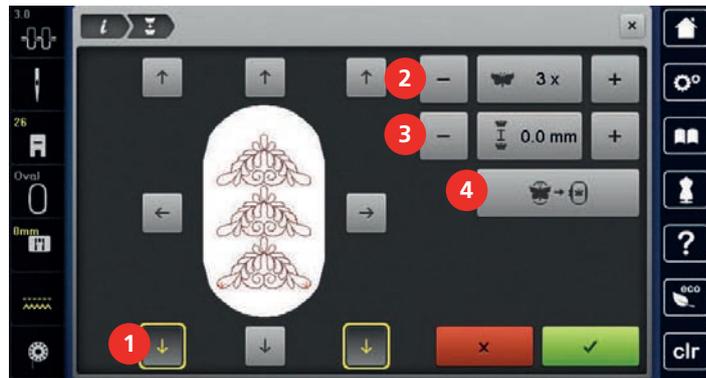
- > Si besoin, ajouter des points de référence à l'aide des champs fléchés (1).
- > Pour régler le nombre de motifs de broderie, toucher «Moins»/«Plus» (2).
- > Pour régler la distance entre les motifs de broderie, toucher «Moins»/«Plus» (3).



- > Pour ajuster automatiquement tous les motifs de broderie dans le cadre de broderie, toucher «Adapter la taille du motif de broderie au cadre» (4).



- > Toucher «Confirmer».




- > Toucher «i-Dialog».



- > Toucher «Broderie».




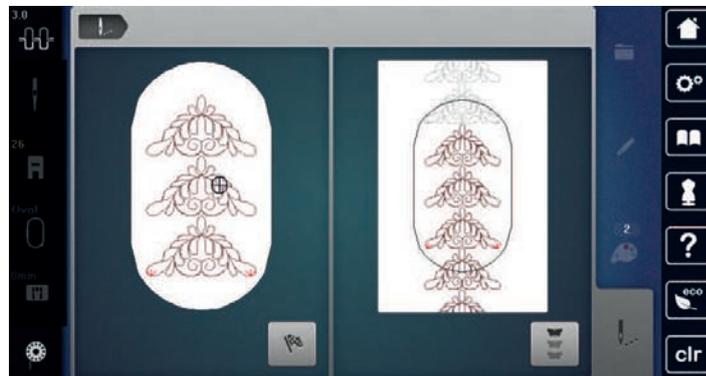- > Appuyer sur la touche «Marche/Arrêt» et broder la bordure.
  - Le modèle de broderie doit être terminée.






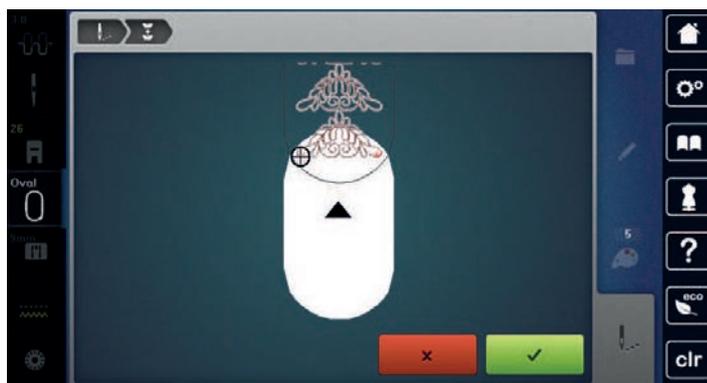- > Une fois les points de référence brodés, toucher «Broder les bordures».
  - Une animation montre que le tissu doit être retendu.



- > Retirer le cadre de broderie et retendre le tissu de sorte que les points de référence brodés se retrouvent dans la zone supérieure de broderie du cadre et que les points de référence se situent à au moins 3 cm (1,18 pouce) du bord supérieur du cadre.
- > Monter le cadre de broderie.
- > Toucher «Confirmer».
  - Le cadre de broderie est automatiquement déplacé à proximité du point de référence.
  - Le champ «AUTO» est actif et le cadre de broderie se déplace automatiquement vers le dernier point de référence.
- > Avec les champs fléchés, définir le côté de la partie brodée où le prochain point de référence doit être placé.
- > Pour positionner exactement le cadre de broderie, tourner le «Bouton multifonction en haut» ou le «Bouton multifonction en bas».

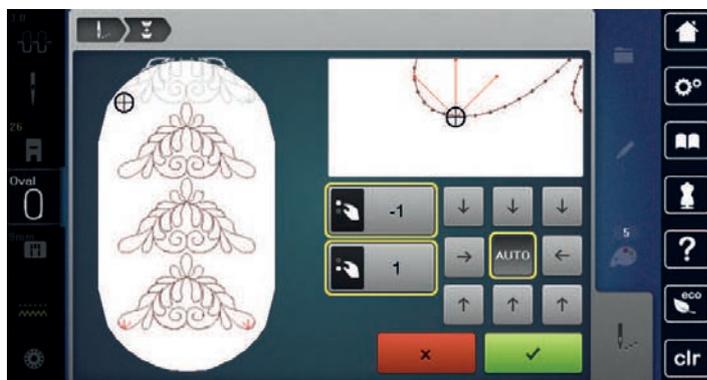

- > Toucher «Confirmer».



- > Appuyer sur la touche «Marche/Arrêt» et continuer à broder.
- > Répéter ces étapes jusqu'à ce que la longueur de broderie souhaitée soit atteinte.

### Dupliquer le motif de broderie



- > Choisir le motif de broderie.
- > Toucher «i-Dialog».



- > Toucher «Dupliquer».
  - Le motif de broderie (1) est dupliqué (2).



### Effacer le motif de broderie

Le motif de broderie actif est supprimé.



- > Choisir le motif de broderie.
- > Sélectionner «i-Dialog».



- > Sélectionner «Effacer».

### Modifier l'ordre de la combinaison des motifs de broderie

La succession des motifs de broderie peut être modifiée au sein de la combinaison de motifs de broderie.

Condition préalable:

- La combinaison des motifs de broderie est créée ou le motif est dégroupé.



- > Sélectionner «i-Dialog».



- > Sélectionner «Modifier l'ordre de la combinaison des motifs de broderie».
- > Choisir le motif de broderie et le déplacer à la position correspondante.

### Annuler les données saisies

Toutes les données saisies peuvent être progressivement annulées ou restaurées.

Condition préalable:

- Un motif de broderie est choisi et des modifications sont effectuées.



- > Pour annuler la dernière saisie, toucher «Annuler les données saisies».
- > Pour annuler dans l'ordre les dernières saisies, toucher plusieurs fois «Annuler les données saisies».



- > Pour restaurer la dernière saisie, toucher «Restaurer les réglages».
- > Pour restaurer dans l'ordre les dernières saisies, toucher «Restaurer les réglages».

### Regrouper les motifs de broderie

Les motifs de broderie peuvent être ajoutés à un groupe ou retirés d'un groupe. Les motifs de broderie groupés peuvent être traités comme un motif de broderie.

La succession des motifs de broderie peut être modifiée au sein du groupe. (voir page 153)

Si un motif de broderie a été dégroupé, c'est-à-dire décomposé en plusieurs éléments/couleurs, les couleurs ne seront plus recomposées en cas de nouvelle formation de groupe. Pour les alphabets, il faut d'abord régler la longueur des points combinés sur 1 dans le programme Setup. Il est alors possible de dégroupier toutes les lettres.

- > Créer une combinaison de motifs de broderie.
- > Choisir un motif de broderie (1) parmi les combinaisons de motifs de broderie.



- > Sélectionner «i-Dialog».



- > Sélectionner «Regrouper les motifs de broderie».



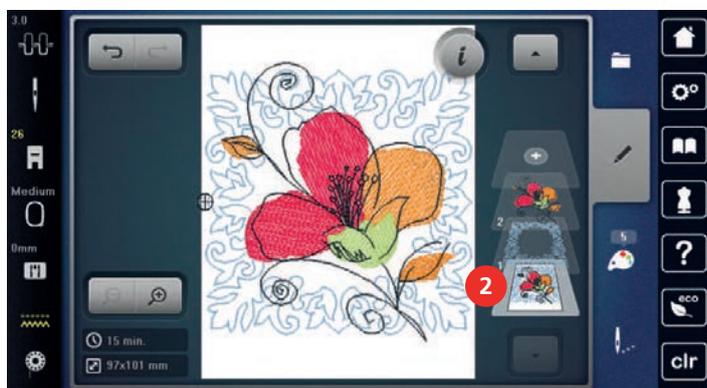
- > Sélectionner «Grouper».
  - Le motif de broderie au-dessus du motif de broderie choisi est ajouté au groupe de motifs de broderie.
- > Choisir le groupe de motifs de broderie.



- > Sélectionner «Dégroupier».
  - Le regroupement est supprimé.

ou

- > Créer une combinaison de motifs de broderie.
- > Choisir tous les motifs de broderie (2).



- > Sélectionner «i-Dialog».



- > Sélectionner «Grouper».
  - Tous les motifs de broderie sont ajoutés au groupe de motifs de broderie.
- > Choisir le groupe de motifs de broderie.



- > Sélectionner «Dégroupier».
  - Le regroupement est supprimé.

## 15.6 Positionnement au point près

### Positionnement des points sur un quadrillage

Cette fonction permet de positionner très facilement des motifs de broderie de manière précise sur le tissu. Les points de positionnement peuvent être placés sur un quadrillage.

Condition préalable:

- Marquer deux points quelconques du motif de broderie sur le tissu avec de la craie à tissu ou un crayon effaçable à l'eau. La zone ou l'endroit dans laquelle/lequel le motif de broderie doit être positionné est clairement identifiable.
- Le cadre de broderie utilisé est sélectionné.

- > Choisir le motif de broderie.
- > Sélectionner «i-Dialog».



- > Sélectionner «Positionnement au point près».

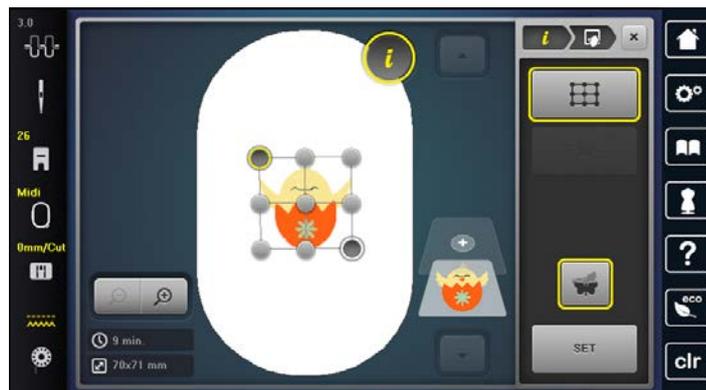


- > Sélectionner «Positionnement du point de trame».
  - Un quadrillage est ajouté au motif de broderie avec neuf points de repérage / positionnement.
- > Choisir le point de positionnement voulu selon lequel le motif de broderie doit être positionné.
  - Le point change de couleur.

- > Pour positionner l'aiguille sur le repère correspondant sur le tissu, tourner le «Bouton multifonction en haut» ou «Bouton multifonction en bas» vers la gauche ou la droite.



- > Pour confirmer la position modifiée, sélectionner «Kit».
  - Le point change de couleur et est défini.
- > Choisir un deuxième point de positionnement du motif de broderie.
- > Pour positionner l'aiguille sur le repère correspondant sur le tissu, tourner le «Bouton multifonction en haut» ou «Bouton multifonction en bas» vers la gauche ou la droite.



- > Pour confirmer la position modifiée, sélectionner «Kit».
  - Le point change de couleur et est défini. Le motif de broderie est adapté en conséquence.



- > Pour annuler les modifications et restaurer les réglages de base, sélectionner «Restaurer le positionnement au point près».

## Positionnement de points libre

Cette fonction permet de positionner très facilement des motifs de broderie de manière précise sur le tissu. Les points peuvent être librement placés dans le motif de broderie.

Condition préalable:

- Marquer deux points quelconques du motif de broderie sur le tissu avec de la craie à tissu ou un crayon effaçable à l'eau. La zone ou l'endroit dans laquelle/lequel le motif de broderie doit être positionné est clairement identifiable.
- Le cadre de broderie utilisé est sélectionné.

- > Choisir le motif de broderie.
- > Sélectionner «i-Dialog».





> Sélectionner «Positionnement au point près».



> Sélectionner «Positionnement libre des points».

> Définir un point choisi au sein du motif de broderie.

– Le point de positionnement est affiché.

> Pour positionner l'aiguille sur le repère correspondant sur le tissu, tourner le «Bouton multifonction en haut» ou «Bouton multifonction en bas» vers la gauche ou la droite.



> Pour confirmer la position modifiée, sélectionner «Kit».

– Le point change de couleur et est défini.

> Choisir un deuxième point de positionnement du motif de broderie.

> Pour positionner l'aiguille sur le repère correspondant sur le tissu, tourner le «Bouton multifonction en haut» ou «Bouton multifonction en bas» vers la gauche ou la droite.



> Pour confirmer la position modifiée, sélectionner «Kit».

– Le point change de couleur et est défini. Le motif de broderie est adapté en conséquence.



> Pour annuler les modifications et restaurer les réglages de base, sélectionner «Restaurer le positionnement au point près».

## 15.7 Combiner des motifs de broderie

### Combiner des motifs de broderie

En mode combiné, plusieurs motifs de broderie peuvent être combinés.

> Choisir le motif de broderie.



> Sélectionner «Ajouter un motif à broder».



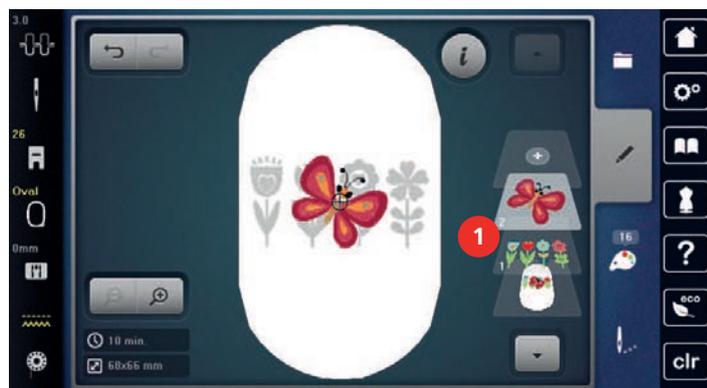
> Sélectionner le motif de broderie supplémentaire.

### Suppression d'un motif de point unique

Condition préalable:

- Une combinaison de motif de broderie est créée.

- > Sélectionner le motif de broderie choisi au niveau de motif de broderie (1), maintenir tout en déplaçant vers l'extérieur.
  - Une nouvelle fenêtre s'ouvre.



- ✓ > Pour supprimer le motif de broderie sélectionné, sélectionner «Confirmer».

### Dupliquer le motif de broderie

- > Choisir le motif de broderie.
- > Sélectionner «i-Dialog».



- > Sélectionner «Dupliquer».
  - Le motif de broderie (1) est doublé (2).



### Dupliquer une combinaison

Quand une combinaison est dupliquée, il n'est plus possible de sélectionner les motifs de broderie individuels.

- > Choisir le motif de broderie.
- > Sélectionner «Ajouter un motif à broder».
- > Sélectionner le motif de broderie supplémentaire.



> Sélectionner la combinaison (1).



> Sélectionner «i-Dialog».



> Sélectionner «Dupliquer».  
– La combinaison est dupliquée (2).

## 15.8 Créer des lettres

### Aperçu des alphabets à broder

Motif de broderie		Nom
ABC	A B C	Drifter
ABC	A B C	Childs Play
ABC		Victoria
ABC	A B C	Anniversary
ABC	A B C	Swiss Block
ABC		Quilt Block
ABC		Old English
АБВ	A B B	Russian Textbook

Motif de broderie		Nom
<b>ABC</b>		Happy Times
<b>ABC</b>		Bamboo
<i>ABC</i>		Lisa
<i>ABC</i>		Zürich
<b>ABC</b>		Flare Serif
<b>ABC</b>		Chicago
<b>ABC</b>		Deco block
<b>ABC</b>		Condensed Sans
<i>ABC</i>		Curly
<b>ABC</b>		Rounded Sans

### Créer des lettres



- |   |                 |   |                                   |
|---|-----------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Champ de saisie | 5 | «Nombres et signes mathématiques» |
| 2 | «Effacer»       | 6 | «Caractères spéciaux»             |
| 3 | «Majuscules»    | 7 | «Annuler»                         |
| 4 | «Minuscules»    | 8 | «Confirmer»                       |



Un texte est toujours brodé dans une seule couleur. Pour broder des lettres individuelles ou des mots isolés dans une autre couleur, le regroupement doit être supprimé.

Dans le cadre de broderie, il est possible de positionner une inscription à n'importe quel endroit. Quand le motif de broderie est placé en dehors de la zone de broderie, le cadre de broderie est entouré en rouge à l'écran. La sélection du cadre de broderie permet de vérifier si le motif de broderie peut être brodé avec un autre cadre de broderie. Si une inscription ne tient pas dans un cadre de broderie, il est par exemple possible de combiner des mots et de les positionner les uns en dessous des autres.



- > Sélectionner «Alphabets».
- > Sélectionner l'alphabet à broder.
- > Saisir et confirmer l'inscription.

### Modifier une inscription



- > Une inscription est créée.
- > Toucher «i-Dialog».



- > Toucher «WordArt».
- > Pour modifier l'écartement entre les traits en pas millimétriques, tourner le «Bouton multifonction en haut».
- > Pour courber l'inscription vers le haut ou vers le bas, tourner le «Bouton multifonction en bas» vers la gauche ou vers la droite.

## 15.9 Modifier les couleurs du motif de broderie

### Aperçu du menu changement de couleur



- |   |                              |   |                                    |
|---|------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | «Affichage des couleurs»     | 4 | «Attribuer la marque de fil»       |
| 2 | Aperçu de la couleur choisie | 5 | «Modifier la couleur/le fabricant» |
| 3 | «Cercle chromatique»         | 6 | «Informations de couleur»          |

### Modifier les couleurs



Un texte est toujours brodé dans une seule couleur. Pour broder des lettres individuelles ou des mots isolés dans une autre couleur, le regroupement doit être supprimé.



- > Choisir le motif de broderie.
- > Toucher «Informations de couleur».



- > Toucher «Modifier la couleur/le fabricant» à côté de la couleur qui doit être modifiée.



- > Pour sélectionner la couleur en entrant le numéro de couleur, toucher «Sélectionner la couleur par numéro».
- > Sélectionner la couleur souhaitée.



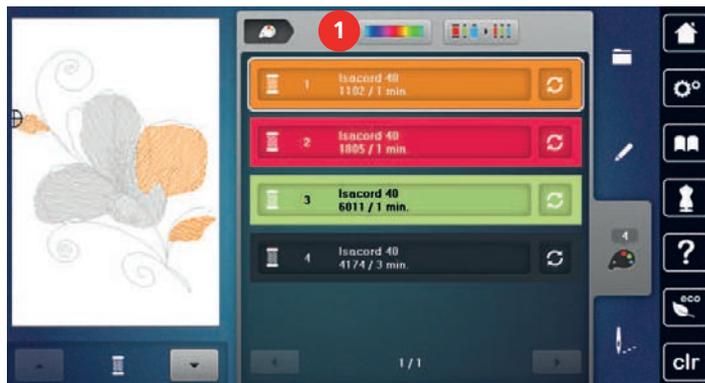
- > Pour valider le choix de couleur, toucher «Informations de couleur».

### Modifier les couleurs avec la roue chromatique




- > Toucher «Informations de couleur».


- > Sélectionner «Cercle chromatique»(1).



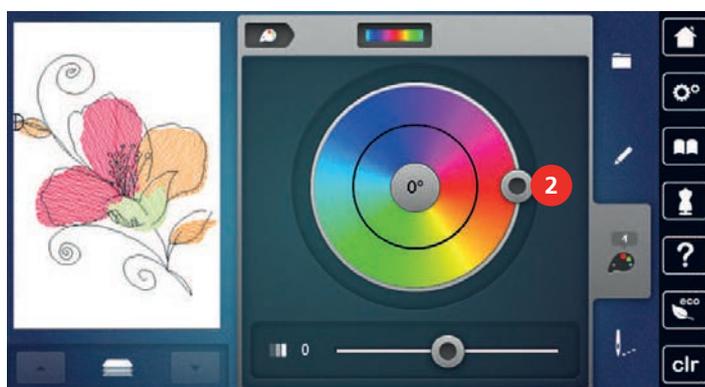- > Pour modifier les couleurs du motif de broderie, tourner le bouton (2) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre.



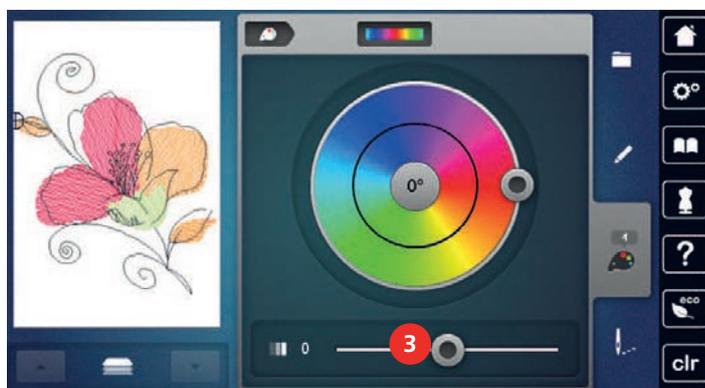- > Pour annuler les modifications, toucher la valeur au milieu du cercle de couleurs.
- > Pour modifier la luminosité des couleurs, déplacer le curseur (3).



- > Toucher «Modifier».
  - Les réglages sont validés et le motif de broderie avec les nouvelles couleurs est visible.

### Modifier la marque du fil



- > Choisir le motif de broderie.
- > Sélectionner «Informations de couleur».



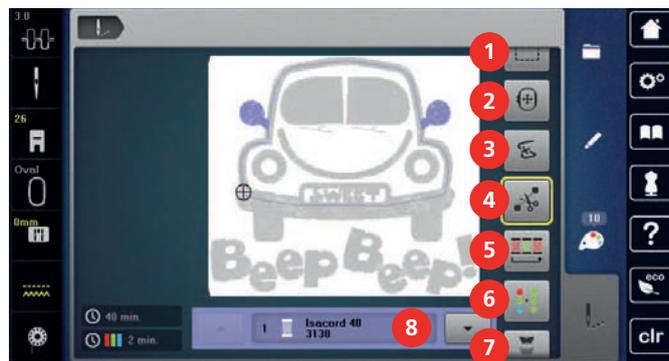
- > Sélectionner «Modifier la couleur/le fabricant».
- > Appuyer sur le champ Défiler vers la gauche/droite pour afficher d'autres marques de fil.



- > Sélectionner «Attribuer la marque de fil».
  - Toutes les couleurs de fil du motif de broderie choisi sont changées dans la marque de fil choisie.

## 15.10 Broder le motif de broderie

### Aperçu du menu broderie



- |   |                                      |   |  |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | «Bâtir»                              | 5 | «Réduire la variation de couleur»                  |
| 2 | «Déplacer le cadre de broderie»      | 6 | «Activer/désactiver le motif à broder multicolore» |
| 3 | «Contrôler le processus de broderie» | 7 | «Broder les bordures»                              |
| 4 | «Couper les fils de liaison»         | 8 | «Affichage des couleurs»                           |

### Ajouter des points de bâti

Les points de bâti peuvent être brodés le long du cadre de broderie ou du motif de broderie. La liaison du tissu et du non-tissé se trouve ainsi optimisée.



- > Choisir le motif de broderie.
- > Toucher «Broderie».



- > Pour border les points de bâti du motif de broderie, sélectionner «Bâtir».
- > Pour broder les points de bâti le long du cadre de broderie, toucher à nouveau «Bâtir».
- > Pour désactiver les points de bâti, sélectionner à nouveau «Bâtir».

### Déplacer le cadre de broderie

Si la taille d'un cadre de broderie nécessite une nouvelle tension, le motif de broderie peut être déplacé à nouveau.



- > Choisir le motif de broderie.
- > Sélectionner «Broderie».



- > Sélectionner «Déplacer le cadre de broderie».
- > Pour déplacer horizontalement le cadre de broderie, tourner le «bouton multifonction en haut».
- > Pour déplacer le cadre de broderie dans le sens de la longueur (verticalement), tourner le «Bouton multifonction en bas».



- > Pour reprendre les réglages, sélectionner «Broderie» dans la navigation de déroulement.

### Contrôler du processus de broderie en cas de casse du fil

Quand le fil casse, il est possible de repositionner l'aiguille dans le motif de broderie à l'aide de la fonction du contrôle du processus de broderie.



- > Choisir le motif de broderie.
- > Toucher «Broderie».



- > Toucher «Contrôler le processus de broderie».
  - Une vue compacte du motif de broderie s’affiche dans la zone gauche de l’écran. Une vue agrandie du motif de broderie est représentée sur le côté droit.
- > Sélectionner la position voulue dans la vue compacte.
- > Pour déplacer le cadre point par point, tourner le «Bouton multifonction en haut».
- > Pour déplacer le cadre par grands pas, tourner le «Bouton multifonction en bas».
  - Le nombre qui figure dans le cadre jaune indique le nombre de points du processus de broderie.



- > Pour sélectionner le point choisi en entrant le numéro correspondant, sélectionner «Sélectionner la position du point par numéro».

### Couper les fils de liaison

La fonction est activée par défaut et les fils de liaison sont automatiquement coupés. Si la fonction est désactivée, les fils de liaison doivent être coupés manuellement.



- > Choisir le motif de broderie.
- > Toucher «Broderie».



- > Pour désactiver la fonction, toucher «Couper les fils de liaison».
- > Pour activer la fonction, toucher à nouveau «Couper les fils de liaison».

### Réduire la variation de couleur

Si les motifs de broderie se chevauchent, il est **impossible** de réduire la variation de couleur.



- > Choisir le motif de broderie.
- > Sélectionner «Broderie».



- > Sélectionner «Réduire la variation de couleur».
  - Les couleurs identiques du motif de broderie sont regroupées en une seule couleur.

### Activer/désactiver le motif de broderie multicolore

Il est possible de broder plusieurs motifs multicolores avec une seule couleur.



- > Choisir le motif de broderie.
- > Sélectionner «Broderie».



- > Sélectionner «Activer/désactiver le motif à broder multicolore».
  - Le motif de broderie est brodé en une seule couleur.

### Broder les bordures

Permet de broder des bordures déjà commencées même si la machine a été arrêtée puis remise en marche.

Condition préalable:

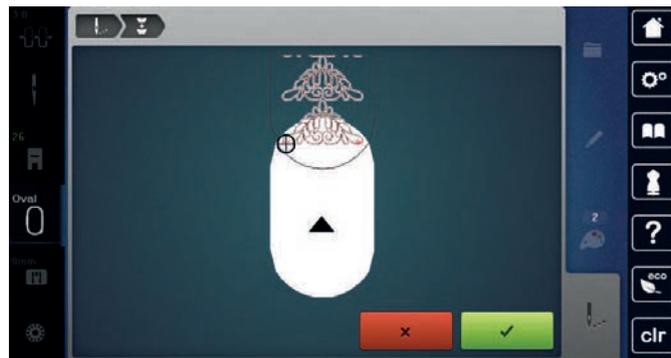
- Un motif de bordure doit être enregistré dans la mémoire personnelle. Les points de référence doivent être compris dans le motif de broderie.




- > Choisir un motif de broderie de bordure dans la mémoire personnelle.
- > Toucher «Broderie».



> Toucher «Broder les bordures».



- > Retirer le cadre de broderie et retendre le tissu de sorte que les points de référence brodés se retrouvent dans la zone supérieure de broderie du cadre et que les points de référence se situent à au moins 3 cm (1,18 pouce) du bord supérieur du cadre.
- > Monter le cadre de broderie.
- ✓ > Toucher «Confirmer».
  - Le cadre de broderie est automatiquement déplacé à proximité du dernier point.
  - Le champ «AUTO» est actif et le cadre de broderie se déplace automatiquement vers le dernier point de référence.
- > Avec les champs fléchés, définir le côté de la partie brodée où le prochain point de référence doit être placé.
- > Pour positionner exactement le cadre de broderie, tourner le «Bouton multifonction en haut» ou le «Bouton multifonction en bas».

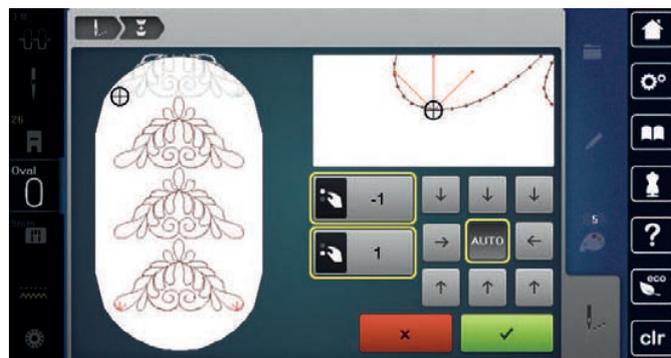

> Toucher «Confirmer».



- > Appuyer sur la touche «Marche/Arrêt» et continuer à broder.
- > Répéter ces étapes jusqu'à ce que la longueur de broderie souhaitée soit atteinte.

### Affichage des couleurs

Chaque couleur d'un motif de broderie peut être sélectionnée individuellement. Le cadre de broderie se place alors au niveau du premier point de la couleur active. La couleur respectivement active peut alors être brodée individuellement ou dans un autre ordre.

- > Choisir le motif de broderie.
- > Sélectionner «Broderie».
- > Appuyer sur le champ Défiler vers le bas pour sélectionner la couleur suivante du motif de broderie.



### 15.11 Broderie à bras libre

La réalisation de broderie à bras libre est préconisée pour des tissus ou pièces de vêtements tubulaires qui doivent être enroulés autour du bras libre de la machine pour être brodés. Il s'agit souvent de manches, jambes de pantalon ou d'autres pièces de vêtements de coupe étroite.



Il est facile d'entourer le bras libre d'un tissu de forme tubulaire quand, avant de fixer ou de retirer le cadre de broderie, on amène celui-ci en position de parcage vers la gauche. Pour remettre ensuite le cadre de broderie en position de broderie, appuyer sur la touche «Marche/Arrêt».

Si possible, utiliser une canette pleine car pour changer la canette, il faut retirer le cadre de broderie.

Les bordures peuvent être réalisées de manière parfaitement circulaire en suivant simplement et exactement le bord du « tube ». Avant de réaliser le dernier motif de broderie, une fois le tissu tendu, activer la fonction «Positionnement au point près» dans le mode de traitement. Avec la sous-fonction «Positionnement libre des points», ajouter avec précision le motif de broderie manquant.

La mobilité du bras de broderie peut être limitée ou entravée dans le cas de pièces de tissu tubulaires très étroites. C'est pourquoi il faut veiller à ce que pendant la broderie, le cadre puisse suffisamment se déplacer en avant et en arrière. Si les mouvements du bras de broderie sont entravés par un tissu tubulaire trop étroit, les motifs de broderie risquent d'être décalés et le tissu endommagé.

### Contrôle de la mobilité du bras de broderie

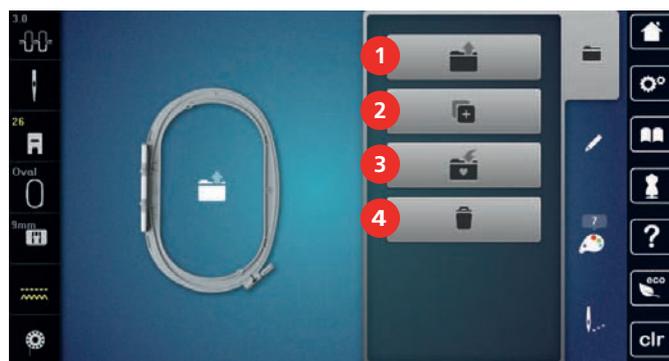
Remarque : Dans le cas de pièces de tissu tubulaires, désactiver éventuellement la fonction Retrait du fil dans le programme Setup.

- > Ouvrir le motif de broderie sur la machine et le modifier comme souhaité.
- > Marquer la position et la taille du motif de broderie sur le tissu de manière appropriée.
- > Choisir un cadre de broderie aussi petit que possible.
- > Tendre le tissu avec support de broderie adéquat dans le cadre de broderie ou coller selon le support de broderie utilisé.
- > Glisser prudemment le tissu tubulaire autour du bras libre de la machine et fixer le cadre de broderie sur l'accouplement du module de broderie.
- > Si nécessaire, corriger la position du motif de broderie.
- > Toucher «Contrôler la taille du motif de broderie».
- > Après le contrôle concluant de la taille du motif de broderie, commencer à broder.



## 15.12 Gérer les motifs de broderie

### Aperçu de la gestion du motif de broderie



- |   |                                |   |                                    |
|---|--------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | «Charger un motif de broderie» | 3 | «Enregistrer le motif de broderie» |
| 2 | «Ajouter un motif à broder»    | 4 | «Effacer le motif de broderie»     |

### Enregistrement d'un motif de broderie dans la mémoire personnelle

Il est aussi possible d'enregistrer autant de motifs de broderie personnalisés que voulu dans le dossier «Enregistrer les motifs de broderie».

- > Choisir le motif de broderie.
- > Modifier le motif de broderie.
- > Sélectionner «Sélection».



-  > Sélectionner «Enregistrer le motif de broderie».
  - Le motif de broderie à enregistrer est entouré en jaune.
-  – «Machine à broder» est activée.
-  > Sélectionner «Confirmer».

### Enregistrer le motif de broderie sur la clé USB BERNINA

- > Choisir le motif de broderie.
- > Modifier le motif de broderie.
-  > Sélectionner «Sélection».
-  > Sélectionner «Enregistrer le motif de broderie».
  - Le motif de broderie à enregistrer est entouré en jaune.
- > Enficher la clé USB BERNINA dans le port USB de la machine.
-  > Sélectionner «Clé USB».
-  > Sélectionner «Confirmer».

### Écraser un motif de broderie dans la mémoire personnelle

- > Choisir le motif de broderie.
- > Modifier le motif de broderie.
-  > Sélectionner «Sélection».
-  > Sélectionner «Enregistrer le motif de broderie».
  - Le motif de broderie à enregistrer est entouré en jaune.
-  – «Machine à broder» est activée.
- > Sélectionner le motif de broderie qui doit être écrasé.
-  > Sélectionner «Confirmer».

### Écraser un motif de broderie sur la clé USB BERNINA

- > Choisir le motif de broderie.
- > Modifier le motif de broderie.
-  > Sélectionner «Sélection».
-  > Sélectionner «Enregistrer le motif de broderie».
  - Le motif de broderie à enregistrer est entouré en jaune.
- > Enficher la clé USB BERNINA dans le port USB de la machine.
-  > Sélectionner «Clé USB».
- > Sélectionner le motif de broderie qui doit être écrasé.
-  > Sélectionner «Confirmer».

### Importer des motifs de point

Il est possible d'importer dans le mode broderie des motifs de points ou des combinaisons de motifs de point à partir du mode couture, et de les modifier comme un motif de broderie. Il est ainsi possible de combiner rapidement et simplement des motifs de bordure et de les enregistrer comme motif de broderie dans le dossier «Motifs de broderie personnels».



- > Toucher «Home».

-  > Toucher «Mode couture».
- > Sélectionner le motif de point.
-  > Toucher «Home».
-  > Toucher «Mode broderie».
- Le motif de point est automatiquement enregistré dans le dossier «Motif de broderie personnalisé».
-  > Sélectionner «Motif de broderie personnalisé».
- > Sélectionner le motif de point.



### Charger un motif de point depuis la mémoire personnelle

-  > Sélectionner «Sélection».
-  > Sélectionner «Charger un motif de broderie».
-  > Sélectionner «Motif de broderie personnalisé».
- > Choisir le motif de broderie.

### Charger un motif de broderie depuis la clé USB BERNINA

-  > Sélectionner «Sélection».
- > Enfiler la clé USB BERNINA dans le port USB de la machine.
-  > Toucher «Charger un motif de broderie».
-  > Sélectionner «Clé USB».
- > Sélectionner un motif de broderie personnel.

### Effacer un motif de broderie de la mémoire personnelle

Les motifs de broderie sauvegardés dans la mémoire personnelle peuvent être effacés un par un.

-  > Sélectionner «Sélection».
-  > Sélectionner «Effacer».
-  – La «Machine à broder» est activée.
- > Sélectionner le motif de broderie qui doit être effacé.
-  > Sélectionner «Confirmer».

### Effacer un motif de broderie depuis la clé USB BERNINA

-  > Sélectionner «Sélection».



## Broderie créative

-  > Sélectionner «Effacer».
- > Enficher la clé USB BERNINA dans le port USB de la machine.
-  > Sélectionner «Clé USB».
- > Sélectionner le motif de broderie qui doit être effacé.
-  > Sélectionner «Confirmer».



## 16 Broder

### 16.1 Broder avec la touche «marche/arrêt»

En cas de coupure de courant, l'opération de broderie est interrompue. Après la remise en marche, la machine se place à la dernière position brodée.

- 
 > Appuyer sur la touche «Marche/Arrêt» jusqu'à ce que la machine à broder démarre.
  - L'opération de broderie termine toutes les parties du motif de la couleur active.
  - La machine à broder s'arrête automatiquement à la fin.
  - Les deux fils sont automatiquement coupés.
  - La machine à broder passe automatiquement à la couleur suivante.
- 
 > Changer de couleur de fil supérieur.
- 
 > Pour broder la nouvelle couleur, appuyer sur la touche «Marche/Arrêt».
- 
 > Une fois le motif de broderie terminé, quitter le processus de broderie en appuyant sur le champ «Terminer le processus de broderie» (1) ou broder à nouveau le motif de broderie en appuyant sur le champ «Broder les bordures» (2).



### 16.2 Augmenter la vitesse de broderie

Afin de garantir la qualité de la broderie, la vitesse est réduite pendant la broderie, en fonction de la position de broderie. Il est possible de choisir entre vitesse optimale et vitesse maximale. Réglage standard = vitesse optimale. Il convient de noter que la qualité du motif de broderie ne peut être garantie en cas de vitesse maximale.

La mise en marche/à l'arrêt de la machine entraîne l'activation de la vitesse de broderie optimale.

Condition préalable:

- La broderie a commencé.
- 
 > Sélectionner «Vitesse de broderie».
    - La vitesse maximale est activée.
  - 
 > Sélectionner à nouveau «Vitesse de broderie».
    - La vitesse optimale est activée.

### 16.3 Régler la tension du fil supérieur

Le réglage de base de la tension du fil supérieur s'effectue automatiquement lors du choix du motif de point ou de broderie.

L'utilisation d'autres fils de couture et de broderie peut exiger une modification de la tension du fil supérieur. Il peut donc être nécessaire d'adapter individuellement la tension du fil supérieur au projet de couture ou de broderie ainsi qu'au point ou motif de broderie choisi.

Plus élevé est la tension du fil supérieur, plus tendu est le fil supérieur et le fil de canette est plus fortement tiré dans le tissu. Si la tension du fil supérieur est réduite, le fil supérieur est moins tendu et le fil de canette est plus faiblement tiré dans le tissu.

Les modifications de la tension du fil supérieur influencent le motif de point sélectionné et tous les motifs de broderie. Les modifications permanentes de la tension du fil supérieur pour le mode Couture (voir page 51) et le mode Broderie (voir page 54) peuvent être effectuées dans le programme Setup.



- > Sélectionner «Tension du fil supérieur».
- > Régler la tension du fil supérieur.



- > Pour ignorer les modifications et restaurer les paramètres par défaut, appuyer à droite sur le champ encadré de jaune.
- > Appuyer à gauche sur le champ encadré de jaune pour ignorer les modifications faites dans le **Programme Setup** et revenir au réglage de base.

## 16.4 Broder avec la pédale

Il est recommandé de broder avec la pédale, pour broder de petites parties, p. ex. pour la broderie en relief.

- > Pour commencer à broder, appuyer sur la pédale et la maintenir enfoncée.

## 17 Entretien et nettoyage

### 17.1 Micrologiciel

#### Contrôler la version du micrologiciel

Les versions micrologicielles et matérielles de la machine et du module de broderie raccordé s'affichent.



> Sélectionner «Programme Setup».



> Sélectionner «Réglages de la machine».



> Sélectionner «Informations».



> Sélectionner «Données machine».

#### Actualiser le micrologiciel



Le micrologiciel actuel de la machine ainsi que des instructions détaillées décrivant le processus de mise à jour peuvent être téléchargés à partir de [www.bernina.com](http://www.bernina.com). En règle générale, les données personnelles et les réglages sont automatiquement repris lors d'une mise à jour du micrologiciel. Pour des raisons de sécurité, il est cependant recommandé de sauvegarder les données et les réglages sur la clé USB BERNINA avant de procéder à une mise à jour du micrologiciel. Si des données et des réglages se sont perdus au cours de la mise à jour du micrologiciel, ceci permet ultérieurement de les retrouver et de les retransférer sur la machine.

Condition préalable:

- Les accessoires comme le module de broderie ou le pied BSR qui sont raccordés à la machine, sont retirés.

> Insérer la clé USB comportant la nouvelle version du micrologiciel dans la machine.



> Sélectionner «Programme Setup».



> Sélectionner «Réglages de la machine».



> Sélectionner «Entretien/mise à jour».



> Sélectionner «Actualiser le micrologiciel».



> Pour lancer la mise à jour du micrologiciel, sélectionner «UPDATE».

**Remarque :** la mise à jour peut prendre plusieurs minutes. Ne pas arrêter la machine pendant la mise à jour et ne pas retirer la clé USB.

– La machine redémarre. Une fois la mise à jour terminée, un message apparaît.

#### Restaurer des données sauvegardées

Si des données et des réglages se sont perdus au cours de la mise à jour du logiciel, ceux-ci peuvent être retrouvés et retransférés sur la machine.

> Enficher sur le port USB de la machine la clé USB BERNINA contenant les données et les réglages sauvegardés.



> Sélectionner «Programme Setup».



> Sélectionner «Réglages de la machine».



- > Sélectionner «Entretien/mise à jour».



- > Sélectionner «Actualiser le micrologiciel».

#### ATTENTION

Si la clé USB BERNINA (accessoire en option) est retirée trop tôt

Les données sauvegardées ne sont pas transférées et la machine ne peut pas être utilisée.

- > Ne retirer la clé USB BERNINA (accessoire en option) qu'après la transmission complète des données sauvegardées.



- > Sélectionner «Charger des fichiers».
  - Une fois les données transférées, une coche verte apparaît brièvement.

## 17.2 Machine

### Nettoyer l'écran

- > Essuyer l'écran éteint avec un chiffon en microfibre doux et humide.

### Nettoyage de la griffe d'entraînement

Les restes de fils sous la plaque d'aiguille doivent être de temps à autre éliminés.

- > Relever l'aiguille et le pied-de-biche.

#### PRUDENCE

Composants à commande électrique

Risque de blessure au niveau de l'aiguille et du crochet.

- > Débrancher la machine et retirer la prise du réseau.

- > Retirer l'aiguille et le pied-de-biche.
- > Abaisser la griffe d'entraînement.



- > Retirer la plaque à aiguille.

#### ATTENTION

Présence de poussières et de résidus de fil à l'intérieur de la machine

Endommagement de composants mécaniques ou électroniques.

- > Utiliser un pinceau ou un chiffon doux.
- > Ne pas utiliser de spray à air comprimé.

- > Nettoyer la griffe d'entraînement avec un pinceau.

## Nettoyage du crochet

### PRUDENCE

#### Composants à commande électrique

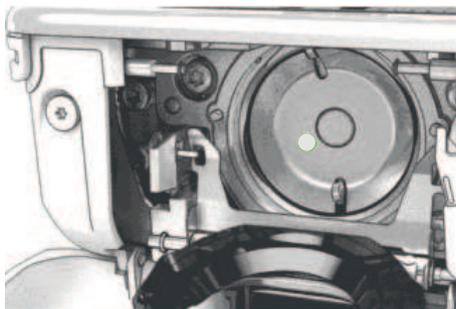
Risque de blessure au niveau de l'aiguille et du crochet.

> Débrancher la machine et retirer la prise du réseau.

- > Ouvrir le couvercle du crochet.
- > Retirer la boîte à canette.
- > Pousser vers la gauche le levier de désengagement.



- > Abaisser l'étrier de fermeture avec le couvercle de la coursière noir.
- > Enlever le crochet.



### ATTENTION

#### Présence de poussières et de résidus de fil à l'intérieur de la machine

Endommagement de composants mécaniques ou électroniques.

- > Utiliser un pinceau ou un chiffon doux.
  - > Ne pas utiliser de spray à air comprimé.
- 
- > Nettoyer la coursière avec un pinceau et un chiffon doux. Ce faisant, ne pas utiliser d'objets pointus.
  - > Accrocher le crochet avec deux doigts sur la broche au milieu.
  - > Guider le crochet, avec le bord inférieur avancé, de biais de haut en bas derrière le couvercle de la coursière.
  - > Positionner le crochet de sorte que les deux cames du chasse-navette entrent dans les orifices correspondants du crochet et que le marquage de couleur sur le chasse-navette soit visible dans le trou du crochet.
  - > Mettre en place le crochet.
    - Le crochet magnétique est tiré dans la bonne position.
  - > Fermer le couvercle de la coursière et l'étrier de fermeture jusqu'à ce que l'étrier de désengagement s'encliquette.
  - > Tourner le volant pour contrôler.
  - > Placer la boîte à canette en place.

#### Huiler le crochet

La lubrification du crochet permet d'éviter les bruits indésirables dans la coursière. BERNINA recommande de lubrifier le crochet dans les cas suivants :

- Préalablement à la première utilisation de la machine
- Après une immobilisation prolongée de la machine

- En cas d'utilisation intensive : quotidiennement avant de coudre
- Lorsque le message «Lubrifier la machine» apparaît
- En cas de bruits indésirables dans la coursière

**PRUDENCE**

### Composants à commande électrique

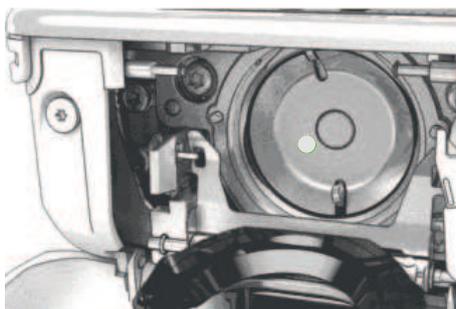
Risque de blessure au niveau de l'aiguille et du crochet.

> Débrancher la machine et retirer la prise du réseau.

- > Enlever la boîte à canette.
- > Pousser vers la gauche le levier de désengagement.



- > Abaisser l'étrier de fermeture avec le couvercle noir de la coursière.
- > Enlever le crochet.



- > Nettoyer la coursière avec un pinceau et un chiffon doux. Ce faisant, ne pas utiliser d'objets pointus.
- > Mettre une goutte d'huile pour machine à coudre BERNINA dans la coursière.



- > Mettre respectivement une goutte d'huile pour machine à coudre BERNINA dans les deux graisseurs de sorte que les feutres soient humides et s'assurer que la surface du porte-canette marquée de rouge reste exempte d'huile.









- > Accrocher le crochet avec deux doigts sur la broche au milieu.






## 18 Dépannage
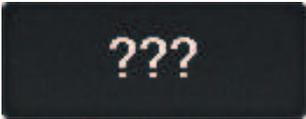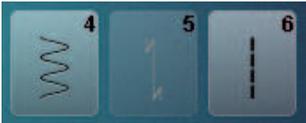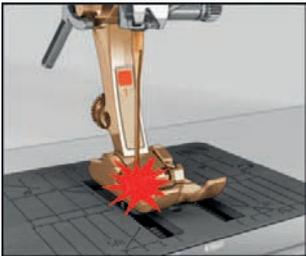
### 18.1 Messages d'erreur

Indication à l'écran	Cause	Solution
	Numéro de point inconnu.	> Vérifier la saisie et saisir un nouveau numéro.
	La sélection des motifs de point est impossible en mode combiné.	> Combiner d'autres motifs de point.
	La griffe d'entraînement n'est pas escamotée.	> Pour escamoter la griffe d'entraînement, appuyer sur la touche «Griffe d'entraînement en haut/en bas».
	L'aiguille et la plaque à aiguille sélectionnées ne peuvent pas être utilisées en même temps.	> Remplacer l'aiguille. > Remplacer la plaque à aiguille.
	L'aiguille ne se trouve pas en position supérieure.	> Régler la position de l'aiguille avec le volant.
	Plus de fil supérieur.	> Recommencer l'enfilage.
	Le fil supérieur s'est cassé.	> Recommencer l'enfilage.
	Plus de fil de canette.	> Recommencer l'enfilage.
	Le fil de canette s'est cassé.	> Nettoyer le crochet. > Recommencer l'enfilage.

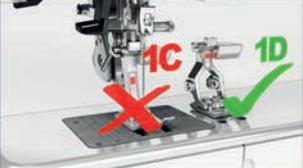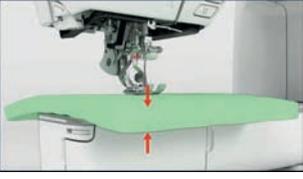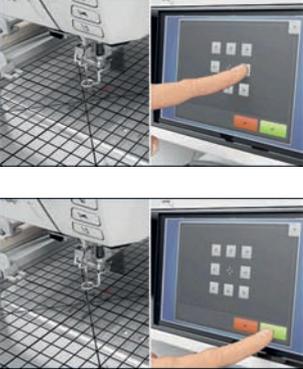Indication à l'écran	Cause	Solution
	<p>Le moteur principal ne fonctionne pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tourner prudemment le volant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'aiguille soit remontée.</li> <li>&gt; Retirer le projet de couture. Ce faisant, ne pas tirer sur le tissu ni sur le fil.</li> <li>&gt; Retirer la plaque à aiguille.</li> <li>&gt; Ôter les restes de fil.</li> <li>&gt; Nettoyer le crochet.</li> <li>&gt; Retirer le crochet et s'assurer qu'il n'y a pas de pointe d'aiguille cassée au dos du crochet magnétique.</li> <li>&gt; Mettre correctement en place le crochet.</li> </ul>
	<p>Pied inapproprié pour le système d'entraînement BERNINA Dual Transport.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Monter le pied-de-biche désigné par «D».</li> </ul>
	<p>Le tissu sous le pied-de-biche est trop épais.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Réduire l'épaisseur de tissu.</li> </ul>
	<p>Le contact entre la machine et le module de broderie a été interrompu en raison des vibrations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; S'assurer que le module de broderie et la machine sont placés sur une surface stable et plane.</li> <li>&gt; Raccorder le module de broderie à la machine.</li> </ul>
	<p>La position de l'aiguille ne correspond pas au centre du cadre de broderie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Calibrer le cadre de broderie.</li> </ul>
	<p>Le module de broderie n'est pas en place.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Raccorder le module de broderie à la machine.</li> <li>&gt; Contacter le revendeur BERNINA pour faire examiner la machine.</li> </ul>

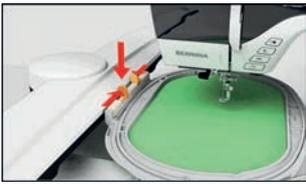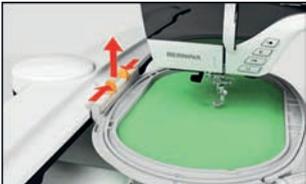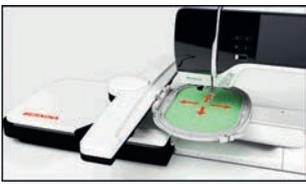Indication à l'écran	Cause	Solution
	Le cadre de broderie n'est pas en place.	> Monter le cadre de broderie.
	Le cadre de broderie est monté.	> Retirer le cadre de broderie.
	Le cadre de broderie se déplace.	> Toucher «Confirmer».
	Le motif de broderie se situe en partie en dehors du cadre de broderie.	> Repositionner le motif de broderie et recommencer la broderie.
	Le motif de broderie est trop grand.	> Réduire le motif de broderie. > Monter un cadre de broderie plus grand.
Trop peu d'espace libre sur la clé USB BERNINA (accessoire en option).	Espace libre insuffisant sur la clé USB BERNINA (accessoire en option).	> S'assurer que la clé USB BERNINA (accessoire en option) est utilisée. > Effacer des données sur la clé USB BERNINA (accessoire en option).
Pas de données personnelles sur la clé USB BERNINA (accessoire en option).	Pas de données personnelles présentes à restaurer sur la clé USB BERNINA (accessoire en option).	> S'assurer que les données et les réglages sur la clé USB BERNINA (accessoire en option) ont été sauvegardés.
La restauration des données personnelles a échoué.	La mise à jour du logiciel a réussi, mais les données personnelles n'ont pas été restaurées.	> S'assurer que les données et les réglages sur la clé USB BERNINA ont été sauvegardés. > Transférer les données sauvegardées vers la machine.

Indication à l'écran	Cause	Solution
Pas de clé USB BERNINA connectée. Assurez-vous que pendant toute la durée de la mise à jour automatique, la même clé USB BERNINA reste constamment connectée.	Clé USB BERNINA (accessoire en option) pas connectée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Utiliser une clé USB BERNINA (accessoire en option) disposant de suffisamment d'espace libre.</li> </ul>
La mise à jour du logiciel a échoué.	Impossible de trouver la nouvelle version du logiciel sur la clé USB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; S'assurer que le fichier ZIP comprimé destiné à la mise à jour du logiciel a été décompressé.</li> <li>&gt; S'assurer de déposer les fichiers pour la mise à jour du micrologiciel à la racine du support de données et pas dans un dossier sur la clé USB.</li> <li>&gt; Procéder à la mise à jour du logiciel.</li> </ul>
	La machine doit être nettoyée/lubrifiée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Nettoyer la machine.</li> <li>&gt; Lubrifier la machine.</li> </ul> <p>Informations importantes à propos de la lubrification :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Une quantité d'huile trop importante risque de salir le tissu et le fil.</li> <li>&gt; Après avoir huilé, coudre/broder d'abord sur un échantillon de tissu.</li> </ul>
Le coupe-fil automatique (près du capteur de fil) doit être nettoyé.	Le capteur de fil doit être nettoyé. Le message apparaît après 1000 cycles de coupe à chaque mise en marche de la machine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Toucher «Confirmer». <ul style="list-style-type: none"> <li>– La machine appelle la fonction «Nettoyer le capteur de fil».</li> </ul> </li> <li>&gt; Nettoyer le capteur de fil en suivant les instructions à l'écran. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Le compteur de cycles de coupe est remis à zéro.</li> </ul> </li> </ul>
Il est temps d'effectuer la maintenance régulière. Contactez votre revendeur BERNINA pour convenir d'un rendez-vous.	<p>Il faut procéder à l'entretien de la machine. L'indication s'affiche quand l'intervalle d'entretien programmé est atteint.</p> <p><b>Informations importantes :</b> Les fonctionnalités et la durabilité de la machine sont uniquement garanties si les travaux de nettoyage et de maintenance sont effectués comme préconisé. En cas de non-observation, la durée d'utilisation peut en pâtir et la garantie être restreinte. Les coûts de maintenance sont déterminés en fonction des pays. Votre revendeur BERNINA ou votre service technique sauront vous renseigner à ce sujet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Contacter le concessionnaire BERNINA.</li> <li>&gt; Effacer provisoirement l'indication en appuyant sur le champ «ESC».</li> </ul> <p>Au bout de la troisième suppression, le message ne s'affiche que lorsque le prochain intervalle de maintenance est atteint.</p>

Indication à l'écran	Cause	Solution
	L'étalonnage du Pied traîneau pour boutonnière #3A a échoué.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Contrôler la souplesse de fonctionnement du pied-de-biche. Si nécessaire, éliminer les peluches, poussières et résidus de tissu.</li> <li>&gt; Nettoyer régulièrement le réflecteur avec un chiffon en microfibres légèrement humide.</li> <li>&gt; Vérifier la position du réflecteur. Si nécessaire, corriger la position du réflecteur ou remplacer le pied-de-biche.</li> <li>&gt; Vérifier l'état d'usure du plastique sur l'envers du pied-de-biche. Si nécessaire, remplacer le pied-de-biche.</li> <li>&gt; Nettoyer la griffe d'entraînement.</li> <li>&gt; Si l'erreur réapparaît, contactez le revendeur BERNINA.</li> </ul>
#1000	L'enfile-aiguille est coincé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Éteindre la machine. Pousser l'enfile-aiguille vers le bas et le relâcher. Mettre la machine en marche.</li> <li>&gt; Si l'erreur réapparaît, contactez le revendeur BERNINA.</li> </ul>
#1001	La touche «Coupe-fil» coince ou est défectueuse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; S'assurer que la touche se déplace librement.</li> <li>&gt; Si l'erreur réapparaît, contactez le revendeur BERNINA.</li> </ul>
#1002	La touche «Position d'aiguille en haut/en bas» coince ou est défectueuse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; S'assurer que la touche se déplace librement.</li> <li>&gt; Si l'erreur réapparaît, contactez le revendeur BERNINA.</li> </ul>
#1003	La touche «Marche/Arrêt» coince ou est défectueuse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; S'assurer que la touche se déplace librement.</li> <li>&gt; Si l'erreur réapparaît, contactez le revendeur BERNINA.</li> </ul>
#1004 #1005 #1010	La cause exacte de l'erreur ne peut pas être déterminée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Redémarrer la machine.</li> <li>&gt; Si l'erreur réapparaît, contactez le revendeur BERNINA.</li> </ul>

## 18.2 Dépannage

Dérangement	Cause	Solution
<b>Points irréguliers</b>	Le fil supérieur est trop tendu/trop lâche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Régler la tension du fil supérieur.</li> <li>&gt; Contrôler le dévidage de fil sur la bobine.</li> </ul>
	L'aiguille est émoussée ou courbée.	> Remplacer l'aiguille et s'assurer d'utiliser une aiguille neuve de qualité BERNINA.
	Aiguille de mauvaise qualité.	> Utiliser une aiguille neuve de qualité BERNINA.
	Fil de mauvaise qualité.	> Utiliser du fil de bonne qualité.
	Mauvais rapport aiguille-fil.	> Ajuster l'aiguille à l'épaisseur du fil.
	Enfilage incorrect.	> Recommencer l'enfilage.
	Le tissu a été tiré.	> Guider régulièrement le tissu.
<b>Points irréguliers</b>	La boîte à canette utilisée n'est pas la bonne.	> Utiliser la boîte à canette avec le triangle fournie.
		
<b>Points incorrects</b>	Aiguille incorrecte.	> Utiliser des aiguilles du système d'aiguilles 130/705H.
	L'aiguille est émoussée ou courbée.	> Remplacer l'aiguille.
	Aiguille de mauvaise qualité.	> Utiliser une aiguille neuve de qualité BERNINA.
	Aiguille mal mise en place.	> Introduire l'aiguille côté plat tourné vers l'arrière jusqu'en butée dans le porte-aiguille et serrer la vis.
	Pointe d'aiguille incorrecte.	> Adapter la pointe de l'aiguille à la structure du textile du projet.
<b>Erreur dans la couture</b>	Reste de fils entre les disques de tension du fil.	> Faire passer plusieurs fois un tissu mince plié (ne pas utiliser de bords extérieurs) à travers les disques de tension du fil.
	Enfilage incorrect.	> Recommencer l'enfilage.
	Restes de fil sous le ressort de la boîte à canette.	> Retirer les restes de fil sous le ressort.

Dérangement	Cause	Solution
<b>Fil supérieur arraché</b>	Mauvais rapport aiguille-fil.	> Ajuster l'aiguille à l'épaisseur du fil.
	Tension du fil supérieure trop importante.	> Réduire la tension du fil supérieur.
	Enfilage incorrect.	> Recommencer l'enfilage.
	Fil de mauvaise qualité.	> Utiliser du fil de bonne qualité.
	Trou de piqûre dans la plaque à aiguille ou pointe du crochet endommagé.	> Pour remédier aux endommagements, contactez le revendeur BERNINA. > Remplacer la plaque à aiguille.
	Fil coincé dans le donneur de fil.	> À l'aide d'un tournevis coudé Torx, retirer la vis (1) sur le couvercle. > Avec précaution, tirer le couvercle vers l'avant par le dessous. > Pour enlever le couvercle, basculer légèrement le couvercle vers le haut. > Ôter les restes de fil. > Monter le couvercle et serrer la vis.
<b>Fil de canette cassé</b>	Boîte à canette endommagée.	> Remplacer la boîte à canette.
	Trou d'aiguille dans la plaque à aiguille endommagé.	> Pour remédier aux endommagements, contactez le revendeur BERNINA. > Remplacer la plaque à aiguille.
	L'aiguille est émoussée ou courbée.	> Remplacer l'aiguille.
<b>Cassure d'aiguille</b>	Aiguille mal mise en place.	> Introduire l'aiguille côté plat tourné vers l'arrière jusqu'en butée dans le porte-aiguille et serrer la vis.
	Le tissu a été tiré.	> Guider régulièrement le tissu.
	Un tissu épais a été introduit.	> Utiliser un pied-de-biche adapté, par ex. Pied pour jean #8 pour les tissu épais. > Utiliser la compensation de hauteur pour les points de couture épais.
	Fil noué.	> Utiliser du fil de bonne qualité.
<b>L'écran ne réagit pas</b>	Données de calibrage incorrectes.	> Recalibrer l'écran. (voir page 59) > Si le calibrage dans le programme Setup ne peut pas être sélectionné, mettre à nouveau la machine en marche tout en maintenant les touches «Position d'aiguille à gauche/droite» enfoncées.
	Mode eco activé.	> Sélectionner «Mode éco».





Dérangement	Cause	Solution
<b>Pied-de-biche BSR #42 non reconnu</b>	Lentille encrassée.	> Nettoyer régulièrement la lentille avec un chiffon doux légèrement humide.
	Câble BSR pas correctement connecté.	> Insérer la fiche BSR perpendiculairement jusqu'à ce qu'elle s'encliquette de manière sensible.
<b>Des brides ou chenilles ne sont pas à plusieurs reprises pas cousues</b>	Le Pied traîneau pour boutonnière #3A n'est pas étalonné pour la machine.	> Étalonner le Pied traîneau pour boutonnière #3A. (voir page 61)

## 19 Stockage et élimination

### 19.1 Stocker la machine

Il est recommandé de ranger la machine dans son emballage d'origine. Si la machine est rangée dans une pièce froide, la laisser pendant une heure environ dans une pièce à température ambiante avant de l'utiliser.

- > Débrancher la machine et retirer la prise du réseau.
- > Ne pas stocker la machine à l'extérieur.
- > Protéger la machine des influences météorologiques.

### 19.2 Éliminer la machine

- > Nettoyer la machine.
- > Trier les composants en fonction des matériaux et les éliminer selon les lois et réglementations en vigueur.

## 20 Données techniques

Désignation	Valeur	Unité
Épaisseur max. de tissu	12,5 (0,49)	mm (po.)
Éclairage	30	LED
Vitesse maximale	1000	points/minute
Dimensions sans support de bobine (L x H x P)	522 x 358 x 214 (20,55 x 14,09 x 8,43)	mm (po.)
Poids	14 (30,86)	kg (lb)
Consommation électrique	140	W
Tension d'entrée	100 – 240	V
Classe de protection (électrotechnique)	II	

## 21 Aperçu des motifs

### 21.1 Aperçu des motifs de point

#### Points utilitaires

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29
31	32	33	34										

#### Boutonnères

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	66
68	69												

#### Points décoratifs

##### Points naturels

101	102	103	104	107	108	110	111	112	113	114	115	117	119
122	123	124	125	129	133	134	136	137	140	141	143	144	145
146	147	148	150	152	156	158	159	160	170	171			

##### Points naturels avec avancement transversal

201	204	206	207	212	230	231	232	233	234	235	236	237	238
239	240	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	257

Points de croix

301	302	303	304	305	306	307	308	309	311	313	314	316	317
321	322	323	324	325	326	327	328	332	333	334	335	336	337
338	339	371	372	373	374	375	376	377					

Points satins

401	402	405	406	407	408	412	413	414	415	416	417	419	422
423	424	425	426	427	428	429	430	431	434	437	439	441	443
444	445	446	447	448	450	451	457	458	461	464	465	466	467
468	469	470	471	473									

Points satin avec avancement transversal

501	502	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	517	518
519	520	523	524	525									

Points géométriques

601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614
615	616	618	619	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	633	635	636	637	639	640	641	642	643	644	646	648	649

651	652	653	654	655	656	657	658	660	661	662	663	664	665
666	671	672	674	675	676	677	679	680	681	682	683	684	685
686	690	692	696										

Broderies blanches

701	702	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	717
718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	730	731	732
734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	745	746	747	748
749	750	751	753	756	757	761	763	765	767	769	770	777	779
780	781												

Broderies blanches avec avancement transversal

801	802	827	828	829	830	833	834	835	840	841
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Points ados

902	903	904	906	910	913	914	916	919	920	921	930	933	934
935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948

Points ados avec avancement transversal

1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008
------	------	------	------	------	------	------	------

Points filigranés avec avancement transversal

1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1215
1216	1217	1218	1220	1221									

Ponts Tapering

1401	1402	1403	1404	1405	1406	1409	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417
1418	1419	1420	1422	1423	1424	1430	1431	1446	1447	1448	1450	1460	1462

Points Skyline (points spéciaux)

1501 SWISS	1502 RUBEN	1503 ESPANA	1504 LONDON	1505 AUSTRALIA	1507 AFRICA	1508 NEW ZEALAND	1509 TOKYO	1510 DELHI	1511 EGYPT	1512 INDONESIA	1513 MALAYSIA	1514 HONG KONG	1515 BERLIN
1516 MOSCOW	1517 PARIS	1518 STAMBUL	1519 SINGAPORE	1520 ROMA	1521 SANTO DOMINGO	1522 DUBLIN	1524 STOCKHOLM	1526 USA	1527 BRASIL				

Points quilt avec avancement transversal

1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614
1615	1616	1617	1618	1619	1620	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636
1657	1658	1659	1660										

International

1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1715	1716	1717
1718	1719	1720	1721	1722	1723								

## Points quilt

1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1337	1338
1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1347	1348	1350	1351	1352	1353	1354
1355	1356	1357	1358	1359	1395	1396	1397	1398					

## 21.2 Aperçu des motifs de broderie

## Modifier un motif à broder

Donnez libre cours à votre créativité. Vous avez à votre disposition un choix très varié de motifs de broderie.

Si l'un des pictogrammes suivants se trouve sous le numéro de motif de broderie, vous trouverez plus d'informations sous

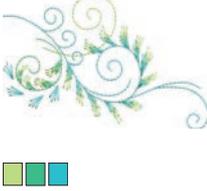
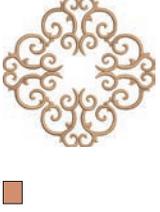
<https://www.bernina.com/specialeffects>.

	Dentelle seule		PunchWork
	Broderies ajourées		Broderie à cordon
	Broderie à franges		Projets dans le cadre
	Application		Écritures Puffy
	CutWork		Quilter
	PaintWork		Trapunto
	CrystalWork		


## Décoration






N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
BE790501	 	199 x 276 (7,9 x 10,9)	21008-15	 	119 x 120 (4,7 x 4,7)

N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
82006-30 	 	100 x 174 (3,9 x 6,9)	BE790503	 	130 x 130 (5,1 x 5,2)
BE790504	 	121 x 121 (4,8 x 4,8)	FB126	 	87 x 102 (3,4 x 4,0)
82005-01 	 	175 x 109 (6,9 x 4,3)	21003-26 	 	123 x 124 (4,8 x 4,9)
82006-36 	 	121 x 123 (4,8 x 4,8)	BE790403	 	140 x 130 (5,5 x 5,1)
NB018	 	90 x 97 (3,6 x 3,8)	NB728	 	97 x 112 (3,8 x 4,4)
NB403	 	78 x 78 (3,1 x 3,1)	HG079	 	116 x 116 (4,6 x 4,6)

N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
FB457 		107 x 83 (4,2 x 3,3)	FQ881		129 x 129 (5,1 x 5,1)
FB336		122 x 122 (4,8 x 4,8)	FB377		121 x 92 (4,8 x 3,6)
FQ870		122 x 105 (4,8 x 4,1)	FB385		131 x 127 (5,2 x 5,0)
NB646		98 x 65 (3,9 x 2,6)	FQ072		79 x 101 (3,1 x 4,0)
NB101		99 x 99 (3,9 x 3,9)	NB373		121 x 176 (4,8 x 7,0)
WS649		125 x 248 (4,9 x 9,8)	NB708		137 x 127 (5,4 x 5,0)
FB433		121 x 121 (4,8 x 4,8)			

## Motif de quilt

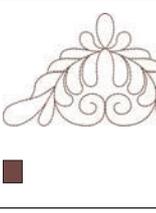N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
BD289		201 x 201 (7.9 x 7.9)	BD285		202 x 201 (8.0 x 7.9)
BD288		202 x 201 (8.0 x 7.9)	BD292		94 x 95 (3.7 x 3.7)
BD299		94 x 95 (3.7 x 3.7)	BD308		95 x 94 (3.7 x 3.7)
BD413		97 x 97 (3.8 x 3.8)	BD837		123 x 123 (4.9 x 4.9)
12380-43		123 x 123 (4.9 x 4.9)	12380-30		89 x 96 (3.5 x 3.8)
12380-04		83 x 89 (3.3 x 3.5)	12380-08		89 x 89 (3.5 x 3.5)
12380-09		111 x 61 (4.4 x 2.4)	12380-22		110 x 60 (4.4 x 2.4)

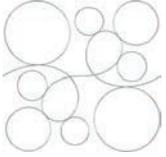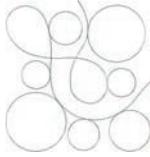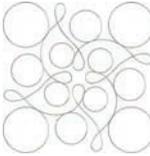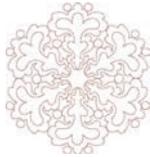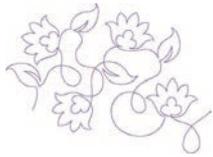
N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
12380-10	 ■	152 x 356 (6.0 x 14.0)	BD796	 ■	47 x 174 (1.9 x 6.9)
BD800	 ■	127 x 122 (5.0 x 4.8)	BD801	 ■	122 x 124 (4.8 x 4.9)
BD804	 ■	122 x 123 (4.8 x 4.9)	BD394	 ■	97 x 96 (3.8 x 3.8)
BD412	 ■	89 x 53 (3.5 x 2.1)	BD513	 ■	63 x 63 (2.5 x 2.5)
BD514	 ■	63 x 63 (2.5 x 2.5)	BD553	 ■	113 x 121 (4.5 x 4.8)
BD567	 ■	108 x 108 (4.3 x 4.3)	BD554	 ■	110 x 109 (4.3 x 4.3)
BD659	 ■	66 x 219 (2.6 x 8.6)	BD665	 ■	160 x 117 (6.3 x 4.6)

N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
HE959	 	120 x 120 (4,8 x 4,8)			


### Bordures et dentelle



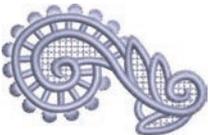
N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
NB952	 	108 x 119 (4,3 x 4,7)	OC00303 	 	100 x 110 (4,0 x 4,4)
12410-08 	 	80 x 168 (3,2 x 6,6)	12410-07 	 	115 x 158 (4,5 x 6,2)
12410-15 	 	29 x 133 (1,1 x 5,3)	12454-05 	 	117 x 108 (4,6 x 4,3)
12454-06 	 	116 x 47 (4,6 x 1,9)	12454-07 	 	48 x 57 (1,9 x 2,3)
FA981	 	35 x 142 (1,4 x 5,6)	BE790701	 	113 x 230 (4,5 x 9,1)

N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
BE790704	 	72 x 217 (2,9 x 8,6)	BE790703	 	70 x 186 (2,8 x 7,3)
BE790702	 	73 x 190 (2,9 x 7,5)	21013-29	 	40 x 152 (1,6 x 6,0)
21013-30	 	75 x 75 (3,0 x 3,0)	12398-29 	 	26 x 153 (1,0 x 6,0)
12398-30 	 	76 x 76 (3,0 x 3,0)	OC33411 	 	24 x 177 (1,0 x 7,0)
CM471	 	59 x 190 (2,3 x 7,5)	FB403	 	52 x 208 (2,1 x 8,2)
FQ785	 	92 x 342 (3,6 x 13,5)	FQ969	 	51 x 162 (2,0 x 6,4)
FQ408	 	30 x 97 (1,2 x 3,8)	FQ736	 	8 x 253 (0,3 x 10,0)

N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
BD582	 	48 x 171 (1,9 x 6,7)	NA912	 	15 x 115 (0,62 x 4,5)
NA914	 	18 x 120 (0,7 x 4,7)	NB478	 	121 x 85 (4,8 x 3,4)
FQ847	 	142 x 150 (5,6 x 5,9)	FQ945	 	93 x 95 (3,7 x 3,7)
FQ041	 	54 x 78 (2,1 x 3,1)	FB422	 	52 x 33 (2,1 x 1,3)
FB423	 	132 x 53 (5,2 x 2,1)			

## Enfants

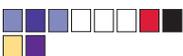
N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
BE790305 	 	118 x 145 (4.7 x 5.7)	BE790302	 	68 x 66 (2.7 x 2.6)
BE790303	 	69 x 70 (2.7 x 2.8)	BE790304	 	127 x 65 (5.0 x 2.6)
BE790307 	 	141 x 127 (5.6 x 5.0)	BE790308 	 	191 x 219 (7.5 x 8.6)
12421-03	 	45 x 48 (1.8 x 1.9)	NB193	 	113 x 96 (4.5 x 3.8)
CM384	 	77 x 80 (3.1 x 3.2)	CM226 	 	63 x 63 (2.5 x 2.5)
CM193 	 	106 x 127 (4.2 x 5.0)	CM220 	 	71 x 71 (2.8 x 2.8)

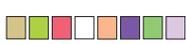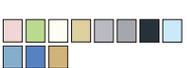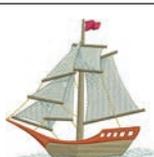N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
WP325	 	77 x 94 (3.1 x 3.7)	CM428	 	78 x 106 (3.1 x 4.2)
CM404	 	47 x 165 (1.9 x 6.5)	CM368	 	70 x 140 (2.8 x 5.5)
CM147	 	55 x 99 (2.2 x 3.9)	CM022	 	89 x 97 (3.5 x 3.8)
CM442	 	46 x 47 (1.8 x 1.9)	CM362	 	120 x 113 (4.8 x 4.5)
WP201	 	76 x 92 (3.0 x 3.6)	CM286	 	97 x 82 (3.9 x 3.2)
CK970	 	84 x 81 (3.3 x 3.2)	RC765	 	100 x 99 (4.0 x 3.9)

## Fleurs

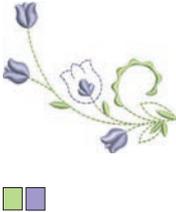N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
80001-23	 	85 x 101 (3.4 x 4.0)	BE790404	 	202 x 225 (8.0 x 8.9)
12392-1 	 	112 x 157 (4.4 x 6.2)	12392-13	 	112 x 203 (4.4 x 8.0)
12457-13	 	113 x 130 (4.5 x 5.1)	12457-06	 	106 x 172 (4.2 x 6.8)
BE790401	 	205 x 242 (8.1 x 9.5)	BE790405	 	125 x 185 (5.0 x 7.3)
FS142	 	69 x 143 (2.7 x 5.7)	82004-34 	 	198 x 281 (7.8 x 11.1)
BE790409	 	188 x 215 (7.4 x 8.5)	BE790402	 	146 x 280 (5.8 x 11.0)


N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
FQ061	 	75 x 92 (3.0 x 3.7)	FQ801	 	46 x 112 (1.8 x 4.4)
FQ273	 	88 x 193 (3.5 x 7.6)	FQ055	 	84 x 100 (3.3 x 4.0)
FQ982	 	150 x 218 (5.9 x 8.6)	FB268	 	123 x 87 (4.9 x 3.4)
FQ934	 	119 x 192 (4.7 x 7.6)	CM418	 	45 x 87 (1.8 x 3.4)
FQ972	 	111 x 73 (4.4 x 2.9)	FQ548	 	93 x 159 (3.7 x 6.3)
NB513	 	103 x 111 (4.1 x 4.4)	FQ274	 	63 x 77 (2.5 x 3.1)

N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
NB668		114 x 165 (4.5 x 6.5)	FQ331		84 x 63 (3.3 x 2.5)
FQ738		51 x 101 (2.0 x 4.0)	FQ434		100 x 162 (3.9 x 6.4)
FB419		64 x 56 (2.5 x 2.2)	WS673		67 x 170 (2.7 x 6.7)
FQ108		119 x 136 (4.7 x 5.4)	FQ161		128 x 170 (5.1 x 6.7)
NB442		55 x 58 (2.2 x 2.3)	FA971		115 x 106 (4.5 x 4.2)

## Saisons

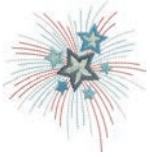
N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
12384-02		132 x 203 (5.2 x 8.0)	12384-11		84 x 189 (3.3 x 7.5)

N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
12443-03	 	120 x 161 (4.7 x 6.4)	12443-11	 	73 x 193 (2.9 x 7.6)
12427-01	 	133 x 167 (5.3 x 6.6)	12427-11	 	81 x 126 (3.2 x 5.0)
12400-03	 	123 x 161 (4.9 x 6.4)	12400-11	 	74 x 212 (2.9 x 8.3)
HG319	 	88 x 151 (3.5 x 6.0)	HG301	 	124 x 122 (4.9 x 4.8)
BD603	 	80 x 78 (3.2 x 3.1)	HE919	 	89 x 69 (3.5 x 2.7)
HG053	 	122 x 121 (4.8 x 4.8)	NB317	 	87 x 87 (3.4 x 3.4)
NB769	 	128 x 124 (5.1 x 4.9)	NA146	 	63 x 69 (2.5 x 2.7)

N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
NB039	 	97 x 127 (3.8 x 5.0)	FQ749	 	77 x 94 (3.1 x 3.7)
HG460	 	91 x 98 (3.6 x 3.9)			

## Asie

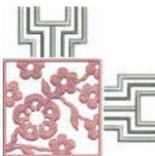N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
NB124	 	172 x 132 (6.8 x 5.2)	FQ212	 	61 x 62 (2.4 x 2.4)
FB492	 	86 x 293 (3.4 x 11.5)	FQ194	 	120 x 118 (4.7 x 4.7)
FQ217	 	84 x 59 (3.2 x 2.3)	FA427	 	111 x 66 (4.4 x 2.6)





N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
FB276	 ■ ■	124 x 112 (4.9 x 4.4)	FB283	 ■ ■	102 x 109 (4.0 x 4.3)
FB490	 ■ ■ ■	67 x 67 (2.7 x 2.7)	FB491	 ■ ■ ■	31 x 165 (1.3 x 6.5)
NB491	 ■	79 x 168 (3.1 x 6.6)	FB484	 ■	66 x 59 (2.6 x 2.3)






## Sport

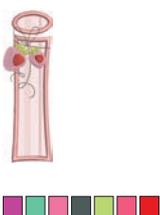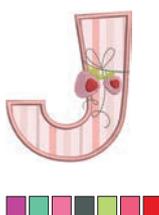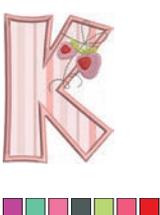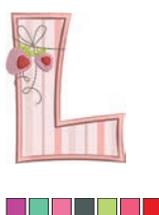N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
BE790601	 ■ ■	80 x 80 (3.2 x 3.2)	BE790602	 ■ ■ ■	80 x 75 (3.2 x 3.0)
BE790603	 ■ ■	80 x 74 (3.2 x 2.9)	BE790604	 ■ ■ ■ ■	79 x 80 (3.1 x 3.2)
BE790605	 ■ ■ ■ ■	79 x 79 (3.1 x 3.1)	BE790606	 ■ ■	100 x 86 (3.9 x 3.4)





## Monogramme rose

N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
BE790101 		75 x 89 (3.0 x 3.5)	BE790102 		73 x 89 (2.9 x 3.5)
BE790103 		64 x 92 (2.5 x 3.7)	BE790104 		90 x 97 (3.6 x 3.8)
BE790105 		61 x 89 (2.4 x 3.5)	BE790106 		63 x 90 (2.5 x 3.5)
BE790107 		79 x 90 (3.1 x 3.5)	BE790108 		70 x 90 (2.8 x 3.5)
BE790109 		32 x 100 (1.3 x 4.0)	BE790110 		73 x 89 (2.9 x 3.5)
BE790111 		65 x 89 (2.6 x 3.5)	BE790112 		70 x 89 (2.8 x 3.5)

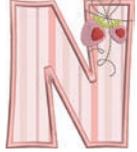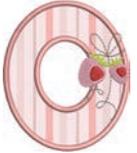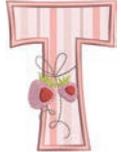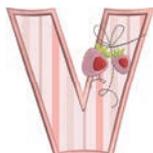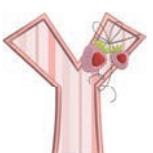N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
BE790113 	 	88 x 90 (3.5 x 3.6)	BE790114 	 	76 x 90 (3.0 x 3.6)
BE790115 	 	74 x 89 (2.9 x 3.5)	BE790116 	 	71 x 103 (2.8 x 4.1)
BE790117 	 	82 x 100 (3.2 x 4.0)	BE790118 	 	73 x 103 (2.9 x 4.1)
BE790119 	 	60 x 89 (2.4 x 3.5)	BE790120 	 	71 x 99 (2.8 x 3.9)
BE790121 	 	77 x 89 (3.1 x 3.5)	BE790122 	 	86 x 89 (3.4 x 3.5)
BE790123 	 	104 x 89 (4.1 x 3.5)	BE790124 	 	90 x 92 (3.6 x 3.6)
BE790125 	 	84 x 89 (3.3 x 3.5)	BE790126 	 	56 x 89 (2.2 x 3.5)



### Monogramme bleu

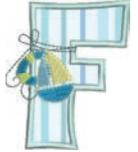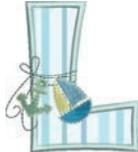N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
BE790201 	 	85 x 95 (3,3 x 3,8)	BE790202 	 	79 x 95 (3,1 x 3,8)
BE790203 	 	78 x 95 (3,1 x 3,8)	BE790204 	 	104 x 96 (4,1 x 3,8)
BE790205 	 	83 x 95 (3,3 x 3,8)	BE790206 	 	77 x 96 (3,1 x 3,8)
BE790207 	 	92 x 95 (3,7 x 3,8)	BE790208 	 	87 x 95 (3,5 x 3,8)
BE790209 	 	51 x 111 (2,0 x 4,4)	BE790210 	 	88 x 95 (3,5 x 3,8)
BE790211 	 	75 x 95 (3,0 x 3,8)	BE790212 	 	83 x 95 (3,3 x 3,8)

N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
BE790213 	 	99 x 101 (3,9 x 4,0)	BE790214 	 	89 x 94 (3,5 x 3,7)
BE790215 	 	88 x 95 (3,5 x 3,8)	BE790216 	 	71 x 95 (2,8 x 3,7)
BE790217 	 	86 x 102 (3,4 x 4,0)	BE790218 	 	82 x 95 (3,3 x 3,7)
BE790219 	 	79 x 95 (3,1 x 3,8)	BE790220 	 	69 x 95 (2,7 x 3,8)
BE790221 	 	90 x 95 (3,5 x 3,8)	BE790222 	 	93 x 95 (3,7 x 3,8)
BE790223 	 	114 x 95 (4,5 x 3,8)	BE790224 	 	93 x 95 (3,7 x 3,8)


N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
BE790225 	 	89 x 95 (3,5 x 3,8)	BE790226 	 	59 x 96 (2,3 x 3,8)

### Animaux

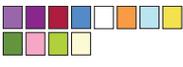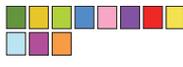N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
CM140	 	88 x 97 (3.5 x 3.9)	CM142	 	56 x 66 (2.2 x 2.6)
FB258	 	83 x 184 (3.3 x 7.2)	FQ106	 	109 x 109 (4.3 x 4.3)
FQ617	 	118 x 198 (4.6 x 7.8)	FQ624	 	64 x 144 (2.5 x 5.7)
MT022	 	123 x 125 (4.9 x 4.9)	MT028	 	103 x 93 (4.1 x 3.7)

N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
WM785	 ■	84 x 103 (3.3 x 4.1)	WP217	 	93 x 78 (3.7 x 3.1)
WP244	 	136 x 172 (5.4 x 6.8)	WS610	 ■	127 x 111 (5.0 x 4.4)

### DesignWorks

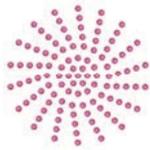N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
DW11 		70 x 71 (2,8 x 2,8)	BE790901 		252 x 181 (9,9 x 7,9)
BE790903 		181 x 292 (7,1 x 11,5)	BE790905 		104 x 227 (4,1 x 8,9)
BE790906 		192 x 195 (7,6 x 7,7)	BE790909 		167 x 322 (6,6 x 12,7)

N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
DW07 		114 x 152 (4,5 x 6,0)	DW05 		105 x 94 (4,2 x 3,7)
DW10 		184 x 184 (7,3 x 7,3)	DW08 		206 x 100 (8,1 x 4,0)
BE700121 		196 x 197 (7,8 x 7,8)	BE700122 		119 x 37 (4,7 x 1,5)
BE700123 		112 x 205 (4,4 x 8,1)	BE700124 		141 x 134 (5,6 x 5,3)

## Projets

Vous trouverez les instructions de broderie détaillées sous [www.bernina.com/7seriesdesigns](http://www.bernina.com/7seriesdesigns).

N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motifs de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
BE700701 	 	208 x 201 (8,2 x 7,9)	12604-02 	 	45 x 152 (1,8 x 6,0)
21519-03 	 	108 x 161 (4,3 x 6,4)	19999-03 2 	 	90 x 143 (3,6 x 5,6)

## Monogrammes ravissants

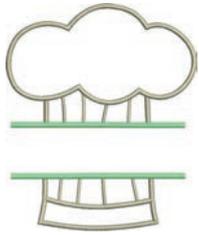
N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
12587-01	 □	58 x 89 (2.3 x 3.5)	12587-02	 □	52 x 89 (2.1 x 3.5)
12587-03	 □	45 x 89 (1.8 x 3.5)	12587-04	 □	56 x 90 (2.2 x 3.6)
12587-05	 □	50 x 90 (2.0 x 3.6)	12587-06	 □	57 x 89 (2.2 x 3.5)
12587-07	 □	39 x 90 (1.5 x 3.6)	12587-08	 □	62 x 90 (2.4 x 3.6)
12587-09	 □	49 x 89 (1.9 x 3.5)	12587-10	 □	57 x 89 (2.2 x 3.5)
12587-11	 □	61 x 90 (2.4 x 3.6)	12587-12	 □	63 x 90 (2.5 x 3.5)


N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
12587-13	 □	64 x 92 (2.5 x 3.6)	12587-14	 □	63 x 90 (2.5 x 3.6)
12587-15	 □	44 x 90 (1.8 x 3.6)	12587-16	 □	63 x 89 (2.5 x 3.5)
12587-17	 □	54 x 89 (2.1 x 3.5)	12587-18	 □	64 x 90 (2.5 x 3.6)
12587-19	 □	56 x 90 (2.2 x 3.6)	12587-20	 □	57 x 89 (2.2 x 3.5)
12587-21	 □	62 x 91 (2.4 x 3.6)	12587-22	 □	64 x 91 (2.5 x 3.6)
12587-23	 □	64 x 90 (2.5 x 3.6)	12587-24	 □	62 x 90 (2.5 x 3.6)
12587-25	 □	51 x 91 (2.5 x 3.6)	12587-26	 □	67 x 89 (2.7 x 3.5)

N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
12587-53	 □	67 × 22 (2.7 × 0.9)	12587-54	 □	50 × 106 (2.0 × 4.2)
12587-55	 □	70 × 144 (2.8 × 5.7)	12587-56	 □	49 × 100 (1.9 × 3.9)
12587-57	 □	57 × 20 (2.3 × 0.8)	12587-58	 □	52 × 116 (2.1 × 4.6)
12587-59	 □	33 × 94 (1.3 × 3.7)	12587-60	 □	126 × 126 (5.0 × 5.0)
12587-61	 □	35 × 28 (1.4 × 1.1)	12587-62	 □	35 × 33 (1.4 × 1.3)

### Homedeco

N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
12535-03	  □	160 × 120 (6.3 × 4.7)	82011-30	  □	107 × 130 (4.2 × 5.1)

N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
82011-28	 	133 x 99 (5.3 x 3.9)	82006-02	 	128 x 205 (5.1 x 8.1)
WP428	 	132 x 119 (5.2 x 4.7)	12576-05	 	189 x 229 (7.5 x 9.0)
12473-04	 	93 x 184 (3.7 x 7.3)	12620-12	 	94 x 109 (3.7 x 4.3)
12611-08 	 	80 x 119 (3.2 x 4.7)	12611-18	 	130 x 157 (5.1 x 6.2)
BE790801	 	137 x 137 (5.4 x 5.4)	BE790802	 	36 x 117 (1.4 x 4.6)
BE790803	 	36 x 351 (1.4 x 13.8)	WP423	 	90 x 158 (3.6 x 6.2)

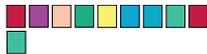N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)	N°	Motif de broderie Couleurs	Largeur x Hauteur • mm • (po.)
21027-01	 	123 x 122 (4.8 x 4.8)	21027-14	 	120 x 120 (4.8 x 4.8)
21027-16	 	57 x 152 (2.3 x 6.0)	21027-17	 	57 x 151 (2.3 x 6.0)

## Index alphabétique

### A

Activer/désactiver la fonction .....	27
Actualiser le micrologiciel.....	171
Adapter des valeurs .....	27
Aiguille, fil, tissu.....	29
Ajuster le cadre de broderie .....	55
Alphabets .....	107
Aperçu du module de broderie .....	129
Aperçu du motif de broderie.....	191
Appeler le conseiller en broderie .....	63
Appeler le conseiller en couture .....	63
Appeler le tutoriel.....	63
Armature en fil .....	113

### B

BERNINA Dual Transport	
activer/désactiver.....	65
Boutonnieres .....	110
Butée de bord.....	38

### C

Câble secteur.....	34
États-Unis et Canada .....	34
Calibrer l'écran .....	59
Calibrer le pied traîneau pour boutonnière #3A .....	61
Caractéristiques techniques.....	186
Changer d'aiguille.....	40
Changer de pied-de-biche.....	39
Choisir le motif de broderie.....	135
Combiner des motifs de broderie .....	156
Connexion du module de broderie.....	134
Contrôler la version du micrologiciel .....	171
Créateur de point .....	79
Créer des lettres.....	159

### D

Dépannage .....	181
Déplacer le cadre de broderie vers l'arrière.....	142
Déplacer le module de broderie pour le mode couture.....	142

### E

Effectuer un essai de couture.....	115
Éliminer la machine.....	185
Enfiler le fil de canette .....	48
Enfiler le fil supérieur .....	43

Enfiler une aiguille jumelée .....	46
Enfiler une aiguille triple .....	46
Enregistrer les données de service .....	62
Enregistrer une combinaison de motifs de points .....	71
Entrer les coordonnées du revendeur .....	62
Entretien et nettoyage .....	172
Explication des symboles .....	14

### F

Firmware	
Navigation .....	27
Fixer le levier de genou .....	35
Format du fichier de broderie.....	131

### H

Huiler le crochet .....	173
-------------------------	-----

### I

Installer le disque de déroulement du fil.....	37
--	----

### L

Logiciel	
activer/désactiver la fonction .....	27
adapter des valeurs .....	27

### M

Messages d'erreur .....	176
Mode combiné .....	70, 156
Mode économique .....	63
Modifier la densité de broderie .....	150
Modifier la taille des monogrammes .....	108
Modifier la taille du motif de broderie de manière non proportionnelle .....	148
Modifier la taille du motif de broderie de manière proportionnelle .....	148
Modifier une inscription .....	160
Monter l'aiguille à broder .....	136
Monter la plaque à aiguille .....	137
Monter le cadre de broderie .....	141

### N

Navigation .....	27
Nervures .....	104
Nettoyer la griffe d'entraînement.....	172
Nettoyer le crochet .....	173

**O**

Ouvrir l'aide ..... 63

**P**

Pédale..... 36

Branchement de la ..... 34

Personnaliser les réglages..... 58

Points décoratifs ..... 99

Points utilitaires..... 84

Positionnement de points libre ..... 155

Positionner des points sur un quadrillage ..... 154

Positionner virtuellement un cadre de broderie..... 143

Prescriptions de sécurité..... 10

Protection de l'environnement ..... 13

**Q**

Quilter ..... 122

**R**

Rapport aiguille-fil..... 32

Récapitulatif des aiguilles ..... 29

Réglage de la pression du pied-de-biche ..... 40

Réglage de la surveillance du fil de canette ..... 58

Réglage du son ..... 58

Régler l'arrêt de l'aiguille en haut/en bas (en permanence).... 42

Régler l'éclairage..... 59

Régler la coupe du fil ..... 56

Régler la luminosité de l'écran..... 59

Régler la position du pied-de-biche avec le levier de genou ... 39

Régler la surveillance du fil supérieur..... 58

Régler la tension du fil supérieur ..... 51

Régler la vitesse ..... 65, 145

Régler les points d'arrêt ..... 51

Relever/abaisser l'aiguille

avec pédale..... 36

Remplacer la plaque à aiguille..... 42

Restaurer les réglages de base..... 60

**S**

Sécurité enfants..... 63

Sélection de la langue..... 59

Sélectionner le motif de point ..... 64

Stocker la machine..... 185

Système d'entraînement BERNINA Dual Transport..... 64

**T**

Table rallonge ..... 38

Tapering ..... 101

Test de broderie..... 132

**U**

Utiliser le mode eco ..... 63

Utiliser un filet de bobine..... 37



BERNINA recommande les fils de la marque

*Mettler*<sup>®</sup>

BERNINA International AG | CH-8266 Steckborn Switzerland | [www.bernina.com](http://www.bernina.com) | © Copyright by BERNINA International AG

made to create

**BERNINA**

0359645\_30A.02  
2023-01 FR