



BERNINA 880



made to create **BERNINA**

Kære BERNINA Kunde



Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Det er mit personlige ønske at fortsætte traditionen med at tilbyde schweizer-præcision ned til mindste detalje, fremtidsorienteret sy-teknologi og en omfattende kundeservice.

BERNINA 880 er vores topmodel – Ved udviklingen blev der stillet store krav til en moderne teknologi og et intuitivt betjeningskoncept, kombineret med et elegant design. Vi sælger vores produkter til kreative mennesker som dig, der ikke kun lægger vægt på bedste kvalitet, men også på form og design. Uanset om du syr eller broderer med din BERNINA 880, vil det blive hurtiger, mere intelligent, holdbart, kreativt og endnu sjovere!

Glæd dig til at sy, quilte og brodere med din nye BERNINA 880. Informationer om vores store udvalg af tilbehør finder du på www.bernina.com. På vores hjemmeside finder du iøvrigt mange inspirerende sy-projekter, som du gratis kan downloade.

Yderligere information om vores service får du hos vores højtuddannede BERNINA forhandlere.

Jeg ønsker dig god fornøjelse og mange kreative timer med din nye BERNINA.

H.P. Ueltschi
Indehaver
BERNINA International AG
CH-8266 Steckborn
www.bernina.com

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE INFORMATIONER

Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger:

Læs venligst disse sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før sy-/brodericomputeren tages i brug.

Træk principiel altid stikket ud af stikkontakten, når sy-/brodericomputeren ikke er i brug.

FARE!

Beskyttelse mod elektriske stød:

1. Lad aldrig sy-/brodericomputeren stå uden opsyn, mens den er tilsluttet lysnettet.
2. Efter endt brug og inden rengøring skal stikket altid tages ud af stikkontakten.
3. LED lys. Kig ikke direkte i lyskilden med forstørrelsesglas eller andre former for linser. Klasse 1M LED produkt.

ADVARSEL!

Beskyttelse mod forbrændinger, ildebrand, elektriske stød eller personskader:

1. Anvend kun sy-/brodericomputeren til de i brugsanvisningen foreskrevne formål. Anvend kun tilbehør anbefalet af BERNINA.
2. Brug ikke sy-/brodericomputeren som legetøj. Vær ekstra forsigtig, når sy-/brodericomputeren bruges af børn eller i nærheden af børn. Hvis sy-/brodericomputeren skal benyttes af børn, personer med fysiske og psykiske handicap eller hvis man ikke ved hvordan sy-/brodericomputeren skal bruges, skal brugerne have grundig instruktion i sy-/brodericomputerens rette brug af en ansvarlig person, før den anvendes. Børn skal være under opsyn for at være sikker på de ikke leger med sy-/brodericomputeren.

3. Anvend ikke sy-/brodericomputeren, hvis:
 - ledning eller stik er beskadiget
 - den ikke syr ordentligt
 - den har været tabt på gulvet, eller den er blevet beskadiget
 - den har været i berøring med vand
 Indlever symaskinen og broderimodul til den nærmeste autoriserede BERNINA forhandler til kontrol, reparation, elektrisk eller mekanisk justering.
4. Undgå ved brug at tildække sy-/brodericomputerens ventilationshuller. Sørg for at holde dem fri for trævler, støv og stofrester.
5. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Vær især forsigtig i nærheden af nålen.
6. Kom aldrig nogen form for genstand i sycomputerens åbninger.
7. Anvend ikke sy-/brodericomputeren udendørs.
8. Brug ikke sy-/brodericomputeren, hvor der anvendes drivgasprodukter (spray) eller ilt.
9. Undlad at trække eller skubbe stoffet under syning. Det kan medføre, at nålen knækker.
10. Anvend aldrig bøjede nåle.
11. Benyt altid en original BERNINA stingplade. Brug af en forkert stingplade kan medføre at nålen knækker.
12. Sluk altid sy-/brodericomputeren ved at sætte hovedafbryderen på «0» inden stikket trækkes ud af stikkontakten. Når stikket trækkes ud af stikkontakten, skal der altid trækkes i stikket og ikke i ledningen.
13. Sæt hovedafbryderen på «0» ved arbejdsopgaver ved nålens område: F.eks. trådning, udskiftning af nål, trykfod osv.
14. Sluk altid for sy-/brodericomputeren når dæksler fjernes, smøring eller anden servicejustering nævnt i denne brugsanvisning.
15. Sy-/brodericomputeren er dobbeltisoleret. Brug kun originale reservedele. Overhold forskrifterne for vedligeholdelse af dobbeltisolerede produkter.

VEDLIGEHOOLDSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER

Et dobbeltisoleret produkt er forsynet med to isoleringsenheder i stedet for jordforbindelse. Et dobbeltisoleret produkt er ikke udstyret med jordstik, og et sådant skal heller ikke anvendes. Vedligeholdelse af et dobbeltisoleret produkt kræver stor omhu og indgående kendskab til systemet og bør derfor kun udføres af kvalificeret personale. Anvend kun originale reservedele til service og reparation. Et dobbelt isoleret produkt er mærket på følgende måde: «Dobbeltisolering» eller «Dobbeltisoleret».

Dette symbol  kan kendetegne sådan et produkt.

Miljøbeskyttelse



BERNINA International AG tænker på miljøet. Vi stræber efter hele tiden at formindske miljøpåvirkningen fra vores produkter ved hele tiden at forbedre produktets design og produktionsteknologi.

Når maskinen skal skrottes, tænk på miljøet og aflever produktet på en genbrugsstation. Smid ikke produktet i en husholdningsskraldespand. Hvis du er i tvivl kontakt din lokale BERNINA forhandler.



Hvis sycomputeren opbevares i et koldt rum, skal man ca. 1 time før brugen stille den ind i et varmt rum.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Vi tager ikke ansvar for eventuelle skader, som skyldes misbrug af denne sy-/brodericomputer. Denne sy-/brodericomputer er kun beregnet til husholdningsbrug.

Denne sy-/brodericomputer svarer til den europæiske retningslinie 2004/108/EC om brug af elektrovarer.

GEM DISSE FORSKRIFTER SAMMEN MED SYCOMPUTEREN!



Den nyeste version af din brugsanvisning finder du på **www.bernina.com**

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforskrifter	2	Trådning af dobbeltnål/trippelnål	26
Miljøbeskyttelse	3	• Trådning af dobbeltnål	26
Betegnelser	10	• Arbejde med dobbeltnål	26
Historikforløb	10	• Trippelnål	26
Formatere USB stikket	10	• Skift tråd	26
Tilbehør syning	11	Udskiftning af trykfod	27
Standardtilbehør	11	• Trykfoden fjernes	27
Trykfødder	12	• Montering af trykfod	27
Opstilling af tilbehørsboksen	13	Stingplade	27
Spole	13	• Stingplademarkeringer	27
Oversigt over sycomputeren	14	• Fjern stingpladen	27
Forsiden	14	• Montering af stingplade	27
Detaljer	14	Trådfører og trådsømmer	28
Vigtige syinformationer	16	• Som Trådfører (Billed 1)	28
Tråd	16	• Som trådsømmer (Billed 2)	28
Nål, tråd og materiale	16	• Montering	28
Nål, tråd	17	• Forskellige anvendelser	29
• Korrekt kombination	17	Trådfører	29
• For tynd tråd eller for tyk nål	17	• Anvendelse	29
• For tyk tråd eller for tynd nål	17	Overtrådsspænding	30
Oversigt nåle	18	• Ændre overtrådsspænding	30
Forberedelse	19	• Gem overtrådsspændningen	30
Batteri	19	• Tilbage til grundindstillingen	30
Hovedafbryder/Netledning	19	Undetrådsspænding	31
Magnetholder til pegepenen	19	Sikkerhedsprogram	32
Fodpedal	20	• Touchskærmen viser	32
Forlængerbord	20	• Vælg nål	32
• Kantlineal	20	• Vælg stingplade	32
Knæløfter	21	• Gem	32
Roterende multispoleholder	21	Nåleoversigt	32
Spoling af undertråd	22	• Vælg nål	32
• Forberedelse	22	Vælg trykfod	33
• Spoling af undertråd	22	• Touchskærmen viser	33
• Manuel modus	22	• Mulige trykfødder	33
• Afbryd spoleprocessen	22	• Gem	33
• Forsæt spoleprocessen	22	• Tilbage til grundindstilling	33
Skifte spole	23	Ændre trykfodstryk	34
• Fjern spolen	23	• Ved kraftige eller flere lag stof	34
• Indsæt spolen	23	(f.eks. frihåndsqviltning)	34
• Trådning af undertråden	23	• Gem trykfodstryk	34
• Trådkniv til undertråd	23	• Tilbage til grundindstilling	34
• Kontroler trådens placering	23	Transportørposition	34
Trådning af overtråd	24	• Transportørposition nede	34
• Automatisk	24	• Transportørposition oppe	34
• Manuelt	24	Fyldmængde undertrådsspole	34
Udskiftning af nål	25	• Resterende trådmængde	34
• Nålen fjernes	25	Alarm	35
• Nålen sættes i	25	• Indstil uret	35
		• Personlig alarm besked	35
		• Slet alarm besked	35
		• Korrektur	35
		• Alarmskærm	35
		Transportør og stoftransport	36

Funktioner	38	Personlige indstillinger	59
Oversigt «Funktions»-taster	38	• Velkomsttekst	59
• «Start/Stop»-tast	38	• Slet velkomsttekst	59
• «Tilbagsyningstast/Baglænsstingforløb»	38	• Korrektur	59
• Hastigheds kontrol	38	Meddelelser og lydindstillinger	59
• «Automatisk nåletråder»-tast	38	• Overtråds-/Undertrådsindikator/Sammenknytning	59
• Tast til programmering af «Enkeltmønster-/Hæftning»	38	Lydsystem	60
• «Nålestop»-tast	39	• Vælg Søm/Funktion/BSR	60
• «Automatisk hæfteprograms»-tast	39	Sycomputerens indstillinger	60
• «Trykfodpositions»-tast	39	• Valg af sprog	60
• «Automatisk trådklip»-tast	39	• Skærmindstillinger	61
• Stingbredde/-længdeknap (multifunktionsknapper)	39	• Skærmmalibrering	61
• «Nålepositions»-taster	39	• Grundindstilling	62
• Nålestop oppe og «Tilbagesynings»-tast	39	Rengøring/Update	63
• Nålestop nede og «Tilbagesynings»-tast	39	• Kaliberer den automatiske knaphulsfod nr. 3A	63
Touchskærm	40	• Opdater sy-/brodericomputeren	63
Oversigt hovedskærm	40	• Rens trådklemmen/trådfangeren	64
• System indstillinger	40	• Rens trådfangeren	64
• Eksterne funktioner/skærbilleder	40	• Smør sy-/brodericomputeren	65
• Menu valg	40	• Parkering	65
• Valg	41	• Indstil ur	65
• Sømskærm	41	Information	66
• Sømredigeringsområde	41	• Version	66
Skærm funktioner	42	• Forhandler detaljer	66
Oversigt syfunktioner	42	• Servicedata	66
Funktioner	42	Vejledning	67
Generelle funktioner	42	Oversigt vejledning	67
Oversigt knaphulsfunktioner	46	Syvejledning	68
Oversigt skrifttyper	47	Oversigt Syvejledning	68
Oversigt af funktionerne i kombinationsskærmen	48	Oversigt syteknikker/anbefalinger	68
Setup-Program	52	Forlad syvejledningen	68
Oversigt «Setup»-Skærm	52	Hjælpeprogram	69
Syindstillinger	53	• Sømme	69
• Ændre overtrådsspænding	53	• Funktioner	69
• Regulér syhastigheden	53	• Forlad hjælpeprogrammet	69
• Hæftesting ved enkeltmønster	53	Balance	70
• Programmer «Funktions»-tasten/«Funktions»-ikonet	54	Nytte-og pyntesøm, alfabet	70
• Automatisk hæfteprogram	54	• Nytte- og pyntesømme	70
• Automatisk trådklip	54	• Rettelser	70
• Løft trykfoden	54	• Giga sømme	70
• Programmer «Hæfte»-tasten	54	• Lodret rettelse	71
• Trykfodens svævepostion	54	• Vandret rettelse	71
• Automatisk trådklip og hæftesting	55	• Tilbage til grundindstillingen	71
• Programmer «Tilbagesynings»-tasten	55	BERNINA overtransport	71
• Trykfodsposition med nålestop nede	55	• Tilbage til grundindstillingen	71
• Programmer fodpedalen	56	• BERNINA overtransport	71
• Programmer «Hæfte»-tasten	56	ECO beskrivelse	72
• Automatisk trådklip	56	• Aktiver eco	72
• Løft trykfoden	56	• Sluk eco	72
Broderiindstillinger	57	Nyttesømme	74
• Kalibrering af ramme	57	Oversigt nyttesømme	74
• Materialets tykkelse	58		
• Hæftesting aktiv/inaktiv	58		
• Trådklip	58		

Vælg søm	76		
• Direkte, Variant 1	76	• Balance ved manuelt linnedknaphul	97
• Direkte, Variant 2	76	• Balance ved stingtællerknaphul	97
• Med sømvalgs-tasterne	76	• Slet balance	97
• Annuller	76		
Personlig indstilling af søm	77	Programmering af knaphuller	98
Midlertidig personlig hukommelse	77	Automatisk linnedknaphul og strækknaphul med længdeudmåling	98
Personligt program	78	Direkte programmering af automatisk knaphul	99
Ændre stingbredde og stinglængde	79	Automatisk knapudmåling	99
Eksempler på brug af nyttesøm	80	Automatisk øjeknaphul og rundt knaphul	100
Ligesøm	80	Håndsyet knaphul	102
Forstærket ligesøm	80	Stingtællerknaphul	102
Forstærket zigzag	81	Knaphul i langtidshukommelsen	103
Lynlås	82	Manuelt 7 eller 5 trins-Knaphul	105
Stoppeprogram manuelt	83	Knapisyningsprogram	106
Automatisk stopning	84	Snøreprogram	107
Forstærket stoppeprogram, automatisk	85	Pyntesømme	108
Forstærket stoppeprogram	85	Oversigt pyntesømme	108
Kastning	86	Anvendelse	108
Dobbelt overlock	86	Tapering	109
Kantafslutning	87	• Ændre vinkel	109
Blindsøm	88	• Funktioner	110
Synlig oplægning	88	Søm Designer	112
Hæftesøm	89	Søm Designer funktioner	112
Risting	89	Design/rediger et nyt sømmønster	114
Flad forbindelsessøm	90	• Åben Søm Designer	114
Udligning af stofhøjden	91	• Design sømmønster med hjælpelinjer	114
Syning af hjørner	91	• Design sømmønster med gitterpunkter	114
Knaphuller	92	• Frihåndstegning	114
Oversigt knaphuller	92	• Vælg og flyt enkelt punkt	115
Vigtige informationer	94	• Flyt flere sting	115
• Manuelle knaphuller markeres	94	• Tilføj punkt	115
• Automatisk knaphul markeres	94	• Dupliker	115
• Øjeknaphuller markeres	94	• Omvendt sting rækkefølge	116
• Syprøve	94	• Sy sømmønsteret	116
• Ændring af stolpebredde	94	Eksempler på brug af pyntesømme	117
• Indstil stinglængden	94	Korssting	117
Stabilisering og indlægs materiale	95	Bieser	118
Indlægstråd	96	Syning med kraftig undertråd	120
• Ideelt trådinlæg	96	Quiltesømme	121
• Trådinlæg i knaphuls fod nr. 3A	96	Oversigt Quiltesømme	121
• Trådinlæg i knaphuls fod nr. 3C (ekstra tilbehør)	96	Eksempler på brug af quiltesøm	122
• Indlægstråd hæftes	96	Håndquiltesøm	122
• Knaphullet sprættes op med en trensekniv	96	Frihåndsquiltning	123
• Knaphullet sprættes op med et knaphulsjern (ekstra tilbehør)	96	BSR (BERNINA Sting Regulator)	124
Ændring af balancen	97	Quiltning med BSR	124
• Balance ved programmeret knaphulslængde	97	• BSR-Funktion	124
• Balance ved programmeret øjeknaphul eller rundt knaphul	97	• BSR-Funktion med ligesøm nr. 1	124
• Balance ved manuelt øjeknaphul eller rundt knaphul	97	• BSR-Funktion med zigzag søm nr. 2	124

• To forskellige BSR-modi	124	Tøm sømredigeringsområdet	142
• Forberedelse	125	• Trinvis tømning af sømredigeringsområdet	142
• Fjern sål	125	• Slet en kombination	142
• Sætte sål på	125	Oversigt kombinationer	142
Funktioner i BSR	126	Åbn en gemt sømkombination	143
• Nålestop nede (standard)	126	Korriger sømkombinationer	144
• Nålestop oppe	126	• Tilføje sømmønster	144
• Hæve eller sænke nålen	126	• Ændre sømmønster	144
• Hæfte med «Start/Stop»-tasten (kun modus 1)	126	• Tilpas længden indenfor en kombination	144
• Hæftetast (kun BSR 2)	126	• Tilpas bredden indenfor en kombination	145
• Frihåndsquiltning (kun BSR 2)	126	• Spejlvende hele kombinationen	145
• Frihåndsquiltning uden BSR	126	• Underinddeler 1	145
• Bip-signal tænd/sluk	127	• Underinddeler 2	145
• Vælg lydsignal til BSR i Setup program	127	• Flyt enkeltmønster i en kombination	146
• Vælg lydsignal til BSR på skærmen	127	• Flyt dele af en kombination	146
• Sy med BSR funktionen	128	• Et enkeltmønster i en kombination kan sys i en hver retning	146
• Deaktivere BSR syning med brug af «Start/Stop»-tasten	128	• Sy hele kombinationen i den ønskede retning	146
• Afslut BSR funktion	128	Sømkombination	147
BERNINA overtransport	130	• Overskriv	147
• Trykfodssortiment	130	• Slet	147
• Starte BERNINA overtransport (BDF)	130	Historik	148
• Stoppe BERNINA overtransport (BDF)	130		
Materialer	131	Tilbehør Broderi	149
Alfabet	132	Standardtilbehør	149
Oversigt alfabet	132	Broderimodul	150
• Alfabet	132	Detaljer	150
• Perfekt stingbillede	132	Vigtige broderiinformationer	151
Kombinere bogstaver	133	Broderitråd	151
• Vælg næste bogstav	133	Undertråd	151
• Stor billedskærm	133	Valg af broderimotiv	152
• Slet tekst	133	Broderiprøve	152
Korriger en kombination	134	Størrelsesændring af motiv	152
• Tilføj bogstaver	134	Forskellige stingtyper	153
• Slet bogstaver	134	• Underlægningssting	153
Kombinere bogstaver og funktioner	134	• Satinsøm	153
• Vælg små bogstaver	134	• Fyldningssøm (step)	153
• Ændre størrelse	134	• Forbindelsessting	153
Monogrammer	135	Forberedelse broderi	154
• Monogram størrelser	136	Tilslutning af modulet	154
• Balance	136	Broderifod/Broderinål	155
Personligt Program	137	Lige-/CutWorkstingpladen	155
Personligt program-skærm	137	Trådning af undertråden	155
Forberede søm	137	• Kontroler trådens placering	155
• Programmering af første søm	137	Opspænding i ramme	156
• Programmering af næste søm	138	• Find midten	156
• Vælg sømme i dit personlige program	138	• Anvende broderirammen	156
• Personlig skærm	138	• Broderiskabelon	156
Ændre/overskrive sømme	139	• Opspænding i ramme	156
Slette søm	140		
Kombinationsskærm	141		
Programmere sømkombinationer	141		
• Programmer og gemme	141		

Broderistabilatorer	157	Flytte nåleplacering i motiv	178
Stabilisering	157	• Check motivstørrelse	178
Limspray	157	Zoom	179
Strygeindlæg	158	• Flytte Motiv	179
• Selvklæbende indlæg med papirbagside	158	Motivstørrelse og Broderitid	179
• Vandopløseligt stabiliseringsmateriale	158		
Funktioner	159	Uendeligt broderi	180
Oversigt «Funktions»-taster Broderi	159	• Reducer/forhøj antallet af motiver	180
• «Start/Stop»-tast	159	• Reducer/forhøj afstanden mellem motiverne	180
• «Automatisk trådklip»-tast	159	• Tilpas motivet til rammen	180
• «Trykfodpositions»-tast	159		
• «Automatisk nåletråder»-tast	159	Motiv orden	182
• Hastigheds kontrol	159	• Vælg form	182
• Stingbredde- og stinglængdeknep	159	• Reducer/forhøj antallet af broderimotiver	182
		• Ændre størrelse på formen	182
		• Rotere Motiv	183
		• Spejlvending	183
		• Broder motiv	183
		• Luk «Motiv orden»-skærmen	183
Oversigt skærm	160	Kombinationer	184
Adgang til broderiskærmen	160	Lave kombinationer	184
Broderi alfabeter	161	• Tilføj broderimotiv	184
BERNINA motiver	162	• Duplikere et motiv	184
BERNINA Sømme	162	• Duplikere en kombination	184
Mine Designs	162	Alfabeter	185
Motiv fra USB stik	163	• Lave Tekst	185
		• Placering	185
		• Flere tekst linier	185
«Redigerings»-skærm	164	Motiver og tekst	186
Oversigt «Redigerings»-skærm	166	• Lave Tekst	186
Funktioner	166	• Ændre tekst så det passer til motivet	186
Generelle funktioner	166	• Manipulering af tekst	186
Oversigt broderimenu	170	• Slet motiver/enkelt bogstav/tekst	186
Oversigt Valgmenu	171		
Oversigt Farveskærm	172	Skifte stingtype	187
Broderimotiv	173	Stingtyper	188
Vælg broderimotiv	173	• Ændre sting	188
Alfabeter	173	• Ændre stingtæthed	188
• Vælg alfabet	173	Motivfarver	189
• Indtast tekst	173	• Ændre motivfarver	189
• Slet tekst	173	• Ændre motiv farver ved hjælp farvehjulet	189
• Korrektur	173	• Skift lysstyrken på farverne	190
BERNINA motiver	174	• Ændre trådmærke	190
• Oversigt broderimotiver	174	• Brodere farve for farve	191
Sømme	174	• Reducere farveskift	191
• Søm oversigt	174	• Bordere motiv i én farve	191
Mine Designs	174	• Bordere tekst med flere farver	191
• Oversigt broderimotiver	174	• For at brodere en hel tekstkombination i en farve	191
Broderimotiver med funktioner	175	Rining	192
Flytte Motiv	175	• Luk rining	192
Rotere Motiv	175	Importere sømmønster fra symodus til broderimodus	193
Ændre broderimotivets højde eller bredde	175	Valg af sømmønster i symodus	193
Ændring af motivets proportioner	176	Vælg sømmønster i broderimodus	193
Spejlvending	176		
Valg af ramme	177	Gem broderimotiv	194
• Motivmidte	177	Broderimaskinens hukommelse	194
• Gitter	177	USB Stik	194

Overskrive motiver	195	BC Quilt	246
Slet et gemt motiv	196	BC Uendeligt broderi	248
• Afbryd sletning	196	BC Blomster	250
Slet alle gemte motiver	197	BC Årstider	252
• Afbryd sletning	197	BC Børn	253
Broderi start	198	BC Hobby	255
Valg af ramme	198	BC Dyr	256
• Montering af broderiramme	198	BC Blomster outline	257
• Indsæt monteringsgrebet i broderiarmen	198	BC Schweiz	258
• Fjern broderirammen	198	Alfabeter	260
Broderimenu	199	Indholdsfortegnelse	262
Broderi med «Start/Stop»-tasten	199		
• Afbryd broderiprocessen	199		
• Brodere farven færdig	199		
• Farveskift	199		
• «Broderi»-skærm	199		
• Broderi hastighed	199		
• Slut på broderi	200		
Start broderi med fodpedal	200		
• Afbryd broderiprocessen	200		
• Brodere farven færdig	200		
• Farveskift	200		
• «Broderi»-skærm	200		
Trådbrud under broderi	201		
Over- eller undertråden knækker	201		
Broderiforløb ved trådbrud	201		
• Vend tilbage til original placeringen	201		
• Fortsætte broderi	201		
Vedligeholdelse	202		
• Skift batteri	203		
Forebyggelse og afhjælpning af fejl	204		
Søm oversigt	213		
Nyttesømme	213		
Knaphuller	213		
Pyntesømme	213		
Quiltesømme	217		
Alfabeter	219		
Oversigt broderimotiver	228		
Diane Gaudynski	228		
Exotic Rainforest	230		
Floral Etchings	233		
Projekter	235		
Shaping designs	237		
Monogrammer	241		
DesignWorks designs	243		
BC Udsmykning	244		

Betegnelser



FARE!

Meget vigtigt!
Fare for skader!


VIGTIGT!

Meget vigtigt!
Fare for produkt skader!



Tips!

Historikforløb

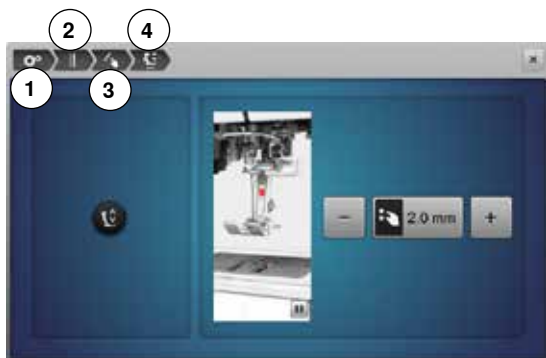

- 1 Setup programmet er valgt
 - 2 Syndstilling er valgt
 - 3 Programmering af «Funktions»-taster/«Funktions»-ikonet er valgt
 - 4 Programmering af trykfodens svæveposition er valgt
- Ved at vælge det tilsvarende ikon (i dette eksempel 1-3) åbnes den ønskede skærm

Formatere USB stikket

USB-stikket skal indsættes i computeren før brug og formateres til FAT 32.

Alle rettigheder forbeholdt

Af tekniske grunde kan der til en hver tid foretages ændringer af sycomputerens udstyr og tilbehør samt forbedringer af produktet uden at det bliver bekendt gjort. Der kan ligeledes være ændringer i tilbehøret tilpasset det gældende land.

Standardzubehör



Trykfødder



- 1 Nr. 1C Transportørfod
- 2 Nr. 1D Transportørfod
- 3 Nr. 2A Overlockfod
- 4 Nr. 3A Automatisk knaphulsfod



- 5 Nr. 3C Knaphulsfod
- 6 Nr. 4D Lynlåsfod
- 7 Nr. 5 Blindstingsfod
- 8 Nr. 18 Knapfod



- 9 Nr. 20C Åben broderfod
- 10 Nr. 40C Gigasømsfod
- 11 Nr. 42 BSR-Fod



- 12 Nr. 26 Broderfod (dråbeformet)




Ekstra tilbehør findes under
www.bernina.com

Opstilling af tilbehørsboksen



- Bag på boksen trækkes begge fødder ud, indtil de klikker på plads

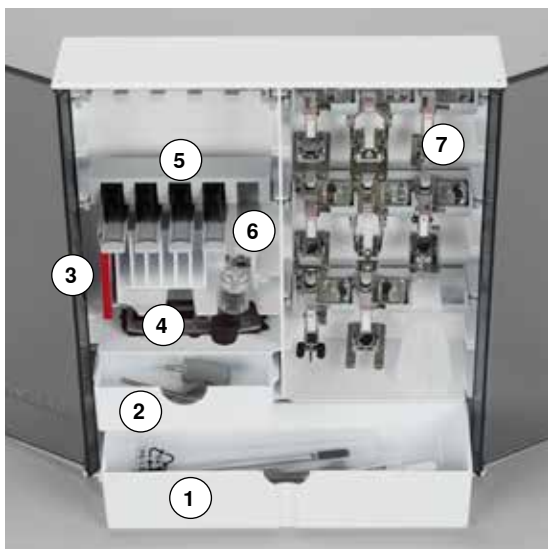


Indretnings eksempel

Indretning

Boksen er indrettet med en stor **1** og en lille skuffe **2**, samt holder til spoler **5** og trykfødder **7**.

- Spolen fjernes let ved tryk på fjederen **6**
- Den fuldautomatiske knaphulsfødd nr. 3A kan opbevares i det venstre rum **4**
- Det medleveret nålesortiment opbevares i det specielle rum **3**

Spole

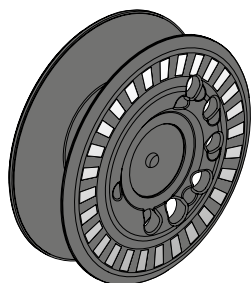

VIGTIGT!

Omgå spolerne med omhu. Hvis de sølvfarvede sensoroverflader er ridset eller snavset, er funktionen til overvågning af undertråden ikke garanteret.

Spolen til B 880, eksklusive BERNINA, kan rumme til op til 40% mere undertråd. Hvis spolen er indsat forkert, vises der en fejlmeddelelse.




Du kan vælge at fylde spolen med 25%, 50% eller 100%.

Oversigt over sycomputeren

Forsiden




Detaljer

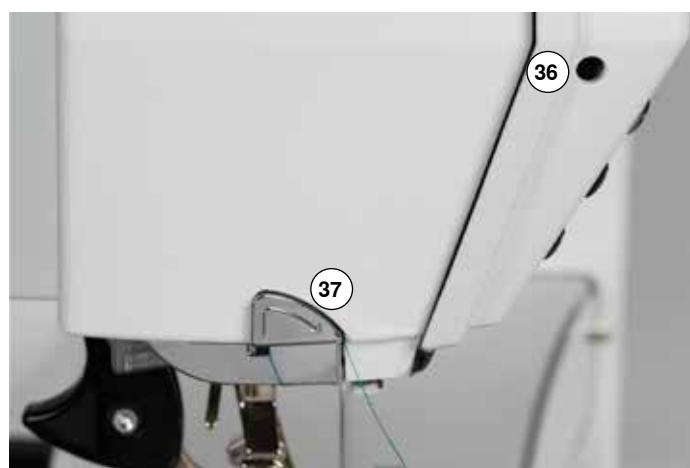



- 1 Klapdæksel
- 2 Stingplade
- 3 Fastgørelse af ekstra tilbehør
- 4 Trykfod
- 5 LED sylys
- 6 Nåleholder
- 7 «Tilbagesynings»-tast
- 8 «Start/Stop»-tast
- 9 «Automatisk trådklip»-tast
- 10 «Trykfods»-tast
- 11 «Hæfte»-tast
- 12 «Nålestop»-tast
- 13 «Mønsterslut»-tast
- 14 «Automatisk nåletråder»-tast
- 15 Hastigheds kontrol
- 16 Touchskærm
- 17 Bærehåndtag
- 18 «Indstillings»-taster
 - «Home»-tast
 - «Setup»-tast
 - «Vejlednings»-tast
 - «Sykonsulent»-tast
 - «Hjælpe»-tast
 - «eco»-tast
 - «Clr»-tast (clear)
- 19 Stingbredde knap
- 20 Stinglængde knap
- 21 «Nålepositions»-taster
- 22 Magnetholder til pegepen
- 23 Spoleapparat
- 24 Trådkniv til undertråd
- 25 Trådslids
- 26 Spoleforspænding
- 27 Multispoleholder
- 28 Teleskopstang
- 29 Håndhjul
- 30 USB forbindelse
- 31 PC tilslutning
- 32 Stik til fodpedal
- 33 Hovedafbryder tænd «I»/sluk «O»
- 34 Stik til netledning
- 35 Ventilationshuller
- 36 Forbindelse til fastgørelse af lupsættet (ekstra tilbehør)
- 37 Trådkniv på lampehus
- 38 Fastgørelse af ekstra tilbehør
- 39 BSR stik
- 40 BERNINA overtransport
- 41 Hul til fastgørelse af stoppering
- 42 Fastgørelse af forlængerbord
- 43 Bøsning til knæløfter

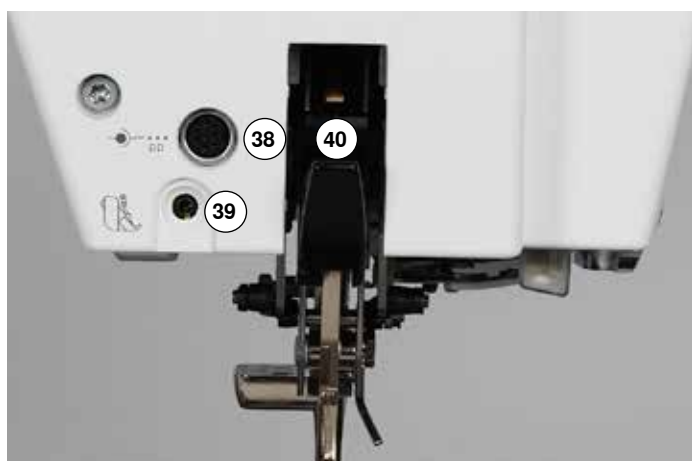

Vigtige syinformationer

Tråd

Vælg tråd efter opgave. For at opnå det bedste resultat spiller kvaliteten af nål, tråd og materiale en stor rolle. Det anbefales at bruge tråd fra kendte fabrikanten.

Bomuldstråd

- Bomuldstråd har naturfiberens fordele og er derfor især egnet til syning i bomuldsstoffer
- Hvis bomuldstråden er merciseret, har den et let blankt skær og beholder sine egenskaber ved vask

Polyestertråd

- Polyestertråd har stor slidstyrke og er særdeles farveægte
- Polyestertråd er mere elastisk og anbefales, når der kræves en stærk og strækbar søm

Rayontråd

- Rayontråd er en blød viskosefiber og fremhæves med en flot glans
- Rayontråden egner sig frem for alt til pyntesøm, da det giver en flot effekt

Nål, tråd og materiale

VIGTIGT!


Kontrol af nålens stand.

Retningslinje: Nålen udskiftes ved start på et nyt syprojekt. En defekt nål kan ikke blot beskadige sytøjet, men også sycomputeren.

Vær omhyggelig ved valg af nål og tråd.


Den rigtige nålestørrelse afhænger ikke kun af den valgte tråd, men skal også passe til det anvendte materiale. Materialets tykkelse bestemmer trådens format, nålestørrelse og spidsens udformning.

Nål, tråd




Korrekt kombination

Under syningen skal tråden løbe ubesværet ned i den lange rille på nålens forside.



For tynd tråd eller for tyk nål

Tråden har for meget spillerum i rillen. Fejlsting og trådskeer kan ske.



For tyk tråd eller for tynd nål

Tråden gnider mod kanten af rillen og kan sætte sig fast. Dette kan knække tråden.



Retningslinier

Materiale og Tråd

Nålestørrelse

Lette materialer:

Tynd tråd (stoppetråd, broderitråd)

70-75

Mellemkraftige materialer:

Normal tråd


80-90

Kraftige materialer:

Sytråd (til quilt og stikninger)

100, 110, 120

130/705 H-S/70

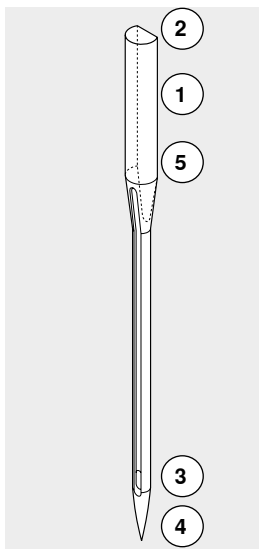

1 130 Skaftelængde






2 705 Fladt skaft

3 H Nåleudskæring

4 S Nålespids (her f.eks. mellemfin kuglespids)

5 70 Nålestørrelse (skaftets diameter)

Oversigt nåle

Universal 130/705 H/60-100  Normal spids, lettere afrundet Til næsten alle natur- og syntetiske materialer (vævede og strikkede)	Metafil 130/705 H-MET/75-80 eller H-SUK/90-100  Stort øje Syning med metaltråd
Jersey/stræk 130/705 H-S, H-SES, H-SUK/70-90  Kuglespids Jersey, trikot, strik, stræk-stoffer	Cordonnet (Topstitching) 130/705 H-N/80-100  Lille kuglespids, aflangt øje Stikninger med tyk tråd
Læder 130/705 H-LL, H-LR/90-100  Skærespids Alle typer af læder, syntetisk læder, plastik og ruskind	Wingnål (hulsøm) 130/705 HO/100-120  Bred nål (vinger) Hulsøm
Jeans 130/705 H-J/80-110  Meget tynd spids Kraftige materialer som denim, kanvas, arbejdstøj	Dobbelt wingnål 130/705 H-ZWI-HO/100  Specialeffekter med hulsømsbroderi
Microtex 130/705 H-M/60-90  Ekstra tynd spids Mikrofiber og silke	Dobbeltnål 130/705 H-ZWI/70-100  Nåleafstand: 1.0/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0/6.0/8.0 Synlig oplægning i strækmaterialer, biesser pyntesyning
Quiltning 130/705 H-Q/75-90  Tynd spids Ligesøm og stikninger	Trippelnål 130/705 H-DRI/80  Nåleafstand: 3.0 Synlig oplægning i strækmaterialer, biesser pyntesyning
Broderi 130/705 H-SUK/70-90  Stort øje, let kuglespids Broderi på alle natur- og syntetiske materialer	

Forberedelse

Batteri



- Fjern den beskyttende folie på batteriet, før du bruger sycomputeren

Hovedafbryder/Netledning



- 1** Hovedafbryder
Sycomputeren tændes og slukkes med hovedafbryderen.
- 1** Sycomputeren er tændt
0 Sycomputeren er slukket
- 2** Stik til netledning
3 Stik til fodpedal
4 PC tilslutning
5 USB forbindelse

Magnetholder til pegepen





Pegepenen kan obvares enkelt og sikkert på de to magneter **1**.

Fodpedal



Tilslut fodpedalen

- Rul ledningen ud
- Indsæt kablet i det passende stik 1
- Sæt den oprullede ledning fast i ønsket længde ved 4 eller 5

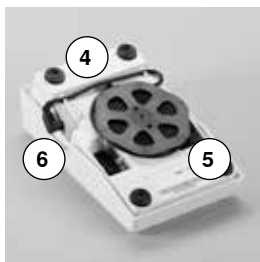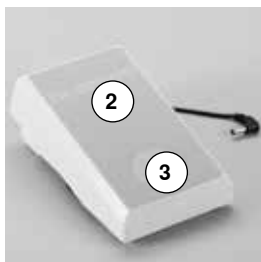

Reguler syhastigheden

Syhastigheden reguleres med et større eller mindre tryk på fodpedalen 2.

Hæve eller sænke nålen

- Tryk med hælen 3 på fodpedalen
- Nålen bliver stillet op eller ned

Andre funktioner for hæltryk kan programmeres i setup-programmet.

Fjern fodpedalen

- Rul ledningen op på undersiden
- Sæt ledningen fast ved 6

Forlængerbord

Forlængerbordet gør arbejdsfladen større.

Montering af forlængerbord

- Drej på håndhjulet eller tryk på «Nålestop nede/oppe»-tasten (se side 15)
- Nålen hæves
- Tryk på «Trykfodsposition»-tasten
- Trykfoden hæves
- Skub forlængerbordet fra venstre mod højre, over friarmen indtil det går i hak



VIGTIGT!

Fjern kun forlængerbordet, når griberklapdækslet er lukket.

Fjern bordet

- Hæv nål og trykfod
- Tryk knappen 1 ned
- Fjern bordet mod venstre




Kantlineal

- Tryk på sømlinealens knap for at sætte den i rillen (undersiden af bordet) fra venstre eller højre

Kan indstilles trinløst i hele bordets længde.

Knæløfter

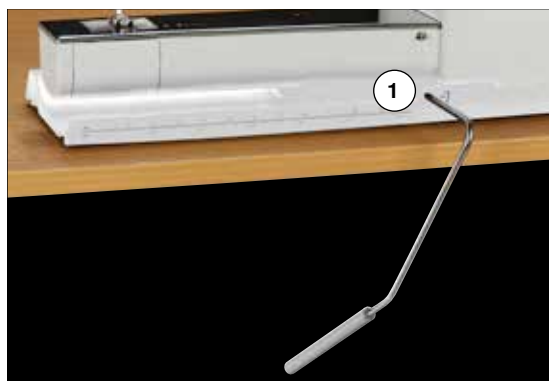

Knæløfteren bruges til at løfte og sænke trykfoden.

Montering af knæløfteren

- Indsæt knæløfteren i åbningen 1


Hæv eller sænk trykfoden

- Tryk knæløfteren til højre med knæet
- Det skal være muligt at betjene knæløfteren i normal afslappet siddestilling
- Trykfoden løftes samtidig med at transportøren sænkes. Trådspændingen udløses
- Efter det første sting er transportøren igen i normalstilling




Er der behov for det, kan din BERNINA-forhandler tilpasse knæløfterens position.

Roterende multispoleholder

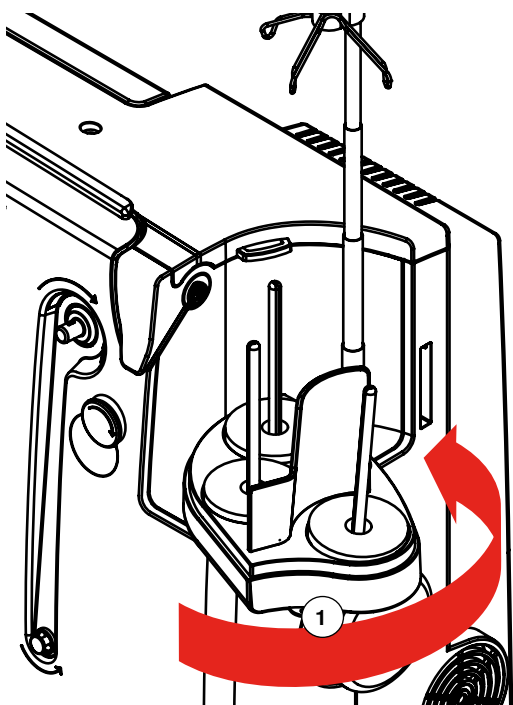

- Skub låget på spoleholderen lodret opad for at fjerne det
- Træk teleskopstang ud og sørg for at alle led er sat korrekt sammen
- Sving spoleholderen til højre til den klikker på plads.
- Dette giver en god oversigt og afgang til trådspolerne
- Øje 1 anvendes ved spoling

Spoling af undertråd

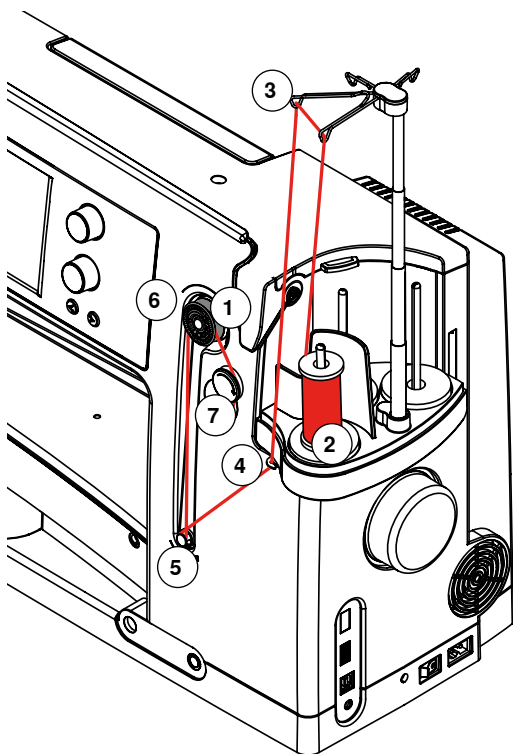

Forberedelse

- Tænd sycomputeren
- Sæt den tomme spole på spoleapparatet 1, de hvide markeringer skal vende fremad
- Spoleskærmen åbnes
- Spolens fyldningsgrad genkendes af systemet og vises i linien under den valgte mængde,
- Sæt trådrollen på den forreste spoleholder 2 og før tråden igennem begge tilhørende fører på teleskopstangen 3

Spoling af undertråd

- Hold tråden med begge hænder. Før tråden ind i øjet ved drejeskiven 4 derefter i pilens retning og rundt om forspændingen 5
- Træk tråden et til to gange om den tomme spole 6 og skær den overskydende tråd af i pilens retning over trådkniven 7
- Vælg hvor meget tråd, der skal spoles op, Standard = 100%
- Tryk på det grønne «start»-ikon 8
- Indstil spolehastigheden med «+»- eller «-»-ikonerne eller med stinglængde- eller stingbreddeknappen
- Opspolingen stopper, når den ønskede mængde er spolet op
- Fjern spolen og før tråden hen over trådkniven
- Skærmen lukkes



- Tryk på «i»-ikonet i spoleskærmen
- Der vises en film om spoling af undertråd

Manuel modus

- Tryk på «man»-ikonet
- Spolen kører kun så længe der trykkes på «Start»-ikonet



Afbryd spoleprocessen

- Spolingen kan afbrydes ved at trykke på «Start»-ikonet 8 under spoleprocessen og skærmen vil blive lukket, ved tryk på «luk»-ikonet øverst til højre på skærmen




Forsæt spoleprocessen

- Tryk på 9 «spole»-ikonet
- Spoleskærmen åbnes
- Tryk på «Start»-ikonet
- Spoleprocessen forsættes



Det er altid muligt at spole under broderi. Det anbefales at reducere spolehastigheden.

Skifte spole

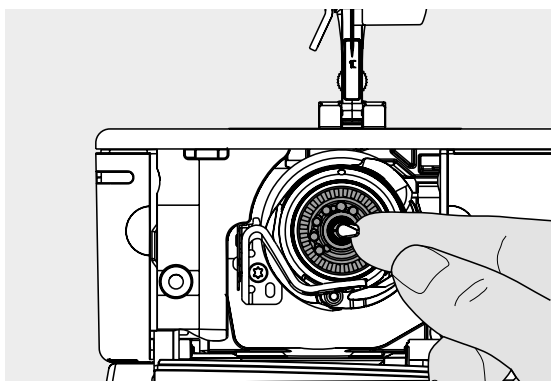

VIGTIGT!


Fjern først spolen når griberen står i den rigtig position (Klar til trådning).

Fjern spolen

- Åben klapdækselt
- Griberen svinger ud
- Tryk det lille greb i spolens midte mod venstre
- Spolen går løs og kan fjernes

Indsæt spolen

- Spolens markeringer skal vende udad. Placer spolen i griberen og tryk den på plads til låsen går i hak

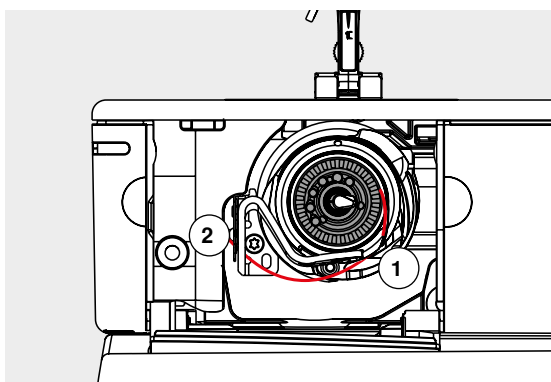

Trådning af undertråden

- Før tråden til højre gennem slidsen 1 derefter til venstre under fjerden

Trådkniv til undertråd

- Træk tråden hen over trådkniven 2



Kontroller trådens placering


- Hold efter trådningen spejlet som vist, under den udslåede griber
- Placering af undertråden trådet til syning
- Luk klapdækselt langsomt
- Griberen svinges bagud

Trådning af overtråd

VIGTIGT!



Start ikke sy-/brodericomputer hvis der ikke ligger noget materiale på stingpladen.

Sy-/brodericomputeren skal være tændt for at tråde den.

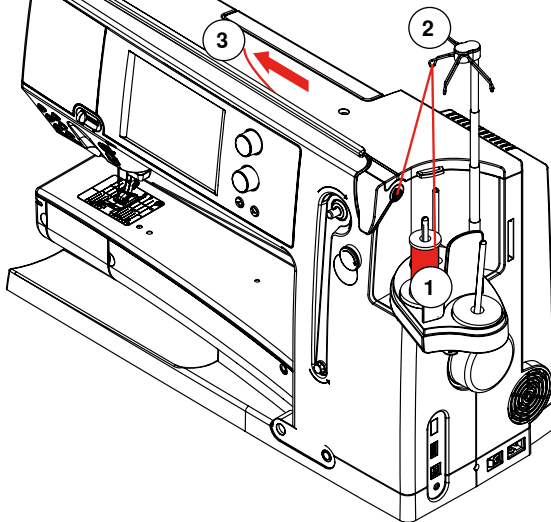

Automatisk

- Sæt trådspolen på den bagerste eller midterste spoleholder 1
- Før tråden igennem det tilsvarende fører 2 på teleskopstangen
- Og hold tråden med begge hænder og før den igennem trådningsføringen 3 på sycomputeren til....

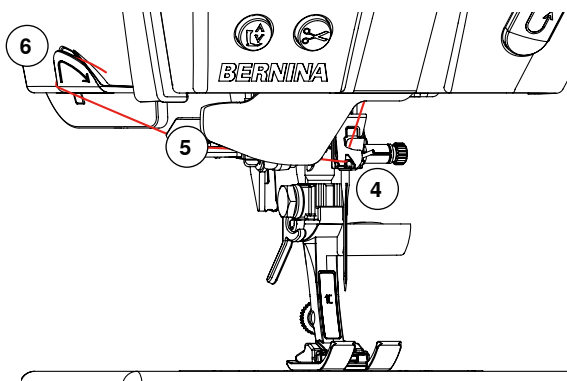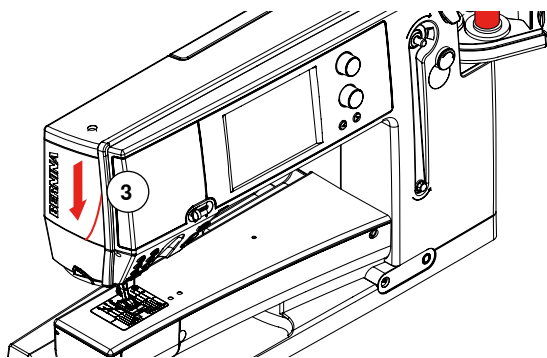

- ... trådføreren ved nåleholderen 4
- Derefter til venstre i slidsen 5 og træk den bagfra og frem over trådkniven 6
- Tryk på den «Automatiske trådnings»-tast
- ▶ Dette angives med en meddelelse og en film
- ▶ Mens der trådes, lyser «Start/Stop»-tasten rød
- ▶ Er tråden ikke trådet korrekt, vises en fejlmeddelelse
- Luk meddelelsen med **X** og start forfra
- ▶ Er tråden trådet korrekt, lyser «Start/Stop»-tasten grøn


Manuelt

- Udfør de første fem punkter, som beskrevet ovenfor
- Tryk på «Manuel trådning»-ikonet på skærmen
- Tryk på «Automatisk trådnings»-tasten og tråd tråden manuelt gennem nålen




- Bruges en glat tråd, trækkes et net henover overtråden
- Brug et stort net til store spoler og et lille net til små spoler
- Dette bevirker at tråden løber glat af trådrullen og giver en jævn trådføring
- Placer tråden(ene) under trykfoden og før dem bagud før der startes med at sy

Udskiftning af nål

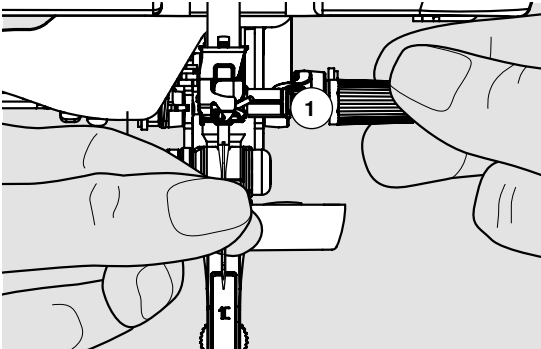

Nålen fjernes


- Hæv nålen
- Fjern eller sænk trykfoden (se side 27, 39)
- Sæt hovedafbryderen på «0»
- Nåleholderskruen 1 løsnes med den grå skruetrækker
- Træk nålen ned

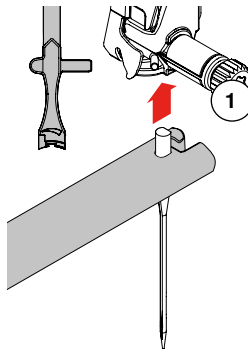

Nålen sættes i


- Den flade side af kolben skal vende bagud
- Sæt nålen i med multifunktionsværktøjet, indtil den støder på
- Nåleholderskruen 1 strammes med den grå skruetrækker

Trådning af dobbeltnål/trippelnål

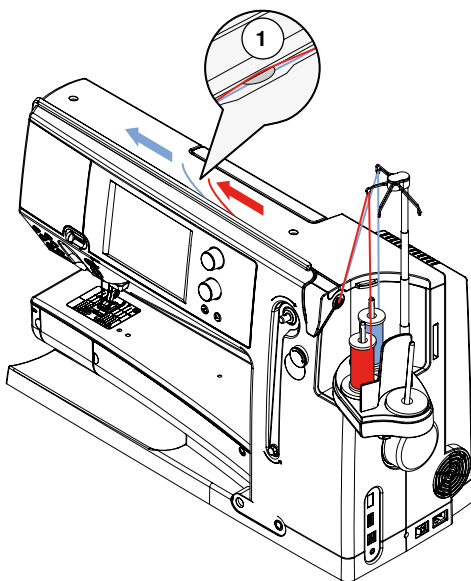

Trådning af dobbeltnål

- Tryk på «Sikkerhedsprogram»-ikonet
- Tryk på det tilsvarende nåleikon i «Sikkerhedsprogram»-skærmen
- Luk «Sikkerhedsprogram»-skærmen
- Placer en trådrulle på midter garnpinden og en på den bagerste garnpind. Tråd de passende fører på teleskopstangen
- Før begge tråde ind i trådningsslidsen derefter den bagerste tråd bag om trådspændingsskiven og den midterste tråd ind foran trådspændingsskiven 1 Sæt trådene i trådføreren ved nåleskruen
- Tryk på «Manuelt trådnings»-ikonet derefter på «Trådnings»-tasten
- Brug evt. den manuelle tråder i tilbehørspakken. Tråd manuelt den venstre nål og derefter den højre nål

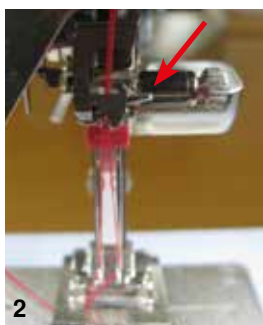


Arbejde med dobbeltnål

Den bedste sykvalitet opnås ved at tage hensyn til følgende:
Overtråden skal føres enkeltvis i trådføreren ved nåleskruen.

- Tråd den første tråd bagom metaltråden (rød pil), og den anden tråd foran (Billed 2)
- Den optimale syhastighed ligger ca. ved. 350-500 omdrejninger per minut, tilsvarende til hastighedskyderens indstilling (Billed 3)
- Sørg for at trådene ikke snor sig efter trådgiveren. Du kan fjerne dækselt for et bedre syn


Som general retningslinje gælder:

- Nålen udskiftes ved start på et hvert nyt syprojekt
- Nålen beskadiges ved hyppig brug og dens egenskaber ændrer sig. Efter 1.5 times brug er de første tegn på slid synlige. Efter 8 timers brug, opstår der ofte skader, såsom trådbrud, løkker og dårligt stingbilled.

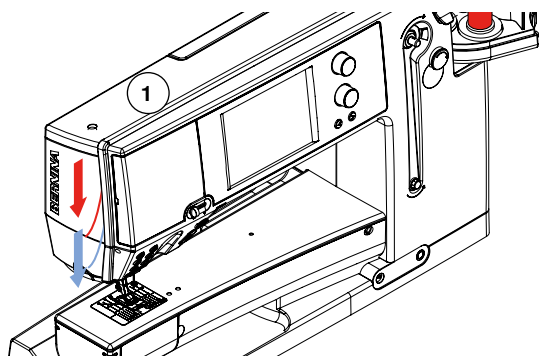

Trippelnål


- Tryk på «Sikkerhedsprogram»-ikonet
- Tryk på trippelnåleikonet i «Sikkerhedsprogram»-skærmen
- Placer en trådrulle på hver garnpind. Tråd de passende fører på teleskopstangen
- Tråd som normalt ved at fører den bagerste og midterste tråd i trådningsslidsen bag trådspændingsskiven og den forreste tråd foran trådspændingsskiven 1

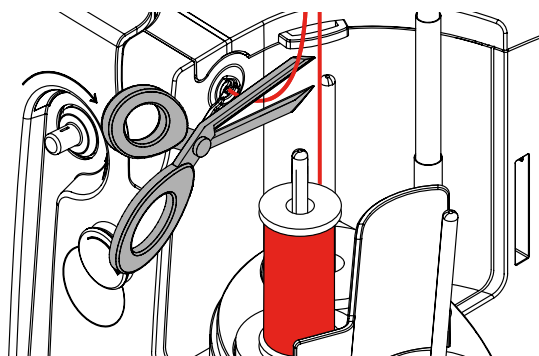

Skift tråd

- Klip tråden over før forspændigen, og træk den ud af sycomputeren, **foran** tæt på nålen

Udskiftning af trykfod

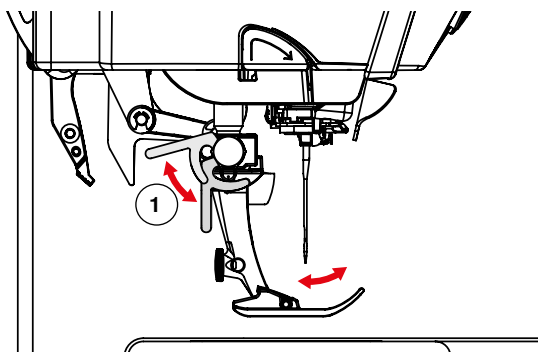


Trykfoden fjernes

- Hæv nål og trykfod
- Sæt hovedafbryderen på «0»
- Spændebøjlen 1 løftes
- Tag trykfoden af


Montering af trykfod

- Sæt trykfoden på nedefra over tappen
- Tryk spændebøjlen 1 ned

Stingplade

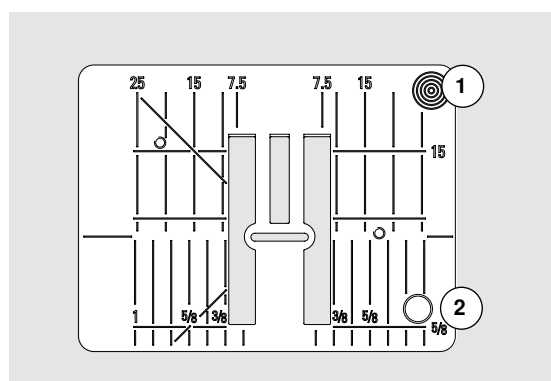

9 mm

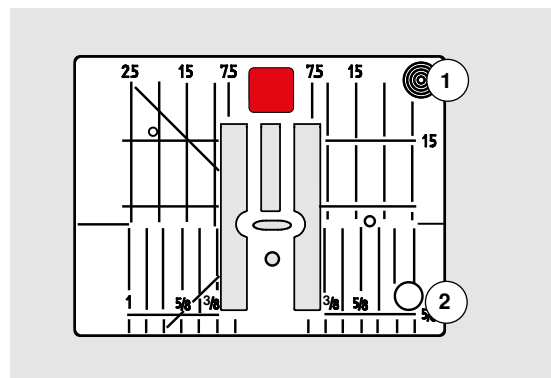

5.5 mm (ekstra tilbehør)

Stingplademarkeringer

- Stingpladen er forsynet med vandrette, lodrette og diagonale streger til inddeling i **mm** og **inch**
- Markeringerne er en hjælp til at styre materialet ved syning af sømme og stikninger
- De vandrette markeringer er nyttige ved syning af hjørner, knaphuller osv.
- De diagonale markeringer er nyttige ved sammensyning af quilt
- Nålens nedstikningspunkt er position «0» (nålens midterplacering)
- De lodrette markeringer viser afstanden fra nålen og hen til markeringen
- Målene er markeret til højre og venstre for nålens midterplacering

Fjern stingpladen

- Hæv trykfod og nål
- Sæt hovedafbryderen på «0»
- Tryk stingpladen ned i bagerste højre hjørne 1 til den kipper
- ▶ Fjern stingpladen

Montering af stingplade

- Læg stingpladen over åbningen 2 og tryk den nedad, til den går i hak



Skift stingplade

Hvergang stingpladen skiftes skal de tilsvarende indstillinger ændres i sikkerhedsprogrammet. Se side 32.

Trådfører og trådsfører

VIGTIGT!

Siliconevæsken må kun anvendes til smøring af tråden og ikke til smøring af griberen!

Som Trådfører (Billed 1)



Giver et kontrolleret indløb af tråden forspændningen, uden smøreenheden, f.eks. ved glatte tråde.

Som trådsfører (Billed. 2)


Anvendelsen af trådsføreren anbefales f.eks. ved tråde med stor gnidningsmodstand, metaltråde, løst snoede tråde, osv. Takket være siliconevæskens smøreevne forbedres glideevnen af disse tråde og de bliver væsentligt nemmere at arbejde med.

Montering

- Sæt enheden i holderen ved spoleholderen og tryk vinkelret nedad (Billed 1)
- Sæt trådsføreren i holderen på venstre side af enheden. Sørg for åbningerne til tråden er til venstre og højre for holderen (Billed 2)
- Dryp siliconevæske på filteren til den er fugtig
- Sæt som sædvanlig en trådspole på den midterste eller bagerste spoleholder og tråd i de tilsvarende fører på teleskopstangen og gennem trådsførerens føring
- Hold tråden med begge hænder og før den i åbningen af filteren og tryk den helt ned, så den holdes fast ved syning (Billed 3)
- Afslut trådningsen som sædvanlig
- Sørg for, at filteren er aldrig helt tør, men stadig let fugtig. Dryb fra tid til anden lidt siliconevæske på

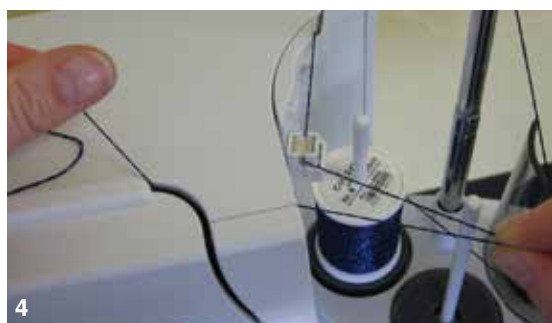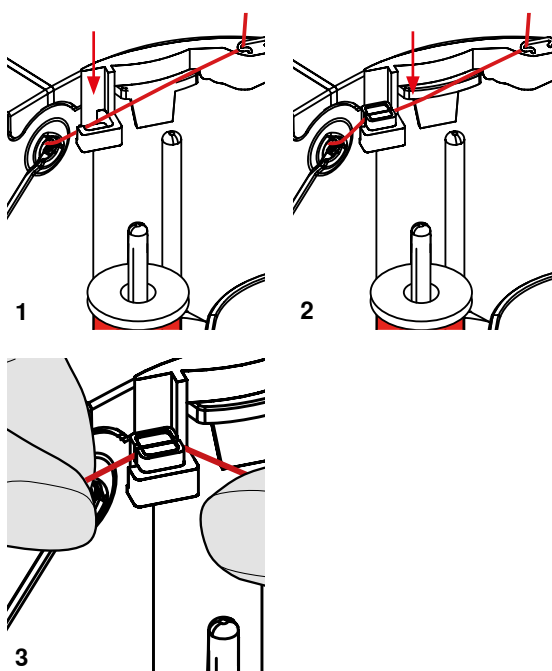


På grund af den større modstand ved radiale trådføring, skal der trækkes lidt ekstra tråd af spolen ved trådning. Dette sikrer mængden af tråd, således den automatisk nåletrådning udføres korrekt (Billed. 4).

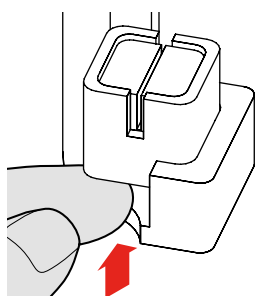

Når du bruger enheden som trådfører, skal trådsføreren fjernes. Gør dette ved at fjerne enheden fra sycomputeren.

- Tryk trådsføreren opad ved det udestående hjørne og fjern den
- Fastgør igen enheden på sycomputeren og tråd tråden inkl. trådføreren som sædvanlig (Billed 2)

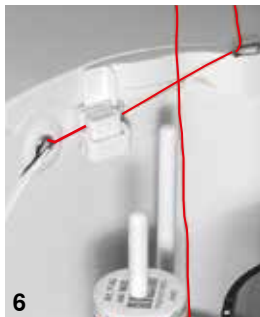


VIGTIGT!

Der SKAL altid placeres et roterende skumunderlag under trådspolen.

Forskellige anvendelser

- **Lodret trådafvikling** (med eller uden trådsmører) fra den normale spoleholder eller multispoleholderen (Billed 5-7)
- Radiale trådafvikling (med eller uden smøreenhed) (Billed 8)
- På grund af den større modstand ved radiale trådføring, skal der trækkes lidt ekstra tråd af spolen ved trådning. Dette sikrer tråd depotet, så den automatisk nåletrådning udføres korrekt (Billed 9)

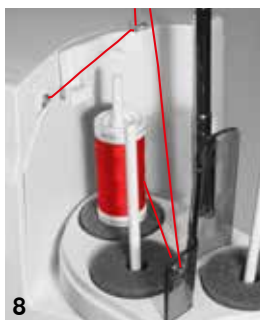

Trådfører



Anvendelse:


Det normale skumunderlag erstattes fortrinsvis ved den bagerste spoleholder, af et roterende skumunderlag (kendes på den hvid plastik ring i midten).

Anvendelse:

F.eks ved metaltråde, parallelle snoede tråde osv. Dette medfører en mere ensartet trådafvikling og spolen falder ikke af.



- Sæt trådspolen på spoleholderen før tråden gennem trådføreren og det midterste øje på teleskopstangen. Afslut trådningen som sædvanligt
- På grund af den større modstand ved radiale trådføring, skal der trækkes lidt ekstra tråd af spolen ved trådning. Dette sikre tråd depotet, så den automatiske nåletrådning udføres korrekt

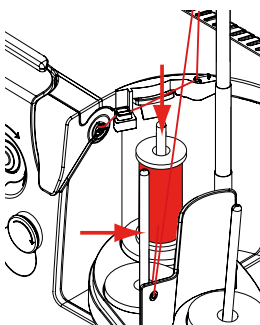

Begge spoleholder kan bruges (markeret med pile), men pga den bedre afviklings vinkel er den bagerste best egnet. Holderen bør ikke bruges.

For at opnå et optimalt syresultat ved radial trådafvikling skal (afhængig af tråden) overtrådsspændningen reduceres.

Overtrådsspænding



Højere overtrådsspænding = Overtråden strammes, hvilket trækker undertråden længere om på retsiden.
Lavere overtrådsspænding = Overtråden løsnes, hvilket trækker overtråden længere om på vrangsiden.

Grundindstillingen sker automatisk ved valg af en søm.


Overtrådsspændingen er fra fabrikken optimalt indstillet og sycomputeren er testet. Dertil bruges Metrosene/Seralon 100/2 (Firma Mettler, Schweiz) til både over- og undertråd.

Hvis anden sy- eller broderitråd anvendes, skal spændingen evt. justeres for at passe til materialet og den valgte søm.



Ændre overtrådsspænding

- Tryk på «Overtrådsspændings»-ikonet
- ▶ Den hvide linie på skalaen og tallet i feltet viser grundindstillingen
- Tryk «+»/«-»-ikonet eller
- Drej stingbredde- eller stinglængdeknappen til venstre eller højre eller
- Flyt den runde knap på skærmen med pegepennen eller fingeren
- ▶ Trådspændingen løsnes eller strammes
- ▶ Ændringer i overtrådsspændningen vises i feltet med den gule ramme og i «Overtrådsspændings»-ikonet
- ▶ Grundindstillingen forbliver synlig (markeret med en hvid prik)
- ▶ Spændingsændringer har kun indflydelse på den valgte søm

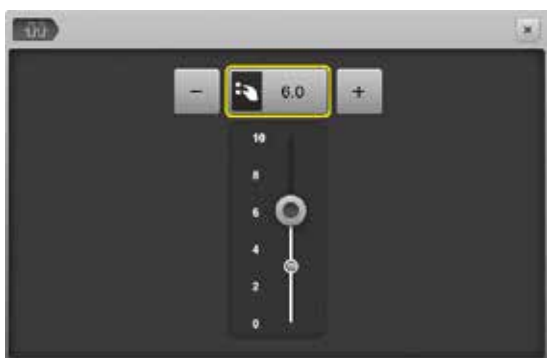


Gem overtrådsspændningen

- Tryk på «Luk»-ikonet eller «Overtrådsspændings»-ikonet
- ▶ Indstillingerne bliver gemt og skærmen lukkes

Tilbage til grundindstillingen

- Tryk på feltet med den gule ramme
- ▶ Grundindstillingen bliver gendannet
- Sluk sycomputeren
- ▶ Alle ændringer slettes

Undetrådsspændning

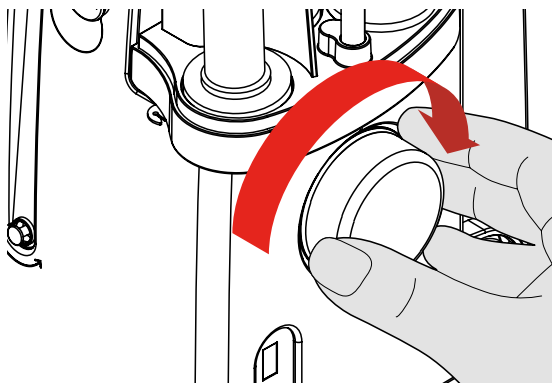


- Støt spolehuset med venstre hånd 1
- Med højre hånd drejes håndhjulet i urets retning, indtil der er plads til multifunktionsværktøjet

Grundindstilling:

- Punktet på drejebanen skal være udfor punktet på spolehuset eller
- Punktet er drejet 1-2 punkter til højre, eller
- Punkt er drejet 1-2 punkter til venstre

- Drej hjulet mod venstre med multifunktionsværktøjet
- ▶ Trådspændingen bliver løsere
- Drej hjulet mod højre med multifunktionsværktøjet
- ▶ Trådspænding bliver strammere

Ændringer pr punkt = 4 g.

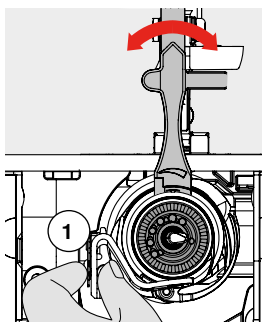

- For rigtig trådning bringes griberen i den viste stilling ved at dreje håndhjulet i urets retning

Sikkerhedsprogram



- Tryk på «Nål»- eller «Stingplade»-ikonet
- ▶ «Nål-/Stingpladeoversigt»-skærmen åbnes

Touchskærmen viser

- ▶ Gul banderole = anbefalet, optimalt valg
- ▶ Grøn banderole = optimalt element er valgt

Er der blevet valgt en forkert nål/stingplade til sømmen, dette vises ved en film og sycomputeren kan ikke startes.

Denne funktion forbliver aktiv, når sycomputeren slukkes eller tændes.



Vælg nål

- Tryk på det ønskede «Nål»-ikon
- ▶ Stingbredden bliver automatisk begrænset
- ▶ Dette forebygger at nålen (dobbelnål osv.) rammer trykfoden eller stingpladen = undgår at nålen knækker
- ▶ Tallene på nålenikonerne indikerer afstanden mellem nålene i mm
- Tryk på «Standardnål»-ikonet
- ▶ Standardnålen er igen aktiv
- ▶ Stingbredde begrænsningen slukkes

Vælg stingplade

- Tryk på det ønskede «Stingplade»-ikon
- ▶ Stingbredden bliver automatisk begrænset
- ▶ Dette forebygger at nålen rammer trykfoden eller stingpladen = undgår at nålen knækker



Gem

- Tryk på «Luk»-ikonet, «Nål»- eller «Stingplade»-ikonet
- ▶ Indstillingerne bliver gemt og skærmen lukkes

Nåleoversigt



- Tryk på «Nålinfo»-ikonet
- ▶ «Nåleoversigt»-skærmen åbnes



Vælg nål

- Vælg den monterede nål og nålestørrelse

Vælge trykfod

Til enhver valgt søm vises i «Trykfodsvalg»-ikonet den optimale trykfød.

VIGTIGT!

Det er VIGTIGT at den monterede trykfod bliver valgt i trykfodsoversigten. Kun på denne måde genkender sycomputeren den monterede trykfod, og de relevante sikkerhedsindstillinger er aktiveret.

Touchskærmen viser

- ▶ Gul banderole = mulige valg til den valgte søm
- ▶ Grøn banderole = optimalt element er valgt



- Sæt den anbefalede trykfod på
- Tryk på «Trykfodsvalg»-ikonet
- ▶ «Trykfodsvalg»-skærmen åbnes
- Vælg på «Trykfodsvalg»-skærmen ikonet, som viser den trykfod der er sat på, eller vælg en af de anbefalede og speciel mærkede trykfødder, bekræft ved at trykke på det tilsvarende ikon
- Med pilikonerne under trykfodsikonerne kan du rulle gennem oversigten eller vælge nummert direkte ved at trykke på «0-9»-ikonet
- ▶ Er der fare for at nålen slår op på trykfoden, kan sycomputeren ikke startes og en fejlmeddelelse vises
- ▶ Den påsatte trykfod vises i «Trykfodsvalgs» ikonet

Mulige trykfødder

- Tryk på «mulige trykfødder»-ikonet
- ▶ På touchskærmen vises optimale trykfødder til den valgte søm

Gem

- Tryk på «Trykfodsvalg»- eller «Luk»-ikonet
- ▶ Indstillingerne bliver gemt og skærmen lukkes

Tilbage til grundindstilling

- Tryk på ikonet med den valgte trykfod eller «clr»-tasten
- ▶ Der er ikke valgt nogen trykfod



Ændre trykfodstryk



- Tryk på «Trykfodstryk»-ikonet
- ▶ Skalaen for trykfodstryk vises
- Drej stingbredde- eller stinglængdeknappen til venstre eller højre eller
- Tryk på «-»- eller «+»-ikonet
- ▶ For at lette eller forøge trykfodstrykket
- ▶ Det ændrede trykfodstryk vises på skalaen og i feltet med gule ramme
- ▶ Grundindstillingen forbliver synlig (markeret med en hvid prik)



Ved kraftige eller flere lag stof (f.eks. frihåndsqviltning)

- Drej stingbredde- eller stinglængdeknappen til venstre eller højre eller
- Tryk på «-»-ikonet
- ▶ For at lette trykfodstrykket (minus værdi)
- ▶ Trykfodstrykket løsnes lidt, hvilket gør det lettere at flytte materialet



Gem trykfodstryk

- Tryk på «Luk»-ikonet eller «Trykfodstryk»-ikonet
- ▶ Indstillingerne bliver gemt og skærmen lukkes

Tilbage til grundindstilling

- Tryk på feltet med den gule ramme
- ▶ Grundindstillingen bliver gendannet



Grundindstil trykfodstrykket igen efter endt opgave.

Transportørposition



Transportørposition nede

- Tryk på «Transportør»-ikonet
- ▶ Transportøren bliver sænket

Transportørposition oppe

- Tryk på det gule «Transportør»-ikon
- ▶ Transportøren hæves ved næste sting

Fyldmængde undertrådsspole



Resterende trådmængde

Den resterende trådmængde angives med en farvet bjælke samt en procentdel.

Alarm



- Tryk på «Ur»-ikonet




Indstil uret

Når du trykker på **1** er indtastningsfelterne tændt eller slukket.

- Tryk på ikon **1**
- Drej på stingbredde og stinglængde knapperne eller
- Tryk på «+» eller «-»-ikonet
- ▶ Alarmen indstilles (hh:mm)

- Tryk på tekstlinien **2**

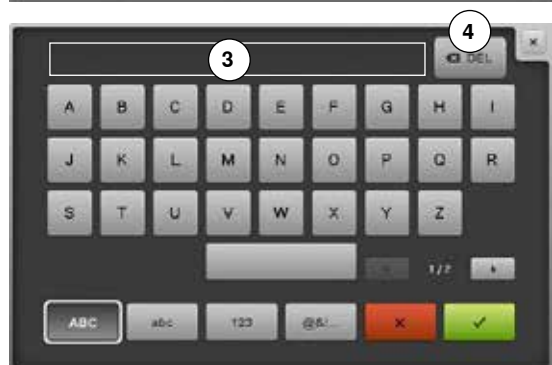

Personlig alarm besked


- Opret eller ændre en personlig alarm besked
- ▶ Alarmen vises i tekstfeltet **3** over tastaturet
- Bekræft med ✓
- Tryk på «Ur»-ikonet eller «Luk»-ikonet **5**
- ▶ Skærmen lukkes
- ▶ Det ændrede ursymbol viser der er fortaget en ændring

Slet alarm besked

- Tryk på tekstlinien **3**
- ▶ Hele teksten slettes komplet

Korrektur

- Tryk på ikon **4**
- ▶ Teksten slettes fra højre mod venstre

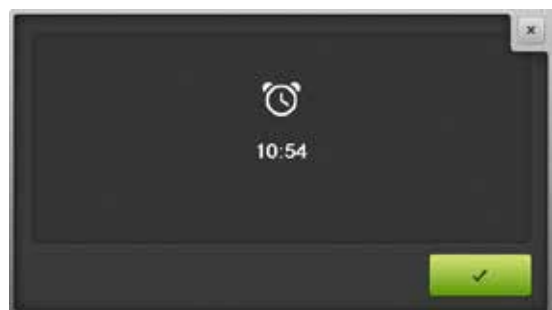

Alarmskærm


Hvis den indtastede tid er nået, vises alarmenskærmen.

- Bekræft med ✓
- ▶ Alarmskærmen lukkes



Transportør og stoftransport

Ved hvert sting bevæger transportøren sig et trin fremad. Længden af dette trin afhænger af den valgte stinglængde.

Hvis stinglængden er meget kort bliver trinnet kort. Materialet glider kun langsomt under trykfoden, selv ved fuld syhastighed. Knaphuller og satinsømme sys f.eks. med en meget kort stinglængde.

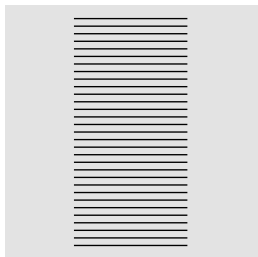

Lad syarbejdet glide regelmæssigt!

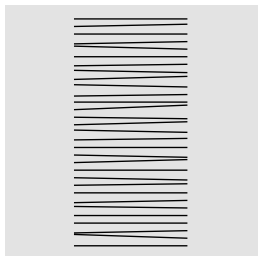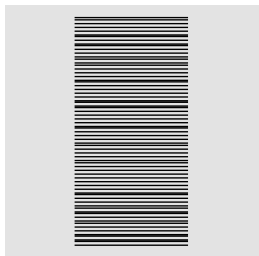

VIGTIGT!

Trækker, støder eller holder man materialet kan det føre til skader på nål og stingplade.

Trækkes eller holdes materialet tilbage, bliver stingene ujævne.

Notater

[illegible]

Funktioner

Oversigt «Funktions»-taster




«Start/Stop»-tast

- Starter og stopper sycomputeren **med** eller **uden** brug af fodpedal
- Starter og stopper BSR-funktionen hvis BSR-foden er monteret og tilsluttet
- Løft trykfoden en smule for at dreje syprojektet når du syr



«Tilbagsyningstast»/«Baglænsstingforløb»

- Hæfter sømmen i starten og slutningen. Syr baglæns, så lang tid knappen holdes inde
- Bruges til at programmere knaphulslængde
- Bruges til at programmere stoppelængde
- Bruges til at markere slutningen af syningen af hæftesøm nr. 5
- Bruges til hæftning ved quiltehæftesøm nr. 1324



Hastigheds kontrol

- Med skyderen kan sy-/broderihastigheden reguleres trinløst

VIGTIGT!

Ved følgende trykfødder må den «Automatiske nåletråder» ikke anvendes:

Nr. 48, Nr. 50, Nr. 55, Nr. 85, Nr. 86 og Nr. 93, og trådkniven ved Nr. 80.



«Automatisk nåletråder»-tast

- Tryk på tasten = afslut trådningsprocessen og tråd nålen



Dobbel, trippel og wing nåle kræver manuel trådning efter der er trykket på «Automatisk nåletråder»-tasten. Brug automatisk nåletrådning for nålestørrelser 70-120. Metaltråde, tykke tråde som cordonnet og tråde der er vanskelige at arbejde med, skal trådes med hånden.



Tast til programmering af «Enkeltmønster-/Hæftning»

- Tryk på tasten før eller under syning
- ▶ Enkelt mønster hæftes ved slutningen med de antal sting, der er indprogrammeret
- Tryk på tasten før eller imens der sys en sømkombination
- ▶ Den aktive søm hæftes ved slutningen med de antal sting, der er indprogrammeret
- Antallet og typen af sting der hæftes, programmeres i setup-programmet
- ▶ Et stopsymbol vises mens der sys, for at vise at funktionen er aktiveret



«Nålestop»-tast

- Tryk på tasten
- ▶ Nålen stopper oppe eller nede, hvis man trykker på fodpedalen med hælen



«Automatisk hæfteprogram»-tast

- Tryk på tasten før sy start = Enkelt mønster/kombination hæftes i starten med det programmerede antal sting
- Tryk på tasten imens der sys = Sycomputeren stopper med det samme og hæfter med det programmerede antal sting
- Antallet og typen af sting der hæftes, programmeres i setup-programmet



«Trykfodpositions»-tast

- Tryk på tasten
- ▶ Trykfoden sænkes eller løftes lidt, så materialet lettere kan placeres
- ▶ Når der startes med at sy, sænkes trykfoden mod materialet
- Tryk igen på tasten
- ▶ Trykfoden løftes samtidig med transportøren sænkes



«Automatisk trådklip»-tast

- Over- og undertråd klippes automatisk
- 2-6 hæftesting kan programmeres i setup-programmet - disse sys før tråden klippes



Stingbredde/-længdeknap (multifunktionsknapper)

- Tilpasser stingbredde eller stinglængde
- Til at ændre trådspænding
- Til at ændre knaphulsstørrelse eller afstanden mellem knaphullets stolper
- Til at ændre balancen
- Diverse ændringer i setup-programmet
- Diverse ændringer ved broderi



«Nålepositions»-taster

- Tryk på den venstre tast
- ▶ Nålen flyttes til venstre
- Tryk på højre tast
- ▶ Nålen flyttes til højre
- Hold tasten inde
- ▶ Hurtig flytning af nålen
- Der er i alt 11 nåleplaceringer (5 til venstre, 5 til højre, 1 i midten = 0)



Nålestop oppe og «Tilbagesynings»-tast

Aktiveres «Tilbagesynings»-tasten, i programmeret nålestop **oppe** imens der sys (f.eks zigzag) eller efter sycomputeren stoppes, syr sycomputeren et sting fremad før den skifter til tilbagesyning.



Nålestop nede og «Tilbagesynings»-tast

Aktiveres «Tilbagesynings»-tasten i programmeret nålestop **nede** (f.eks zigzag) når sycomputeren stoppes, skifter sycomputeren med det samme til tilbagesyning.



Touchskærm

Oversigt hovedskærm



System indstillinger

- 1 Home
- 2 Setup-Program
- 3 Vejledning
- 4 Syvejledning
- 5 Hjælp
- 6 ECO
- 7 clr - Slet indstillinger



Eksterne funktioner/skærbilleder

- 8 Overtrådsspænding
- 9 Sikkerhedsprogram - Nål
- 10 Trykfodsindikator/Trykfodsvalg
- 11 Trykfodstryk
- 12 Sikkerhedsprogram - Stingplade
- 13 Transportør genkendelse
- 14 Fyldmængde af undertrådsspølen/Spøle undertråd
- 15 Ur/Alarm



Menu valg

- 16 Vælge en søm med nummer
- 17 Nyttesømme
- 18 Pyntesømme
- 19 Alfabet
- 20 Knaphuller
- 21 Quiltesømme
- 22 Personligt program/Hukommelse
- 23 Historik




Valg

- 24 Tilpas sømstørrelsen med skærmen
- 25 Enkelt-/kombinationsmodus
- 26 Søm Designer
- 27 Rul til højre/venstre



Sømskærm

- 28 Valg af søm

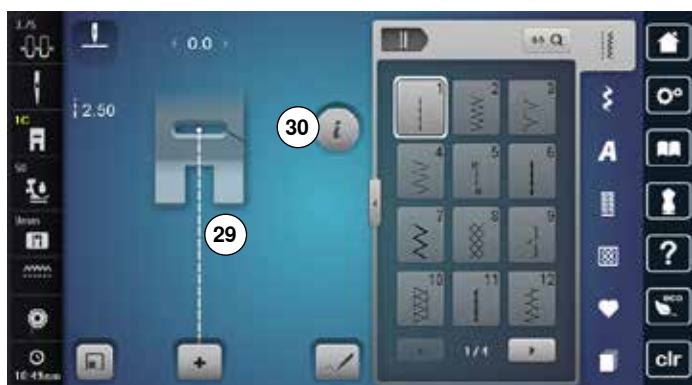


Sømredigeringsområde

- 29 Den valgte søm vises
- 30 Information

Skærm funktioner

Oversigt syfunktioner

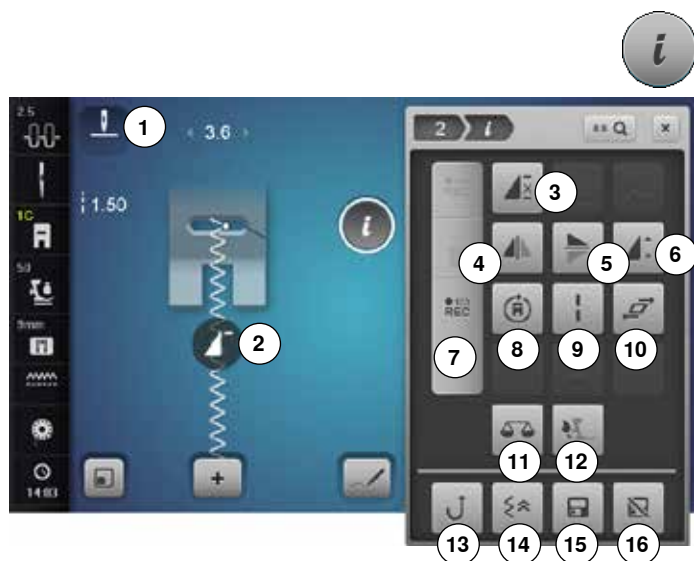

- Tryk på «i»-ikonet
- «Funktionsskærmen» åbnes

Funktioner

- 1 Nålestop oppe/nede (permanent)
- 2 Mønsterbegyndelse
- 3 Mønstergentagelse
- 4 Spejlvending venstre/højre
- 5 Spejlvending op/ned
- 6 Ændre sømlængde/stingtæthed
- 7 Stingtæller
- 8 Kompassyning
- 9 Lange sting
- 10 Forvridning af sømmønsteret
- 11 Balance
- 12 BERNINA overtransport
- 13 Permanent tilbagesyning
- 14 Baglæns stingforløb
- 15 Personligt program
- 16 Grundværdi søm

Funktioner

Hvis ikke alle de funktioner vises direkte, gør følgende:

- Vælg den ønskede søm på «Funktionsskærmen» med fingeren eller pegepennen og hold den trykket og flyt det til højre
- Andre funktioner bliver synlige

Generelle funktioner



Information

- Tryk på ikonet
- Endnu en skærm åbnes



Luk

- Tryk på ikonet
- Tilbage til foregående aktive skærm
- Alle ændringer bibeholdes



Bekræft valg

- Tryk på ikonet
- Aktiver eller bekræft ændring/valg



Forlad aktiv skærm

- Tryk på ikonet
- Luk skærmen
- Tilbage til foregående aktive skærm



Nålestop oppe/nede (permanent)

- Tryk på ikonet
- Nålesymbolet viser pil nedad
- Sycomputeren stopper med nålen nede
- Tryk igen på ikonet
- Nålesymbolet viser pil opad
- Sycomputeren stopper med nålen oppe



Mønsterbegyndelse

- Funktion vises, når sycomputeren er midlertidigt standset, mens du syr et enkelt mønster eller en kombination
- Tryk på ikonet
- Nålen flytter til starten af sømmen eller kombinationen



Mønstergentagelse

- Tryk 1x på ikonet
- Tal 1: Sycomputeren stopper ved slutningen af den enkle søm eller sømkombination
- Tryk 2-9x på ikonet
- Tallene 2-9: Sycomputeren stopper ved slutningen af sømmen eller sømkombinationen alt efter det antal gange der er valgt



Spejlvending venstre/højre

Sycomputeren syr den valgte søm spejlet, til venstre/højre afhængig af syretningen.



Spejlvending op/ned

Sycomputeren syr den valgte søm spejlet, op/ned afhængig af syretningen.



Ændre stingtætheden 3

Ved nogen af pyntesømmene (f.eks. nr. 401) kan man ændre stingtætheden. Den indstillede sømlængde bibeholdes.

- Tryk på «+»-ikonet
 - ▶ Stingtætheden reduceres i 0.05 mm trin
 - ▶ Sømafstanden bliver herved forøget
- Tryk på «-»-ikonet
 - ▶ Stingtætheden forøges i 0.05 mm trin
 - ▶ Sømafstanden bliver herved reduceret
- ▶ Tryk på «Tilbage»-ikonet 1
- ▶ Funktionsoversigten kommer frem

Ændre sømlængde 4

- Flyt den runde knap på touchskærmen med pegepennen eller fingeren
 - ▶ Sømlængde (Standard = 100%) indstilles trinløst
- Med «+»/«-»-ikonerne forlænges/forkortes sømmen i 1%-trin eller
 - ▶ Tryk på «+100%»-ikonet 2
 - ▶ Sømlængden forlænges i 100%-trin

Den max. længde er 1000%, korteste 10%. Nogle sømme er begrænset og kan ikke forlænges op til 1000%.

Stingtæller

- Når den ønskede længde af er nået trykkes på «Tilbagesynings»-tasten
 - ▶ På skærmen skiftes til «auto»
 - ▶ Den valgte søm er midlertidig programmeret

Kompassyning

- Brug stingbreddeknappen til at dreje sømmen eller kombinationen i 0.5° trin. Stinglængdeknappen til 1° trin eller tryk på skærmens knapper for at dreje i 45° trin
 - ▶ Syretningen vises på skærmens venstre side
 - ▶ Begyndelsen er markeret med en hvid prik, enden med et rødt kryds
 - ▶ Funktionen vises kun ved de sømme, der kan sys med kompassyning

Lange sting

- Sycomputeren syr hvert andet sting (max. stinglængde 12 mm)
- Kan bruges til nytte og pyntesømme

Undtagelse: Knaphuller, Alfabeter



Forvridding af sømmønsteret

- Tryk på ikonet
- Tryk på det øverste «+» eller «-»-ikon eller drej med stingbreddeknappen til højre eller venstre
 - Sømmønsteret vrides i 0,01 mm-trin mod venstre eller højre



- Tryk på det nederste «+» eller «-»-ikon eller drej med stingbreddeknappen til højre eller venstre
 - Sømmønsteret vrides i 0.01 mm-trin frem eller tilbage



Balance

Udligning af frem- og tilbagesynings sting.



BERNINA overtransport

Ændrer transporten af det øverste materiale.



Permanent tilbagesyning

Sycomputeren syr den valgte søm baglæns.



Baglæns stingforløb

Sømmens sidste 200 nålegennemslag gendannes ved tilbagesyning.



Personligt program

- Ændre f.eks. stinglængde og stingbredde i den valgte søm
- Tryk på ikonet
 - Den ændrede søm er gemt



Grundværdi søm


- Tryk på ikonet
 - Alle ændringer af den valgte søm slettes og sættes tilbage til grundindstillingen

[illegible]

Oversigt knaphulsfunktioner



- Tryk på «Knaphuls»-tasten
- Vælg det ønskede knaphul
- Tryk på «i»-ikonet

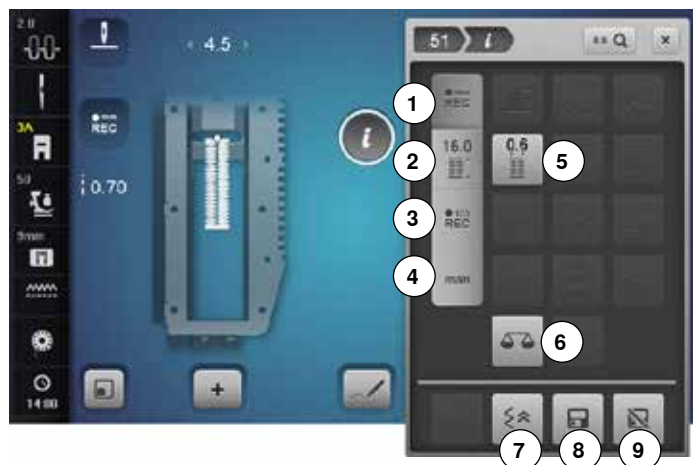

Ændring af knaphul

- 1 Programmering af knaphulslængde
- 2 Indtastning af knaphulslængde
- 3 Stingtællerknaphul
- 4 Manuelt knaphul
- 5 Afstand mellem stolperne
- 6 Balance
- 7 Baglæns stingforløb
- 8 Personligt program
- 9 Grundværdi søm

Programmering af knaphulslængde

- Ikonet er automatisk aktivt, når et knaphul er valgt
- Knaphulslængden indstilles under syning med «Tilbagesynings»-tasten eller
- Ved at trykke på ikonet under den viste længde, programmeres længden direkte
- Ikonet slukkes
- Ønsker du at programmere en ny længde, skal du trykke på ikonet igen



Baglæns stingforløb

Sømmens sidste 200 nålegennemslag gendannes ved tilbagesyning.



Personligt program

- Ændre f.eks. stinglængde og stingbredde i den valgte søm
- Tryk på ikonet
- Den ændrede søm er gemt



Grundværdi søm

- Tryk på ikonet
- Alle ændringer af den valgte søm slettes og sættes tilbage til grundindstillingen

Indtastning af knaphulslængde

Knaphulslængden indgives ved at dreje på stingbredde- eller stinglængde knappen. Vises i mm.

Stingtællerknaphul

Når den ønskede længde af 1. stolpe er nået

- Tryk på «Tilbagesynings»-tasten

Når den ønskede længde af 2. stolpe er nået

- Tryk på «Tilbagesynings»-tasten

► Skærmen skifter til «auto»

► Knaphullet er programmeret

Manuelt knaphul

- Sy manuelle knaphuller i 5 eller 7 trin (afhængig af knaphulstype)
- Vælg trin med pile-tasterne «op/ned» eller direkte

Afstand mellem stolperne

- Indstil den ønskede afstand mellem stolperne med stingbredde eller stinglængdeknappen mellem 0.1-2 mm

Balance

Udligning af frem- og tilbagesynings sting.

Oversigt skrifttyper



- Tryk på «Alfabet»-ikonet
- Vælg skrifttype
- Tryk på «i»-ikonet



Ændring af skrifttype

- 1 Mønstergentagelse
- 2 Skriftstørrelse ved alfabeter
- 3 Spejlvending venstre/højre
- 4 Spejlvending op/ned
- 5 Ændre sømlængde
- 6 Kompassyning
- 7 Balance
- 8 BERNINA overtransport
- 9 Permanent tilbagesyning
- 10 Baglæns stingforløb
- 11 Personligt program
- 12 Grundværdi søm



Mønstergentagelse

- Tryk 1x på ikonet
- Tal 1: Sycomputeren stopper ved slutningen af den enkle søm eller sømkombination
- Tryk 2-9x på ikonet
- Tallene 2-9: Sycomputeren stopper ved slutningen af sømmen eller sømkombinationen alt efter det antal gange der er valgt



Skriftstørrelse ved alfabeter

- Vælg alfabet
- Skriftstørrelsen er 9 mm
- Tryk på ikonet
- Det lille «A» er aktiveret
- Skriftstørrelsen bliver reduceret



Spejlvending venstre/højre

Sycomputeren syr den valgte søm spejlet, til venstre/højre afhængig af syretningen.



Spejlvending op/ned

Sycomputeren syr den valgte søm spejlet, op/ned afhængig af syretningen.



Ændre sømlængde

- Flyt den runde knap på touchskærmen med pegepenen eller fingeren
 - Sømlængde (Standard = 100%) indstilles trinløst
 - Med «+»/«-»-ikonerne forlænges/forkortes sømmen i 1%-trin eller
 - Tryk på «+100%»-ikonet
 - Sømlængden forlænges i 100%-trin
- Den max. længde er 200%, korteste 10%.



Kompassyning

- Brug stingbreddeknappen til at dreje sømmen eller kombinationen i 0.5° trin. Stinglængdeknappen til 1° trin eller tryk på skærmens knapper for at dreje i 45° trin
- Syretningen vises på skærmens venstre side
- Begyndelsen er markeret med en hvid prik, enden med et rødt kryds
- Funktionen vises kun ved de sømme, der kan sys med kompassyning



Balance

Udligning af frem- og tilbagesynings sting.



BERNINA overtransport

Ændrer transporten af det øverste materiale.



Permanent tilbagesyning

Sycomputeren syr den valgte søm baglæns.



Baglæns stingforløb

Sømmens sidste 200 nålegennemslag gendannes ved tilbagesyning.



Personligt program

- Ændre f.eks stinglængde og stingbredde i den valgte søm
- Tryk på ikonet
- Den ændrede søm er gemt




Grundværdi søm

- Tryk på ikonet
- Alle ændringer af den valgte søm slettes og sættes tilbage til grundindstillingen

Oversigt af funktionerne i kombinationsskærmen



- Tryk på «Kombinationsskærms»-ikonet
- Vælg den ønskede søm
- Tryk på «i»-ikonet

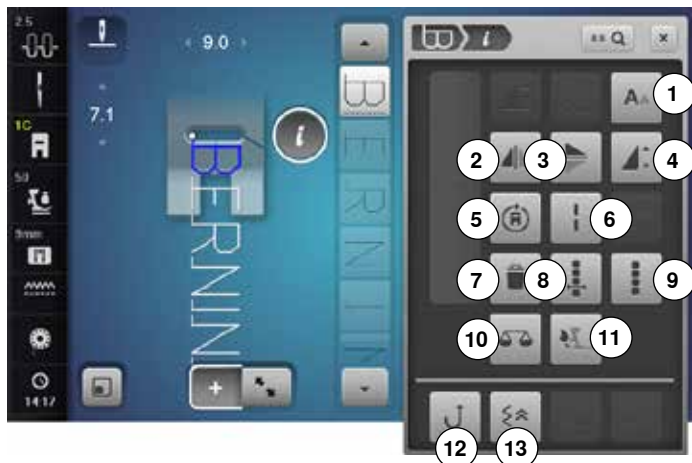

Kombinationsskærm

- 1 Skriftstørrelse ved alfabeter
- 2 Spejlvending venstre/højre
- 3 Spejlvending op/ned
- 4 Ændre sømlængde
- 5 Kompassyning
- 6 Lange sting (uden skrifttyper)
- 7 Slet
- 8 Rediger i kombinationen ved cursorpositionen
- 9 Rediger en hel kombination
- 10 Balance
- 11 BERNINA overtransport
- 12 Permanent tilbagesyning
- 13 Baglæns stingforløb



Skriftstørrelse ved alfabeter

- Vælg alfabet
- Skriftstørrelsen er 9 mm
- Tryk på ikonet
- Det lille «A» er aktiveret
- Skriftstørrelsen bliver reduceret



Spejlvending venstre/højre

Sycomputeren syr den valgte søm spejlet, til venstre/højre afhængig af syretningen.



Spejlvending op/ned

Sycomputeren syr den valgte søm spejlet, op/ned afhængig af syretningen.



Ændre sømlængde

- Flyt den runde knap på touchskærmen med pegepenen eller fingeren
 - Sømlængde (Standard = 100%) indstilles trinløst
 - Med «+»/«-»-ikonerne forlænges/forkortes sømmen i 1%-trin eller
 - Tryk på «+100%»-ikonet
 - Sømlængden forlænges i 100%-trin
- Den max. længde er 1000%, korteste 10%. Nogle sømme er begrænset og kan ikke forlænges op til 1000%.



Kompassyning

- Brug stingbreddeknappen til at dreje sømmen eller kombinationen i 0.5° trin. Stinglængdeknappen til 1° trin eller tryk på skærmens knapper for at dreje i 45° trin
- Syretningen vises på skærmens venstre side
- Begyndelsen er markeret med en hvid prik, enden med et rødt kryds
- Funktionen vises kun ved de sømme, der kan sys med kompassyning



Lange sting (uden skrifttyper)

- Sycomputeren syr hvert **andet** sting (max. stinglængde 12 mm)
- Kan bruges til nytte og pyntesømme

Undtagelse: Alfabeter



Slet

En enkelt søm bliver slettet.



Rediger i kombinationen ved cursorpositionen

- Tryk på ikonet
- En skærm åbnes



Rediger en hel kombination

- Tryk på ikonet
- En skærm åbnes



Balance

Udligning af frem- og tilbagesynings sting.



Balance BERNINA Dual Transport

Transport des oberen Stoffes verändern.



Permanent tilbagesyning

Sycomputeren syr den valgte søm baglæns.



Baglæns stingforløb


Sømmens sidste 200 nålegennemslag gendannes ved tilbagesyning.



- Tryk på «Kombinationsskærms»-ikonet
- Vælg den ønskede søm
- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Cursorposition»-ikonet

Funktioner

- 1 Underinddeler (1)
- 2 Underinddeler (2)
- 3 Hæftning

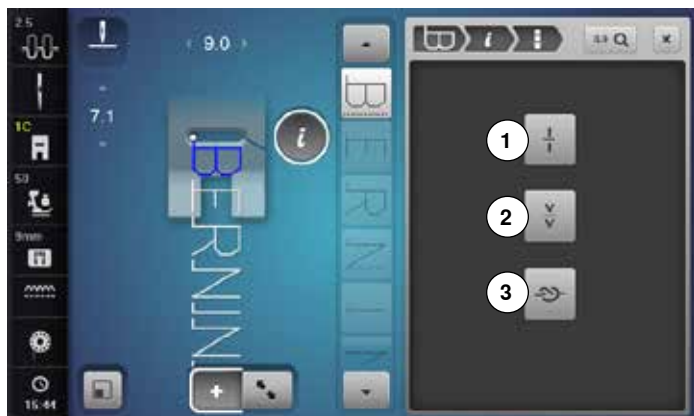

Underinddeler (1)

- Hver kombination eller mappe kan underinddeles
- Kun den del af kombinationen hvor cursoren er placeret vil blive syet
- For at sy en anden del, skal cursoren flyttes dertil



Underinddeler (2)

- Man kan efter ønske stoppe en kombination
- Når der stoppes flyttes nålen til det næste sted der skal sys




Hæftning

- Programmer funktionen i en sømkombination
- Et hver enkelt mønster i kombinationen kan hæftes i starten og slutningen



- Tryk på «Kombinationsskærms»-ikonet
- Vælg den ønskede søm
- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Rediger en hel kombination»-ikonet

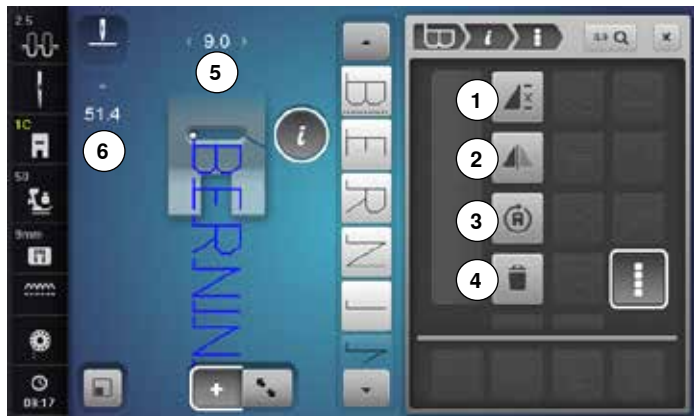

Funktioner

- 1 Kombinationsgentagelse
- 2 Spejlvending venstre/højre
- 3 Kompassyning
- 4 Slet



Kombinationsgentagelse

- Tryk 1x på ikonet
 - Tal 1: Sycomputeren stopper ved slutningen af sømkombinationen
- Tryk 2-9x på ikonet
 - Tallene 2-9: Sycomputeren stopper ved slutningen af sømkombinationen alt efter det antal gange der er valgt



Tilpas længden i kombinationen

- Tryk på «Stinglængde»-ikonet 6
 - «Stinglængde»-skærmen åbnes
- Tryk på «Tilpas længden i kombinationen»-ikonet
 - Længden af sømmene er tilpasses til den længste søm i kombinationen



Spejlvending venstre/højre

Sycomputeren syr hele kombinationen spejlet, til venstre/højre afhængig af syretningen.



Kompassyning

- Brug stingbreddeknappen til at dreje sømmen eller kombinationen i 0.5° trin. Stinglængdeknappen til 1° trin eller tryk på skærmens knapper for at dreje i 45° trin
 - Syretningen vises på skærmens venstre side
 - Begyndelsen er markeret med en hvid prik, enden med et rødt kryds
 - Funktionen vises kun ved de sømme, der kan sys med kompassyning



Slet

Hele kombinationen bliver slettet.




Tilpas bredden i kombinationen

- Tryk på «Stingbredde»-ikonet 5
 - «Stingbredde»-skærmen åbnes
- Tryk på «Tilpas bredden i kombinationen»-ikonet
 - Bredden af sømmene er tilpasses til den bredeste søm i kombinationen



- Tryk på «Kombinationsskærms»-ikonet
- Lav kombinationer
- Tryk på «Rediger en hel kombination»-ikonet
- Tryk på «i»-ikonet

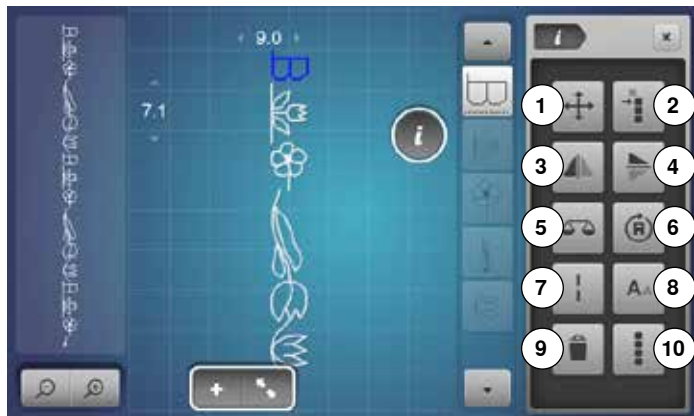

Funktioner

- 1 Forbindelsessting/Flyt enkeltmønster i en kombination
- 2 Flyt dele af en kombination
- 3 Spejlvending venstre/højre
- 4 Spejlvending op/ned
- 5 Balance
- 6 Kompassyning
- 7 Lange sting
- 8 Skriftstørrelse ved alfabeter
- 9 Slet
- 10 Rediger en hel kombination



Forbindelsessting/Flyt enkeltmønster i en kombination

Åbner skærmen for at tilføje forbindelsessting.



Flyt enkeltmønster i en kombination

Flyt et enkelt sømmønster i en kombination vandret, lodret eller diagonalt.



Flyt dele af en kombination

Flytter flere dele i en sømkombination horisontalt, vertikalt eller diagonalt.



Spejlvending venstre/højre

Sycomputeren syr den valgte søm spejlet, til venstre/højre afhængig af syretningen.



Spejlvending op/ned

Sycomputeren syr den valgte søm spejlet, op/ned afhængig af syretningen.



Balance

Udligning af frem- og tilbagesynings sting.



Kompassyning

- Brug stingbreddeknappen til at dreje sømmen eller kombinationen i 0.5° trin. Stinglængdeknappen til 1° trin eller tryk på skærmens knapper for at dreje i 45° trin
- Syretningen vises på skærmens venstre side
- Funktionen vises kun ved de sømme, der kan sys med kompassyning



Lange sting

- Sycomputeren syr hvert andet sting (max. stinglængde 12 mm)
- Kan bruges til nytte og pyntesømme

Undtagelse: Alfabeter



Skriftstørrelse ved alfabeter

- Vælg alfabet
- Skriftstørrelsen er 9 mm
- Tryk på ikonet
- Det lille «A» er aktiveret
- Skriftstørrelsen bliver reduceret



Slet

En enkelt søm bliver slettet.



Rediger en hel kombination

- Tryk på ikonet
- Funktionerne bliver aktiveret

Setup-Program

Oversigt «Setup»-Skærm

I Setup programmet er der mulighed for at indstille skærmen lige efter dine ønsker og behov.

Når dine personlige indstillinger er udført, bliver alle ændringer gemt, selv når sycomputeren slukkes.

Undtagelser er beskrevet direkte i den pågældende funktion.



- Tryk på «Setup»-ikonet
- ▶ «Setup-Program»-skærmen åbnes



- 1 Syindstillinger
- 2 Broderiindstillinger
- 3 Personlige indstillinger
- 4 Meddelelser og lydindstillinger
- 5 Lydsystem
- 6 Sycomputerens indstillinger

Syindstillinger



- Tryk på «Syindstillings»-ikonet



- 1 Ændre overtrådsspænding
- 2 Reguler syhastigheden
- 3 Hæftesting ved enkeltmønster
- 4 Programmer «Funktions»-tasten/«Funktions»-ikonet
- 5 Programmer fodpedalen



Ændre overtrådsspænding

- Tryk på «Trådspændings»-ikonet



- Flyt den runde knap på touchskærmen med pegepenen eller fingeren til højre/venstre eller
- Drej på stingbredde- eller stinglængde-knappen eller
- Tryk på «-»- eller «+»-ikonet
- ▶ Grundværdien af overtrådsspændningen 1 ændres med plus eller minus to basisværdier
- ▶ 0.0 = Grundindstilling



Reguler syhastigheden

- Tryk på «Syhastigheds»-ikonet



- Flyt den runde knap på touchskærmen med pegepenen eller fingeren til højre/venstre eller
- Drej på stingbredde- eller stinglængde-knappen eller
- Tryk på «-»- eller «+»-ikonet
- ▶ Den maksimale syhastighed 2 ændres
- ▶ Tallet i feltet med den gule ramme viser sting pr. minut. Grundværdien er synlig, markeret med en hvid prik



Hæftesting ved enkeltmønster

- ▶ Funktionen er aktiv som standard
- ▶ Der sys der 4 hæftesting før sycomputeren forsætter med at sy sømmønster
- Tryk på det grå ikon
- ▶ Funktionen er inaktiv = der sys ingen hæftesting

Setup-Program



Programmer «Funktions»-tasten/«Funktions»-ikonet

- Tryk på «Funktions»-ikonet




- 1 Automatisk hæfteprogram
 - 2 Programmer «Hæfte»-tasten
 - 3 Trykfodens svæveposition
 - 4 Automatisk trådklip og hæftesting
 - 5 Programmer «Tilbagesynings»-tasten
 - 6 Trykfodposition med nålestop nede
- Vælg det ønskede ikon



Automatisk hæfteprogram

- Tryk på «Hæfteprogram»-ikonet

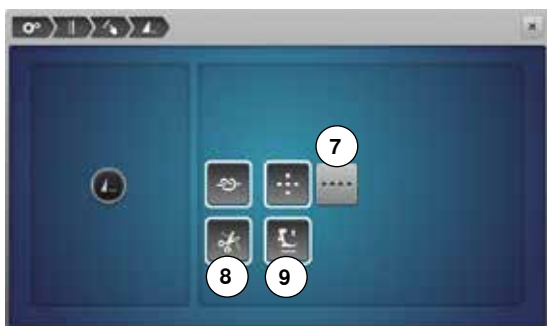

Antallet og type af hæftesting kan programmeres med den eksterne «Enkelt mønster/hæfte»-tast.

- ▶ Standard = fire hæftesting på samme sted
- Tryk på ikon 7 for at sy sting fremad
- Med «+»/«-»-ikonerne kan der programmeres 3-6 hæftesting

Automatisk trådklip

- ▶ Hvis ikon 8 er aktiv, klippes over- og undertråden automatisk efter syning


Løft trykfoden

- ▶ Er ikon 9 aktiv hæves trykfoden efter hæftning
- ▶ Hvis funktionen er inaktiv, forbliver trykfoden nede



Programmer «Hæfte»-tasten

- Tryk på «Hæfte-tast»-ikonet

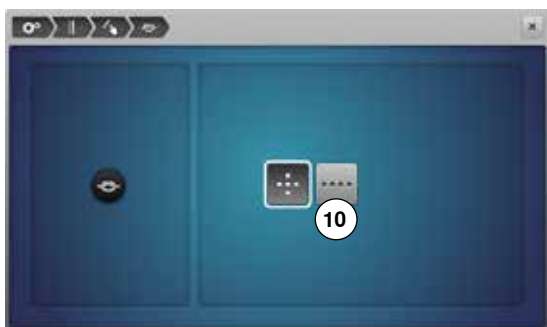


Antallet og type af hæftesting kan programmeres med «Hæfte»-tasten.

- ▶ Standard = fire hæftesting på samme sted
- Tryk på ikon 10 for at sy sting fremad
- Med «+»/«-»-ikonerne kan der programmeres 2-6 hæftesting



Trykfodens svæveposition

- Tryk på «svævepositions»-ikonet

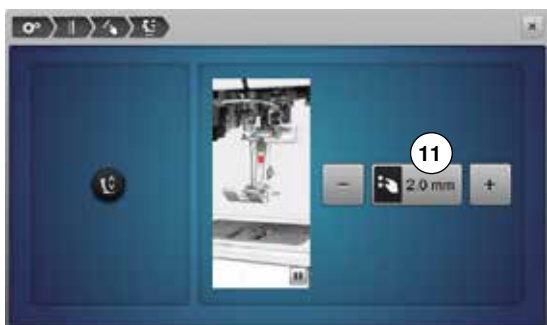

- Ved at dreje på stingbredde og stinglængde knapperne eller
- Trykke på ikonerne «+»/«-»
- Kan man indstille løftet fra 0 mm til 7 mm
- ▶ Standard = 2 mm
- ▶ Den indstillede værdi, afstanden mellem materiale og trykfod, vises i ikon 11

Tilbage til grundindstillingen

- Tryk på feltet med den gule ramme
- ▶ Grundindstillingen bliver gendannet



Automatisk trådklip og hæftesting

- Tryk på «Trådklips»-ikonet



Antallet og type af hæftesting før tråden klippes, kan programmeres.

- ▶ Standard = ingen hæftesting programmeret
- Tryk på ikon 12
- ▶ Ikon 13 er aktiveret
- ▶ Der sys fire hæftesting på samme sted
- Tryk på ikon 14 for fire hæftesting fremad
- Med «+»/«-»-ikonerne kan der programmeres 2-6 hæftesting




Ved syning med BSR sys ingen hæftesting.



Programmer «Tilbagesynings»-tasten

- Tryk på «Tilbagesynings»-tasten

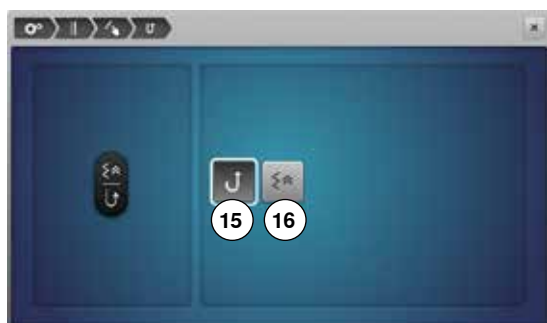


- ▶ Ved aktivt ikon 15 syr sycomputeren permanent baglæns når der trykkes på «Tilbagesynings»-tasten
- ▶ Ved aktivt ikon 16 syr sycomputeren nøjagtig sting for sting baglæns når det trykkes på «Tilbagesynings»-tasten



Trykfodposition med nålestop nede

- Tryk på «Trykfodpositions»-ikonet

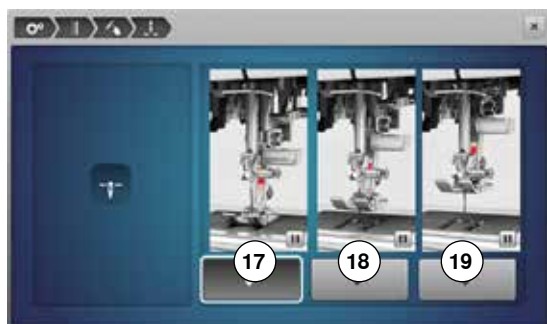

- ▶ Ved aktivt ikon 17 forbliver trykfoden nede, når sycomputeren stopper
- ▶ Ved aktivt ikon 18 bliver trykfoden løftet lidt så materialet kan drejes (svæveposition)
- ▶ Ved aktivt ikon 19 bliver trykfoden løftet til højeste position

Setup-Program



Programmer fodpedalen

- Tryk på «Fodpedal»-ikonet

Standard = Ikon 1 er aktiveret.

- Tryk med hælen på fodpedalen
- ▶ Nålen bliver stillet op eller ned



- Tryk på ikon 2

Programmer «Hæfte»-tasten

- ▶ Ved aktivt ikon 3 kan antallet og typen af hæftesting kan programmeres ved et tryk med hælen på fodpedalen
- ▶ Standard = fire hæftesting på samme sted
- Tryk på ikon 4 for fire hæftesting fremad
- Med «+»/«-»-ikonerne kan der programmeres 2-6 hæftesting

Automatisk trådklip

- ▶ Ved aktivt ikon 5 klippes over- og undertråd automatisk ved at trykke med hælen på fodpedalen
- ▶ Når ikoner er inaktivt, klippes trådene ikke

Løft trykfoden

- ▶ Er ikon 6 aktiv hæves trykfoden ved at trykke med hælen på fodpedalen efter hæftning
- ▶ Hvis funktionen er inaktiv, forbliver trykfoden nede

Broderiindstillinger



- Tryk på «Broderiindstillinger»-ikonet



- 1 Ændre overtrådsspænding
- 2 Reguler hastigheden
- 3 Kalibrering af ramme
- 4 Materialets tykkelse
- 5 Hæftesting aktiv/inaktiv
- 6 Trådklip

Overtrådsspændingen **1** og broderihastigheden **2** kan ændres på samme måde som ved syning (se side **53**).

- Vælg det ønskede ikon



Kalibrering af ramme

- Tryk på «Broderiramme»-ikonet



Broderirammejustering er indstillingen af nålen til midten af broderirammen. Indstillingen kan kun foretages, når broderimodulet er monteret.

- Vælg den ønskede broderiramme og følg instruktionerne på skærmen



- Indsæt broderiskabelonen i broderirammen
- Rammepositionen registreres, og nålen placeres i midten
- Hvis **ikke** nålen er placeret direkte over skabelonens midtepunkt, skal den justeres med pilene
- Tryk på ikonet ✓
- Ændringer er gemt



Materialets tykkelse

- Tryk på «Materiale tykkelses »-ikonet
- Hvis materialet **7** er mere end 4 mm tykt f.eks. frotte vælges 7,5 mm eller 10 mm
 - Dette sikrer at broderirammen kun flyttes når nålen ikke længere er nede i materialet
 - Slukkes sycomputeren og tændes igen, er indstillingen igen på 4 mm



Hæftesting aktiv/inaktiv


Standard = aktiv.

- Dvs. hvis du vælger et broderimotiv eller skærer trådene over ved hjælp af den automatiske trådkniv, sys der først 4 hæftesting
- Tryk på det grå ikon
- Der sys ikke nogen hæftesting, dvs. undertråden skal tages op manuelt (håndhjul). Du skal holde fast i trådene, når du starter broderingen



Trådklip

- Tryk på «Trådklips»-ikonet
- Tryk på ikon **8**
 - Den automatiske trådkniv er aktivert eller deaktiveret ved farveskift
- Tryk på ikon **9**
 - Den automatiske trådkniv aktiveres eller deaktiveres ved farveskift

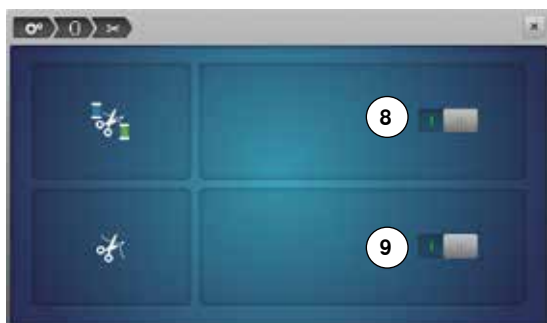


Personlige indstillinger



- Tryk på «Personligt Program»-ikonet
- Vælg den ønskede skærmfarve og baggrund



- Tryk på tekstlinien 1

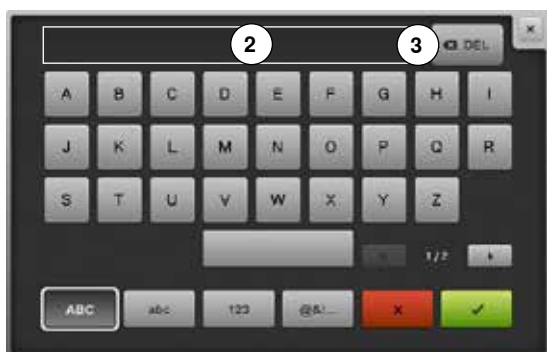

Velkomsttekst

- Skriv eller ændre velkomstteksten 2
- ▶ Mellemrumstasten er den store tast under tastaturet.
- ▶ Velkomstteksten vises i tekstlinjen 2 over tastaturet
- Bekræft med ✓

Slet velkomsttekst

- Tryk på tekstlinjen 2
- ▶ Hele teksten slettes komplet

Korrektur

- Tryk på ikon 3
- ▶ Teksten slettes fra højre mod venstre



- 4 «ABC» alt med store bogstaver (Standard)
- 5 «abc» alt med små bogstaver
- 6 «1,2,3» tal og matematiske tegn
- 7 «@&!...» specialtegn

Meddelelser og lydindstillinger



- Tryk på «Meddelelser»-ikonet



Følgende meddelelser kan tændes og slukkes:

- 1 Overtrådsindikator
- 2 Undertrådsindikator
- 3 Optimal sammenknytning af over-og undertråd

Overtråds-/Undertrådsindikator/Sammenknytning

- ▶ Åbent øje = funktionen er tændt
 - Tryk på det grå ikon
 - ▶ Lukket øje = funktionen er slukket
- Meddelelsens lydtype indstilles i funktionen for lydindstillinger.

Lydsystem




Vælg Søm/Funktion/BSR

- Tryk på «Lydindstillings»-ikonet

Med **1** kan lyden tændes eller slukkes.

Valg af sømme og funktioner **2** kan angives med en lyd.

- Lyden for sømme/funktioner kan vælges ved at trykke på et lydikon 1-4
- Lyden til quiltning med BSR kan tændes eller slukkes ved tryk på «Højttaler»-ikonet **3**
- Tryk på «Højttaler»-ikonet
- Lyden til den tilsvarende kategori bliver slukket

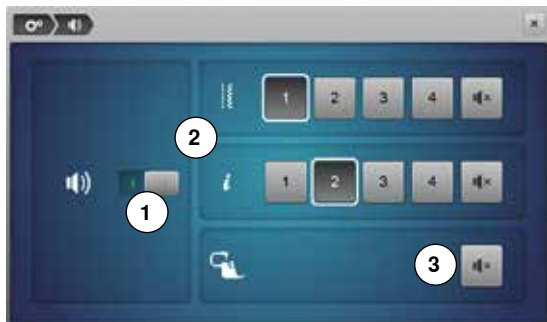

Sycomputerens indstillinger



- Tryk på ikonet «Sycomputerens indstillinger»



- Valg af sprog
- Skærmindstillinger
- Skærmkalibrering
- Grundindstilling
- Rengøring/Update
- Information



Valg af sprog

- Tryk på «Sprogvalgs»-ikonet
- Vælg det ønskede sprog





Skærmindstillinger

- Tryk på «Skærmindstillinger»-ikonet



Lysstyrke

- Flyt den runde knap **1** på den øverste del af skærmen med pegepenen eller fingeren til højre/venstre eller
- Drej stingbredddeknappen eller
- Tryk på «-»- eller «+»-ikonet
- ▶ Skærmens lysstyrke ændres
- ▶ Grundværdien er synlig, markeret med en hvid prik
- ▶ Ændringerne vises i feltet med den gule ramme

Syls

- ▶ Når ikonet **2** er aktivt, er sylset tændt
- Tryk på det grå ikon
- ▶ Sylset er slukket

Lysstyrke syls

- Flyt den runde knap **3** på skærmen med pegepenen eller fingeren til højre/venstre eller
- Drej på stinglængde-knappen eller
- Tryk på «-»- eller «+»-ikonet
- ▶ Sylsets lysstyrke ændres
- ▶ Grundværdien er synlig, markeret med en hvid prik
- ▶ Ændringerne vises i feltet med den gule ramme



Kalibreringskærmen kan også åbnes på denne måde:

- Sluk sy-/brodericomputeren
- Hold og tryk begge «Nålepositions»-taster på forsiden af sy-/brodericomputeren
- Tænd for sy-/brodericomputeren og slip begge taster så snart «Kalibrerings»-skærmen vises



Skærmkalibrering

- Tryk på «Skærmkalibrerings»-ikonet
- Tryk og hold pegepenen på midten af krydset
- ▶ Krydset flytter sig
- Gentag proceduren, til alle tre viste positioner er kalibreret
- ▶ Skærmen lukkes
- ▶ Kalibreringen gemmes



Setup-Program



Grundindstilling

- Tryk på «Grundindstillings»-ikonet

Tilbage til grundindstillingen

Du har følgende tre muligheder til udvalg:

- 1 Gendan syning
- 2 Gendan broderi
- 3 Gendan alle

- Tryk på linien hvor indstillingerne skal gendannes
- ▶ Hvis der bliver trykket gendan syning, slettes indstillingerne også i dit personlige program
- Bekræft med ✓
- ▶ Hvis der bliver trykket gendan alle, skal sy-/brodericomputeren genopstartes



Slet brugerdata

Du har følgende tre muligheder til udvalg:

- 4 Syning «Personligt Program»
- 5 Broderi «Mine Designs»
- 6 Broderi «USB Stik» (USB stik skal være sat i sycomputeren)

- Tryk på linien hvor indstillingerne skal slettes
- Bekræft med ✓
- ▶ Indstillingerne er slettet



Undtagelser:

Vær opmærksom på at trådspænding, kontrast, lysstyrke, skærmfarve og hastighed kun kan sættes i grundindstilling i den pågældende funktion.

Rengøring/Update



- Tryk på «Rengøring/Update»-ikonet



- 1 Kalibrer den automatiske knaphulsfod nr. 3A
- 2 Opdater sy-/brodericomputeren
- 3 Rens trådklemmen/trådfangeren
- 4 Smør sy-/brodericomputeren
- 5 Parkering
- 6 Indstil ur



Kalibrer den automatiske knaphulsfod nr. 3A

- Tryk på «Kalibrerings»-ikonet



- Sæt den automatiske knaphulsfod nr. 3A på
 - Tryk på «Start/Stop»-tasten
 - ▶ Knaphulsfoden bevæger sig frem og tilbage
 - ▶ Knaphulsfoden bliver kalibreret, og sycomputeren vil fortælle om kalibreringen blev udført rigtigt
- Knaphulsfoden er indstillet til netop denne sycomputeren, og skal kun bruges på denne.

Opdater sy-/brodericomputeren

VIGTIGT!

Fjern ikke BERNINA USB stik før meddelelsen vises med slut på opdatering.



- Isæt BERNINA USB stik med den nye software version
- Tryk på «Update»-ikonet



Det anbefales at sikre data og indstillinger af sycomputeren, før den opdateres.

- Tryk på ikon 1
- ▶ Sycomputerens data er gemt på USB stikket
- Tryk igen på «Update» 2 for at starte processen

Her findes der ud af:

- ▶ Om et BERNINA USB stik er sat i
- ▶ Om der er nok fri plads
- ▶ Om USB stikket indeholder den rigtige software version
- ▶ Om data og indstillinger kan accepteres

Om opdateringen blev udført rigtigt. En besked vises, og sy-/brodericomputeren er klar til at sy igen.

- ▶ Hvis opdateringen ikke kan starte og der er problemer under opdateringsprocessen, vises en fejlmeddelelse

Er dataen og indstillingerne ikke på sycomputeren efter opdateringen:

- Tryk på ikon 3
- ▶ De gemte data fra USB stikket overføres til sycomputeren

Setup-Program



Rens trådklemmen/trådfangeren

- Tryk på «Rengørings»-ikonet

Rens trådklemmen

- Tryk på ikon 1



- Rens trådklemmen i henhold til vejledningen



Rens trådfangeren

- Tryk på ikon 2



- Rens trådfangeren i henhold til vejledningen





Smør sy-/brodericomputeren

- Tryk på «Olie»-ikonet
- Smør sy-/broderimaskinen i henhold til vejledningen og filmen



Parkering

Flyt ikke broderimodul armen med hånden. Følg instruktionerne på skærmen for at broderimodul kan opbevares i den originale emballage.



- Tryk på «parkerings»-ikonet



Indstil ur

- Tryk på «Ur»-ikonet
- Drej stingbredddeknappen eller
- Tryk på «+»/«-»-ikonet under timeskærmen
 - Timerne 1 indstilles
- Drej på stinglængde-knappen eller
- «+»/«-»-ikonet under minutskærmen
 - Minutterne 2 indstilles



Standard = Timeskærm 0-24.

- Tryk på ikon 3
 - Timeskærm 0-12
- Tryk på ikon 4
 - am = Timeskærm 0-12 formiddag
- Tryk på ikon 5
 - pm = Timeskærm 0-12 eftermiddag

Information



- Tryk på «Informations»-ikonet



- 1 Version
- 2 Forhandler detaljer
- 3 Servicedata



Version

- Tryk på «Versions»-ikonet



- Sycomputeren og broderimodulets (skal være tilsluttet) aktuelle software version vises
- Det totale antal af syede sting samt antal syede sting siden sidste service hos din BERNINA forhandler, vises her



Forhandler detaljer

- Tryk på «Forhandler detaljer»-ikonet



- Ved at trykke på den respektive linie
Kan følgende personlige informationer vedr. din BERNINA forhandler tastes ind:

- Butiksnavn
- Adresse
- Telefonnummer
- Hjemmeside eller E-Mail



Servicedata

- Tryk på «Servicedata»-ikonet



Datatjenesten om den aktuelle tilstand af sy-/brodericomputeren kan gemmes på et USB-stik og leveres til din BERNINA forhandler:

- Sæt USB Stikket sy-/brodericomputeren
- Tryk på «LOG»
- Data bliver gemt på USB stikket
- Fjern USB Stikket

Vejledning

Oversigt vejledning

Vejledningen giver information og forklaring på forskellige områder inden for syning og broderi.




- Tryk på «Vejlednings»-tasten
- ▶ «Vejlednings»-skærmen åbnes



- 1 Trådning
- 2 Teknikker
- 3 BSR
- 4 Broderi
- 5 Trykfod
- 6 Knaphuller
- 7 Quiltning
- 8 Problemløser
- 9 Nål
- 10 Diverse
- 11 Knæløfter



- Vælg det ønskede emne, f.eks. trykfod
- ▶ Oversigt over trykfodsemner vises
- Vælg det ønskede emne, f.eks. skifte trykfod

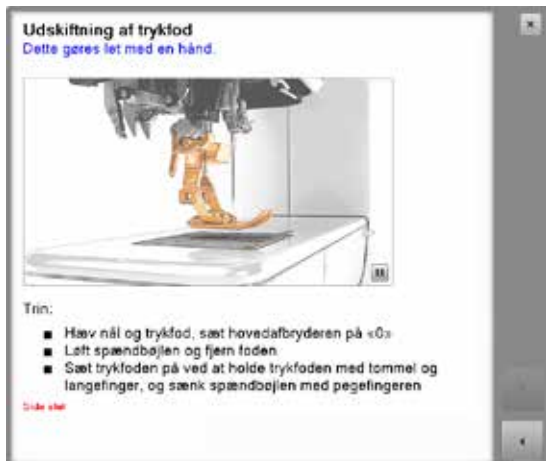

- ▶ Der vises information vedr. det valgte emne
- Brug stingbredde- eller stinglængdeknappen eller en finger til at rulle gennem menuen



- Tryk «Fremad»
- ▶ Den næste side vises



- Tryk «Tilbage»
- ▶ Den foregående side vises


- Tryk på «Luk»-ikonet
- ▶ «Vejlednings»-skærmen lukkes
- ▶ Den sidst aktive skærm vises

Syvejledning

Oversigt Syvejledning

Syvejledningen giver informationer og hjælp til dine syprojekter. Når materialet og den ønskede syteknik er valgt vises forslag for passende nåle, trykfødder osv.

► Trykfodstrykket og overtrådsspændingen indstilles automatisk

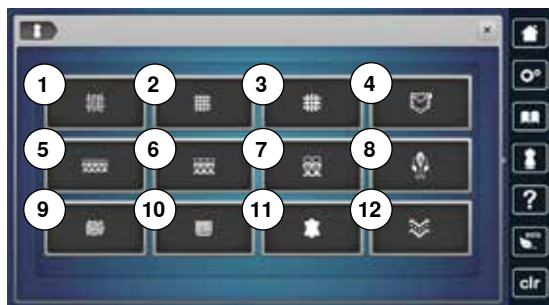

- Tryk på «Syvejlednings»-skærmen
- «Syvejlednings»-skærmen åbnes

- 1 Fint vævet
- 2 Medium vævet
- 3 Kraftig vævet
- 4 Jeans
- 5 Fint strik
- 6 Medium strik
- 7 Kraftig strik
- 8 Pels
- 9 Frotte
- 10 Materialer med luv
- 11 Læder og vinyl
- 12 Net og blonder

Oversigt syteknikker/anbefalinger



- Tryk på ikonet med det ønskede materiale

- 1 Sammensyning
- 2 Kastning
- 3 Blindsøm
- 4 Knaphul
- 5 Lynlås
- 6 Pyntesømme
- 7 Maskinequiltning
- 8 Frihåndssyning
- 9 Applikationer

- Vælg den ønskede syteknik, f.eks. knaphul
- Hvis den ønskede teknik ikke findes på listen, vælges en tilsvarende teknik.

- Anbefalinger til det valgte materiale samt den ønskede teknik vises
- Bekræft med ✓
- Skærm med den programmerede søm åbnes

Forlad syvejledningen

- Tryk på ✗

Hjælpeprogram

Hjælpeprogrammet indeholder skærminformationer om de enkle sømme og funktioner.




- Tryk på «Hjælpeprogram»-tasten
- Væg den ønskede søm eller funktion



Sømme

Skærmen viser følgende informationer:

- ▶ Sømmens navn
- ▶ Passende materialer
- ▶ Anbefaling

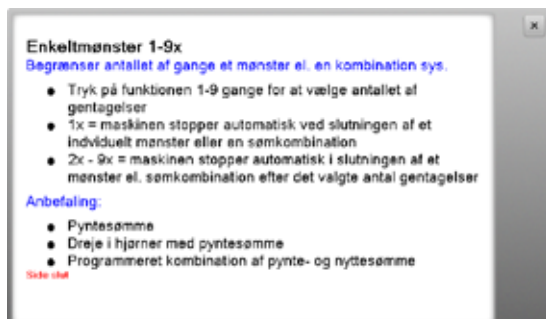

Funktioner

Skærmen viser følgende informationer:

- ▶ Funktionsnavn
- ▶ Beskrivelse af funktionen
- ▶ Anbefaling



Forlad hjælpeprogrammet

- Tryk på «Luk»-ikonet
- ▶ For at lukke hjælpeskærmen
- ▶ Den sidst aktive skærm vises

Balance

Nytte-og pyntesøm, alfabeter

Sycomputeren er testet og optimalt indstillet inden den forlader BERNINA-fabrikken. Forskellige materialer, tråd og indlæg kan have indflydelse på de programmerede sømme i sycomputeren, så de ikke lukker helt eller sys over hinanden (dvs. sys for åbne eller tætte). Denne effekt kan rettes med den elektroniske balance, stingdannelsen kan indstilles, så den passer til materialet.



- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Balance»-ikonet



Nytte- og pyntesømme

- ▶ I venstre side af skærmen vises sømmen i sin originale form (som programmeret)
- ▶ I højre side af skærmen laves og vises ændringerne



Rettelser


Sømmen der sys på materialet (f.eks. vaffelsøm) er for åben og ser ikke rigtig ud:

- Drej på stingbredde- eller længdeknappen eller brug «+/-» ikonerne til at indstille sømmens længde på højre side af skærmen, til den ligner den der er syet på materialet
- ▶ Ændringen vises med et tal i feltet med den gule ramme
- Tryk på «Luk»- eller «i»-ikonet
- ▶ Ændringerne er gemt
- ▶ Den sidst aktive skærm vises



Giga sømme

- ▶ I venstre side af skærmen vises sømmen i sin originale form (som programmeret)
- ▶ I højre side af skærmen laves og vises ændringerne

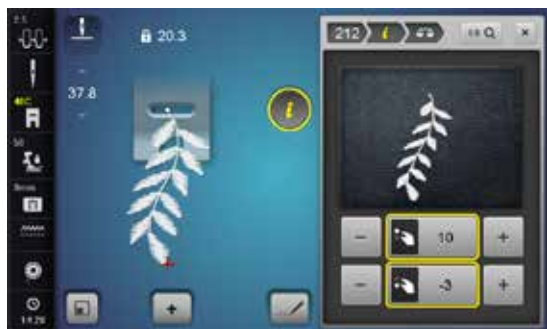

Den syede søm f.eks nr. 212 er forskubbet i længden og bredden.

Lodret rettelse

- Brug stinglængdeknappen eller «+/-» ikonerne til at indstille sømmens længde på højre side af skærmen, til den ligner den der er syet på materialet

Vandret rettelse

- Brug stingbreddeknappen eller «+/-» ikonerne til at indstille sømmens bredde på højre side af skærmen, til den ligner den der er syet på materialet

Tilbage til grundindstillingen

- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Balance»-ikonet med den gule ramme
- Tryk på feltet med den gule ramme
- ▶ Grundindstillingen bliver gendannet

BERNINA overtransport



- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Balance overtransport»-ikonet

BERNINA overtransport

Overmaterialet transporteres for lidt = er længere i forhold til det nederste materiale:

- Drej stingbreddeknappen i urets retning eller
- Tryk på «+» ikonet
- Flyt den runde knap på touchskærmen opad med pegepenen eller fingeren
- ▶ Der transporteres mere overmateriale og balancen mellem lagende udlignes

Overmaterialet transporteres for hurtigt = er kortere i forhold til det nederste materiale:

- Drej stingbreddeknappen i mod uret eller
- Tryk på «-» ikonet
- Flyt den runde knap på touchskærmen nedad med pegepenen eller fingeren
- ▶ Der transporteres mindre overmateriale og balancen mellem lagende udlignes

Tilbage til grundindstillingen

- Tryk på feltet med den gule ramme
- ▶ Grundindstillingen bliver gendannet

ECO beskrivelse

Hvis arbejdet afbrydes for en længere periode, kan sy-/broderimaskinen stilles til energispare skærm.



Aktiver eco

- Tryk på «eco»-ikonet
- ▶ Skærmen bliver sort
- ▶ Strømforbruget reduceres og slyset bliver slukket

Sluk eco

- Tryk på «eco»-ikonet
- ▶ Sy-/brodericomputeren er klar til at sy




Denne indstilling bruges også som børnesikring. Tasterne på skærmen er låst og sy-brodericomputeren kan ikke startes.

Notater

[illegible]

Nyttesømme

Oversigt nyttesømme

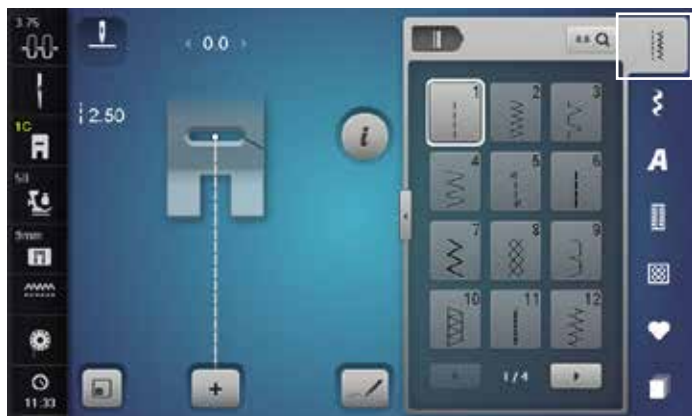

- Tryk på «Nyttesøms»-tasten
- ▶ Nyttesømme vises på skærmen
- Tryk på pilen for at se andre nyttesømme



Ligesøm

Til alle ikke-strækbare materialer, alle ligesømsarbejder som kantstikning og isyning af lynlås



Blindsøm

Til de fleste materialer. Usynlige oplægninger, muslingesømme i bløde jersey-stoffer og fine materialer, pyntesømme



Zigzag

Zigzag arbejder som kastning over kanter, påsyning af elastik og blonder



Dobbelt overlock

Til alle typer strik, overlocksømme = Syning og afkantning i en arbejdsgang



Vari-overlock

Primært til fine jersey-stoffer, stræk overlocksømme, oplægninger og stræksømme



Super-stræksøm

Til superstrækbare materialer. Meget elastisk åben søm til alle typer beklædning



Slangesøm

Til de fleste materialer stopning og lapning forstærkning af sømme, syning over dekorationstråd



Rynkesøm

Til de fleste materialer. Rynkning med elastiktråd. Til sømme, der stødes sammen (kant mod kant) og som pyntesøm



Hæftesøm

Til alle materialer; hæfter i begyndelsen og slutningen af sømmen med ligesøm



Stræk-overlock

Til mediumtykt strik, frotte og faste vævede materialer, overlocksømme og flade forbindelsessømme



Forstærket ligesøm

Forstærket søm i faste, kraftige materialer, stikninger, og synlige sømme



Jerseysøm

Til jersey materialer, synlige sømme Undetøj, strikmaterialer samt lapning af jersey/interlock



Forstærket zigzag

Forstærket søm i faste, kraftige materialer, stikninger, og synlige sømme



Universalsøm

Til faste materialer såsom filt og læder. Flade forbindelsessømme, synlige sømme påsyning af elastik, pyntesømme



Vaffelsøm

Til de fleste trikottyper og glatte materialer, synlige sømme i undertøj, beklædning, duge, lapning osv.



Trestings zigzag

Kastning over kanter, forstærkning af kanter, pyntesømme



17 Lycrasøm

Til alle bi-stretch materialer, flade forbindelsessømme, oplægning. Forstærket søm i undertøj



29 Blindsøm, smal

Usynlige oplægninger i fine materialer




18 Stræksøm

Åben søm til sportstøj i alle superstrækbare materialer



31 Forstærket ligesøm med lange sting

Forstærket søm i faste, kraftige materialer, stikninger, og synlige sømme



19 Forstærket overlock

Forstærket søm i faste materialer, synligeoplægninger og søm, pyntestikninger



32 Enkel ligesting

Som forbindelessting mellem to pyntesømme. Bruges ofte i kombinationssømme



20 Strik-overlock

Til alle strikstoffer, maskin- og håndstrikkede, overlocksømme. Syr og afkanter i en arbejdsgang



33 Tre ligesting

Som forbindelsessting mellem to pyntesømme i en sømkombination



21 Risting

Til rining af sømme, oplægning osv.



34 Stoppe søm

Bruges til stopning sammen med permanent tilbagesyningsfunktion




22 Stoppeprogram

Automatisk stopning af fine til medium materialer



35 Åben overlock

Syr og afkanter i elastiske materialer i en arbejdsgang



23 Forstærket stoppeprogram

Automatisk stopning i kraftige materialer



36 Overlock

Medium strik



24 Trenseprogram

Til forstærkning af lommeåbninger, bæltestropper osv.



37 Forstærket overlock

Syr og afkanter i en arbejdsgang, i elastiske materialer



25 Trenseprogram

Til forstærkning af lommeåbninger, bæltestropper, forstærkning af lynlåse




38 Coversøm

Dekorativ og forstærket søm til de fleste vævede materialer



26 Fluesøm, stor

Medium til kraftige materialer, forstærkning af lommeåbninger, lynlåse og slidser



39 Coversøm effekt

Ved syning af dekorative sømme og kantning på fast strik og vævet materialer



27 Fluesøm, lille


Tynde til mellemfine vævede materialer; Fine til medium materialer, forstærkning af lommeåbninger, lynlåse og slidser



40 Coversøm effekt

Ved syning af dekorative sømme og kantning på fast strik og vævet materialer

Vælg søm

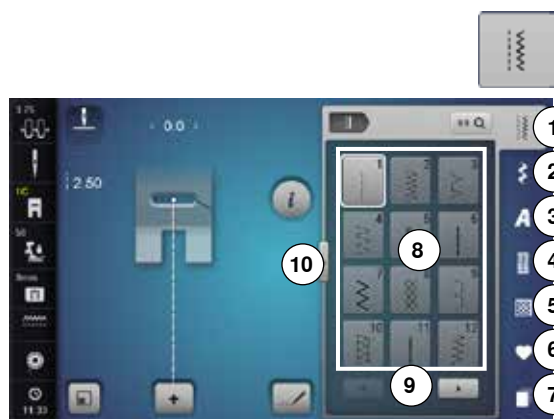

Direkte, Variant 1

- Vælg fra hovedgruppen 1-5

- 1 Nyttesømme
- 2 Pyntesømme
- 3 Alfabet
- 4 Knaphuller
- 5 Quiltesømme
- 6 Personligt program/Hukommelse
- 7 Historik

- ▶ De forskellige sømme vises på skærmen 8
- Vælg det ønskede sømmønster
- Alle andre sømme bliver synlige ved at brug scroll-ikonerne



Direkte, Variant 2

- Vælg fra hovedgruppen 1-5
- Tryk på ikon 10
- ▶ Skærbilledet skifter
- ▶ Et større antal af sømme er synlige
- ▶ Alle andre sømme bliver synlige ved at brug scroll-ikonerne
- ▶ Kategorierne er altid synlige, f.eks ved pyntesting
- Tryk igen på ikon 10
- ▶ Skærbilledet skifter tilbage



Med sømvalgs-tasterne

- Tryk på «0-9»-ikonet

- ▶ Tallene til indgivelse af sømnummer er synlig på skærmen 13
- Indtast sømnummer
- ▶ Det indtastede sømnummer vises i ikonet 11
- Tryk på ikon 12
- ▶ For at slette det sidst indskrevne nummer
- Tryk på ikon 11
- ▶ For at slette hele nummeret
- Bekræft med ikon 14

Annuller

- Tryk på «0-9»-ikonet eller
- Tryk på ikon 15
- ▶ Den sidst aktive skærm vises



Et ugyldigt sømnummer vises i felt 11 med 3 spørgsmålstegn.

Personlig indstilling af søm

Den enkelte søm kan ændres, så den passer til materiale og anvendelse. Nedenstående ændringer kan bruges på alle nyttesømme og mange af pyntesømmene.



Den midlertidige hukommelse kan indeholde ligeså mange sømændringer som der er behov for:

- Stinglængde
- Stingbredde
- Nåleplacering
- Mønsterforlængelse
- Spejlvending
- Lange sting funktion
- Trådspænding
- Balance
- Mønstergentagelse 1-9x

Midlertidig personlig hukommelse

Alle ændringer i stinglængde og stingbredde gemmes automatisk.

Eksempel:

- Sy en søm med ændringer (f.eks. zigzag)
- Vælg en anden søm, f.eks. ligesøm
- Vælges den ændrede zigzag søm igen er de ændrede indstillinger bibeholdt

Tilbage til grundindstilling

Sømme kan manuelt bringes tilbage til grundindstillingen.

- Tryk på stingbredde/-længde linien eller på feltet med den gule ramme på skærmen eller
- Tryk på «+/-»-ikonerne eller
- Flyt den runde knap på skærmen med pegepenen eller fingeren
- Tryk på «clr»-tasten
- ▶ Alle ændrede værdier af den **aktive** søm bliver sat tilbage til grundindstillingen
- Sluk sycomputeren
- ▶ Alle ændringer ved alle sømme bliver slettet

Personligt program

De fra BERNINA programmerede grundværdier kan ændres og gemmes. De bibeholdes også når sycomputeren slukkes.



Ændre grundværdier

- Vælg søm, f.eks zigzag
- Ændre stingbredde og stinglængde ved at dreje på knapperne



Gem ændringen

- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Gem»-ikonet
- Tryk på «Luk»- eller «i»-ikonet
- Ændringerne er gemt



Tilbage til grundindstillingen

- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Grundværdi»-ikonet
- Tryk på «Luk»- eller «i»-ikonet
- Grundindstillingen bliver gendannet

Ændre stingbredde og stinglængde



- Drej på stingbredde- eller stinglængdeknappen eller
 - Tryk på stingbredde- eller stinglængdesymbolet
 - Tryk på «+/-»-ikonerne i de henholdsvis åbne skærme eller
 - Flyt den runde knap på skærmen med pegepenen eller fingeren
- Stingbredde og stinglængde kan ændres mens der sys.



Ved nytte- og quiltesømme vises den effektive sømlængde 1.



Ved de øvrige sømme, inkl. skrifttyper vises hele længden på sømmen 2. Den effektive stinglængde 3 vises kun hvis stinglængde skærmen er åben.

Eksempler på brug af nyttesøm

Ligesøm



Transportørfod nr. 1C/1D

Ligesøm nr. 1

Når sycomputeren tændes vises altid ligesøm.

► Nålen er oppe

Anvendelse

Egnet til alle materialer.



Justere stinglængden til materialet

Brug f.eks. en lang stinglængde (ca. 3-4 mm) til denim og en kortere i fine materialer (ca. 2-2.5 mm).

Justere stinglængden til tråden

Brug f.eks. en længere stinglængde (ca. 3-5 mm) når der sys stikninger med cordonnet.

Aktivering af nålestop nede

Forhindrer at materialet glider, når du stopper syningen for at justere sømmen eller skifter syretning.

Forstærket ligesøm



Transportørfod nr. 1C/1D

Forstærket ligesøm nr. 6

Åben søm

Holdbar søm til kraftige og tæt vævede materialer såsom denim og jernbanefløj.



Til kraftige lag eller meget tæt vævede materialer

En jeansnål eller jeansfod nr. 8 vil hjælpe syningen i meget kraftige materialer såsom denim eller kanvas.

Pyntestikning

Stinglængden øges og den forstærkede ligesøm anvendes til pyntestikning på denim.

Forstærket zigzag



Transportørfod nr. 1C/1D



Forstærket zigzag Nr. 7

Til kraftige materialer, specielt til demin, betræk og markiser.



Forstærket søm i beklædningsområder, der ofte er udsat for vask. Afslut først kanterne. En jeansnål er en god hjælp til syning i meget kraftige materialer.

Lynlås

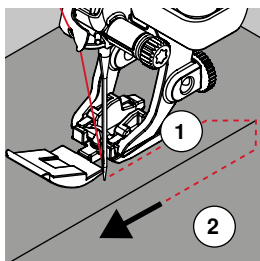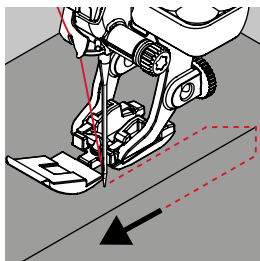

Lynlås fod nr. 4D

Ligesøm nr. 1

Forberedelse

- Sømmen sys til begyndelsen af lynlåsen
- Hæft sømmen
- Sy videre med lange sting, hvor lynlåsen skal være
- Afkant sømrummet
- Pres foldekanten fra hinanden
- Åben lynlåsen
- Ri eller sæt lynlåsen fast med knappenåle under materialets foldede kant, så stofkanterne støder sammen over lynlåsens midte

Isyning af lynlås

- Lynlåsen åbnes lidt
- Nåleplacering helt til højre
- Begynd syningen øverst til venstre
- Placer foden, så nålen syr langs kanten af lynlåsens tænder
- Stop før lynet med nålen nede
- Løft trykfoden
- Luk lynlåsen igen
- Sy videre til lynlåsens bund og stop med nålen nede
- Løft trykfoden
- Drej arbejdet
- Sy på tværs af sømmen til den anden side af lynlåsen stop med nålen nede
- Løft trykfoden
- Drej arbejdet igen
- Sy lynlåsens anden side nedefra og op

Variation: Lynlåsen sys nedefra og op på begge sider

Egnet til materialer med luv (f.eks. fløj).)

- Lynlåsen forberedes som beskrevet ovenfor
- Begynd syningen i midten af lynlås sømmen, nåleplacering til højre
- Sy skråt ud til lynlås tænderne
- Den første side 1 nedefra og op
- Flyt nåleplaceringen til venstre
- Den anden side 2 sys nøjagtig tilsvarende nedefra og op



Der kan ikke sys ved siden af lynet

- Luk lynlåsen helt og sy op til 5 cm før lynet
- Stop med nålen nede og løft trykfoden. Åben lynlåsen, træk lynet forbi nålen, sænk trykfoden og fortsæt med at sy (brug knæløfteren)

Transport ved systart

- Tråden holdes godt fast ved begyndelsen af syningen. Træk evt. let i materialet (nogle få sting) eller
- Sy først ca. 1-2 cm tilbage, derefter sys som normalt

Lynlåsband eller materiale er vævet meget tæt eller hårdt

Brug en 90-100 nål for at opnå et regelmæssigt stingbillede.

Stoppeprogram manuelt



Stoppefod nr. 9 (ekstra tilbehør)

Ligesøm nr. 1

Stopning af huller eller tyndslidte steder



«Erstatning» af alle tråde i længde- og tværretningen i alle materialer.

Forberedelse


- Sænk transportøren
- Sæt forlængerbordet på
- Spænd materialet op i en broderiramme i træ (ekstra tilbehør)
- ▶ Stoppeområdet forbliver jævnt og kan ikke trækkes skævt

Syning


- Arbejd fra venstre mod højre og før arbejdet med hånden uden at trykke
- Retningsskift oppefra og ned skal ske i rundinger, ved spidse vendinger er der fare for huller og trådbrud
- Arbejd i forskellige længder, så tråden bedre udjævnes i materialet

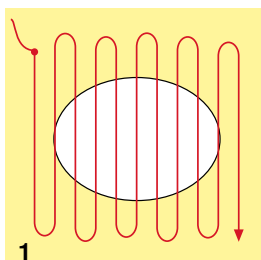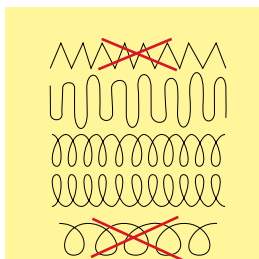

1

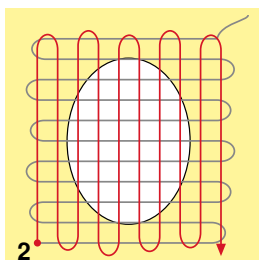

2

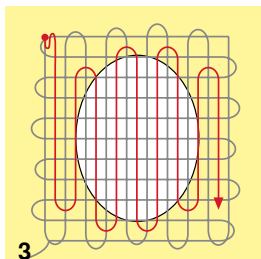

3

1 Syning over hullet

- Sy ikke de første rækker for tæt, og sy ud over det beskadigede område
- Sy rækkerne i forskellige længder
- Drej arbejdet en kvart omgang 90°

2 Dæk de første rækker

- Sy over de første rækker, ikke for tæt
- Drej arbejdet en halv omgang 180°

3 Stop hullet færdigt

- Sy endnu en løs række




Dårlig stingdannelse

- Hvis tråden er placeret ovenpå, skal syarbejdet føres langsommere
- Hvis der dannes knuder på bagsiden af stoffet, skal syarbejdet føres hurtigere

Trådbrud

Syarbejdet skal føres regelmæssigt.

Automatisk stopning

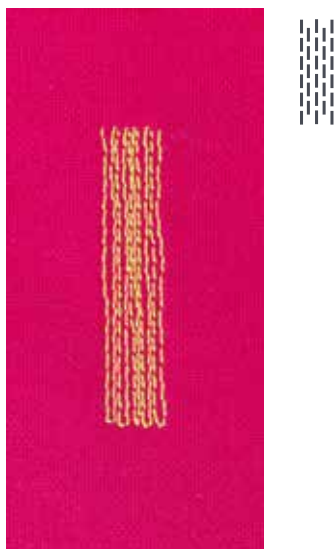

Transportørfod nr. 1C
Automatisk knaphulsfod nr. 3A

Automatisk stopning nr. 22

Hurtig stopning af huller eller slidte områder
Erstatter tråde i længderetningen i alle materialer.

Forberedelse

- Spænd fine materialer op i en broderiramme i træ (ekstra tilbehør)
- Stoppeområdet forbliver jævnt og kan ikke trækkes skævt

Stopning med transportørfod nr. 1C

Sæt nålen i foroven til venstre.

- Sy den første lodrette række
- Stop sycomputeren
- Tryk på «Tilbagesynings»-tasten
- Længden er programmeret
- Sy programmet færdig
- Sycomputeren stopper automatisk
- Tryk på «clr»-tasten
- Programmet bliver slettet

Stopning med den automatiske knaphulsfod nr. 3A

- Anvendes til små flænger og beskadigede områder
- Der ikke er mere end 3 cm lange
- Arbejd på samme måde som med transportørfod nr. 1C



Forstærkning

Brug et tyndt materiale eller stabiliseringsmateriale bagpå.

Stoppefladen er trukket skæv

Korrigeres med balancefunktionen (mere om balance-funktion se side 70).

Forstærket stoppeprogram, automatisk



Automatisk knaphulsfod nr. 3A

Forstærket stoppeprogram nr. 23

Hurtig stopning af huller eller slidte områder

Erstatter tråde i længderetningen i alle materialer.

Forberedelse

- Spænd fine materialer op i en broderiramme i træ (ekstra tilbehør)
- Stoppeområdet forbliver jævnt og kan ikke trækkes skævt

Stopning med den automatiske knaphulsfod nr. 3A

Sæt nålen i foroven til venstre.


- Sy den første lodrette række
- Stop sycomputeren
- Tryk på «Tilbagesynings»-tasten
- Længden er programmeret
- Sy programmet færdig
- Sycomputeren stopper automatisk
- Tryk på «clr»-tasten
- Programmet bliver slettet



Stoppefladen dækker ikke hele det beskadigede område

Flyt arbejdet under trykfoden for at fortsætte med at dække det slidte eller beskadigede område. Begynd at sy, programmet gentages så mange gange det ønskes (længden er gemt).

Forstærket stoppeprogram

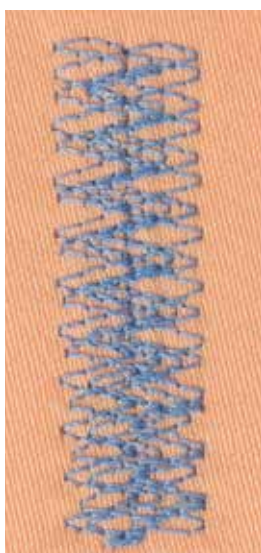

Transportørfod nr. 1C

Automatisk stoppeprogram nr. 34

Stoppeprogram nr. 34 er især velegnet til stopning i kraftige materialer eller tøj med meget slid som jeans og overalls.

Kastning



Transportørfod nr. 1C

Zigzag nr. 2

- Til alle materialer
- Til kastning
- Til elastisk søm
- Til dekorative arbejde

Kastning

- Før stofkanten i midten af trykfoden
- Vælg ikke for stor stingbredde
- Vælg ikke for lang stinglængde
- Nålen stikker på den ene side i stoffet, på den anden side ud over kanten
- Kanten skal ligge fladt og ikke rulle
- Brug en fin stoppetråd til lette materialer

Satinsøm

- Smalle, tætte zigzag (Stinglængde 0.5-0.7 mm)
- Satinsøm til applikationer, til broderi osv.



Som variant kan man bruge satinsøm nr. 1354.

Dobbelt overlock



Transportørfod nr. 1C

Overlockfod nr. 2A

Dobbelt overlock nr. 10

Lukket søm

Overlocksømme i løs strik og krydssømme i strik og jersey.



Strik og jersey

- Brug en ball point nål for at undgå at ødelægge maskerne
- Hvis det er nødvendigt løsnes trykfodstrykket

Syning i strækmateriale


Brug om nødvendigt en stræknål (130/705H-S).

Kantafslutning

Blindstingsfod nr. 5
Transportørfod nr. 1C
Smalkantfod nr. 10/10C/10D (ekstra tilbehør)


Ligesøm nr. 1

Smal kantstikning

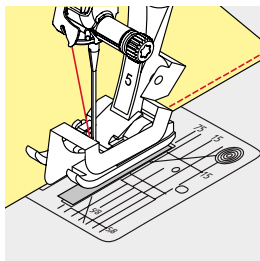

Kantstikning

- Placer den foldede stofkant mod venstre side af blindstingfodens føring
- Vælg nåleplacering i den ønskede afstand fra den foldede kant

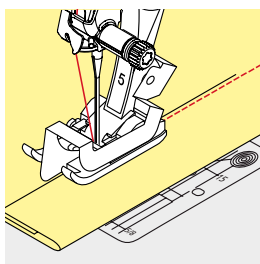

Oplægning

- Placer den foldede stofkant mod højre side af blindstingfodens føring (indvendig, øverste kant af oplægningen)
- Vælg nåleplacering til højre og sy langsden foldede kant




Blindstingsfod nr. 5

Nåleplacering helt til venstre eller helt til højre.

Transportørfod nr. 1C og Smalkantfod nr. 10/10C/10D (ekstra tilbehør)

Alle nåleplaceringer er mulige.

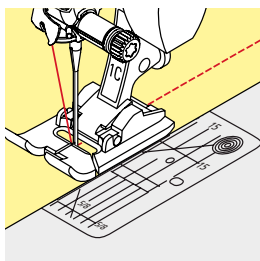

Bred kantstikning


Materiale føring

Trykfod som føring:

- Før stofkanten langs trykfodssålen

Stingplade som føring:

- Før den foldede kant langs markeringerne i stingpladen (1 til 2.5 cm)

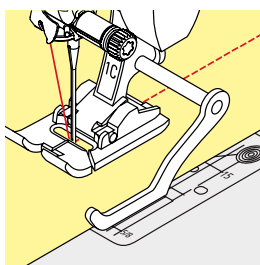

Kantlinial som føring:

Trykfod

- Løs skruen bag på trykfoden
- Skub kantlinealen ind i hullet på trykfoden
- Bestem den ønskede bredde, målt fra nålen
- Stram skruen
- Før den foldede kant langs kantlinealen

Ved syning af parallelle linier, føres kantlinealen langs en tidligere syet sømlinie.

Blindsøm




Blindstingsfod nr. 5

Blindsøm nr. 9

Til usynlig oplægning i medium til kraftige materialer af bomuld, uld og blandede fibre.

Forberedelse

- Afslut kanterne som ønsket
- Fold oplægningen og ri eller fastgør med knappenåle

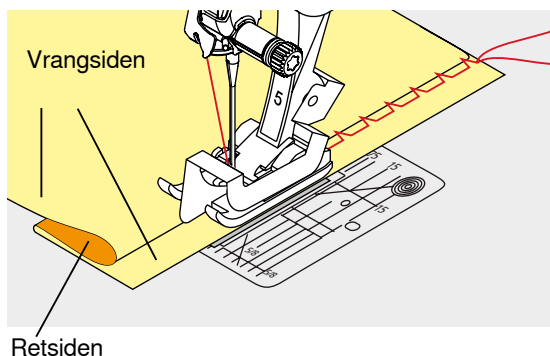

- Materialet skal foldes således, at den rensede kant er placeret på den højre side
- Læg materialet under trykfoden
- Føreren mod det tilbagefoldede materiale

Syning

Nålen skal kun lige stikke i stofkanten, som hvis det var håndsyt.

- Efter ca. 10 cm's syning checkes begge sider af materialet og stingbredden justeres om nødvendigt



Finjustering af stingbredden

Før foldekanten regelmæssigt langs trykfodens metalføring = Ensartet stingdybde.

Synlig oplægning



Transportørfod nr. 1C/1D

Jerseysøm nr. 14

Synlig stræk-oplægning i alle jerseytyper i bomuld, syntetisk og blandede fibre.

Forberedelse

- Fold oplægningen, ri om nødvendigt
- Let evt. trykfodstrykket

Syning

- Sy sømmen så langt inde som ønsket på materialets retside
- Klip overskydende sømrum af på vrangsiden

Hæftesøm



Transportørfod nr. 1C

Hæftesøm nr. 5

- Til alle materialer
- Hæfter i starten og slutningen af sømmen

Syning af lang ligesøm

Ensartet hæftning med et fast stingantal.

Sømmens start

- Tryk på fodpedalen
- ▶ Sycomputeren hæfter automatisk sømmen (5 sting fremad, 5 sting tilbage)
- Sy sømmen videre med ligesøm i ønsket længde

Sømmens slutning



- Tryk på «Tilbagesynings»-tasten
- ▶ Sycomputeren hæfter automatisk sømmen (5 sting tilbage, 5 sting fremad)
- ▶ Sycomputeren stopper automatisk, når sømmen er hæftet

Risting



Transportørfod nr. 1C/1D

Risting nr. 21

- Ligesøm, hvor hvert fjerde sting sys (d.v.s. længste sting er 24 mm, hvis der er valgt en stinglængde på 6 mm). Anbefalet stinglængde er 3.5-5 mm
- Til alle arbejder, hvor der ønskes et meget langt risting
- Rining af sømme, oplægning, quiltearbejder osv.
- Midlertidig søm
- Let at fjerne

Forberedelse

- Sæt knapnåle i på tværs af syretningen
- ▶ For at undgå at lagene glider




Sikring/fastgørelse af tråden

Sy 3-4 risting i begyndelsen og slutningen af en søm.

Tråd

Brug en fin ritråd til riningen, da den er lettere at fjerne.

Flad forbindelsessøm

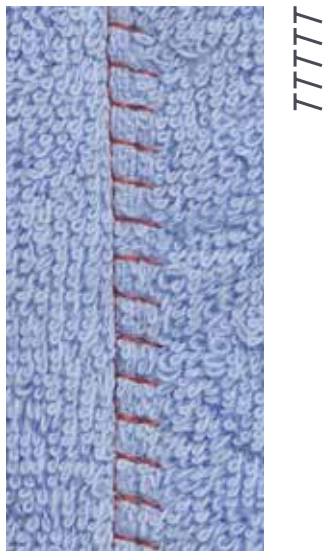

Transportørfod nr. 1C


Stræk-Overlock nr. 13

Ideel til luftige, tykke materialer som frotté, filt, læder osv.

Syning


- Stofkanterne overlappes
- Sy langs stofkanten
- Nålen skal stikke i til højre over kanten på det underste stoflag
- ▶ Man får en meget flad og holdbar søm

Udligning af stofhøjden

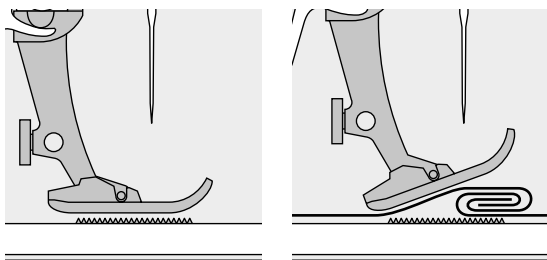

Transportøren kan kun arbejde optimalt, hvis trykfoden er vandret.

Hvis trykfoden står «skråt» f.eks. ved en tyk søm, kan transportøren ikke få fat i stoffet. Syarbejdet blokeres.

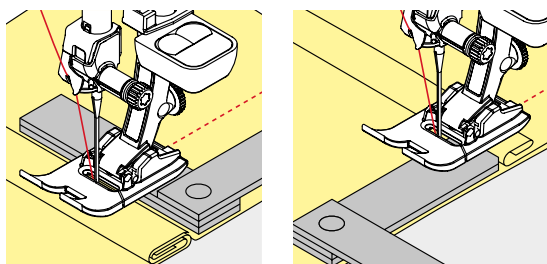


For at udligne sømhøjden kan man lægge en, to eller tre udligningsplader under trykfoden, bagved nålen.

For at udligne sømhøjden foran trykfoden kan man lægge en eller flere plader under trykfoden, tæt ind til nålen. Sy, indtil hele trykfoden har passeret den tykke søm og fjern pladerne.




Nålestop nede.

Syning af hjørner

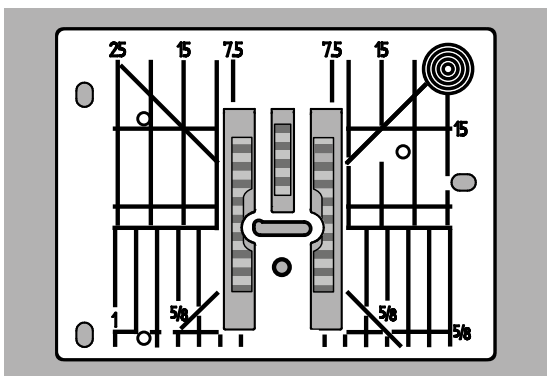

Mellemrummet mellem de to rækker tænder på transportøren er ret stort på grund af bredden af nålehullet i stingpladen.

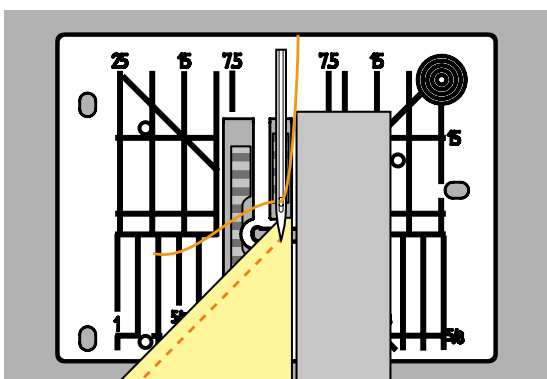

Ved syning af hjørner er det kun en lille del af stoffet, der befinder sig på transportøren, som derfor ikke kan få ordentlig fat i stoffet. Lægger man en eller flere plader ind under højre side af trykfoden, helt ind til kanten.


► Bliver stoffet transporteret regelmæssigt



Nålestop nede.

Knaphuller

Oversigt knaphuller

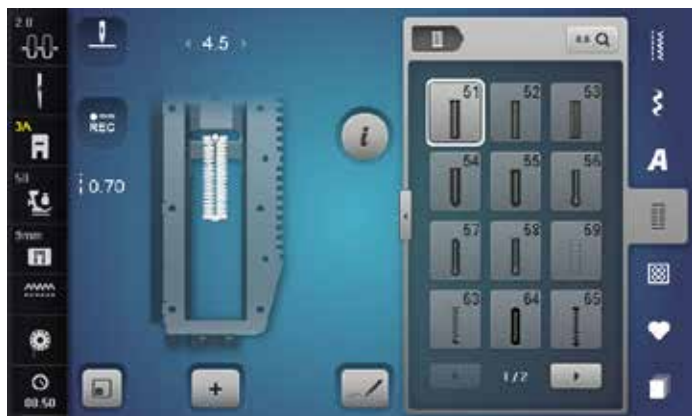

Knaphuller er en praktisk lukning som også kan bruges som en dekorativ effekt. Alle knaphuller kan programmeres og sys på forskellige måder.

- Tryk på «Knaphuls»-tasten
- Ved at rulle på skærmen vises flere knaphuller



Linnedknaphul

Tynde til mellemfine vævede materialer; bluser, nederdele, bukser, sengetøj osv.



Øjeknaphul med tværtrense

Til kraftige ikke-strækbare materialer. Jakker, frakker, fritidstøj



Linnedknaphul, smalt

Til lette til medium materialer. Bluser, kjoler, børne- og babytøj, dukketøj og hobbyarbejder



Ligesømsknaphul

Til forstærkning af knaphuller, lommekanter, specielt til stikning af knaphul i læder og imiteret ruskind



Strækknaphul

Til alle strækmaterialer af bomuld, uld, silke og syntetiske fibre



Håndsyet knaphul

Til lette til medium fastvævede materialer. Bluser, kjoler, fritidstøj, sengetøj



Rundt knaphul med almindelig trense

Til medium og kraftige materialer: kjoler, jakker, frakker, regntøj



Dobbelt afrundet knaphul

Til medium til kraftige materialer af alle typer



Rundt knaphul med tværtrense

Til medium til kraftige materialer af alle typer. Beklædning, jakker, frakker, regntøj



Dobbelt afrundet håndsyet knaphul

Til lette til medium fastvævede materialer. Bluser, kjoler, fritidstøj, sengetøj



Øjeknaphul

Til kraftige ikke-strækbare materialer. Jakker, frakker, fritidstøj



Knaphul med dobbelt kiletrense, smal

Pynte knaphul til medium materialer; skjorter, kjoler, jakker



Øjeknaphul med kiletrense

Til kraftige ikke-strækbare materialer. Jakker, frakker, fritidstøj



Knaphul med dobbelt kiletrense, smal

Til medium materialer; skjorter, kjoler, jakker



Dekorativt øjeknaphul med tværgående trense

Til kraftige ikke-strækbare materialer. Jakker, frakker, fritidstøj



Dekorativt knaphul med trekantet trense

Til pynteknaphuller i kraftige ikke strækbare materialer



Strækknaphul

Til lette til medium vævede materialer.



Knapisyningsprogram

Isyning af knapper med 2 og 4 huller



Snørehul med små zigzagsting




Som åbning til snore og smalle bånd og dekoration



Snørehul med ligesøm

Som åbning til snore og smalle bånd og dekoration

Vigtige informationer

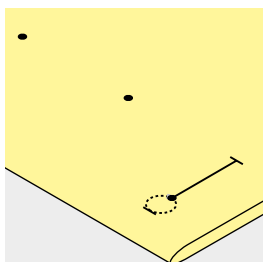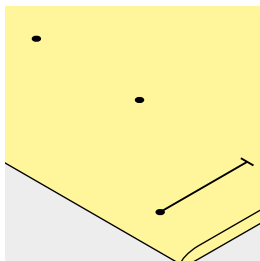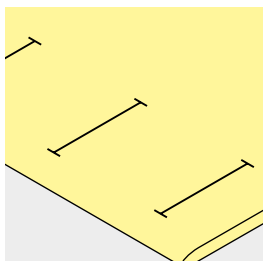

Manuelle knaphuller markeres

- Markér knaphulslængden det rigtige sted
- Brug knaphulsfod nr. 3C (ekstra tilbehør)

Automatisk knaphul markeres

- Markér kun længden af ét knaphul
- Når det første knaphul er syet, huskes længden automatisk på de resterende knaphuller
- Markér kun begyndelsen af alle efterfølgende knaphuller
- Brug den automatiske knaphulsfod nr. 3A

Øjeknaphuller markeres

- Markér kun stolpens længde
- Den rigtige længde på øjet tilføjes når knaphullet sys
- Når det første knaphul er syet, huskes længden automatisk på de resterende knaphuller
- Markér kun begyndelsen af alle efterfølgende knaphuller
- Brug den automatiske knaphulsfod nr. 3A

Syprøve

- Sy altid en prøve på det materiale der skal bruges
- Anvend samme stabiliseringsmateriale
- Vælg samme type knaphul
- Sy knaphullet i samme retning på materialet (med eller på tværs af stofretningen)
- Skær knaphullet op
- Før knappen igennem
- Indstil længden på knaphullet, hvis nødvendigt

Ændring af stolpebredde

- Indstil stingbredden

Indstil stinglængden

Alle ændringer af stinglængden har indvirkning på begge stolper.


- Tættere eller mere åbne

Efter ændring af stinglængden:


- Knaphulslængden skal programmeres på ny



Når et knaphul sys på tværs af en kant, anbefales det at bruge en udligningsplade til knaphuller (ekstra tilbehør). Monter pladen bagfra mellem materiale og trykfod og skub den helt hen til det tykke område.

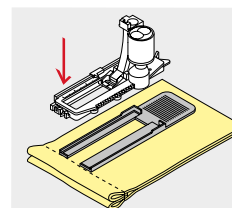


Det anbefales at bruge en udligningsplade, når der sys knaphuller i vanskelige materialer. Den kan bruges med den automatiske knaphulsfod nr. 3A.

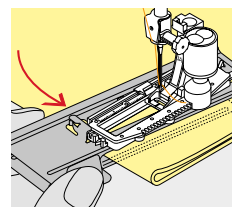

Stabilisering og indlægsmateriale




- Indlægningsmaterialer giver et mere stabilt og flottere knaphul
- Vælg et indlægningsmateriale, der passer til materialet

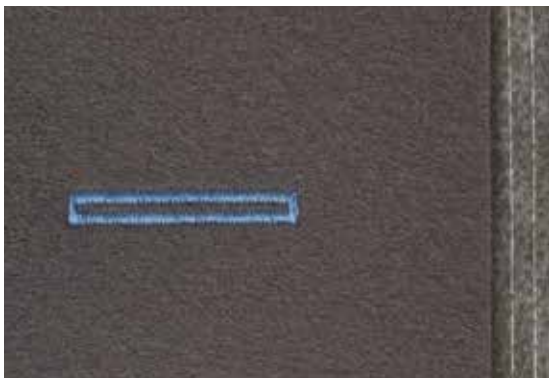

- Ved tykke og lådne materialer, kan der bruges en broderistabilisator
- ▶ Materialet transporteres bedre

Indlægstråd


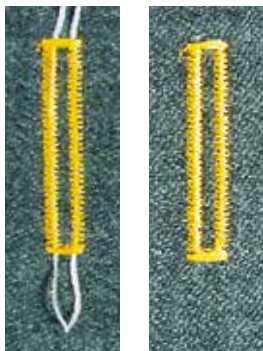


Generel

- Indlægstråd forstærker og fremhæver knaphuller
- Primært egnet til knaphul nr. 51
- Arbejdet placeres tilsvarende under trykfoden

Ideelt trådlæg

- Perlegarn nr. 8
- Stærk hådsytråd
- Fint hæklegarn

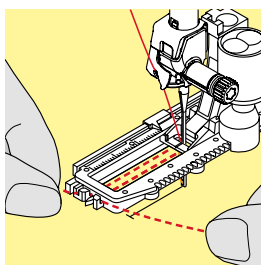
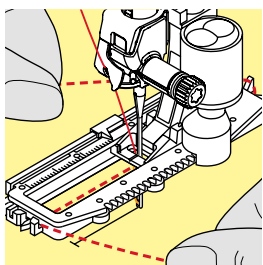


Trådlæg i knaphulsod nr. 3A

- Løft trykfoden
- Sæt nålen i stoffet ved knaphullets begyndelse
- Anbring indlægstråden til højre over knaphulsodens midterterå
- Læg indlægget over krogen bag på foden
- Før trådens ender fra venstre frem til forsiden af foden
- Træk hver trådende ind i slidserne foran på foden
- Sænk trykfoden

Syning

- Sy knaphullet på sædvanligvis
- Hold **ikke** fast i indlægget
- Knaphullet dannes over indlægstråden og dækker det dermed

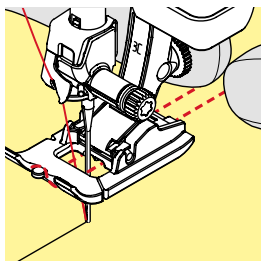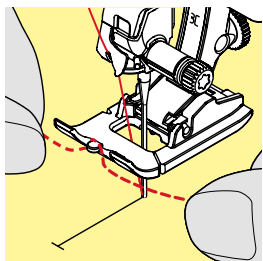


Trådlæg i knaphulsod nr. 3C (ekstra tilbehør)

- Løft trykfoden
- Sæt nålen i stoffet ved knaphullets begyndelse
- Før tråden over midterterappen foran på foden
- Træk hver trådende bagud under trykfoden
- Anbring begge trådende i rillerne under trykfodens sål
- Sænk trykfoden

Syning

- Sy knaphullet på sædvanligvis
- Hold **ikke** fast i indlægget
- Knaphullet dannes over indlægstråden og dækker det dermed

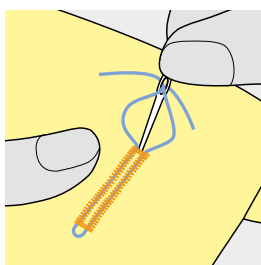



Indlægstråd hæftes

- Træk indlægstråden igennem knaphullet indtil løkken forsvinder ind i enden
- Træk trådenderne om på materialets vrangside (med en synål)
- Bind eller hæft den med sting



Før knaphullet skæres op

Kan der som ekstra sikkerhed stikkes en knappenål i ved trensen.

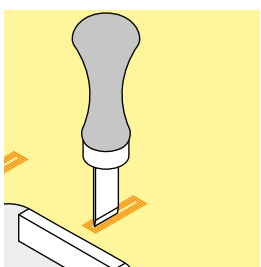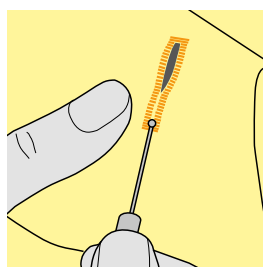

Knaphullet sprættes op med en trensekniv

- Skær op fra enderne mod midten

Knaphullet sprættes op med et knaphulsjern (ekstra tilbehør)

- Læg materialet på et stykke træ
- Anbring knaphulsjernet midt i knaphullet
- Pres knaphulsjernet nedad med hånden

Ændring af balancen



- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Balance»-ikonet

Balance ved programmeret knaphulslængde

Enhver ændring af balancen vil påvirke begge stolper.

Balance ved programmeret øjeknaphul eller rundt knaphul

Enhver ændring af balancen vil påvirke begge stolper.

Øjet eller rundingen balanceres på følgende måde:


- Sy ligesøm indtil
- Sycomputeren skifter til øjet eller rundningen
- Stop sycomputeren
- Tryk på «Balance»-ikonet
- Justér billedet i højre side af balanceskærmen med stinglængdeknappen, så det svarer til det syede knaphul

Hvis øjet trækker mod højre 1:

- Drej stinglængdeknappen mod venstre


Hvis øjet trækker mod venstre 2:

- Drej stinglængdeknappen mod højre
- Tryk på «i»- eller «Luk»-ikonet og sy knaphullet færdigt

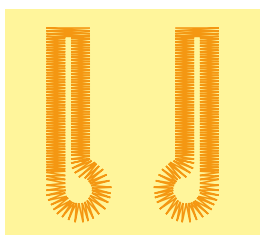


1

2



3



4

Balance ved manuelt øjeknaphul eller rundt knaphul

Enhver ændring af balancen vil påvirke de to stolper forskelligt:

Hvis venstre side er for tæt 3:

- Drej stinglængdeknappen mod venstre
- Venstre stolpe bliver længere, højre stolpe bliver kortere

Hvis venstre side er for tæt 4:

- Drej stinglængdeknappen mod højre
- Venstre stolpe bliver kortere, højre stolpe bliver længere

Øjet eller rundingen balanceres på følgende måde:

Hvis øjet trækker mod højre 1:

- Drej stinglængdeknappen mod højre

Hvis øjet trækker mod venstre 2:

- Drej stinglængdeknappen mod venstre

Balance ved manuelt linnedknaphul

Enhver ændring af balancen vil påvirke begge stolper.

Balance ved stingtællerknaphul

Enhver ændring af balancen vil påvirke de to stolper forskelligt (se billedet ved manuelt knaphul).

- Programmer knaphullet igen efter hver balanceændring

Slet balance

- Tryk på feltet med den gule ramme i den specielle balance skærm eller
- Tryk på «clr»-tasten
- «clr» sletter også det programmerede knaphul!

Anbefaling

Sy et prøve knaphul på det materiale, der skal bruges.



Ved længdeprogrammerede og manuelle knaphuller kan balancen på hver enkelt knaphulsdelt indstilles separat. Ved stingtællerknaphuller vil ændringer af balancen påvirke stolperne forskelligt (venstre og højre): Ved justering af stolperne vil øjet eller rundingen også blive ændret.

Programmering af knaphuller

Automatisk linnedknaphul og strækknaphul med længdeudmåling



Automatisk knaphulsfod nr. 3A

Linsen på den automatiske knaphulsfod nr. 3A måler automatisk længden af knaphullet. Sycomputeren skifter automatisk til de forskellige trin, når den maksimale længde er opnået.

Velegnet til alle knaphulslængder fra 4-31 mm, alt afhængig af knaphulstype.




Den automatiske knaphulsfod nr. 3A skal ligge helt fladt på materialet. Ligger foden ovenpå en søm, kan længden ikke udmåles præcist.

Automatisk linned og strækknaphul nr. 51, 52, 53

Programmer knaphullet

- 1
 - Sy første stolpe fremad
 - Stop sycomputeren
 - Tryk på «Tilbagesynings»-tasten
 - «auto» og den programmerede længde vises på skærmen
 - Knaphulslængden er programmeret

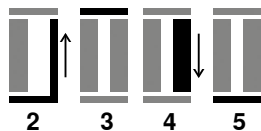

Sycomputeren syr automatisk følgende:

- 2 Ligesøm baglæns
- 3 Første trense
- 4 Anden stolpe fremad
- 5 Anden trense og hæftesting
 - Sycomputeren stopper og vender automatisk tilbage til knaphullets begyndelse

Auto knaphul

- Alle efterfølgende knaphuller vil automatisk blive syet i samme længde uden tryk på «Tilbagesynings»-tasten
- Gem programmerede knaphuller i langtidshukommelsen (se side 103)
- Tryk på «clr»-tasten
- Programmet bliver slettet



Nøjagtig kopi

Programmerede knaphuller bliver syet i nøjagtig samme længde og er alle lige flotte.

Syhastighed

- Sy i et moderat tempo for at opnå det bedste resultat
- Sy alle knaphullerne med samme hastighed og opnå dermed helt ens stolper

Direkte programmering af automatisk knaphul

Automatisk knaphulsfod nr. 3A

Programering af knaphulslængde

Knaphuller kan sys i en specifik længde med knaphulsslædefoden nr. 3A.
Knaphulslængde = opklipningslængde i mm



- Vælg det ønskede knaphul
- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Programmeret længde»-ikonet

Knaphulslængden bestemmes

- Indstil knaphulslængden ved at dreje på stingbredde - eller stenglængdeknapen
 - Den programmerede længde ses under de to pile
 - Tallet over knappen indikerer den præcise størrelse af knappen
- Tryk på det lille «i»-felt øverst på skærmen
 - Funktionsoversigten kommer frem
 - Knaphulslængden er gemt
 - «auto» og den programmerede længde vises til venstre på skærmen

Tilbage til knaphulsmenuen

- Tryk på «i»- eller «Luk»-ikonet
 - «Knaphuls»-skærmen vises

Automatisk knapudmåling

Automatisk knaphulsfod nr. 3A

Knapstørrelsen bestemmes

Sycomputeren beregner knaphullets længde ud fra knappens diameter. Der tages automatisk højde for knappens tykkelse ved at lægge 2 mm til.

- Hold knappen på den gule kreds på højre side af skærmen
- Med stingbredde eller stenglængdeknapen tilpasses størrelsen på knaphullet den gule kreds
 - Knapstørrelsen vises i mm over knappen mellem begge linier (f.eks 14 mm)
- Fjern knappen fra skærmen
- Tryk på «i»- eller «Luk»-ikonet
 - Knaphulslængden er gemt
 - «auto» og den programmerede længde vises til venstre på skærmen



Korrigere for høje knapper

Ved knapper der er specielt høje (reliefknapper osv) tilpasses knaphulslængden. F.eks knap 1 cm høj, knaphulslængde + 1 cm (inkl. 2 mm). Lader knappen gå let igennem knaphullet.



Tilbage til knaphuls begyndelse

- Tryk på «Mønsterbegyndelse»-tasten
 - Sycomputeren starter med at sy knaphullet forfra



Slet gemte knaphuller

- Tryk på «clr»-Taste eller «REC»-ikonet
 - «auto» forsvinder og «REC» vises
- En ny knaphulslængde kan programmeres

Automatisk øjeknaphul og rundt knaphul



Automatisk knaphulsfod nr. 3A



Den automatiske knaphulsfod nr. 3A skal ligge helt fladt på materialet. Ligger foden ovenpå en søm, kan længden ikke udmåles præcist.

Automatisk øjeknaphul og rundt knaphul nr. 54-58, 68

Programmer knaphullet

- 1 • Sy første stolpe med ligesøm fremad
- Stop sycomputeren
- Tryk på «Tilbagesynings»-tasten
- ▶ «auto» og den programmerede længde vises på skærmen
- ▶ Knaphulslængden er programmeret



Sycomputeren syr automatisk følgende:



- 2 Øjet
- 3 Første stolpe baglæns
- 4 Ligesøm fremad
- 5 Anden stolpe baglæns
- 6 Trenchen og hæftesting
- ▶ Sycomputeren stopper og vender automatisk tilbage til knaphullets begyndelse

Auto knaphul

- ▶ Alle efterfølgende knaphuller vil automatisk blive syet i samme længde uden tryk på «Tilbagesynings»-tasten
- Gem programmerede knaphuller i langtidshukommelsen (se side 103)
- Tryk på «clr»-tasten
- ▶ Programmet bliver slettet




Nøjagtig kopi

Programmerede knaphuller bliver syet i nøjagtig samme længde og er alle lige flotte.

Dobbeltskyede øjeknaphuller

- Øjeknaphuller kan sys to gange i tykke materialer den første gang med størrere stinglængde
- Flyt ikke arbejdet, når knaphullet er syet første gang
- Indstil stinglængden manuelt og sy knaphullet igen

Rundt knaphul nr. 64, knaphul med dobbelt kiletrense nr. 66 og dekorativt knaphul med trekantet trense nr. 69

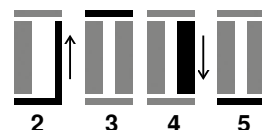

Programmer knaphullet

- 1
 - Sy første stolpe fremad
 - Stop sycomputeren
 - Tryk på «Tilbagesynings»-tasten
 - ▶ «auto» og den programmerede længde vises på skærmen
 - ▶ Knaphulslængden er programmeret

Sycomputeren syr automatisk følgende:

- 2 Ligesøm baglæns
- 3 den øverste afrunding/kiletrense/trekantet trense
- 4 Anden stolpe fremad
- 5 den nederste afrunding/kiletrense/trekantet trense
- ▶ Sycomputeren stopper og vender automatisk tilbage til knaphullets begyndelse

Auto knaphul

- ▶ Alle efterfølgende knaphuller vil automatisk blive syet i samme længde uden tryk på «Tilbagesynings»-tasten
- Gem programmerede knaphuller i langtidshukommelsen (se side **103**)
- Tryk på «clr»-tasten
- ▶ Programmet bliver slettet


Håndsyet knaphul

Automatisk knaphulsfod nr. 3A

**Håndsyet knaphul nr. 63, 65,
Rundt knaphul med kiletrense nr. 67,
Strik knaphul nr. 70**


Programmer knaphullet

- 1
 - Sy første stolpe fremad
 - Stop sycomputeren
 - Tryk på «Tilbagesynings»-tasten
 - «auto» og den programmerede længde vises på skærmen
 - Knaphulslængden er programmeret

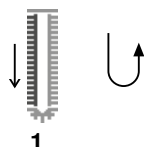

Sycomputeren syr automatisk følgende:

- 2 Rundningen/Trensen
- 3 Anden stolpe baglæns
- 4 Tensen (nr. 63, nr. 67, nr. 70), den øverste rundning (nr. 65) og hæftesting
- Sycomputeren stopper og vender automatisk tilbage til knaphullets begyndelse

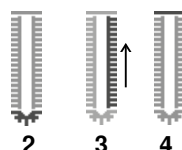

Auto knaphul

- Alle efterfølgende knaphuller vil automatisk blive syet i samme længde uden tryk på «Tilbagesynings»-tasten
- Gem programmerede knaphuller i langtidshukommelsen (se side 103)
- Tryk på «clr»-tasten
- Programmet bliver slettet

Stingtællerknaphul



- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «REC 123»-ikonet

Brug knaphulsfod nr. 3C (ekstra tilbehør)


Alle typer knaphuller

Programmer knaphullet

- 1
 - Sy første stolpe fremad
 - Stop sycomputeren
 - Tryk på «Tilbagesynings»-tasten



- 2 Nederste trense
- 3 Anden stolpe sys baglæns
 - Stop sycomputeren ud for det første sting
 - Tryk på «Tilbagesynings»-tasten
- 4 Sycomputeren syr den øverste trense, hæftesting og stopper automatisk
 - «auto» vises på skærmen
 - Knaphulslængden er programmeret
 - Ethvert efterfølgende knaphul vil blive syet mage til

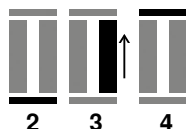


– Den første stolpe (venstre) sys fremad, den anden stolpe (højre) sys baglæns

Knaphul i langtidshukommelsen



- Tryk på «Hukommelses»-tasten

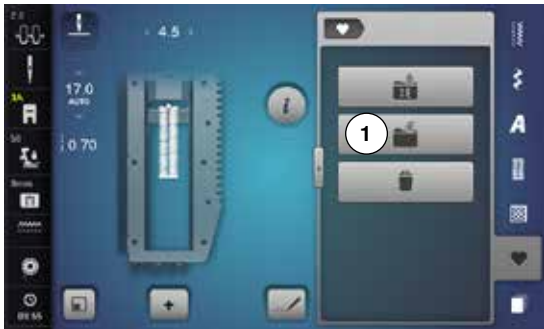


Gem knaphul

- Tryk på «Gem»-ikonet 1
- ▶ En skærm med fire mapper åbnes
- Vælg den mappe, hvor knaphullet skal gemmes f.eks. 1
- Tryk på feltet med den gule ramme
- ▶ Knaphullet er nu gemt i langtidshukommelsen




- Tryk på «Hukommelses»-tasten

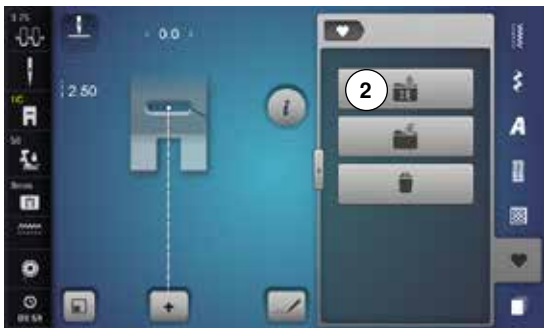

Vælg det ønskede type knaphul

- Tryk på mappe 2
- ▶ En skærm med fire mapper åbnes
- Vælg den mappe, hvor i knaphullet skal hentes f.eks. 1

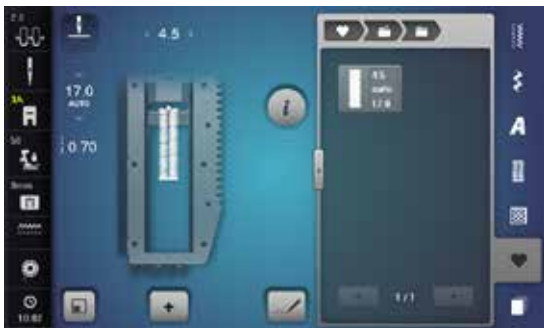

- Vælg knaphul

Knaphuller




Ændre gemt knaphul

- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Programmeret længde»-ikonet
- Korrigér længden af det gemte knaphul
- Tryk på «i»- eller «Luk»-ikonet
- Gem knaphullet som beskrevet ovenfor



- Tryk på «Hukommelses»-tasten

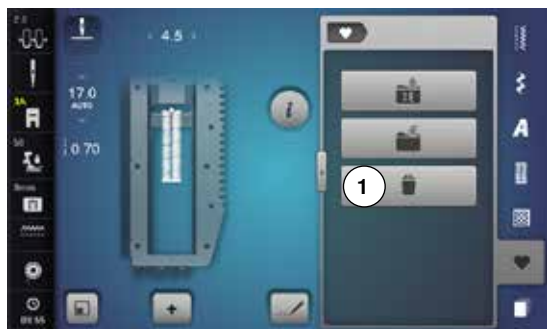

Slet gemt knaphul

- Tryk på «Slet»-ikonet 1
 - ▶ En skærm med fire mapper åbnes
 - ▶ Vælg den mappe hvorfra knaphullet skal slettes, f.eks. 1
- Vælg det ønskede knaphul
- Bekræft med ✓
- ▶ Knaphullet er slettet

Manuelt 7 eller 5 trins-Knaphul



Brug knaphulsfod nr. 3C (ekstra tilbehør)

- Vælg det ønskede knaphul
- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «man»-ikonet

Stolpens længde bestemmes manuelt, mens der sys. Trense, øje og hæftesting er forprogrammeret. De enkle trin kan også vælges ved at rulle med pileikonerne, vælges direkte eller ved at trykke på «Tilbagesynings»-tasten.



Syning af 7-trinsknaphul

- ▶ Trin 1 er aktiveret i starten af knaphullet
- ▶ Når der startes med at sy, aktiveres trin 2
- Sy første stolpe
- Stop sycomputeren, når den ønskede længde er nået
- Vælg trin 3
- ▶ Sycomputeren syr tilbage med ligesøm
- Stop sycomputeren ved stolpens første sting (knaphullets begyndelse)
- Vælg trin 4
- ▶ Sycomputeren syr trensen og stopper automatisk
- Vælg trin 5
- ▶ Sycomputeren syr den anden stolpe
- Stop sycomputeren ved den første stolpens sidste sting
- Vælg trin 6
- ▶ Sycomputeren syr den nederste trense og stopper automatisk
- Vælg trin 7
- ▶ Sycomputeren hæfter og stopper automatisk



Syning af 5-trinsknaphul

- ▶ Trin 1 er aktiveret i starten af knaphullet
- ▶ Når der startes med at sy, aktiveres trin 2
- Sy første stolpe
- Stop sycomputeren, når den ønskede længde er nået
- Vælg trin 3
- ▶ Sycomputeren syr øjet eller rundningen og stopper automatisk
- Vælg trin 4
- ▶ Sycomputeren syr den anden stolpe tilbage
- Stop sycomputeren ved stolpens første sting (knaphullets begyndelse)
- Vælg trin 5
- ▶ Sycomputeren syr den øverste trense og hæfter automatisk



Ligesømsknaphul nr. 59

- Programmeres på samme måde som automatisk knaphulsprogram (se side 98)
- Ligestingsknaphul nr. 59 er særligt velegnet til at forstærke knaphuller i alle bløde og løstvævede materialer som uld, eller til knaphuller der udsættes for stort slid. Det er også praktisk til forstærkning af knaphulsåbninger i læder, vinyl og filt

Knapisykningsprogram




- Tryk på «Knaphuls»-tasten
- Tryk på «Knapisykningsprogram»-ikonet

Stoppefod nr. 9 (ekstra tilbehør)

Knapfod nr. 18

Knapisykningsprogram nr. 60

Isyning af knapper med 2 og 4 huller.

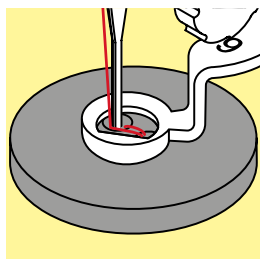

Sy knappen i

Knapper, der sys på som dekoration, sys på uden hals. Halsen = Trådlængden imellem materiale og knap; kan efter behov gøres kortere eller længere med fod nr. 18.

Sy knappen i med stoppefod nr. 9 (ekstra tilbehør)

- Vælg Knapisykningsprogrammet
- Kontrollér hulafstanden ved at dreje håndhjulet og korriger om nødvendigt stingbredden
- Korriger om nødvendigt stingbredden
- Hold fast i trådene ved systart
- Sy de første hæftesting, det venstre hul
- Sy programmet
- Sycomputeren stopper automatisk, når programmet er færdigt, og er straks klar til den næste knap

Start og slut tråde


Trådene er hæftet og kan klippes af.

For et mere sikkert resultat

- Træk i begge undertråde, indtil overtrådsenderne bliver synlige på vrangen
- Træk trådene ud og bind en knude
- Klip trådene

Knapisykning med knapfod nr. 18

- Indstil halsens længde med skruen på foden
- Vælg knapisykningsprogrammet og fortsæt som med fod nr. 9 (ekstra tilbehør)

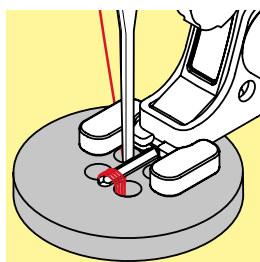

Isyning af 4 huls knap

- Sy først de forreste huller
- Skub forsigtigt knappen fremad
- Sy de bagerste huller med det samme program



For et mere sikkert resultat kan knapisykningsprogrammet sys to gange.

Snøreprogram



- Tryk på «Knaphuls»-tasten
- Tryk på «Snøreprograms»-ikonet

Transportørfod nr. 1C
Åben broderfod nr. 20C

Snørehul med små zigzagsting nr. 61
Snørehul med ligesøm nr. 62



Syning af snørehuller

- Vælg snørehul
- Anbring materialet under trykfoden og sy
- ▶ Sycomputeren stopper automatisk og er klar til det næste snørehul

Lave snørehuller

- Brug en syl eller en hultang til at åbne snørehullet



Hvis det er nødvendigt udlignes balancen ved syning af en rundning.
 Snørehullet kan sys to gange for ekstra stabilitet.

Pyntesømme

Oversigt pyntesømme



- Tryk på «Pyntesøms»-tasten
- ▶ De forskellige kategorier vises på skærmen
- Vælg den ønskede kategori
- ▶ Den ønskede kategori er aktiveret
- Vælg det ønskede sømmønster



- Tryk på ikon 1
- ▶ Skærmen skifter til en større oversigt
- Tryk igen på ikon 1
- ▶ Skærmen er tilbage til normal skærmen

Anvendelse

Afhængigt af materialetypen, vælges enkle eller mere komplicerede pyntesømme til udsmykning af stoffet.

- Simple pyntesømme med ligesøm er især velegnet til tynde materialer f.eks. søm nr. 101
- Simple til mere komplicerede pyntesømme med forstærket ligesøm eller med få satinsømme, er især velegnet til medium materialer f.eks. søm nr. 107
- Mere komplicerede pyntesømme med satinsømme er især velegnede til kraftige materialer f.eks. søm nr. 401



Kategorier

- Kat. 100 = Natur
- Kat. 200 = Natur giga
- Kat. 300 = Korssting
- Kat. 400 = Satinsømme
- Kat. 500 = Satinsømme giga
- Kat. 600 = Ornamentsømme
- Kat. 700 = Heirloom sømme
- Kat. 800 = Heirloom sømme giga
- Kat. 900 = Kontur-pyntesømme
- Kat. 1000 = Border giga
- Kat. 1100 = Tasselsøm
- Kat. 1200 = Filigransømme giga
- Kat. 1400 = Tapering
- Kat. 1500 = Skyline (Specialsøm)
- Kat. 1700 = International




Perfekt stingbillede

- Brug samme farve tråd til over- og undertråd
- Forstærk materialets bagside med et stabiliseringsmateriale
- Ved lådne eller langfibrede stoffer (f.eks. uld, fløj osv.) lægges desuden et stykke vandopløseligt stabiliseringsmateriale på retsiden, som man let kan fjerne efter syning

Tapering

Tapering er en teknik, hvor sømmens begyndelse og slutning er et spids punkt. Der kan vælges mellem fire forskellige vinkler eller man kan selv manuelt indtaste vinklen på en side.

Der kan ikke laves kombinationer med taperingsømme

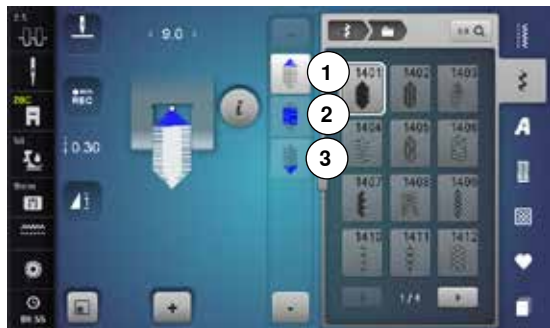


- Vælg søm nr. 1401
- ▶ Den første del **1** er aktiv
- ▶ Del **1** og **3** har en programmeret længde. Længden på del **2** bestemmer du selv ved at trykke på «Tilbagesynings»-tasten



Ændre vinkel


- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Vinkel-type»-ikonet

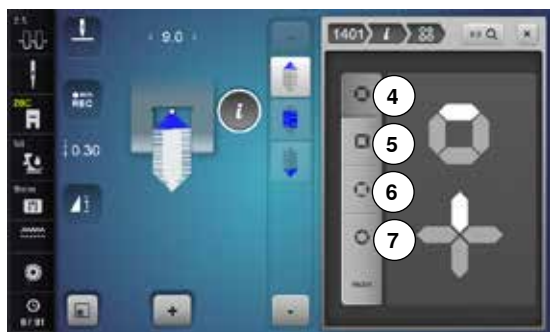

- ▶ En skærm med en oversigt over de programmerede vinkler åbnes
- ▶ Vinklen **4** er aktiveret
- Vælg en anden vinkel ved at trykke på ikonerne **5**, **6** eller **7**



- Tryk på «man»-ikonet
- Brug de øverste «+» og «-» ikoner for at flytte spidsen fra -1.00 (helt til venstre) til 1.00 (helt til højre)
- Tryk på det gule tal i midten for at placere spidsen i midten af sømmen (0.00)
- Med de nederste «-» eller «+»-ikoner bliver spidsen i vinklen indstillet mellem 0.00° und 90.00°
- Tryk på det gule tal i midten for at indstille vinklen til 45°

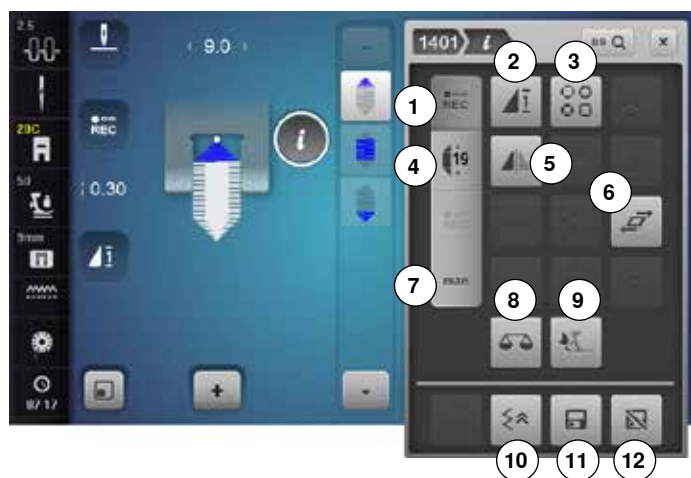

Funktioner

- Tryk på «i»-ikonet

- 1 Programmere længden på del 2
- 2 Mønstergentagelse
- 3 Konfigurer og gør satinsømme smallere
- 4 Programmere længden på del 2 ved indtastning i mm
- 5 Spejlvending venstre/højre
- 6 Forvridning af sømmønsteret
- 7 Manuel indstilling af længden på del 2
- 8 Balance
- 9 BERNINA overtransport
- 10 Baglæns stingforløb
- 11 Personligt program
- 12 Grundværdi søm



Programmere længden på del 2

- ▶ «REC»-ikonet er aktivt (mørkt) når en taperingssøm er valgt
- Sy første del
- Brug «Tilbagesynings»-tasten for at indstille længden på del 2
- ▶ Når længden er programmeret, slukkes ikonet (inaktivt = lyst)
- ▶ Når den 2 del er programmeret, sys den 3 del automatisk og sycomputeren stopper
- Ønsker du at programmere en ny længde, skal du trykke på «REC»-ikonet igen



Mønstergentagelse

Standard = 1 Søm

- ▶ Sycomputeren stopper ved slutningen af den enkle søm
- Tryk 2-9x på ikonet
- ▶ Cifrene 2-9 vises:
- ▶ Cifrene 2-9: Sycomputeren stopper ved slutningen af sømmen efter det antal gange der er valgt



Konfigurer og gør satinsømme smallere

- Tryk på ikonet
- ▶ Oversigt over forskellige smalle former af satinsøm



Programmere længden på del 2 ved indtastning i mm

- Tryk på «Taperings længdeikonet»-ikonet
- Programmer længden ved at dreje på stingbredde- eller stinglængdenknappen
- Tryk på det lille «i» øverst på skærmen
- ▶ Funktionsoversigten kommer frem
- Sy sømmen
- ▶ Alle tre dele sys automatisk og symaskinen stopper
- Ønsker du at programmere en ny længde, skal du trykke på «REC»-ikonet igen



Spejlvending venstre/højre

Sycomputeren syr den valgte søm spejlet, til venstre/højre afhængig af syretningen.

**Forvridning af sømmønsteret**

- Tryk på det øverste «+» eller «-»-ikon eller drej med stingbreddeknappen til højre eller venstre
 - Sømmønsteret vrides i 0,01 mm-trin mod venstre eller højre
- Tryk på det nederste «+» eller «-»-ikon eller drej med stingbreddeknappen til højre eller venstre
 - Sømmønsteret vrides i 0,01 mm-trin frem eller tilbage

**Grundværdi søm**

- Tryk på ikonet
 - Alle ændringer af den valgte søm slettes og sættes tilbage til grundindstillingen

**Tilbage**

- Tryk på «i»- eller «Luk»-ikonet
 - Skærmen med funktionerne lukkes
 - Taperingssømmene vises

**Manuel indstilling af længden på del 2**

- Tryk på «man»-ikonet
 - Sy første del
- Brug «Tilbagesynings»-tasten for at indstille længden på del 2
 - Den tredje del sys automatisk og symaskinen stopper
 - Længden er ikke programmeret og skal indstilles hver gang, der startes på en ny taperingssøm

**Balance**

Udligning af frem- og tilbagesynings sting.

**BERNINA overtransport**

Ændrer transporten af det øverste materiale.

**Baglæns stingforløb**

Sømmens sidste 200 nålegennemslag gendannes ved tilbagesyning.

**Personligt program**

- Ændre f.eks. stinglængde og stingbredde i den valgte søm
- Tryk på ikonet
 - Den ændrede søm er gemt


Søm Designer

Med Søm Designer kan du designe egne og redigere eksisterende sømme.



Søm Designer funktioner

- Tryk på «Søm Designer»-ikonet
- «Redigerings»-skærmen åbnes

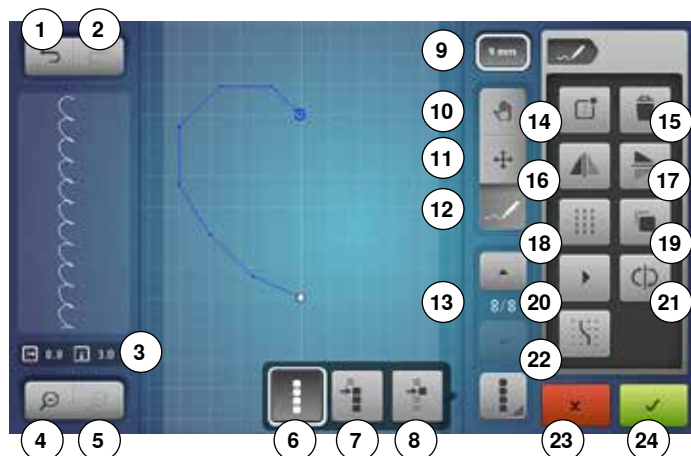

- 1 Fortryd
- 2 Gendan
- 3 Absolut punktposition
- 4 Zoom minus
- 5 Zoom plus
- 6 Vælg alle punkter
- 7 Vælg fra et bestemt punkt
- 8 Et enkelt punkt er valgt/aktiv
- 9 Mønsterbredde begrænsning
- 10 Flyt billedet af sømmen
- 11 Flytte punkter/Direkte valg af punkter
- 12 Indsæt/rediger sting
- 13 Rul gennem punkterne
- 14 Design et nyt sømmønster
- 15 Slet
- 16 Spejlvending venstre/højre
- 17 Spejlvending op/ned
- 18 Tredobling af sømmen
- 19 Dupliker
- 20 Automatisk gennemløb af sting
- 21 Omvendt sting rækkefølge
- 22 Fastgør til gitter
- 23 Luk Søm Designer
- 24 Bekræft indtastning



Fortryd

- Tryk en eller flere gange på ikonet
- Det der blev indtastet slettes i rækkefølge



Gendan

- Når der trykkes på «Fortryd» er funktionstasten «Gendan» aktiveret
- Tryk en eller flere gange på ikonet
- Det der blev indtastet, slettes i rækkefølge



Absolut punktposition

Viser den absolutte punktposition:

- x-akse: I forhold til midterlinien
- y-akse: I forhold til det sidste punkt



Zoom minus

- Tryk en eller flere gange på ikonet
- Det forstørrede mønster reduceres trin for trin



Zoom plus

- Tryk en eller flere gange på ikonet
- Mønsteret forstørres trin for trin

**Vælg alle punkter**

- Tryk på ikonet
- Hele mønsteret er valgt, og kan redigeres med de valgbare funktioner

**Vælg fra et bestemt punkt**

- Tryk på ikonet
- Mønsteret kan redigeres fra det aktive punkt med de valgbare funktioner

**Et enkelt punkt er valgt/aktiv**

- Et enkelt punkt er aktiveret som standard
- Det aktive punkt kan redigeres med de valgbare funktioner

**Mønsterbredde begrænsning**

Funktionen er aktiveret som standard = Mønsterbredden er begrænset til 9 mm.

- Tryk på ikonet
- Der kan også laves breddere mønstre som gigasøm

**Flyt billedet af sømmen**


Med fingern eller pegepenen kan du flytte placeringen af sømmen direkte på skærmen i alle retninger.

**Flytte punkter/Direkte valg af punkter**

- Tryk på ikonet
- Vælg det ønskede punkt eller punkter
- De aktiverede punkter i sømmen kan flyttes med stingbredde- eller stinglængdeknappen med fingeren eller pegepenen

**Indsæt/rediger sting**

Det aktive punkt kan redigeres med de valgbare funktioner eller der kan tilføjes flere sting fra det punkt.

**Rul gennem punkterne**

Med «op»/«ned»-pilkonerne kan der rulles gennem de enkelte punkter i sømmønsteret

**Design et nyt sømmønster**

- Tryk på ikonet
- En blank skærm kommer frem
- Der kan designes et nyt sømmønster

**Slet**

Alle aktive punkter i sømmen vil blive slettet.

**Spejlvending venstre/højre**

De aktive punkter i sømmen afspejles i den tværgående retning.

**Spejlvending op/ned**

De aktive punkter i sømmen afspejles i længden. Et enkelt punkt kan ikke spejles i længden.

**Tredobling af sømmen**

De aktiverede søm sys som triplesøm.

**Dupliker**

Alle aktive punkter i sømmen vil blive fordoblet.

**Automatisk gennemløb af sting**

- Tryk på ikonet
- Mønsteret tegnes automatisk i rækkefølge efter stingindstillingen

**Omvendt sting rækkefølge**

Rækkefølgen af stingene i de aktive punkter af mønsteret sys omvendt.

**Fastgør til gitter**

- Tryk på ikonet
- I stedet for hjælpelinier vises gitterpunkter
- Hver indsat punkt eller søm sekvens ved frihåndstegning indstilles automatisk til det nærmeste punkt i gitteret

**Luk Søm Designer**

Hvis Søm Designer lukkes og åbnes igen, bliver det designede/redigerede sømmønster slettet.

**Bekræft indtastning**

- Tryk på «ok»-ikonet
- Det nyt designede eller redigerede sømmønster vises i «sy»-skærmen og kan sys

Design/rediger et nyt sømmønster



Åben Søm Designer

- Tryk på «Søm Designer»-ikonet



- ▶ Det sidst aktive sømmønster er synligt på «Redigerings»-skærmen og kan redigeres
- Tryk på «Design et nyt sømmønster»-ikonet
- ▶ «Redigerings»-skærmen er tom
- ▶ Hjælpelinierne vises, opløsningen er 1 mm
- ▶ Funktionen «tilføj sting» er aktiv som standard



Design sømmønster med hjælpelinjer

- Indsæt det første punkt på «Redigerings»-skærmen med fingerne eller pegepenen
- Indsæt det andet punkt og så videre og for at designe den ønskede søm



Design sømmønster med gitterpunkter

- Tryk på ikonet
- ▶ I stedet for hjælpelinjer vises gitterpunkter
- ▶ Hver indsat punkt eller søm sekvens ved frihåndstegning indstilles automatisk til det nærmeste punkt i gitteret




- Slut en søm med baglæns syning eller med en lukket form, indsættes på den samme akse som det første sting, det sidste sting fremad, for at mønsteret kan sys kontinuerligt
- ▶ I vinduet på venstre side af skærmen kan du se, om der sys kontinuerligt eller ej



Frihåndstegning

- Tryk på «Redigerings»-skærmen med fingeren eller pegepenen for at designe egne nye spændende sømmønstre
- Vælges der en afstanden mellem to punkter på mere end 6 mm, vil sømmen blive afkortet til den maksimale mulige længde

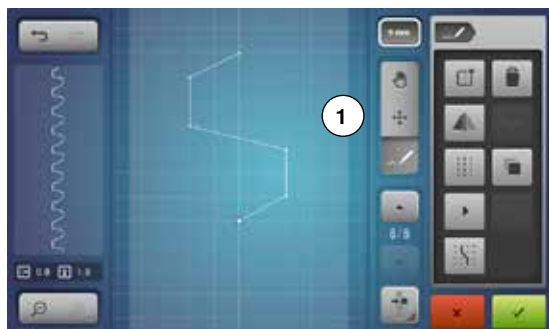

Vælg og flyt enkelt punkt

- Tryk på «flytte punkter»-funktionen 1, og vælg det ønskede punkt eller
- Vælg med «op»/«ned»-pileikonerne det ønskede punkt
- ▶ Med de to drejeknapper kan punktet bevæges
- ▶ Funktionen «Tilføj sting» er deaktiveret



Flyt flere sting


- Tryk på funktionen «Vælg fra et bestemt punkt»
- Rul gennem punkterne for at markere de ønskede punkter
- De markerede søm sekvenser kan flyttes med drejeknapperne eller flyttes med fingeren eller pegepenen «lytte punkter»-funktionen er aktiv



Tilføj punkt

Et nyt punkt indsættes på positionen efter et hvidt markeret punkt

- Vælg det ønskede punkt ved at rulle hen til det ønskede sted
- Tryk på den ønskede placering på skærmen med fingeren eller pegepenen
- ▶ Det nye punkt indsættes efter det valgte punkt, og kan placeres med drejeknapperne

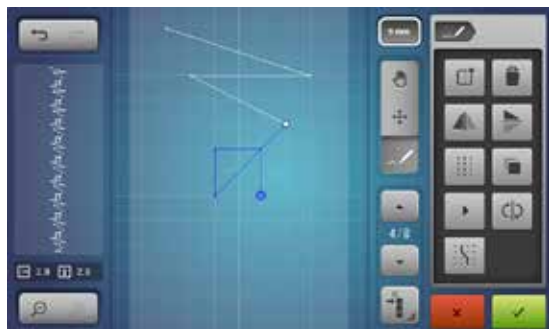

Dupliker

- Vælg den ønskede søm eller sømkombination ved hjælp af funktionen «Vælg fra et bestemt punkt», og rul hen til det ønskede sted
- Tryk på «Dupliker»-ikonet



- ▶ Den aktiverede søm eller mønsterkombination duplikeres
- ▶ Retningen, type og længde af den aktive del bibeholdes



Omvendt sting rækkefølge

- Design sømmønster
- Tryk på «Vælg alle punkter»-ikonet
- Tryk på «Dupliker»-ikonet
- ▶ Sømmønsteret bliver fordoppelt



- Tryk på «spejlvending venste/højre»-ikonet
- ▶ For at spejlvende sømmønsteret vandret



- Tryk på «Omvendt sting rækkefølge»-ikonet
 - ▶ Rækkefølgen af stingene i de aktive punkter af mønsteret sys omvendt.
- En nem og hurtig måde at designe nye sømmønstre på.




Sy sømmønsteret

- Design sømmønster
- Tryk på ✓
- ▶ «Redigerings»-skærmen lukkes
- ▶ Mønsteret vises i mønstervisning feltet og kan sys

Sømmønstre designet med Søm Designer kan gemmes i dit personlige program, se side 137.

Eksempler på brug af pyntesømme

Korssting

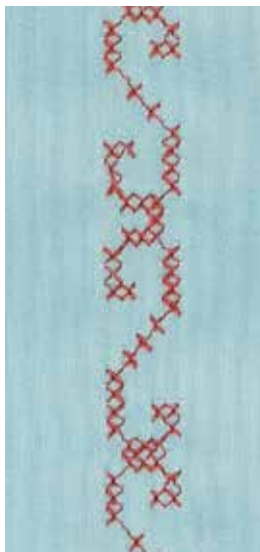

Transportørfod nr. 1C/1D eller
Åben broderfod nr. 20C eller 20D (ekstra tilbehør)

Korssting

- Korssting er en traditionel teknik, som supplerer de øvrige pyntesømme
- Hvis korssting sys på et materiale med hørstruktur, opnås en håndsytet effekt og ser ud som håndsuede korssting

Anvendelse

- Til boligtekstiler
- Som borter på beklædning
- Generelt til udsmykning

Syning

Korsstingskategori 300 kan sys og kombineres som enhver anden pyntesøm.

Syning af borter

- Vælg korssting
- Sy en række ved hjælp af trykfodens kantlineal eller forlængerbordets sømlineal

Det er vigtigt at sy den første søm lige, da den vil blive brugt som føring til de efterfølgende sømme.

- Vælg en ny søm
- Sy den næste søm ved siden af den første med en trykfods afstand eller ved hjælp af kantlinealen
- De efterfølgende sømme sys på samme måde



Brug bomuldsbroderitråd til korssting
Sømmen bliver mere fyldig.

Bieser



Bløde, dekorative læg kan nemt sys med biesetilbehøret. Den fungerer ved at en tråd føres gennem anordningens øje. Hvis anordningen bruges i kombination med en biesefod, bliver tråden automatisk syet ind i bisen.

Bieserfødder (ekstra tilbehør)

- Brug fod nr. 30 med 3-riller = 4 mm dobbeltnål i tykke materialer
- Brug fod nr. 31 med 5-riller = 3 mm dobbeltnål i mellem til tykke materialer
- Brug fod nr. 32 med 7-riller = 2 mm dobbeltnål i tynde til mellemtykke materialer
- Brug fod nr. 33 med 9-riller = 1 eller 1.6 mm dobbeltnål i tynde materialer (uden indlægstråd)
- Brug fod nr. 46C med 5-riller = 1.6-2.5 mm dobbeltnål i tynde til mellemtykke materialer

Ligesøm nr. 1

- Bieser er smalle stukne læg, som normalt sys før tilskæringen af beklædningsstykket eller syarbejdet
- Denne teknik reducerer stoffets størrelse (beregnet tilstrækkeligt med stof!)
- Til pynt eller i kombination med andre heirloom broderiteknikker



Bieser med indlæg

- Bieserne kan sys med eller uden indlæg
- Biesen sys med indlæg for at give en mere ophøjet og kraftig effekt
- Vælg et indlæg, der i tykkelse svarer til rillerne i den valgte biesefod
- Indlægget skal være farveægte og krympefri


Bieseanordningen

Bieseanordningen skrues blot på stingpladen (Skruen medfølger).

- Sæt positioneringsstiften i den rigtige gevindhul og spænd skruen i venstre hul

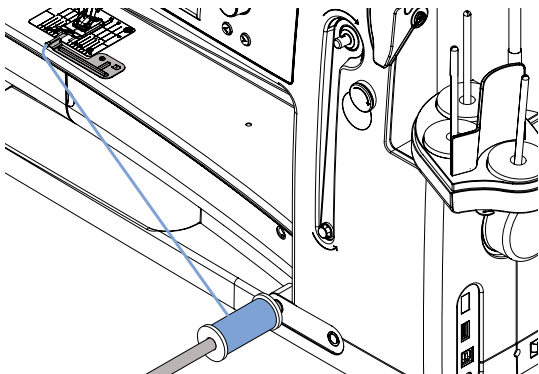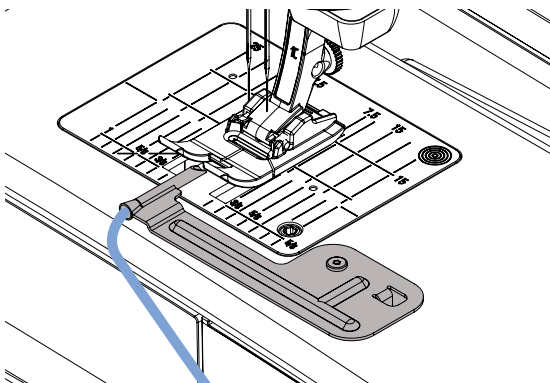**Isætning af indlæg**

- For at opnå en jævn snorføring, sættes indlægsspølen på knæløfterens arm og tråden trækkes igennem røret på bieseanordningen

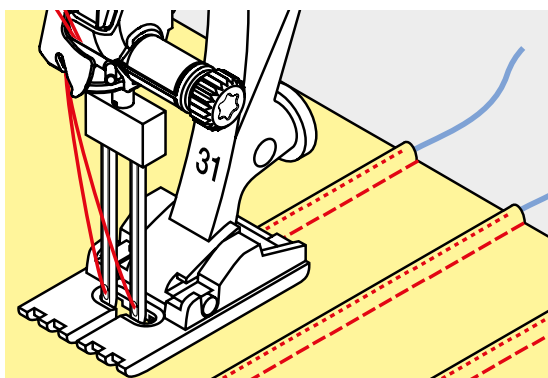**Syning af bieser**

- Sy den første biese, marker evt linien først
 - ▶ Indlægget lægges automatisk ind i biesen
- Indlægget ligger på vrangsidens og bliver holdt/oversyet af undertråden.
- Drej eventuelt arbejdet
 - Den første biese føres igennem en af rillerne på trykfoden (afhængigt af den ønskede afstand)
 - Sy den anden biese
 - De efterfølgende bieser vil blive syet parallelt med disse to

Biese tilbehøret kan også bruges til at opnå et flot resultat ved syning af muslingesøm i krave og manchettekanter.

Syning med kraftig undertråd



Reducer hastigheden når du spoler pyntetråd op.



Frihåndssyning

For at skabe en speciel effekt kan der som undertråd bruges forskellige slags trådmateriale. Denne teknik minder om «normal» frihåndssyning, men syes fra materialets **vrangside**.

Afhængig af trådens tykkelse bruges det medfølgende værktøj til at løsne undertrådsspændingen, se side **31**. Meget tyk tråd skal spoles op i hånden (med uret), og trækkes igennem hullet i griberen med nåletråderen (findes i tilbehørspakken).

Forstærk syområdet med broderistabilisering. Motivet kan tegnes på materialets vrangside. Motivet kan også tegnes på materialets forside da følges linierne med en lysesøm og en polyester, bomuld eller rayon tråd. De syede linier er synlige på materialets vrangside og bruges som hjælpelinier, når der sys med kraftig undertråd.

BSR funktionen kan bruges til syning med kraftig undertråd. Før projektet jævnt og med ens hastighed under nålen. Følg motivets linier og former efter ønske. Fjern stabiliseringen efter syning.

Lav først en syprøve for at kontrollere om resultatet ser ud som på materialets vrangside. Juster evt. undertråds- eller overtrådsspændingen.



Syning med pyntesømme

Ikke alle pyntesømme er egnede til denne teknik. Brug enkelte pyntesømme for at opnå det bedste resultat. Brug ikke kompakte sømme og satinsømme.

Åben broderfod nr. 20C eller nr. 20D (ekstra tilbehør) er velegnet til denne teknik.

- Indstil stinglængden og stingbredden for at opnå et bedre resultat, når der sys med kraftig undertråd
- Med funktionen «Lange Sting» bliver sømmønsteret mindre tæt

Quiltesømme

Oversigt Quiltesømme



Der kan vælges forskellige sømme, som kan bruges specielt til quiltning, patchwork eller til applikation.

- Tryk på «Quiltesøms»-tasten
- Vælg det ønskede sømmønster
- ▶ Stingbredden kan ikke ændres ved alle sømmønstre
- ▶ Viser med et «lås»-ikon



1324 Quilte, Hæfteprogram



1329 Tæppesøm



1339 Dekorative quiltesømsvariationer
1339-1345, 1351-1371,
1373-1382, 1384-1391,
1393-1394



1325 Quiltning, Ligesøm



1330 Dobbelt tæppesøm



1347 Håndquiltesøms
variationer
1347, 1348, 1350



1326 Patchworksøm/Ligesøm



1331 Blindsøm (smal)



1352 Tæppesøm




1327 Stiplesøm/Mæanderquiltsøm



1332 Fjersøm



1353 Forstærket tæppesøm



1328 Håndquiltesøm




1333 Fjersømsvariationer
1333-1338



1354 Satinsøm

Eksempler på brug af quiltesøm

Håndquiltesøm

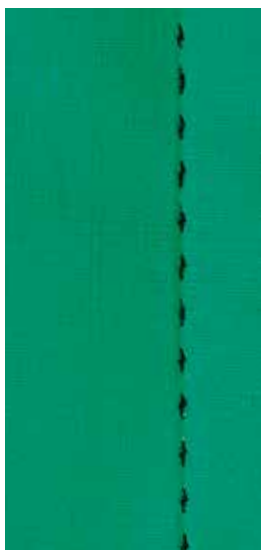

Transportørfod nr. 1C

Håndquiltesøm Nr. 1328, 1347, 1348, 1350

Til alle materialer og projekter der skal se «håndsyet» ud.

Tråd

- Overtråd = Monofilamenttråd
- Undertråd = Broderitråd

Syprøve

- ▶ Undertråden bliver trukket på pga. den høje overtrådsspænding
- **et** sting er synligt (undertråden)
- **et** sting er usynligt (Monofil) = Håndsyningseffekt

Overtrådsspænding

Forhøj overtrådsspændningen til 6-9 alt efter materialet.

Balance


Hvis det er nødvendigt tilpasses sømmen med balancen.



Monofilamenttråden knækker

- Nedsæt syhastigheden
- Løs overtrådsspændingen

Frihåndsquiltning

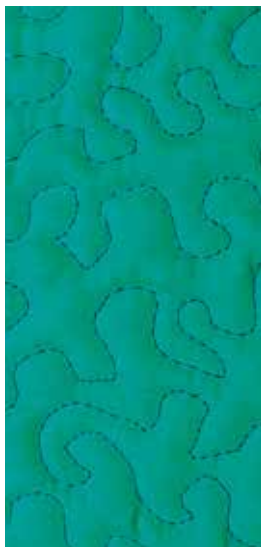

Stoppefod nr. 9 (ekstra tilbehør)


Ligesøm nr. 1

Frihåndsquiltning

Til alle former for frihåndsquiltning.

Forberedelse

- Hæft forside, pladevat og underlagsmaterialet sammen
- Brug forlængerbordet
- Brug knæløfteren
- Sænk transportøren

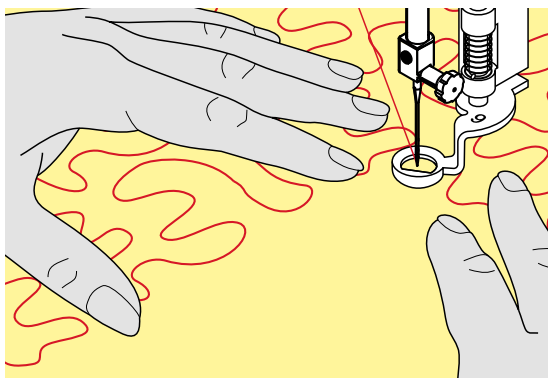

Hold på syarbejdet

- Hold og før materialet tæt ved trykfoden med begge hænder, som en broderiramme



Quiltehandsker med nupper gør det nemmere at føre materialet.

Quilte et motiv

- Start i midten og arbejd ud mod kanterne
- Drej syarbejdet med lette, runde bevægelser for at danne det ønskede motiv

Stipple sting

- Teknik der dækker hele materialets overflade
- Sømlijerne er afrundet uden skarpe hjørner. De krydser eller rør aldrig hinanden



Frihåndsquiltning og stopning

Begge teknikker bygger på samme frihåndsprincipper.

Dårlig stingdannelse

- Hvis tråden er placeret ovenpå, skal syarbejdet føres langsommere
- Hvis der dannes knuder på vrangsiden, bevæges syarbejdet for langsomt

Monofilamenttråden knækker

Nedsæt syhastigheden og/eller løsn overtrådsspændingen.

Trådbrud

Syarbejdet skal føres regelmæssigt.

BSR (BERNINA Sting Regulator)

Quiltning med BSR



BSR-Funktion

BSR foden reagerer på materialets bevægelse under trykfoden og styrer sycomputerens hastighed op til den højest mulige hastighed. Dette bevirker, at jo hurtigere materialet bevæges, desto hurtigere syr sycomputeren. Hvis materialet bevæges for hurtigt, fremkommer der en bip-lyd, hvis lydsignalet er aktiveret (se side 127).

VIGTIGT!

Så lang tid at der rødt lys under BSR-foden må der ikke udføres noget arbejde på sycomputeren. Såsom udskiftning af nålen, trådning eller lignene da materialet bevæge sig og sycomputeren vil sy. Flyttes materialet ikke under BSR- foden i ca. 7 sekunder, går det røde lys automatisk ud.

Se tilliger sikkerhedsinstruktioner.

Når BSR-funktionen aktiveres, starter nålen permanent med nedsat hastighed (modus 1, standard) eller sycomputeren starter først når materialet flyttes (modus 2).

BSR-Funktion med ligesøm nr. 1

Til denne funktion bruges BSR-trykfod til frihånds-quiltning (syning). Der sys med ligesøm og en forudindstillet stinglængde (op til 4 mm).

En indstillet stinglængde bibeholdes indenfor en vis hastighed uafhængig af stoffets bevægelse.

BSR-Funktion med zigzag søm nr. 2

Zigzag sømmen kan bruges til billedsyning og udsmykning af stof. Den indstillede stinglængde bibeholdes **ikke** når der sys med zigzag søm men BSR funktionen forenkler anvendelsen.

Der findes:

To forskellige BSR-modi

- **BSR 1-Modus** er standard
- Sycomputeren kører permanent med nedsat hastighed, når der trykkes på fodpedalen eller «Start/Stop»-tasten
- Sycomputerens hastighed er bestemt af, hvor hurtigt materialet flyttes
- I det nålen hele tiden går op og ned i samme position, hæftes tråden uden at der skal trykkes på andre taster
- **BSR 2-Modus** aktiveres ved at trykke på BSR 2 ikonet i BSR-skærmen
- Sycomputeren vil først starte med at sy, når der trykkes på fodpedalen eller «Start/Stop»-tasten samtidig med at materialet flyttes under trykfoden
- Sycomputerens hastighed er bestemt af, hvor hurtigt materialet flyttes
- For at hæfte, skal der trykkes på «Hæfte funktions»-tasten
- Ved tryk på «BSR-1»-ikonet i BSR-skærmen skiftes der til modus 1



For en ensartet start (et enkelt sting) skal fodpedalen trykkes ned og materialet flyttes samtidig. Dette gælder også ved syning af takker/spidser og runde figurer.


Forlader man BSR-funktionen og starter igen senere, uden at sycomputeren har været slukket, bliver den sidst valgte BSR-funktion aktiv.

Hvis materialet føres for hurtigt, kan der ikke garanteres for ensartet stinglængde.

Det er vigtigt at linsen under BSR foden ikke er beskidt (fingeraftryk osv.). Rens linsen af og til med en blød, let fugtig klud.

Forberedelse

- Reducer trykfodstrykket alt afhængig af materialet og materialets tykkelse
- Brug forlængerbordet
- Brug knæløfteren

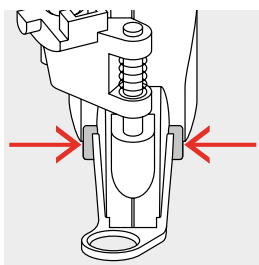


Fjern sål

- Tryk på begge knapper
- Før sålen nedad i rillens vinkel

Sætte sål på

- Sæt den ønskede sål på: Skub sålen opad til den går i hak

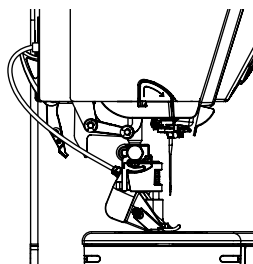

- Sæt BSR-trykfoden på sycomputeren
- Sæt ledningen i det passende stik 1



- ▶ «BSR»-skærmen åbner automatisk
- ▶ BSR 1 modus er aktiv
- Indstil den ønskede stinglængde
 - Stinglængden er som grundindstilling 2 mm
 - Ved syning af smalle former og stiple-søm, anbefales at bruge en stinglængde på 1 mm-1.5 mm

Funktioner i BSR

Nålestop nede (standard)

- Pilen peger nedad på «BSR»-skærmen
- Sycomputeren stopper med nålen nede, når foden fjernes fra fodpedalen eller der trykkes på «Start/Stop»-tasten

Nålestop oppe

- Tryk på «Nålestop»-ikonet
- Pilen peger opad på skærmen
- Sycomputeren stopper med nålen oppe, når foden fjernes fra fodpedalen eller der trykkes på «Start/Stop»-tasten

Hæve eller sænke nålen

- Tryk på «Nålestop»-tasten
- Nålen hæves eller sænkes

Hæfte med «Start/Stop»-tasten (kun modus 1)

- Placer materialet under trykfoden
- Sænk trykfoden
- Tryk to gange på «Nålestop»-tasten
- Undertråden bliver hentet op
- Hold i både over og undertråden
- Tryk på «Start/Stop»-tasten
- BSR-modus startes
- Sy 5 til 6 hæftesting
- Tryk på «Start/Stop»-tasten
- BSR-modus stoppes
- Klip tråden
- Tryk på «Start/Stop»-tasten
- BSR-modus startes
- Forsæt quiltningen

Hæftetast (kun BSR 2)

- Tryk på «Hætefunktions»-tasten
- Tryk på fodpedalen eller «Start/Stop»-tasten

Små hæftesting sys når materialet flyttes under trykfoden. Når hæftestingene er syet, sys ligesøm med den indstillede stinglængde. Hætefunktionen stopper automatisk.

Frihåndsquiltning (kun BSR 2)

- BSR er aktiveret
- Ved at bevæge materialet kan der quiltes
- Når hætefunktionsknappen trykkes ind under frihåndsquiltning, sys små hæftesting
- Sycomputeren stopper automatisk
- BSR er deaktiveret

Frihåndsquiltning uden BSR

- Tryk på «BSR»-ikonet
- BSR er deaktiveret

Der kan nu sys normal frihåndsquiltning med BSR foden på, uden at stinglængden reguleres automatisk.



Bip-signal tænd/sluk

- Tryk på «Setup»-ikonet
- Tryk på «Lydindstillings»-ikonet



Vælg lydsignal til BSR i Setup program

- ▶ En lyd er indstillet som standard (aktiv)
- Tryk på ikonet 1 med højttaler til BSR
- ▶ Højttaleren bliver hvid og ikonet mørkt
- ▶ Lyden er slukket

Hvis højttaleren er mørk og ikonet er lyst, er der tændt for lyden.



Vælg lydsignal til BSR på skærmen

- Tryk på «Højttaler»-ikonet
- ▶ Ikonet bliver mørkt og højttaleren hvid
- ▶ Lyden er slukket

Hvis højttaleren er mørk og ikonet er lyst, er der tændt for lyden.

Sy med BSR funktionen

1. Mulighed:

BSR-Funktion med fodpedalen.

- Tilslut fodpedalen
- Tryk på fodpedalen
- Sænk trykfoden
- Tryk igen på fodpedalen
- BSR-modus startes
- Et rødt lys ses under trykfoden
- Der skal hele tiden trykkes på fodpedalen under syning
- Sycomputerens hastighed er bestemt af, hvor hurtigt materialet flyttes
- Slip fodpedalen
- BSR-modus stoppes

2. Mulighed:

BSR-Funktion med «Start/Stop»-tasten.

- Tryk på «Start/Stop»-tasten
- Sænk trykfoden
- Tryk igen på «Start-/Stop»-tasten
- BSR-modus startes
- Et rødt lys ses under trykfoden
- Sycomputerens hastighed er bestemt af, hvor hurtigt materialet flyttes
- Ved igen at trykke på «Start/Stop»-tasten
- BSR-modus stoppes

Deaktivere BSR syning med brug af «Start/Stop»-tasten

Modus 1

Hvis materialet ikke bevæges i ca. 7 sekunder, deaktiveres BSR og det røde lys under trykfoden slukkes.

Modus 2

Hvis syningen stopper, fordi materialet ikke flyttes, sys, **et** ekstra sting afhængig af nålens placering. Sycomputeren stopper altid med nålen oppe også selvom pilen på BSR-skærmen peger nedad.



Hold på syarbejdet

- Hold og før materialet tæt ved trykfoden med begge hænder, som en broderiramme
- Ujævne bevægelser af materialet (sætte farten ned, sætte farten op) kan resultere i for korte eller for lange sting
- Ensartet føring af materialet under trykfoden giver det bedste resultat
- Drej ikke materialet for at opnå det bedste resultat



Quiltehandsker med nupper gør det nemmere at føre materialet.



Eksempel på anvendelse:

- BSR med zigzag nr. 2
- Zigzag søm kan f.eks. bruges til trådmaleri
- Områder kan udfyldes med former eller der kan dannes billeder

Afslut BSR funktion

- Tag BSR trykfodens ledning ud af stikket i sycomputeren
- Fjern BSR-foden

Notater

[illegible]

BERNINA overtransport

VIGTIGT!

Brug kun «D» trykfødder med udskæring i midten bagtil.
Hvis en forkert trykfod sættes på, vil sycomputeren ikke starte
når overtransporten er nede. En fejlmeddelelse vises.

Med BERNINA overtransport (BDF) transporteres både det øverste og den nederste lag materiale ens.


Den ensartede føring er velegnet til stribede og ternede materialer.

Trykfodssortiment

- Transportør fod 1D
- Lynlåsfod 4D




Flere «D» trykfødder findes i det vedlagte tilbehørskatalog.

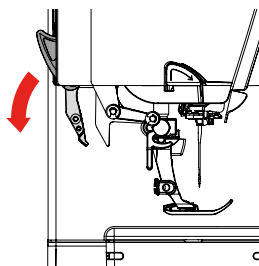

Starte BERNINA overtransport (BDF)

- Løft trykfoden
- Tryk overtransportfunktionen ned indtil den er på plads

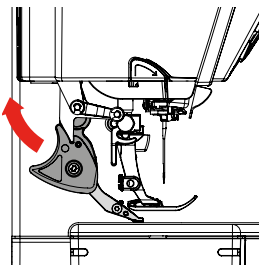

Stoppe BERNINA overtransport (BDF)

- Løft trykfoden
- Hold på overtransportens greb med to fingre. Tryk det ned og skub det baglæns
- Lad det langsomt glide op på plads

Materialer

Vanskelige materialer (med luv, ikke glidende og klistrede osv.):

- Fløj, normal syet i trådretningen
- Frotte
- Jersey, især ved syning på tværs af trådretning
- Kunstig pels eller kunstig belagt pels
- Fleece materialer
- Materialer med pladevat
- Striber og tern
- Gardiner med mønsterrapport
- «Dårligt glidende» materialer:
- Imiteret læder, belagte materialer (Overtransportfod med glidesål)

Anvendelse

Syning:

- Alle syteknikker på vanskelige materialer, f.eks. oplægnig og lynlås

Patchwork:

- Nøjagtige striber og blokke
- Pyntesømme op til 9 mm stingbredde

Applikationer:

- Åben broder fod nr. 20D (ekstra tilbehør)
- Påsyning af bånd og skråbånd




Trykfodstryk

Indstil trykfodstrykket til materialet. Jo kraftigere materiale jo lavere trykfodstryk.

Alfabeter

Oversigt alfabeter

Blok-, dobbelt blok-, kursiv (Italics), comic sans samt quilted tekst, kyrillic og kyrillic kursiv kan sys i to forskellige størrelser. Monogrammer kan sy i tre forskellige størrelser verden. Blok-, dobbelt blok-, kursiv (Italics), comic sans samt quilted tekst, kyrillic og kyrillic kursiv kan også sys med små bogstaver.

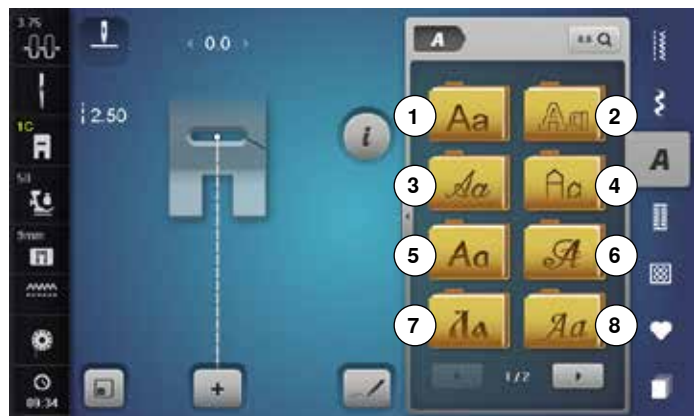

- Tryk på «Alfabet»-ikonet
- ▶ Alfabetoversigten kommer frem på skærmen
- 1 Blok
- 2 Dobbelt blok
- 3 Kursiv (Italics)
- 4 Quilt Text
- 5 Comic Sans
- 6 Monogrammer 30/20/15 mm
- 7 Kyrillic
- 8 Kyrillic kursiv
- 9 Hiragana
- 10 Katakana
- 11 Kanji
- Vælg den ønskede skrifttype



Alfabeter

- Alle store og små bogstaver, tal og specielle tegn kan ses ved at bruge pileikonerne


Perfekt stingbillede

- Brug samme farve tråd i over- og undertråd
- Brug et stabiliseringsmateriale på vrangside for at forstærke syprojektet
- Ved lådne eller langfibrede materialer (f.eks. uld, fløj osv.) lægges et stykke vandopløseligt stabiliseringsmateriale på retsiden
- Brug enkle skrifttyper, programmeret med ligesøm (f.eks. kontur) til tynde materialer

Kombinere bogstaver

Enkelte bogstaver og rækker med samme bogstav fra samme skrifttype sys i enkeltskærmen.

Bogstaver til navne, adresser, ord osv. kombineres og sys i kombinationsskærmen.

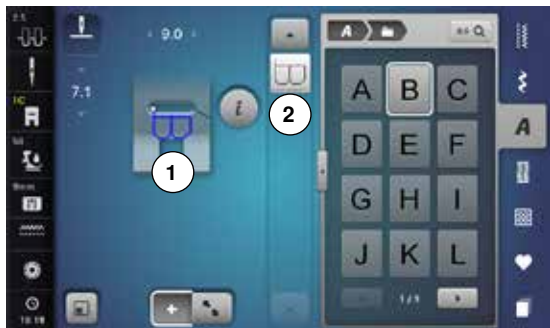

- Tryk på «Kombinationsskærms»-ikonet
- Vælg det ønskede bogstav
- ▶ Bogstavet kommer frem på sømskærmen 1 og i sømredigeringsområdet 2
- ▶ Cursoren står under bogstavet



Vælg næste bogstav

- Tryk på den tilsvarende tast
- ▶ Det næste bogstav kommer frem på sømskærmen og i sømredigeringsområdet




Stor billedskærm

- Tryk på ikon 3
- Vælg den ønskede skrifttype
- ▶ En skærm med et tastatur åbnes
- ▶ Ikonet «ABC» (store bogstaver) er automatisk valgt
- Vælg en skrifttype
- Ved at scrolle med ikonerne nederst til højre vises flere skrifttegn
- ▶ Teksten vises i tekstlinien 4




Slet tekst

- Tryk på «Slet»-ikonet
- ▶ Teksten slettes fra højre mod venstre



- 5 «ABC» alt med store bogstaver (standard)
- 6 «abc» alt med små bogstaver
- 7 «123» tal
- 8 «@&!...» specialtegn

Korriger en kombination

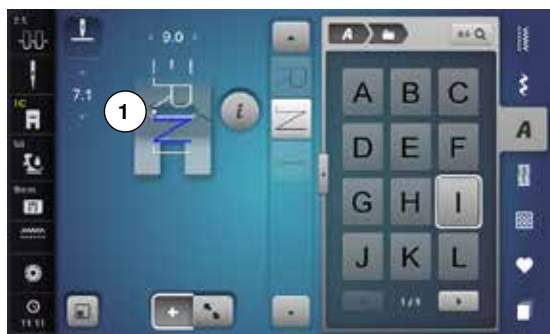

Tilføj bogstaver

Et bogstav tilføjes altid under over cursoren.

Aktivér det ønskede sted:

- Vælg det ønskede bogstav i sømredigeringsområdet eller rul frem til det
- ▶ Sømmønsterkombinationen bliver i sømredigeringsområdet skubbet frem til starten af den valgte søm
- ▶ Startpunktet bliver vist ved en hvid prik **1** i nålehullet på den virtuelle trykfod
- Vælg et nyt bogstav
- ▶ Bogstavet bliver tilføjet efter de valgte bogstaver

Tilføj bogstaver i starten af en kombination:

- Rul cursoren helt op med pileikonerne

Slet bogstaver

Et bogstav slettes altid oven over cursoren.

Aktivér det ønskede sted:

- Vælg det ønskede bogstav i sømredigeringsområdet eller rul frem til det
- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Slet»-ikonet
- Vælg det ønskede bogstav med fingeren og hold det trykket og flyt det til venstre
- Flyt fingeren fra skærmen
- ▶ Bogstavet er slettet

Gem og slet kombinationer se side **141, 147**.

Kombinere bogstaver og funktioner

Vælg små bogstaver

- Rul med scrollikonerne gennem alfabetet til du kommer til de små bogstaver eller
- Tryk på «abc»-ikonet på den store billedskærm, se side **133**



Ændre størrelse

- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Skriftstørrelses»-ikonet
- ▶ Det lille «A» bliver mørkt og ikonet har en gul ramme
- ▶ Skriftstørrelsen bliver reduceret
- Tryk igen på «Skriftstørrelses»-ikonet
- ▶ De store bogstaver er igen aktiv (det store «A» er mørkt)

Monogrammer



Monogrammerne sys med sidetransport.

- ▶ Start (hvid prik) slut (rødt kryds) vises i sømredigeringsområdet
- ▶ Stingbredden kan ikke ændres
- ▶ Viser ved et symbol



- Tryk på «Tilpas størrelse»-ikonet



- ▶ Sømmønsterets størrelse bliver tilpasset og placeres således at hele sømmønsteret er synligt
- ▶ Den virtuelle trykfod er ikke synlig



Monogram størrelser

Skriftstørrelse 1 = 30 mm

- ▶ Ved start på monogramprogrammet er størrelsen 1 (stort «A» er mørkt) aktiveret
- ▶ Monogrammer i størrelse 1 er enkelt bogstaver
- ▶ Sycomputeren hæfter og stopper

Skriftstørrelse 2 = 20 mm

- Tryk på «Skriftstørrelses»-ikonet
- ▶ Det mellem store «A» bliver mørkt
- ▶ Monogrammer i størrelse 2 er enkelt bogstaver
- ▶ Sycomputeren hæfter og stopper

Skriftstørrelse 3 = 15 mm

- Tryk på «Skriftstørrelses»-ikonet
- ▶ Det lille «A» bliver mørkt
- ▶ Monogrammer i størrelse 3 er enkelt bogstaver
- ▶ Sycomputeren hæfter og stopper



Syning af sidetransporterede sømme som f.eks. monogrammer

- Brug forlængerbordet for at gøre syarealet større
- Ved syning med sidetransportede mønstre skal man sørge for, at materialet føres jævnt og let uden at støde imod eller blive trukket
- Det er vigtig at lade sycomputeren sy frit, uden at trække, skubbe eller holde materialet tilbage
- Brug trykfod nr. 40C

Det er altid en god ide at lave en syprøve med det materiale, tråd og stabilisering, du vil anvende.



Balance

- Afhængig af materialetype, stabilisering og trådkvalitet, kan sømmene afvige let fra originalformen
- Brug balancefunktionen til at tilpasse sømmene til det anvendte materiale

Personligt Program

Personligt program-skærm

I dit personlige program sammenstilles de sømme du bruger mest. Både sømme og deres ændringer kan gemmes i det personlige program.



Følgende ændringer kan gemmes:

- Stingbredde
- Stinglængde
- Nåleplacering
- Trådspænding
- Spejlvending
- Mønsterforlængelse
- Lange sting
- Balance
- Mønstergentagelse 1–9x

Hvis hukommelsen er flydt op med broderimotiver eller sømkombinationer, er det ikke muligt at gemme flere sømme i dit personlige program. En besked kommer frem og fortæller, at det er nødvendigt først at slette broderimotiver eller sømkombinationer.

Forberede søm



Programmering af første søm

- Vælg f.eks zigzag på «Nyttesøms»-skærmen
- Lav ændringer

1 • Tryk på «Personligt program»-ikonet 1



• Tryk på «Gem»-ikonet 2



- ▶ En skærm med fire mapper åbnes
- Vælg den mappe, hvor sømmen skal gemmes f.eks. 1
- ▶ Hver mappe kan indeholde maksimum 100 sømme
- Sæt USB stikket i
- Tryk på «USB stik»-ikonet 3
- ▶ Sømmønsteret kan gemmes på USB stikket

Personligt Program



- Tryk på «Gem»-ikonet 4 eller tryk ✓
- ▶ Den ændrede zigzagsøm er gemt
- ▶ Skærmen lukkes




Programmering af næste søm

- Tryk på «Knaphuls»-tasten
- Vælg linnedknaphul (nr. 51)
- Gem sømmen som beskrevet ovenover
- Gem yderligere søm på samme måde




Vælg sømme i dit personlige program

- Tryk på «Personligt program»-ikonet

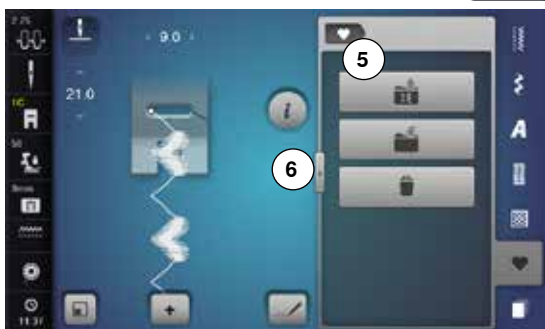

- Tryk på «Åben»-ikonet 5
- Tryk på den ønskede mappe f.eks 1 eller
- Tryk på ikon 6

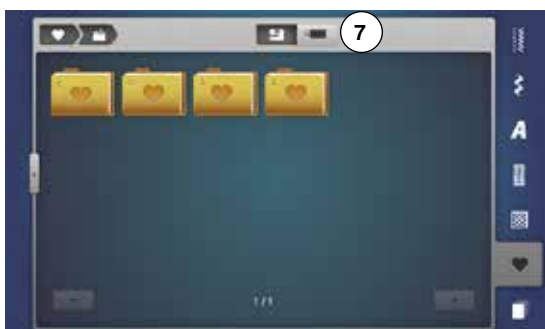

- Sæt USB stikket i
- Tryk på «USB-stik»-ikonet 7
- ▶ De gemte sømmønstre kan nu vælges



Personlig skærm

- ▶ De programmerede sømme vises med billed og informationer til stingbredde og stinglængde
- Anvend pilen til at rulle ned for at se flere sømme

Ændre/overskrive sømme



Vælg søm

- Tryk på «Personligt program»-ikonet 1
- Tryk på «Åben»-ikonet
- Tryk på den ønskede mappe
- Vælg zigzag
- Lav ændringer
 - ▶ Stingbredde og stinglængde bliver ændret (gule tal)
- Tryk på «Tilbage»-ikonet 2
- Tryk på «Gem»-ikonet
- Vælg den samme mappe



- Vælg zigzag 3



- Bekræft med ✓
- ▶ Ændringer er gemt

Slette søm



Vælg søm

- Tryk på «Personligt program»-ikonet
- Tryk på «Slet»-ikonet 1
- Tryk på den ønskede mappe eller
- Sæt USB stikket i
- Tryk på «USB-stik»-ikonet



- Vælg den søm, der skal slettes



- Bekræft med ✓
- ▶ Sømmen er slettet
- ▶ Alle de tilbageblivende sømme rykkes op for at udfylde pladsen

Kombinationsskærm

Sy-/broderimaskinen har et hukommelseslager, hvor både sy- og broderihukommelsen gemmes.

I syhukommelsen gemmes sømme, bogstaver og tal kombinationer.

I syhukommelsen kan hver «skuffe» indeholde maksimum 70 sømme så lang tid der er ledig plads. Hvis lagerpladsen er fuld (men ikke alle skuffer), er der måske for mange broderimotiver i hukommelsen.

Hukommelsen er en langtidshukommelse, hvor indholdet gemmes indtil det slettes. Strømsvigt eller slukning af sy-/broderimaskinen påvirker ikke denne hukommelse.

Programmere sømkombinationer



Programmer og gemme

- Tryk på «Pyntesøms»-tasten
- Vælg kategori
- Tryk på «Kombinationsskærms»-ikonet
- Vælg den ønskede søm direkte eller med nummer
- Lav ændringer som stinglængde, stingbredde, nåleplacering osv.
- Vælg flere sømme



- 1 • Tryk på «Hukommelses»-ikonet 1



- Tryk på «Gem»-ikonet 2



- Tryk på «Gem»-ikonet 3 eller tryk ✓
- ▶ Kombinationen er gemt
- ▶ Skærmen lukkes

Tøm sømredigeringsområdet



Trinvis tømning af sømredigeringsområdet

- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Slet»-ikonet
- Sømmen over cursoren slettes
- Tryk på «Slet»-ikonet indtil sømredigeringsområdet er tomt eller
- Vælg den ønskede søm med fingeren eller pegepenen og hold den trykket og flyt det til højre
- Flyt fingeren eller pegepenen fra skærmen
- Sømmen er slettet
- Gentag processen til sømredigeringsområdet er tomt




Slet en kombination

- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Rediger en hel kombination»-ikonet
- Tryk på «Slet»-ikonet
- Bekræft med ✓
- Sømredigeringsområdet er tomt
- Tryk på «Luk»- eller «i»-ikonet
- En ny sømkombination kan nu programmeres


Oversigt kombinationer



- Tryk på «Kombinations oversigts»-ikonet
- På skærmen vises følgende:

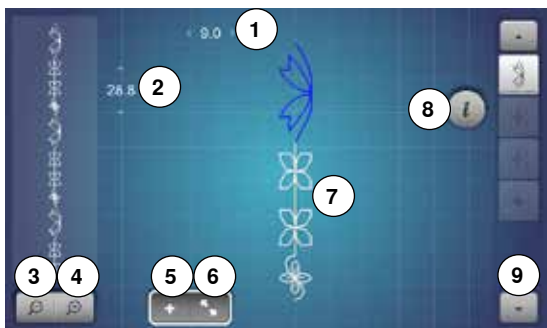

- 1 Stingbedde på den aktive søm
- 2 Stinglængden på den aktive søm
- 3 Formindsk billedet af kombinationsskærmen
- 4 Forstør billedet af kombinationsskærmen
- 5 «Kombinationsskærms»-ikonet
- 6 «Kombinations oversigts»-ikonet
- 7 Hele sømkombinationen
- 8 «i»-ikonet for at vise funktionerne på denne skærm
- 9 Man kan rulle gennem sømkombinationerne ved at bruge pileikonerne

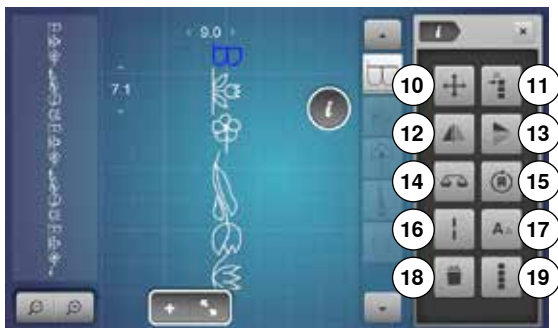

- Tryk på «i»-ikonet
- Følgende funktioner kan benyttes:
- 10 Forbindelsessting
- 11 Flyt enkeltmønster eller dele af en kombination
- 12 Spejlvending venstre/højre
- 13 Spejlvending op/ned
- 14 Balance
- 15 Kompassyning
- 16 Lange sting
- 17 Skriftstørrelse ved alfabeter
- 18 Slet enkeltmønster eller dele af en kombination
- 19 Rediger en hel kombination
- Enhver søm kan vælges direkte, f.eks. for at ændre den
- Tryk på «Kombinations oversigts»-ikonet
- Skærmen lukkes

Åbn en gemt sømkombination



- Tryk på «Kombinationsskærms»-ikonet
- Tryk på «Hukommelses»-tasten
- Tryk på «Åben»-ikonet 1



- ▶ En oversigt over de gemte kombinationer vises
- Tryk på den ønskede skuffe
- ▶ Den gemte kombination vises i sømredigeringsområdet

Korrigerer sømkombinationer



Tilføje sømmønster

- Vælg den ønskede position i kombinationen eller vælg den i redigeringsområdet
- Vælg en ny søm
- ▶ Den nye søm indsættes efter den valgte søm



For at indsætte en søm helt i begyndelsen af en kombination, placeres cursoren op over den **første** søm.

- Tryk på «pil op» ikonet indtil cursoren står over det første sømmønster (stiplede linie)



Ændre sømmønster

- Vælg den ønskede søm i kombinationen
- Tryk på «i»-ikonet
- Vælg den ønskede funktion, f.eks. spejlvending
- ▶ Hele kombinationen spejlvendes lodret
- Tryk på «Luk»- eller «i»-ikonet





Alle ændringer påvirker altid området over cursoren. Sømkombinationer, der allerede er gemt, kan ændres eller korrigeres på samme måde. For at gemme rettelser eller ændringer permanent skal kombinationen gemmes igen bagefter.

Tilpas længden indenfor en kombination

Længden af sømmene kan tilpasses til den længste søm i kombinationen

- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Rediger en hel kombination»-ikonet
- Tryk på «Stinglængde»-ikonet 1
- ▶ «Stinglængde»-skærmen åbnes
- Tryk på «Tilpas længden i en kombination»-ikonet 2
- ▶ Længden af sømmene er tilpasset til den længste søm i kombinationen

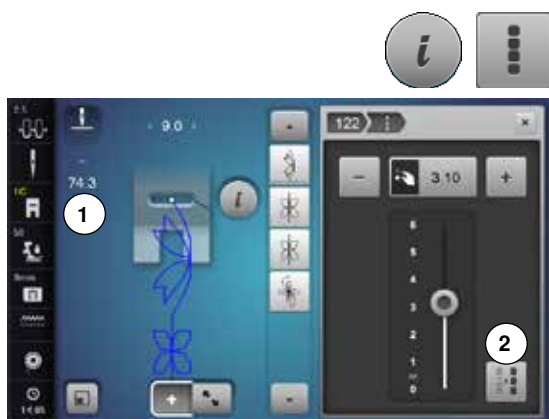

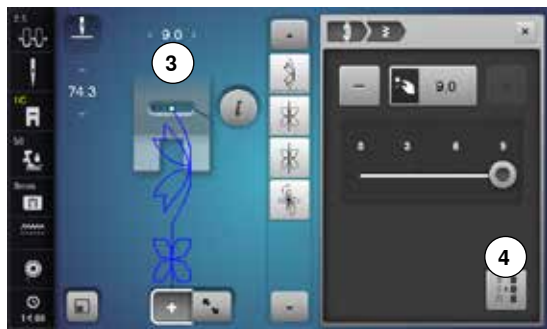

Tilpas bredden indenfor en kombination

Bredden af sømmene kan tilpasses til den bredeste søm i kombinationen.

- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Rediger en hel kombination»-ikonet
- Tryk på «Stingbredde»-ikonet 3
- ▶ «Stingbredde»-skærmen åbnes
- Tryk på «Tilpas bredden i en kombinations»-ikonet 4
- ▶ Bredden af sømmene er tilpasses til den bredeste søm i kombinationen



Spejlvende hele kombinationen

- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Rediger en hel kombination»-ikonet
- Tryk på «Spejlvendings»-ikonet
- ▶ Hele kombinationen spejlvendes
- Tryk på «Luk»- eller «i»-ikonet



Underinddeler 1


- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Rediger kombination ved cursorplaceringes»-ikonet
- Tryk på «Underinddeler 1»-ikonet
- ▶ En kombination kan deles op i forskellige dele med funktionen «Underinddeler 1»
- ▶ Kun delen, hvor cursoren er placeret sys
- For at sy den næste del, skal cursoren placeres i den respektive del



Underinddeler 2

- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Rediger kombination ved cursorplaceringes»-ikonet
- Tryk på «Underinddeler 2»-ikonet
- ▶ En kombination kan inddeles i forskellige dele ved at bruge funktionen «Underinddeler 2»
- Sy den første del
- ▶ Sycomputeren stopper automatisk, når den når til den programmerede funktion
- Genplacer materialet
- Næste del sys osv.



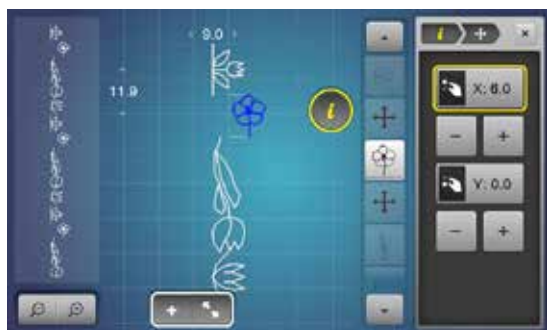

Flyt enkeltmønster i en kombination

- Tryk på «Kombinations oversigts»-ikonet
- Vælg det ønskede sømmønster
- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Forbindelsessting»-ikonet
- Brug drejeknapperne, eller «+»/«-»-ikonerne for at flytte sømmen i 0.1 mm-trin eller
- Flyt med pegepenen eller en finger sømmen i den ønskede retning
- ▶ Forbindelsessting tilføjes automatisk



Flyt dele af en kombination

- Tryk på «Kombinations oversigts»-ikonet
- Vælg det ønskede sømmønster
- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Flyt dele af en kombination»-ikonet
- Det aktive og alle vidre sømme flyttes med den runde knap på skærmen, «+»/«-»-ikonerne, med pegepenen eller fingeren



Et enkeltmønster i en kombination kan sys i en hver retning

- Tryk på «Kombinations oversigts»-ikonet
- Vælg det ønskede sømmønster
- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Kompassyning»-ikonet
- Brug stingbreddeknappen til at dreje sømmen i 0.5° trin
- Stinglængdeknappen til at dreje sømmen i 1° trin
- Med «+»/«-»-ikonerne drejes sømmen i 0.5° trin



Sy hele kombinationen i den ønskede retning

- Tryk på «Kombinations oversigts»-ikonet
- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Rediger en hel kombination»-ikonet
- Tryk på «Kompassyning»-ikonet
- Brug stingbreddeknappen til at dreje sømmen i 0.5° trin
- Stinglængdeknappen til at dreje sømmen i 1° trin
- Med «+»/«-»-ikonerne drejes sømmen i 0.5° trin

Sømkombination



Overskriv

- Programmer en ny sømkombination
- Tryk på «Hukommelses»-tasten
- Tryk på «Gem»-ikonet
- Vælg den mappe, der skal overskrives (f.eks. 3)
- Bekræft med ✓

Med ✗ afbrydes overskrivelses processen.



Slet

- Tryk på «Hukommelses»-tasten
- Tryk på «Slet»-ikonet
- Vælg mappen, der skal slettes (f.eks. 5)
- Bekræft med ✓

Med ✗ afbrydes slette processen.

Historik




- Tryk på «Historik»-ikonet



- ▶ De sidste max. 24 syede sømme vises
- ▶ En søm, der allerede findes i historikskærmen, vil blive overskrevet, når syningen starter igen

Tilbehør Broderi

Standardtilbehør

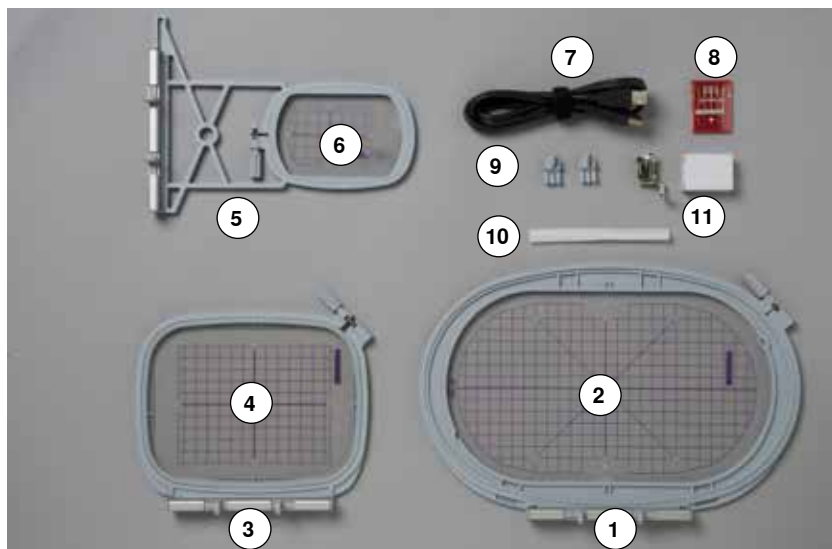

- 1 Oval broderiramme, 145x255 mm
- 2 Skabelon til oval broderiramme, VAR 00
- 3 Medium broderiramme, 100x130 mm
- 4 Skabelon til medium broderiramme
- 5 Broderiramme lille, 72x50 mm
- 6 Skabelon til broderiramme lille, blå
- 7 USB forbindelses kabel
- 8 Broderi nålepakke (SUK)
- 9 Holder til broderiskabeloner
- 10 Net til overtrådsruller, hvid
- 11 Broderifod nr. 26

Broderimodul

Detaljer



- 1 Broderiarm
- 2 Skinner til sycomputeren
- 3 Greb til montering af broderiramme
- 4 Forbindelse til sycomputeren



- 5 Forbindelse til broderimodul

Vigtige broderiinformationer

Broderitråd

Et af de vigtigste elementer for at opnå et godt broderiresultat er trådkvaliteten. Vi anbefaler at købe tråd fra en autoriseret BERNINA forhandler for at undgå uregelmæssigheder, trådbrud osv, dette sker ofte med tråd i dårlig kvalitet.

Broderierne bliver særligt effektfulde, hvis der anvendes fint, skinnende broderitråd til overtråden. Trådfabrikantene tilbyder i et stort udvalg af tråd og farver.



Polyestertråd

Polyester med høj glans er en slidstærk og farveægte tråd med en høj strækstyrke. Den er velegnet til alle typer broderi.

Rayontråd

Rayontråd er en blød viskosefiber med en flot glans, der er velegnet til fine og sarte broderier eller ting, der ikke udsættes for stor slidtage.

Metalbelagt polyestertråd

Metaltråd er en fin til mellemtyk skinnende tråd, der egner sig til specialeffekter i broderi.

Reducer syhastigheden og overtrådsspændningen ved brug af metaltråd.

Broderinål

- Korrekt trådtykkelse skal svare til korrekt nålestørrelse
- Udskift nålen regelmæssigt



Sæt på nettet over den øverste trådrulle ved anvendelse af metaltråde eller andre specielle tråde. Det forhindrer overtråden i at glide af og giver en jævn trådstrøm

Undertråd



Bobbin Fil (speciel undertråd)

Bobbin Fil er en blød og let polyestertråd, der egner sig godt til undertråd. Denne specielle undertråd sørger for en jævn trådspænding og optimal sammenknytning af over- og undertråd.

Stoppe- og broderitråd

Fin merceriseret bomuldsstråd, der egner sig til broderier på bomuldsstof.



For det meste bruges en sort eller hvid undertråd, hvis begge sider skal se ens ud bruges samme farve til over- og undertråd.

Valg af broderimotiv

Enkle motiver med få sting egner sig til broderier på fine materialer. Store tætbroderede motiver (f.eks. med mange farver og skiftene broderiretninger) egner sig til medium og kraftige materialer.


Broderiprøve

Lav altid en broderiprøve på en stofrest. Til prøven bruges samme materiale og stabilisering som til selve projektet. Justér evt. nål, trådkvalitet osv. svarende til motivet.

Størrelsesændring af motiv


Størrelsen på motivet kan ændres på broderimaskinen eller med BERNINA broderisoftware på PC. For at opnå et godt resultat bør hovedparten af motivers og skrifttypers størrelse ændres indenfor max 20%.

Forskellige stingtyper

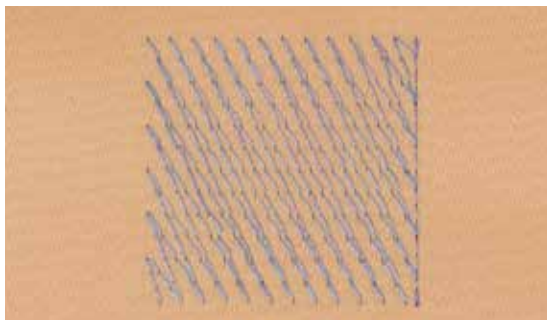


Underlægningssting

Underlægningssting danner grundlag for et motiv og anvendes til at stabilisere stoffet og bevare formen. De sørger også for, at motivets dækkende sting ikke synker ned i strik eller luven på materialet.

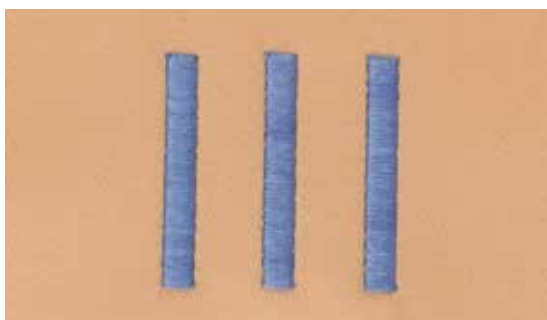


Satinsøm

Nålen flyttes fra venstre til højre osv. Denne søm sys som en tæt zigzag, så tråden dækker motiver. Satinsømme er velegnede til at udfylde små og smalle områder. De er ikke velegnede til at udfylde store områder, da lange sting er for løse og ikke dækker materialet ordentligt. Desuden er der fare for at trådene i de for lange sting kan hænge fast i noget, hvilket kan ødelægge broderiet.

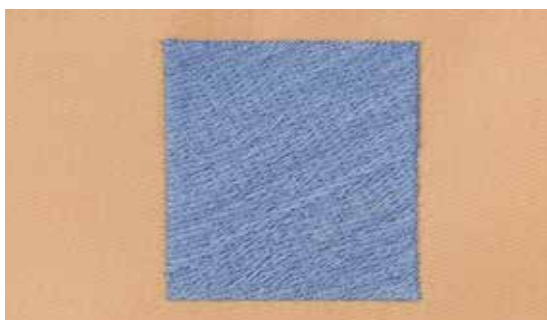

Fyldningssøm (step)

En udfyldningssøm med sting i en bestemt længde syet i rækker. Anvendes primært til at udfylde store områder hurtigt.

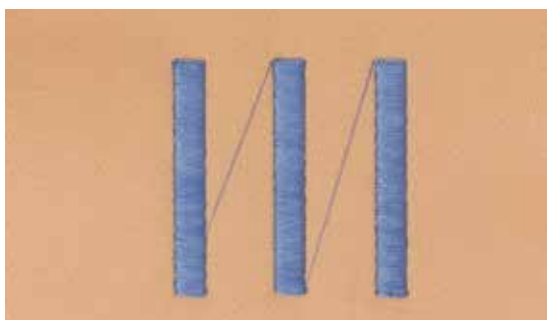

Forbindelsessting

Lange sting, benyttes til at komme fra en del af motivet til den næste. Før og efter forbindelsesstinget sys hæftesting. Forbindelsessting klippes af inden broderi af næste farve begynder.

Forberedelse broderi

Tilslutning af modulet

VIGTIGT!


Forlængerbordet må ikke være sat på, når broderimodulet tilsluttes eller afmonteres.

Når broderimodulet monteres, så sørg for at alle enheder står på samme jævne overflade!

Brodermaskinen syr meget hurtigt ved broderi. Derfor skal hele systemet stå på en stabil jævn flade, når der broderes eller syhastighed reduceres.


Vær sikker på, at der nok fri plads rundt om sycomputeren og broderimodulet for at sikre, at broderiarmen ikke støder mod noget!

Skil altid sycomputer og broderimodulet ad før systemet flyttes. Flyt dem aldrig som en enhed!

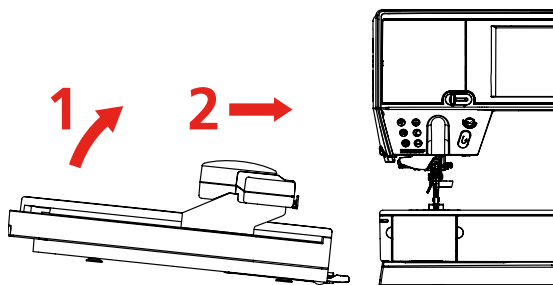

Tilslutning af modulet til sycomputeren

- Løft brodermodulet i venstre side
- Før det langsomt fra venstre mod højre ind i sycomputerens forbindelse

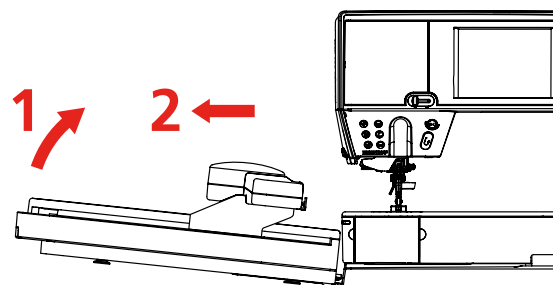

Afmonter modulet


- Løft brodermodulet i venstre side og træk det langsomt ud mod venstre



Sæt forlængerbordet på

Forlængerbordet kan kun sættes på, når broderiarmen er helt ude til venstre. Hvis det er nødvendigt flyttes broderiarmen til venstre med «Parker Modul» funktionen, se side 168.

Broderifod/Broderinål

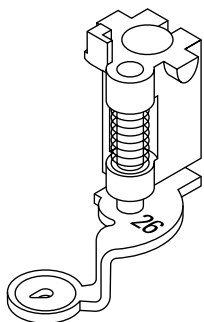

Broderinål


Broderinåle (130/705 H-SUK) har et større øje og er let afrundet. Det bevirker at tråden ikke flosser når man bruger rayon- el. bomuldsbroderitråd.

- Brug SUK-Nåle
- Afhængig af broderitråden brug nålestørrelse nr. 70-SUK til 90-SUK
- Skift nåle regelmæssigt

Forberedelse

- Sæt broderifod nr. 26 på
- Hæv trykfoden
- Hæv nålen



Lige-/CutWorkstingpladen

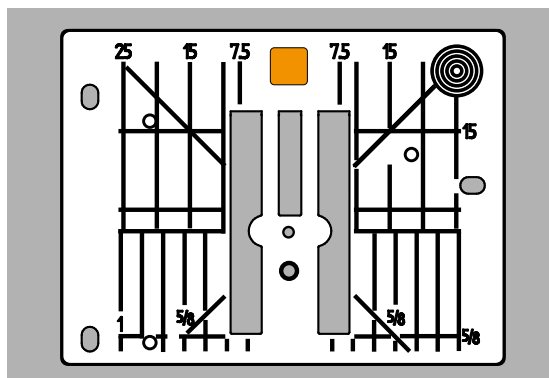


Lige-/CutWorkstingpladen har et lille nålehul. Nåleindstikningspunktet (over- og undertrådknytning) er begrænset, hvilket giver et bedre broderiresultat.

- Fjern standardstingpladen (se side 27)
- Anbring Lige-/CutWorkstingpladen

Trådning af undertråden

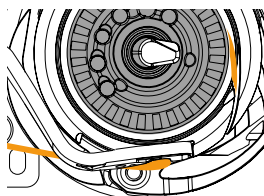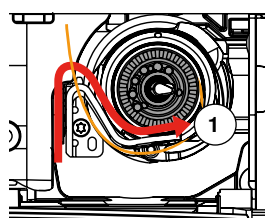

- Før tråden til højre ind gennem slidsen 1 derefter til venstre under fjerden
- Før tråden langs kanten i rundingen af spolekapslen og mod til højre indtil den sætter fast

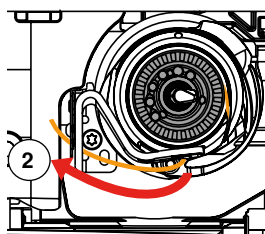

- Træk tråden til venstre hen over trådkniven 2




Skub først forlængerbordet væk til venstre, før dækslet åbnes og der fortages arbejde såsom udskiftning af spolen eller trådning.



Kontroller trådens placering


- Hold efter trådningen spejlet som vist, under den udslåede griber
- Placering af tråden til broderi

Opspænding i ramme

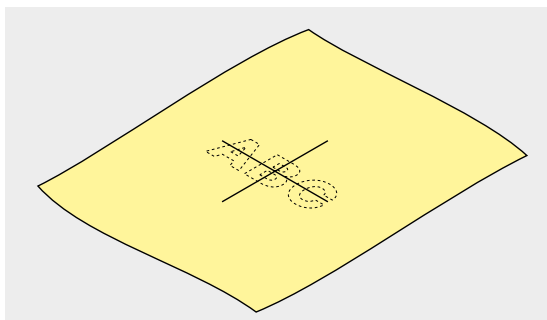

Find midten

- Af det materiale, der skal broderes på
- Markér med en markeringspen eller kridt

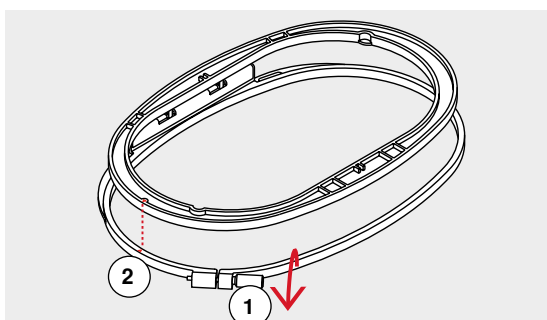


Anvende broderirammen

- Løs evt. skruen 1 på den yderste ramme
 - Den inderste ramme tages ud
- Pilemarkeringerne 2 på begge rammer skal stemme overens.


Pilemarkeringerne

- På medium og ovale ramme ses midtfor
- På den lille ramme på højre side
- På Mega-Ramme, Maxi-Ramme og Jumbo-Ramme midtfor (ekstra tilbehør)

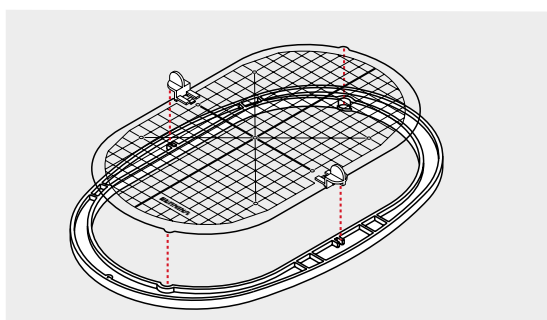

Broderiskabelon

- Der er en skabelon til hver broderiramme
- Brodereområdet er markeret med 1 cm store kvadrater
- Midten og hjørnerne er markeret med huller
- Til overførsel af markeringer til materialet
- Monter holderen til broderiskabelonen
- Broderiskabelonen lægges ind i den inderste ramme så ordet BERNINA befinder sig foran (ved pilemarkeringen)
- ▶ Skabelonen vil automatisk finde på plads i inderrammen

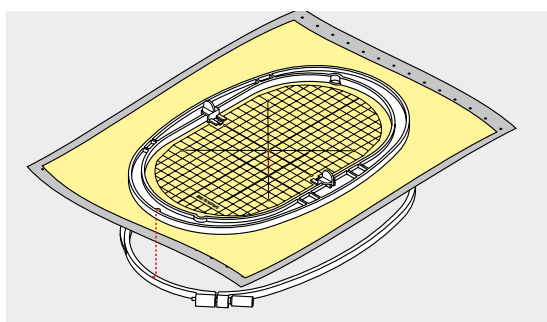


Opspænding i ramme

- Anbring materialet under den inderste ramme
 - Placér det markerede midterpunkt i centrum af skabelonen
 - Anbring materialet og den inderste ramme på den yderste ramme
- Pilemarkeringerne på de to rammedele skal være ud for hinanden.
- Pres rammerne ind i hinanden. Materialet må ikke skubbe sig
 - Træk i materialet for at det skal ligge glat i rammen
 - Stram skruen
 - Fjern broderiskabelonen fra broderirammen ved hjælp af broderiskabelons holder

Broderistabilatorer

Stabilisering

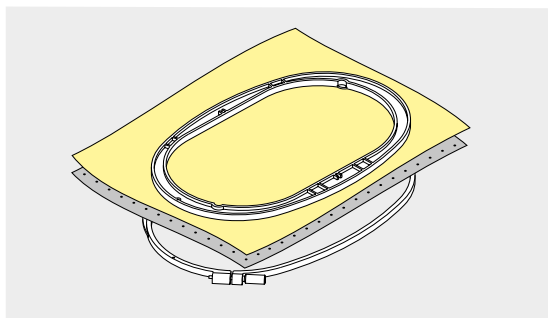

Rivestabilisering

- Kan rives af som papir
- Der kan anvendes et eller flere lag
- Fås i forskellige tykkelser
- For at give mere stabilitet, sprøjtes lim på vrangsiden med en fixeringsspray før stoffet sættes i ramme
- Efter broderiet er lavet trækkes overskydende stabilisering forsigtigt af
- Motivet trækkes ikke
- Stabiliseringen vil blive siddende under større broderede flader

Anvendelse:

Til alle fastvævede materialer og materialer uden stræk.


Stabilisering, der klippes af

- Der kan anvendes et eller flere lag
- Fås i forskellige tykkelser
- For at give mere stabilitet, sprøjtes lim på vrangsiden med en fixeringsspray før stoffet sættes i ramme
- Efter broderiet er lavet klippes overskydende stabilisering forsigtigt af
- Motivet trækkes ikke
- Stabiliseringen vil blive siddende under større broderede flader

Anvendelse:

Til de fleste elastiske materialer.

Limspray

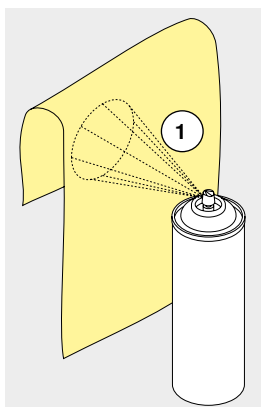

Brug ikke limspray i nærheden af broderisystemet.

- Sprøjt i en afstand 1 på 25-30 cm
- Brug limen med omtanke og sprøjt kun på stabiliserings materialet
- Læg materialet og det påsprayede stabiliseringsmateriale glat sammen og tryk det sammen

Anvendelse:

- Stræk og strikkede materialer: Til at holde på formen
- Glatte materialer: Undgå at lagene glider fra hinanden
- Applikation: Bliver præcist placeret og fastholdt
- Mønsterdele: Placere mønsterdele på indlægsmateriale, f.eks. lommeklapper
- For at undgå mærker fra rammen, f.eks. ved materiale med luv, fløj, fleece osv. Spænd **ikke** materialet i rammen, men stabiliser først
- Til at fikse mønsterdele

Spraystivelse til yderligere afstivning


Spraystivelse er ideelt til afstivning af fine, bløde eller løstvævede materialer.

- Spray det område, der skal broderes på
 - Lad det tørre eller pres det forsigtigt med et varmt strygejern
- Anvend altid en ekstra stabilisering, såsom vandopløselig stabilisering, på vrangsiden af materialet.

Anvendelse:

Ideelt til fine, løstvævede materialer, f.eks. batist, fin hør osv.

Strygeindlæg

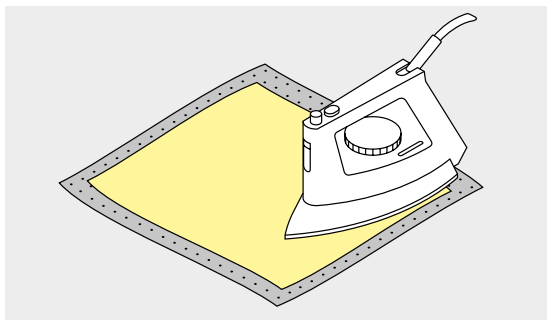

Strygeindlæg findes i en lang række tykkelser og bør vælges så det svarer til det anvendte materiale. Brug strygeindlæg som løser sig let fra udgangs materialet.

- Indlægget presses (stryges) på vrangsiden af materialet

Anvendelse:

Til alle materialer, det let trækkes f.eks. stræk materialer såsom tricot, jersey osv.

Selvklæbende indlæg med papirbagside

- Indlægget spændes op i rammen, så papirsiden vender opad
- Rids i papiret med en spids genstand (evt. saks)
- Fjern det
- Den klæbende side kan ses
- Anbring materialet, der skal broderes, på stabiliseringsmaterialet og tryk det sammen

Anvendelse:

- Skabt til sarte materialer som jersey eller silke
- Eller materialer, der er svære at spænde at ramme f.eks. fløj



Ved brug af selvklæbende underlag skal det sikres, at resterende lim på nåle, syplade og griberområde er fjernet.

Vandopløseligt stabiliseringsmateriale

Vandopløselige stabilisatorer ligner plastik/husholdningsfilm. Opløs stabiliseringen i varmt vand efter broderiet er lavet. Vandopløselig stabilisering giver en ideel beskyttelse af materialer med en tyk eller løkket luv som frotté. Placer det på retsiden af frotté og andre materialer med høj luv, hvor en passende stabilisering er lagt på vrangsiden. Dette forhindrer tillige at stingene synker ned i materialet og at materialet ikke ses imellem stingene.

- Placer stabiliseringsmaterialet på retsiden
- Spænd alle lagene op i rammen
- Brug om nødvendigt en fixeringsspray til at holde stabiliseringen på plads
- Materialer med luv forstærkes om nødvendigt
- Når stabiliseringen er opløst, lægges blonden fladt til tørre

Anvendelse:

- Ideelt til frotté, fløj, bouclestrik osv.
- Ideelt til fine gennemsigtige materialer som organca, batist osv.
- Til blonder



Til blondebroderier spændes et til tre lag vandopløselig stabilisering i rammen (da motivet ikke er broderet på noget materiale, er det kuntråden, der bliver liggende). Forbind først blondemotiver med få sting, ellers falder de fra hinanden.

Funktioner

Oversigt «Funktions»-taster Broderi



1 «Start/Stop»-tast

Tryk på tasten for at starte eller stoppe brodericomputeren.



2 «Automatisk trådklip»-tast

- Tryk på tasten
- ▶ Over- og undertråd klippes automatisk




3 «Trykfodpositions»-tast

- Tryk på tasten
- ▶ Broderfoden sænkes og hæves lidt, så broderiet nemmere kan placeres
- ▶ Når der startes med at sy, sænkes broderfoden mod materialet
- Tryk igen på tasten
- ▶ Broderfoden hæves



4 «Automatisk nåletråder»-tast

- Tryk på tasten = afslut trådningsprocessen og tråd nålen



5 Hastigheds kontrol

Med skyderen kan broderihastigheden reguleres trinløst.



6 Stingbredde- og stinglængdeknep


Ved forskellige funktioner som f.eks. størrelsesændring, rotation, osv. anvendes drejeknapperne til bearbejdning af motiverne. Et informationsområde kommer frem hvergang knapperne skal anvendes.



Kun de taster der er anført her er aktiv i broderimodus.

Oversigt skærm

Adgang til broderiskærmen

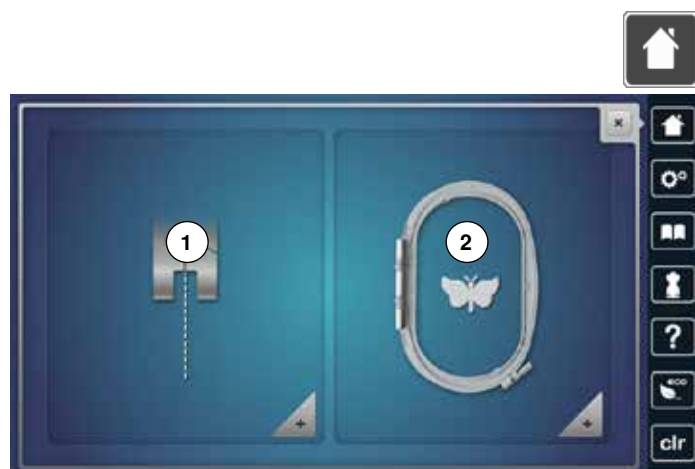

- Tryk på «Home»-tasten

Broderiskærmen

- Tryk på «Broderiskærms»-ikonet 2
- ▶ «Broderi»-skærmen åbnes

Syskærm

- Tryk på «Syskærms»-ikonet 1
- ▶ «Sy»-skærmen åbnes



Brodericomputer

Vælg broderimotiv fra mapperne «Alfabeter», «Broderimotiver», «Sømme» eller «Mine Designs».



USB Stick

Giver adgang til broderimotiver, der er gemt på USB stik.



Alfabeter

Adgang til indbyggede alfabeter.



Broderimotiv

Adgang til indbyggde broderimotiver.



Sømme

Adgang til indbyggde søm.




Mine Designs

Adgang til personlige gemte broderimotiver.

Broderi alfabetet



- Tryk på «Alfabet»-ikonet
- Vælg det ønskede alfabet

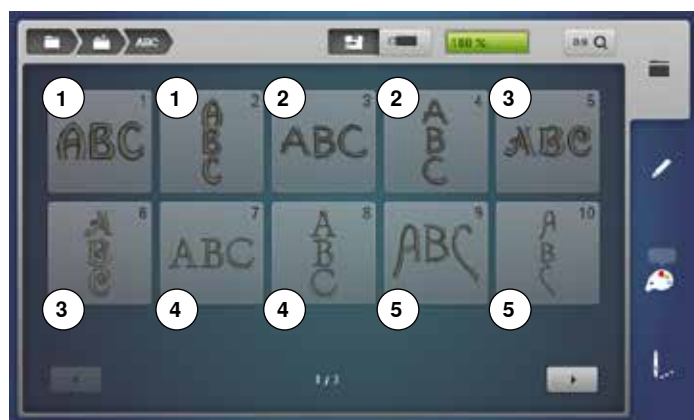

- 1 Drifter
- 2 Childs Play
- 3 Victoria
- 4 King Charles
- 5 Alice



- 6 Chicago
- 7 Anniversary
- 8 Swiss Block
- 9 Quilt Block
- 10 Old English



- 11 Russian Textbook
- 12 Jikharev



ABC

Tilbage til oversigten af mappen
Tilbage til aktuelle «Mappe»-skærm.



Tilbage til valgmenu
Tilbage til «Valg»-skærmen.

BERNINA motiver



- Tryk på «Broderimotiv»-ikonet
- ▶ En oversigt over broderimotiver vises på skærmen
- 1 Exotic Rainforest
- 2 Floral Etchings
- 3 Diane Gaudynski Quilting
- 4 Projekter
- 5 Shaping Designs
- 6 Monogrammer
- 7 DesignWorks
- 8 BERNINA Kollektion
- Vælg det ønskede broderimotiv

BERNINA Sømme



- Tryk på «Søm»-ikonet
- Vælg den ønskede søm mappe
- ▶ Alle forkommende sømme i symodus kan også broderes

Mine Designs



- Tryk på «Mine Designs»-ikonet
- Tryk på det ønskede motiv

Motiv fra USB stik



- Sæt USB stikket i
- Tryk på «USB-stik»-ikonet
- Tryk på det ønskede motiv eller mappe



«Redigerings»-skærm



- 1 Overtrådsspænding
- 2 Sikkerhedsprogram - Nål
- 3 Trykfodsindikator/Trykfodsvalg
- 4 Vælg ramme
- 5 Sikkerhedsprogram - Stingplade
- 6 Transportør genkendelse
- 7 Fyldmængde undertrådsspole
- 8 Ur/Alarm
- 9 Valgmenu
- 10 Redigering
- 11 Farveantal
- 12 Broderimenu



Overtrådsspænding

- Den valgte værdi vises i ikonet



Sikkerhedsprogram

- Tryk på «Nål»- eller «Stingplade»-ikonet
- Tryk på det ønskede «Nål»- og/eller det ønskede «Stingplade»-ikon
- Hvis der er valgt en forkert stingplade vises det i ikonet med et advarsels symbol



Trykfodsindikator/Trykfodsvalg

Broderfod nr. 26 vises som standard.

- Tryk på ikonet
- Flere trykfødder, som f.eks. frihåndssnorpåsyningsfod nr. 43 vises og kan vælges
- Vælg og monter den passende trykfod til projektet



Vælg ramme

- Viser den optimale ramme til det valgte motiv
- Tryk på ikonet
- Skærm til valg af mulige broderirammer og yderlige funktioner åbnes



Transportør genkendelse

I broderimodus er transportøren automatisk sænket og indikeres med det gule transportør ikon.



Fyldmængde undertrådsspole

Den resterende trådmængde af undertråden vises.

- Tryk på ikonet
- ▶ En film viser hvordan undertråden trådes



Ur/Alarm

Klokken vises.

- Tryk på ikonet
- ▶ En alarm tid og en personlig alarmmeddelelse kan programmeres



Valgmenu

- Vælg nyt motiv
- Tilføj broderimotiv
- Gem broderimotiv
- Slet broderimotiv



Redigering

Skærmen hvor motiver kan redigeres.



Farveantal

Viser motivets farveantal.

- Tryk på ikonet
- ▶ Skærmen med farveinformationslinien til det valgte motiv åbnes



Broderimenu


- ▶ «Broderi»skærmen er åben
 - ▶ Broderimotivet er klar til at blive broderet
- Start broderi med «Start/Stop»-tasten på lampehuset.



Oversigt «Redigerings»-skærm



- Vælg skrifttype eller motiv
- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «zoom plus»-ikonet

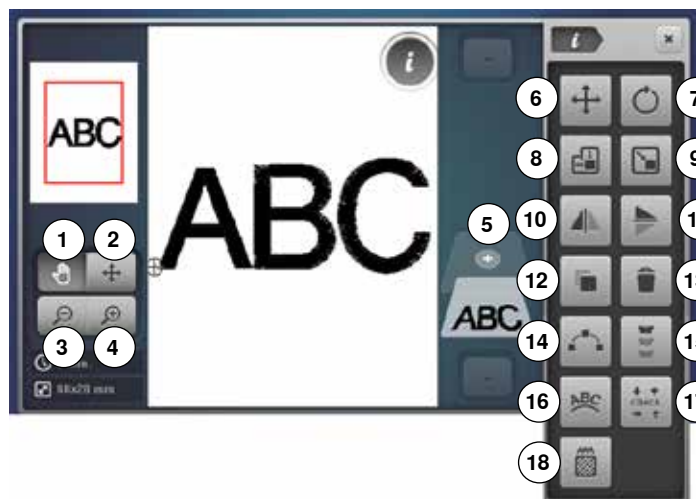

Stingbredde og stinglængde knapperne bruges til nogle af funktionerne.

Funktioner

- 1 Flyt billedet af broderimotivet
- 2 Flyt motivet indenfor rammen
- 3 Zoom minus
- 4 Zoom plus
- 5 Tilføj broderimotiv
- 6 Flytte Motiv
- 7 Rotere Motiv
- 8 Ændre motivet i højden og bredden
- 9 Ændring af motivets proportioner
- 10 Spejlvending venstre/højre
- 11 Spejlvending op/ned
- 12 Duplikere motiv
- 13 Slet broderimotiv
- 14 Motiv orden
- 15 Uendeligt broderi
- 16 Manipulering af tekst
- 17 Check motiv størrelse
- 18 Ændre stingtype

Funktioner

Hvis ikke alle funktioner vises direkte, gør følgende:

- Tryk på «Funktionsskærmen» med fingeren eller pegepennen og hold trykket og skub skærmen opad
- ▶ Andre funktioner bliver synlige

Generelle funktioner



Information

- Tryk på ikonet
- ▶ Endnu en skærm åbnes



Luk

- Tryk på ikonet
- ▶ Tilbage til foregående aktive skærm
- ▶ Alle ændringer bibeholdes



Bekræft valg

- Tryk på ikonet
- ▶ Aktiver eller bekræft ændring/valg



Forlad aktiv skærm

- Tryk på ikonet
- ▶ Skærmen lukkes
- ▶ Den sidst aktive skærm vises



Flyt billedet af broderimotivet

Med fingrene eller pegepennen kan du direkte på skærmen flytte billedet af motivet i alle retninger indenfor arbejdsområdet. Stingplaceringen ændres ikke.



Flyt motivet indenfor rammen

Med fingrene eller pegepennen kan du direkte på skærmen flytte motivet i alle retninger indenfor broderirammen.



Zoom minus

- Tryk 1-5x på ikonet
- ▶ Det forstørrede motiv reduceres trin for trin



Zoom plus

- Tryk 1-5x på ikonet
- ▶ Motivet forstørres trin for trin



Tilføj broderimotiv

- ▶ En oversigt af den sidst brugte mappe vises (Alfabet, Broderimotiver, Sømme, Mine designs)
- Vælg det ønskede broderimotiv

**Flytte Motiv**

Ændringen vises i 1/10 mm.

- Drej på stingbredde knappen
- For at flytte broderimotivet til siden (horisontal)
- Drej på stinglængde knappen
- For at flytte broderimotivet vertikalt
- Drej på stingbredde og stinglængde knapperne
- For at flytte motivet diagonalt, (tal vil være det samme i begge informationsikoner)

På skærmen kan motivet kan flyttes i alle retninger med fingeren eller pegepennen.

**Rotere Motiv**

Viser ændringen i grader (°).

- Drej stingbreddeknappen mod højre
- For at rotere motivet til højre
- Drej stingbreddeknappen mod venstre
- For at rotere motivet mod venstre
- Tryk på «+90»-ikonet 1-4x
- For at dreje motivet til højre i 90°s trin (0°, 90°, 180°, 270°, 360°)

**Ændre motivet i højden og bredden**

Viser ændringen i procent (%).

- Drej på stingbredde knappen
- For at flytte broderimotivet til siden (horisontal)
- Drej på stinglængde knappen
- For at flytte motivet vertikalt

**Ændring af motivets proportioner**

Viser ændringen i procent (%).

- Drej stingbreddeknappen mod højre
- For at forstørre motivet
- Drej stingbreddeknappen mod venstre
- For at formindske motivet

**Spejlvending venstre/højre**

Motivet spejles vandret.

**Spejlvending op/ned**

Motivet spejlvendes lodret.

**Duplikere motiv**

Det aktive motiv duplikeres.

**Slet broderimotiv**

Det aktive motiv bliver slettet.

Et broderimotiv kan også slettes ved at skubbe det væk.

- Vælg broderimotivet i kombinationsoversigten med pegepennen eller fingeren og skub væk til højre eller venstre
- Broderimotivet er slettet

**Motiv orden**

En skærm åbnes for at arrangere broderimotiverne i forskellige former.

**Uendeligt broderi**

En skærm åbner så der kan laves borter (række af motiver).

**Manipulering af tekst**

- Drej på stingbredde knappen
- For at ændre afstanden mellem bogstaverne
- Drej på stinglængde knappen
- For at forme en buet tekst

**Check motiv størrelse**

Motivets størrelse læses med 4 stop.


- Tryk på «Motivmidte»-ikonet
- Motivmidten bliver fundet
- Drej på stingbredde knappen
- For at flytte broderimotivet vandret
- Drej på stinglængde knappen
- For at flytte motivet lodret

**Ændre stingtype**

- Satinsting kan ændres til stepsting (udfyldningssting)
- Ændre stingtæthed



- Tryk på «Vælg ramme»-ikonet

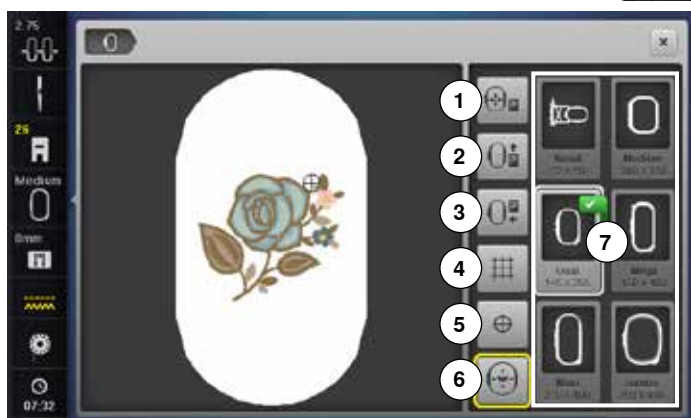

Funktioner

- 1 Forskydning af ramme
- 2 Flytte ramme bagud
- 3 Parkering af modul til symodus
- 4 Gitter
- 5 Motivmidte
- 6 Flytning af motiv på skærmen
- 7 Vælg ramme



Forskydning af ramme

- ▶ Rammen flytter sig vandret ind mod midten
- Tryk på «Start/Stop»-tasten
- ▶ Rammen bevæger sig tilbage til den tidligere placering



Flytte ramme bagud

- ▶ Rammen flyttes lodret bagud
- Lettere at skifte undertråd.



Parkering af modul til symodus

- Fjern broderirammen
 - ▶ Broderiarmen flytter sig vandret mod venstre til parkeringspositionen
 - Skift til syning
- Broderimodulet behøver ikke at tages af, når der skal sys.



Gitter

- Tryk på ikonet
- ▶ E stort kryds angiver midten af rammen
- Tryk igen på ikonet
- ▶ Med gitteret der kommer frem
- Er det nemmere at placere motivet



Motivmidte

Motivets nøjagtige midte vises med cursoren på skærmen.

Rammen flyttes indtil nålen står nøjagtig i midten af motivet, hvis funktionen «Flytning af motiv på skærmen» er aktivert.



Flytning af motiv på skærmen

Ikonet er inaktivt = når motivet flyttes. Rammen bevæger sig ikke.



- Tryk på ikonet
- Bliver motivet igen flyttet, flyttes rammen med til den nye placering.
- Denne funktion er kun synlig, hvis der er monteret en broderiramme.



Vælg ramme

- ▶ Viser den optimale ramme til det valgte motiv
- Tryk på ikonet
- ▶ Skærm til valg af mulige broderirammer og yderlige funktioner åbnes

Notater

[illegible]

Oversigt broderimenu



- Tryk på «Broderimenu»-ikonet

Stingbredde og stinglængde knapperne bruges til nogle af funktionerne.

Funktioner

- 1 Farveinformationslinie
- 2 Valgmenu
- 3 Rining
- 4 Flytte ramme
- 5 Redigering
- 6 Broderiforløb
- 7 Klip forbindelsessting
- 8 Farveantal
- 9 Reducere farveskift
- 10 Enkelt/Flerfarvet motiv
- 11 Broderimenu



Farveinformationslinie

Giver information om de aktuelle trådfarver.

- Tryk på pilikonet op eller ned
- For at skifte mellem trådfarverne
- Broderirammen flytter sig hen til det første sting i den aktive farve

Den aktive farve kan også sys enkelt eller i en anden rækkefølge.



Valgmenu

- Vælg nyt motiv
- Tilføj broderimotiv
- Gem broderimotiv
- Slet broderimotiv



Rining

- Tryk på ikonet
- Broderimotivets område ryes med en ligesøm
- Tryk igen på ikonet - ikonet skifter
- Der sys risting rundt i rammens kant
- Tryk igen på ikonet
- Rining lukkes



Flytte ramme

Ved store broderimotiver, hvor materialet skal genopspændes (f.eks. tekst, borter osv), skal rammen flyttes med stingbredde og stinglængde knapperne til det sidste broderede sting i det allerede broderede motiv.

- Vises i på skærmen



Broderiforløb

På venstre side af skærmen vises motivet i den aktuelle farve og original størrelse. I højre side af skærmen vises motivet i forstørret størrelse.



Klip forbindelsessting

Som standard er ikonet aktivt (har en gul ramme). Forbindelsessting klippes automatisk.

- Tryk på ikonet
- Forbindelsessting skal klippes med hånden



Farveantal

Viser motivets farveantal.

- Tryk på ikonet
- Skærmen med farveinformationslinien til det valgte motiv åbnes



Brodere farve for farve

Når ikonet er slukket, forbliver farveantallet og broderirækkefølgen som oprindeligt.



Reducere farveskift

Når ikonet er tændt, broderes objekter med samme farver lige efter hinanden, hvilket reducerer antallet af farveskift.



Enkelt/Flerfarvet motiv

Når ikonet er aktivt (har en gul ramme), sys hele motivet i en farve uden at stoppe. Når ikonet er inaktivt, broderes farverne hver for sig.



Broderimenu

- «Broderi»skærmen er åben
- Broderimotivet er klar til at blive broderet
- Start broderi med «Start/Stop»-tasten på lampehuset.



Oversigt Valgmenu



- Tryk på «Valgmenu»-tasten

Funktioner

- 1 Nyt motiv
- 2 Tilføj broderimotiv
- 3 Gem broderimotiv
- 4 Slet broderimotiv



Nyt motiv

- En oversigt af den sidst brugte mappe vises (Alfabeter, Broderimotiver, Sømme, Mine designs)
- Vælg det ønskede broderimotiv



Tilføj broderimotiv

- En oversigt af den sidst brugte mappe vises (Alfabeter, Broderimotiver, Sømme, Mine designs)
- Vælg det ønskede broderimotiv



Gem broderimotiv

- «Hukommelses»-skærmen åbnes



Slet broderimotiv

- «Slette»-skærmen åbnes

Oversigt Farveskærm



- Tryk på «Farveantal»-ikonet



Farvehjul

- Tryk på ikonet
- ▶ «Farvehjuls»-skærmen åbnes



Ændre trådmærke

- Tryk på ikonet
- ▶ Skærm med diverse trådfabrikater åbnes



Farvemønster information

- Tryk på «op/ned»-ikonerne for at rulle gennem informationerne til farvemønsteret



Broderimotiv

Vælg broderimotiv



Brodermotiver kan vælges fra mapperne «Alfabeter», «Broderimotiver», «Sømme» og «Mine designs».

Alfabeter



Vælg alfabet

- Tryk på «Alfabet»-ikonet
- ▶ De forskellige skrifttyper vises på skærmen
- Tryk på det ønskede «Skrifttype»-ikon eller på «0-9»-ikonet for at vælge den ønskede skrifttype



Indtast tekst

- ▶ En skærm med et tastatur åbnes
- ▶ Ikonet «ABC» (store bogstaver) er automatisk valgt
- Vælg en skrifttype

Mellemrumstasten er den store tast under tastaturet.

- ▶ Teksten vises i tekstlinien 1
- Bekræft med ✓

Slet tekst

- Tryk på tekstlinien 1
- ▶ Hele teksten slettes komplet

Korrektur

- Tryk på ikon 2
- ▶ Teksten slettes fra højre mod venstre



3 «ABC» alt med store bogstaver (standard)

4 «abc» alt med små bogstaver

5 «1,2,3» tal og matematiske tegn

6 «@&!...» specialtegn



Hvis den redigerede tekst ikke passer i rammen, roteres den 90°. Et stort antal bogstaver kan være i rammens længderetning. Hjælper det ikke, ændres skriftstørrelse eller antallet af bogstaver reduceres.

BERNINA motiver

Alle BERNINA broderimotiver kan enten broderes direkte eller kombineres med de funktioner, brodermaskinen tilbyder.



Oversigt broderimotiver

Motiverne er gemt efter emner i mapperne.

- Tryk på «Brodermotiv»-ikonet
- Vælg mappe
- Vælg det ønskede broderimotiv

Sømme

Sømmene bliver ligesom i symodus del op i kategorier og vises i mapper.




Søm oversigt

- Vælg mappe
- Vælg det ønskede sømmønster

Mine Designs

Alle BERNINA broderimotiver kan enten broderes direkte eller kombineres med de funktioner, brodermaskinen tilbyder.

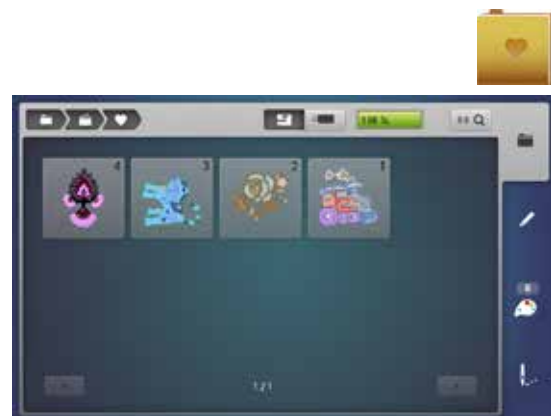

Oversigt broderimotiver

- Tryk på «Mine Designs»
- Vælg det ønskede motiv med sømvalgstasterne eller med «0-9»-ikonerne

Broderimotiver med funktioner

For at aktivere funktionen, tryk på det tilhørende ikon og lav ændringer med stingbredde og stinglængde knapperne.

Flytte Motiv



- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Flytte Motiv»-ikonet
- Drej på stingbredde knappen
 - For at flytte broderimotivet til siden (horisontal)
- Drej på stinglængde knappen
 - For at flytte broderimotivet vertikalt
- Ændringerne vises i 1/10 mm i informationsområdet
- Drej på stingbredde og stinglængde knapperne
 - Motivet flyttes diagonalt når tallet i begge ikoner er det samme
- Tryk på informationsområderne med de gule rammer eller tryk «Center»-ikonet 1
 - For at flytte motivet tilbage til midten af broderirammen

Rotere Motiv



- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Rotere Motiv»-ikonet
- Drej stingbredde-/stinglængdeknapen mod højre
 - For at rotere motivet til højre
- Drej stingbredde-/stinglængde knappen mod venstre
 - For at rotere motivet mod venstre
- Ændringen vises i grader (°) i informationsområdet
- Tryk på informationsområdet med den gule ramme
 - For at gendanne til grundindstilling (0°/360°)
- Tryk på «+90°»-ikonet 1-4x
 - For at dreje motivet i 90°s trin (0°, 90°, 180°, 270°, 360°)

Ændre broderimotivets højde eller bredde



- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Ændre broderimotivets højde eller bredde»-ikonet
- Drej stingbredde knappen med/mod uret
 - Broderimotivets bredde bliver smallere eller breddere
- Drej stinglængde knappen med/mod uret
 - Broderimotivets højde bliver lavere eller højere
- I informationsområdet vises ændringen i procent
- Tryk på informationsområdet med den gule ramme
 - Gendan broderimotivet til standardstørrelse (100%) ved at klikke på informationsområdet
- Tryk på det gule «i»-ikon 2
 - For at vende tilbage til funktionsoversigten

Ændring af motivets propotioner



- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Ændring af motivets propotioner»-ikonet
- Drej stingbredde-/stinglængdeknappen mod højre
 - ▶ For at forstørre motivet
- Drej stingbredde-/stinglængde knappen mod venstre
 - ▶ For at formindske motivet
- I informationsområdet vises ændringen i procent (%)
- Tryk på informationsområdet med den gule ramme
 - ▶ Gendan broderimotivet til standardstørrelse (100%) ved at klikke på informationsområdet

Spejlvending



- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «spejlvending venste/højre»-ikonet
 - ▶ For at spejlvende motivet vandret
- Tryk på «spejlvending (op/ned)»-ikonet
 - ▶ For at spejlvende motivet lodret


Valg af ramme



- Tryk på «Valg af ramme»-ikonet


For at opnå det bedste broderiresultat, vælges den mindst mulige ramme til det valgte broderimotiv.

- Vælg den ønskede broderiramme
- ▶ Den valgte ramme markeres med en hvid ramme oppe i højre hjørne
- Tryk på «Valg af ramme»-ikonet eller «Luk»-ikonet
- ▶ Skærmen lukkes
- ▶ Motivet vises i den valgte ramme

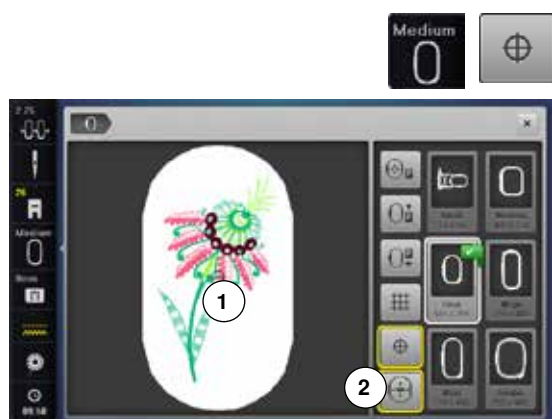

Motivmidte


- Tryk på «Valg af ramme»-ikonet
- Tryk på «Motivmidte»-ikonet
- ▶ Motivets nøjagtige midte **1** vises på skærmen
- ▶ Rammen flyttes indtil nålen står nøjagtig i midten af motivet, hvis funktionen «Flytning af motiv på skærmen» er aktivert **2**
- Tryk igen på «Motivmidte»-ikonet
- ▶ Motivets første sting vil igen blive vist på skærmen

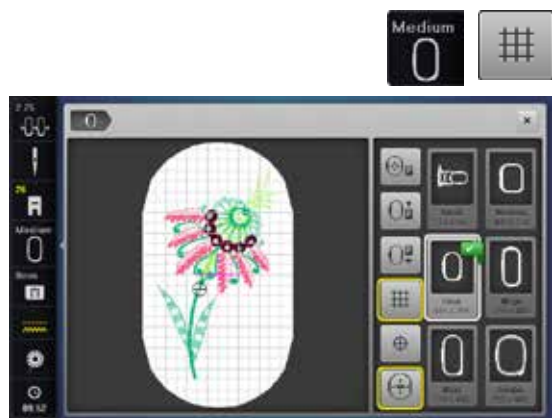

Gitter

- Tryk på «Valg af ramme»-ikonet
- Tryk på «Gitter»-ikonet
- ▶ En stor cursor angiver midten af rammen
- Tryk igen på «Gitter»-ikonet
- ▶ Gitterfunktionen gør det nemmere at placere broderimotivet
- Tryk igen på «Gitter»-ikonet
- ▶ Gitteret forsvinder

Flytte nåleplacering i motiv

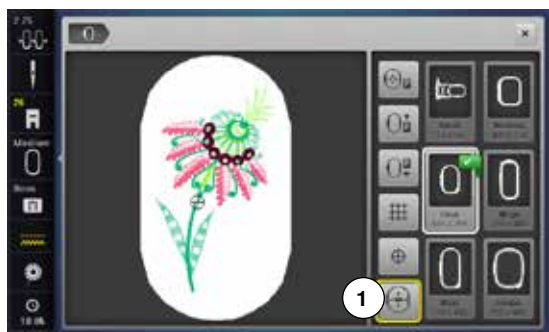

Med pegepenen kan hver enkel nåleplacering i motivet vælges direkte på «Redigerings»-skærmen.

- Vælg og rediger motivet
- Sæt den passende ramme på modulet
- «Motivmidte»-ikonet skal fravælges for at kunne teste motivet.
- Brug pegepenen til at teste placeringen inde i rammen
- Tryk med pegepenen på et hvilket som helst sted på motivet
- ▶ Cursoren (viser nålens placering) og vil nu flytte til den valgte placering
- ▶ Er ikonet «Flytning af motiv på skærmen» **1** aktiveret (har det en gul ramme), flytter broderirammen sig så nålen står over det valgte sted



Hvis tråden knækker, kan du også placere en pegepenen, i det område på skærmen, hvor trådbrudet er sket. Rammen flytter sig til det område.



Check motivstørrelse

Med funktionen «Check motivstørrelse» læses og checkes motivet med fire stop.

- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Check»-ikonet
- Vælg de fire hjørner med pileikonerne
- Tryk på «Motivmidte»-ikonet
- ▶ Motivmidten bliver valgt
- Drej stingbreddeknappen mod venstre eller højre
- ▶ For at flytte broderimotivet vandret
- Drej stinglængdeknappen til venstre eller højre
- ▶ For at flytte motivet lodret

Zoom



- Tryk 1-5x på «Zoom+»-ikonet



- ▶ Motivet forstørres trin for trin



- Tryk 1-5x på «Zoom-»-ikonet
- ▶ Motivet reduceres trin for trin



Flytte Motiv

- Tryk på «Flytte»-ikonet
- Med fingern, pegepennen eller drejeknapperne kan du flytte placeringen af motivet, direkte på skærmen i alle retninger



Motivstørrelse og Broderitid



I «Redigerings»-skærmen nederst til venstre vises broderitiden i minutter, motivets bredde og højde i millimeter.

Uendeligt broderi

Det er en fordel at bruge «Mega- eller Jumbo-rammer» til uendeligt broderi. Materialet skal genopspændes så mange gange end i en «Oval-ramme». Vi anbefaler at optegne hjælpelinier på materialet, og bruge skabelonen til opspænding. Hjælpelinierne skal være parallelle som linierne på skabelonen.



- Vælg det ønskede broderimotiv
- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Uendeligt broderi»-ikonet 1



- ▶ Motivet duplikeres det antal gange, der kan passe i rammen
- ▶ Reference punkterne, der skal bruges, når materialet skal spændes op igen, broderes også
- Pileknapperne kan bruges til at lave ekstra referencepunkter i forskellige retninger



Reducer/forhøj antallet af motiver

- Med stingbreddeknappen eller med «+» eller «-»-ikonerne kan antallet af motiver reduceres eller forhøjes
- Tryk på midterikonet
- ▶ For at vende tilbage til start udgangspunktet



Reducer/forhøj afstanden mellem motiverne

- Med stinglængdeknappen eller «+» eller «-»-ikonet kan afstanden mellem motiverne ændres
- ▶ Afstand vises i mm
- Tryk på midterikonet
- ▶ For at vende tilbage til start udgangspunktet



Tilpas motivet til rammen

- ▶ Indgives der manuelt flere broderimotiver end der har plads i broderirammen, vises det med rødt
- ▶ Brug funktionen «Tilpas motivet til rammen» for automatisk at indstille motivets størrelse, så alle motiver kan være i rammen
- Tryk på midterikonet
- ▶ For at vende tilbage til start udgangspunktet



- Bekræft med ✓
- ▶ «Redigerings»-skærmen åbnes
- Tryk på «i»-ikonet
- ▶ Funktionsoversigten lukkes
- Skift til broderiskærmen og broder borte



Sy hastigheden kan ændres i broderimenue.



- Når referencepunkterne er broderet, trykkes på «Uendeligt broderi»-ikonet



- ▶ En film viser hvordan materialet skal genopspændes
- Genopspænd materialet så de broderede referencepunkter er i den øverste del af broderirammen
- Ved genopspænding vær opmærksom på at reference punkterne ikke ligger for tæt på rammens kant. De skal ligge mindst 3 cm fra rammens øverste kant, for at sikre de ikke kommer udover broderiområdet
- Sæt broderiramme på
- Tryk på ✓




- ▶ Rammen flytter sig tæt på det sidste sting
- Med stingbredde- og/eller stinglængdeknappen flyttes broderirammen til nålen står over det sidste sting
- Med ✓ skiftes der til broderiskærmen og broderiet forsættes
- Gentag disse trin til broderiet har den ønskede længde
- ▶ «Auto» er aktiv. Rammen flytter automatisk til det sidste reference punkt
- Pile knapperne kan bruges til at bestemme hvilken side af broderiet, der skal tilpasses
- Opspænd materialet derefter
- Med ✓ skiftes der til broderiskærmen og broderiet forsættes

Motiv orden

Broderimotiver kan arrangeres i forskellige forudbestemte former.
Broderimotivet kan placeres vilkårligt med fingeren eller pegepennen.




- Vælg det ønskede broderimotiv
- Vælg den ønskede broderiramme
- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Motiv orden»-ikonet 1

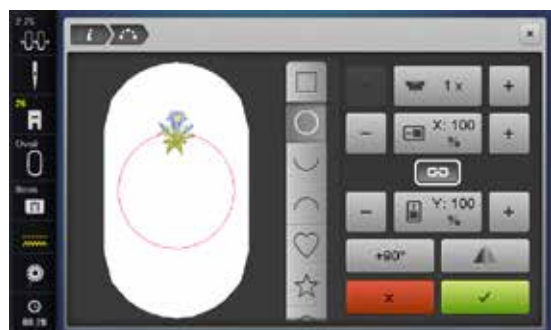

Vælg form


Der er forskellige former at vælge imellem. Ved at rulle igennem skærmen bliver andre former. Som standard er rektanglet aktiv.

- Vælg den ønskede form f.eks cirkel
- ▶ Broderimotivet vil blive placeret på den cirkulære linie øverst i midten

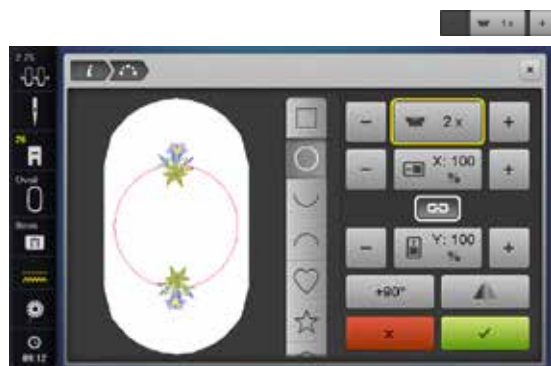


Reducer/forhøj antallet af broderimotiver

- Tryk på «+»/«-»-ikonet med fingeren eller pegepennen eller
- Drej stingbredeknappen mod venstre eller højre
- ▶ Antallet af broderimotiver bliver reduceret/forhøjet
- Tryk på feltet med den gule ramme
- ▶ Grundindstillingen bliver gendannet

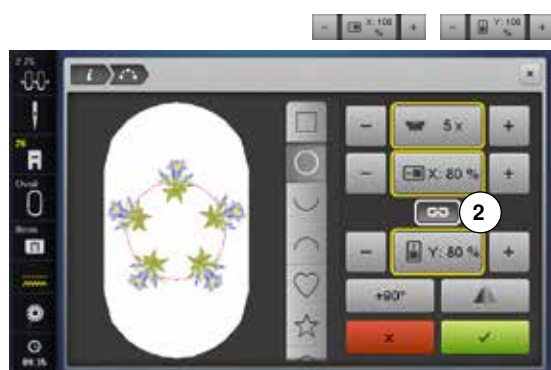


Ændre størrelse på formen

- Tryk på «+»/«-»-ikonet med fingeren eller pegepennen
- ▶ Er ikon 2 aktiveret bliver størrelsen af formen proportional forstørret/reduceret
- Tryk på feltet med den gule ramme
- ▶ Grundindstillingen bliver gendannet

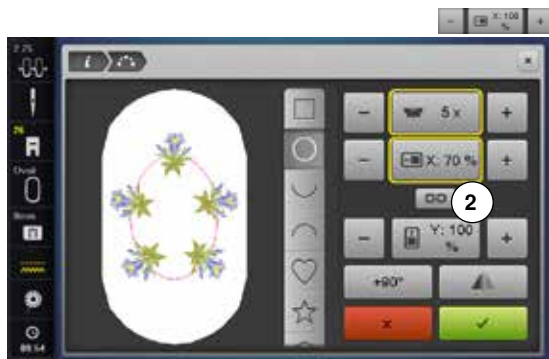

Ikon 2 skal være aktiveret.

- Tryk på «+»/«-»-ikonet med fingeren eller pegepennen
- ▶ størrelsen af formen bliver forstørret/reduceret i bredden
- Tryk på feltet med den gule ramme
- ▶ Grundindstillingen bliver gendannet

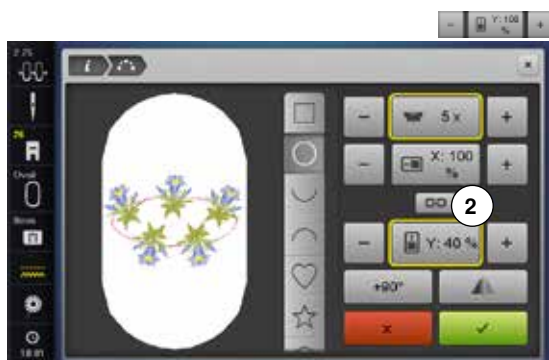

Ikon 2 skal være aktiveret.

- Tryk på «+»/«-»-ikonet med fingeren eller pegepennen
- ▶ størrelsen af formen bliver forstørret/reduceret i højden
- Tryk på feltet med den gule ramme
- ▶ Grundindstillingen bliver gendannet



Rotere Motiv

- Tryk på «+90°»-ikonet med fingeren eller pegepennen
- ▶ For at dreje motivet i 90°s trin urets retning



Spejlvending

- Tryk på «spejlvending venste/højre»-ikonet med fingeren eller pegepennen
- ▶ Hvert andet broderimotivet spejles i tværgående retning
- Tryk på feltet med den gule ramme
- ▶ Grundindstillingen (0°) bliver indstillet



Broder motiv

- Bekræft det designede motiv med ✓
- ▶ «Redigerings»-skærmen åbnes
- Tryk på «i»-ikonet
- ▶ Funktionsoversigten lukkes
- Skift til broderiskærmen og broder motivet



Luk «Motiv orden»-skærmen


Hvis «Motiv orden» skærmen blev lukket med ✗, vises det motiv der er designet på «Redigerings»-skærmen ikke og kan ikke broderes.

Kombinationer


Lave kombinationer

Når der oprettes kombinationer vises niveauerne på højre side af rammen. De viser i hvilken rækkefølge broderimotivet er skabt. Niveauerne kan anvendes hvis du vil bearbejde broderimotivet og til at udvælge motiver. Der kan også blive slettet fra niveauerne, ved at klikke på nivauet og skubbe billedet til venstre eller højre.

- Vælg et motiv fra en mappe i brodericomputeren

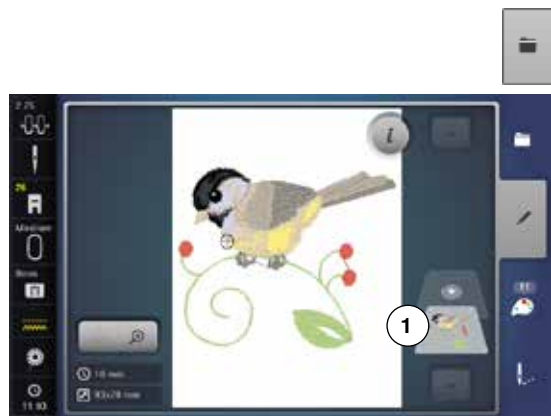


- Motivet 1 vises på redigeringskærmen

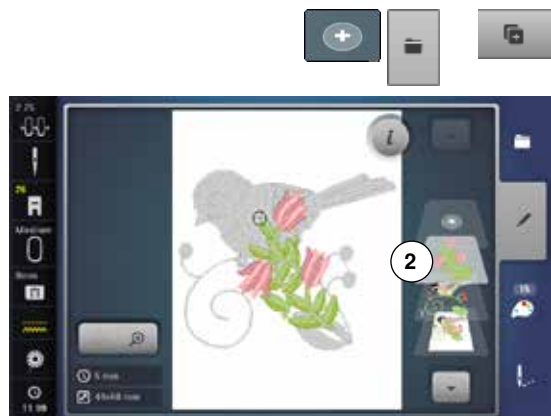

Tilføj broderimotiv

- Tryk på «Tilføj motiv»-ikonet eller
- Tryk på «Valgmenu»-tasten
- Tryk på «Tilføj motiv»-ikonet
- Tryk på det ønskede motiv i vælgermenuen
- Det valgte motiv 2 bliver tilføjet

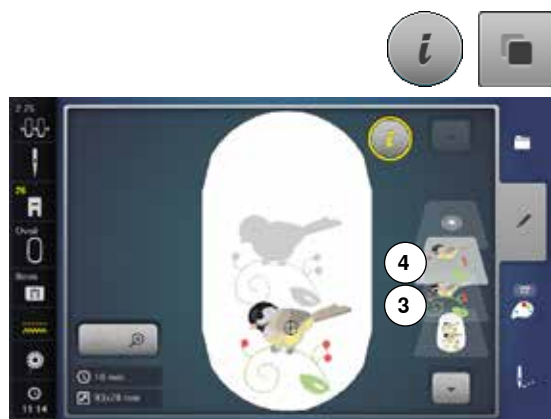

Duplikere et motiv

- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Duplikere motiv»
- Det aktive motiv 3 bliver fordoblet 4



Duplikere en kombination

- Aktiver kombination 5
- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Duplikere motiv»
- Den aktive kombination 6+7 bliver fordoblet 8

Ved fordobling af en kombination kan de enkelte motiver ikke vælges, modsat original kombinationen.

Alfabeter

Tekst (f.eks. ord) kan kombineres med anden tekst eller broderimotiver. De enkelte bogstaver i en tekst (f.eks. Made to create) kombineres individuelt pr. linie samt placeres hver for sig.



Lave Tekst

- Tryk på «Alfabet»-ikonet
- ▶ De forskellige skrifttyper vises på skærmen
- Tryk på «Alfabet»-ikonet
- ▶ En skærm med et tastatur åbnes
- Indtast f.eks. Made to
- Vælg skrifttegn med hjælp af funktionen «Små bogstaver» og «Store bogstaver».
- Under tastaturet findes mellemrumstasten
- Bekræft kombineret tekst med ✓
- ▶ Teksten vises på «Redigerings»-skærmen



Placering

- Tryk på «Valg af ramme»-ikonet
 - Vælg medium broderiramme
 - Tryk igen på «Valg af ramme»-ikonet
 - Tryk på «i»-ikonet
 - Tryk på «Rotere Motiv»-ikonet
 - Tryk på «+90»-ikonet
 - ▶ Teksten drejes 90°
 - Tryk på «i»-ikonet over funktionsskærmen
 - ▶ Funktionsoversigten kommer frem
 - Tryk på «Flytte Motiv»-ikonet
 - Placer teksten ved at bruge drejeknapperne, pegepenen eller en finger
- Hvis et bogstav er placeret udenfor broderiområdet, bliver rammens kant rød.



Flere tekst linier

- Tryk på «Tilføj motiv»-ikonet eller
- Tryk på «Valg af mappe»-ikonet
- Tryk på «Tilføj motiv»-ikonet
- Skriv og placer resten af teksten.
- Tryk på «Valg af ramme»-ikonet
- Aktiver «Gitter»-funktionen, se side 168
- ▶ For at få en lige stor afstand imellem linierne

Motiver og tekst

Når et motiv er valgt kan tekst tilføjes svarende til det forhåndenværende arbejde (f.eks. tekst i et motiv). Teksten kan også dannes først og motivet tilføjes efterfølgende (f.eks. udsmykke teksten).



Lave Tekst

- Vælg det ønskede broderimotiv
- ▶ Motivet vises i «Redigerings»-skærmen
- Tryk på «Valg af mappe»-ikonet
- Tryk på «Tilføj motiv»-ikonet
- Tryk på det mørke «Brodericomputer»-ikon øverst på skærmen
- ▶ Valgmenuen vises
- Vælg den ønskede skrifttype
- ▶ En skærm med et tastatur åbnes
- Indtast tekst f.eks. Flowers

Vælg skrifttegn med hjælp af funktionen «Små bogstaver» og «Store bogstaver».

- Bekræft kombineret tekst med ✓
- ▶ Bogstaverne vises i redigerings-skærmen over motivet



Ændre tekst så det passer til motivet

- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Forstørre og formindske motiv i proportioner»-ikonet
- Ændre tekst for at passe til motiv
- Tryk på «i»-ikonet over funktionsskærmen
- Tryk på «Flytte Motiv»-ikonet
- Placer teksten



Manipulering af tekst

- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Manipulering af tekst»-ikonet
- Drej stingslængdeknappen mod venstre
- ▶ Teksten bues opad



Slet motiver/enkelt bogstav/tekst


Ved en sammensat kombination, der endnu ikke er gemt kan enkelte dele slettes på følgende måde:

- Vælg den del af kombinationen der skal slettes
- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Slet»-ikonet
- Bekræft med ✓ eller
- Vælg det ønskede bogstav med fingeren og hold det trykket og flyt det til højre eller venstre
- Flyt fingeren fra skærmen
- Bekræft med ✓
- ▶ Den valgte del er slettet

Skifte stingtype



- Tryk på «i»-ikonet
- Tryk på «Skifte stingtype»-ikonet

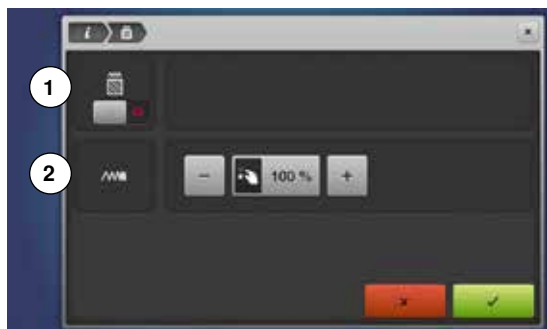

- 1 Ændre stingtype.
- 2 Ændre stingtæthed.



- Tryk på «Ændre stingtype»-ikonet
- ▶ Stepstings (udfyldningssting) grundindstilling aktiveres



Hvis motivet forstørres, kan der forekomme lange sting, som danner en «tunnel» på materialet. I dette tilfælde anbefales det at skifte udfyldningen til stepsting.


Stingtyper

Brodermotivet er udfyldt med satin eller stepsting.



Satinsøm

Nålen går fra en side til den anden.



Stepsting (Udfyldningssting)

Nålen danner sammenhængende ensartede sting.



- Tryk på «Ændre stingtype»-ikonet



Ændre sting

Satinudfyldningen ændres til stepsting med en maksimumslængde på 8 mm (grundindstilling).

- ▶ Tryk på «+/-»-ikonerne eller drej på stingbreddeknappen til højre eller venstre
- ▶ For at gøre stinglængden længere eller kortere
- Maksimum stinglængde er 12.7 mm og minimum 0.5 mm.
- Bekræft med ✓
- Den valgte stepstingslængde gemmes og «Redigerings-skærmen»-skærmen vises

Tilbage til grundindstillingen

- Tryk på informationsområdet med den gule ramme
- ▶ Grundindstilling (8 mm) aktiveres

Tilbage til satinsøm

- Tryk igen på «Skifte stingtype»-ikonet
- ▶ For at udfylde motivet igen



Ændre stingtæthed

- Tryk på «+/-»-ikonerne eller drej på stingbredde/-længde knappen mod højre eller venstre
- ▶ Stingtætheden reduceres (færre sting) eller øges (flere sting)
- Maksimum stingtæthed er 300% og minimum 25%.
- Bekræft med ✓
- ▶ Den valgte stingtæthed gemmes og «Redigerings»-skærmen vises

Tilbage til grundindstillingen

- Tryk på informationsområdet med den gule ramme
- ▶ Motivets grundindstillinger (100%) aktiveres igen

Motivfarver




Ændre motivfarver

- Tryk på «Farvenummer»-ikonet på skærmen
- Rul evt. frem med piletasterne, indtil den farve, der skal ændres, kommer frem
- Vælg den farve der skal ændres (f.eks. 1)



- Tryk på «Trådfarve»-ikonet
- Rul frem med pilekonerne under trådfarverne, indtil den farve, der skal ændres, kommer frem
- Vælg den farve der skal ændres eller
- Tryk på «0-9»-ikonet
- Indtast farvenummer direkte på tastaturet
- ▶ Den nye farve er genkendt
- ▶ Den ændrede trådfarve vises
- Tryk på «Tilbage»-ikonet **1**
- ▶ Farveoversigten i det valgte motiv vises

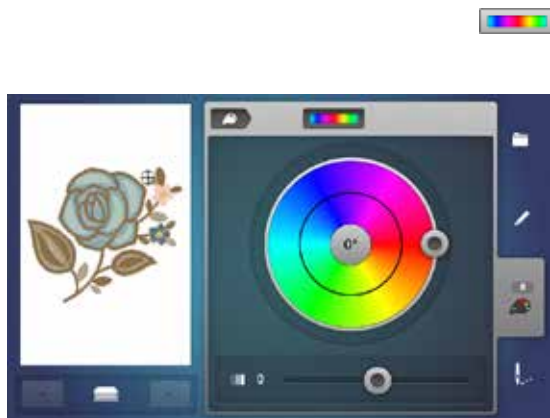

Ændre motiv farver ved hjælp farvehjulet

- Tryk på «Farvehjul»-ikonet
- ▶ «Farvehjul»-skærmen åbnes




- Flyt den runde knap på skærmen med pegepenen eller fingeren **2** med eller mod uret eller
- Drej på stingbredde knappen
- ▶ Farverne ændres



Skift lysstyrken på farverne

- Flyt den runde knap 3 på skærmen med pegepenen eller fingeren til højre/venstre eller
 - Drej på stinglængde knappen
 - Lysstyrken på farverne bliver lysere eller mørkere
 - Tryk på «Tilbage»-ikonet 4
 - ▶ De ændrede motivfarver tilordnes trådmærket
 - Tryk på «Rediger»-tasten 5
 - ▶ Broderimotivet med de nye farver vises på «Redigert»-skærmen
- Er «farvehjul»-skærmen blevet lukket og genåbnet, er farvehjulet tilbage i standardindstillingen.

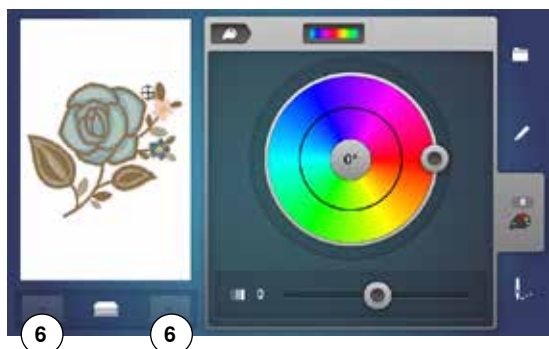

Hver enkel farve i en broderimotiv kombination kan ændres ved at trykke på «op/ned»-ikonerne 6 på venstre side af skærmen.



Ændre trådmærke

- Tryk på «Trådfarve»-ikonet
- Rul frem med piletasterne til højre eller venstre for trådmærket, indtil det trådmærke, der skal ændres kommer frem
- Tryk på «Trådmærke»-ikonet 8
- ▶ Skærmen skifter trådmærke og de tilsvarende farveinformationer vises
- Tryk på «Tilbage»-ikonet 7
- ▶ De ændrede farveinformationer vises



Motivet kan også tilordnes forskellige trådmærker.

- Rul frem til det ønskede trådmærke
- Tryk på **ikke** på «Trådmærke»-ikonet
- Rul frem til den ønskede farve
- Tryk på ikonet




Brodere farve for farve

- Tryk på «Broderimenu»-ikonet
- ▶ «Reducere farveskift»-ikonet er inaktiv (standard, grå)
- ▶ Antallet af farveskift i motivet er ikke reduceret. Broderirækkefølgen forbliver som oprindeligt. Der kan være flere farveskift 9 end nødvendigt



Reducere farveskift

- Tryk på «Broderimenu»-ikonet
- Tryk på «Reducer farveskift»-ikonet
- ▶ Objekter med samme farve bliver nu broderet efter hinanden og danner nu en farveblok. Dette reducerer automatisk antallet af farveskift 10
- ▶ Hvis broderimotiverne overlapper hinanden kan antallet af farveskift ikke reduceres

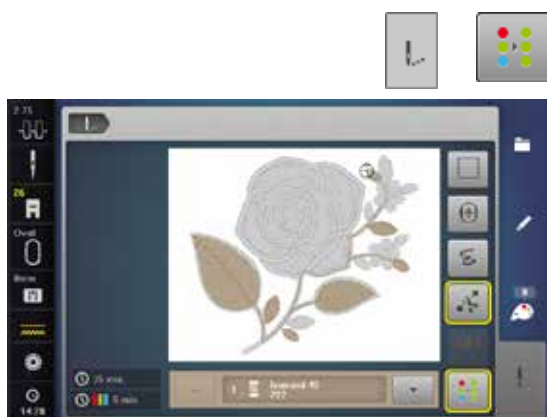

Bordere motiv i én farve

- Tryk på «Broderimenu»-ikonet
- Tryk på «Enkelt/Flerfarvet motiv»-ikonet
- ▶ Funktionen er aktiveret
- ▶ Brodericomputeren syr hele motivet og stopper når motivet er færdigt



Bordere tekst med flere farver

Skrifttegn eller tekst broderes i en farve og «Enkelt/Flerfarvet motiv»-ikonet er ikke fremme. Ønsker man at brodere de enkelte bogstaver eller hver ord i en tekst i hver sin farve, skal de programmeres og placeres separat.

- ▶ Broderimaskinen stopper efter hvert bogstav eller ord
- Farven kan skiftes
- ▶ Broderitiden for hver farve er vist

For at brodere en hel tekstkombination i en farve

- Trykkes på «Enkelt/flere farvet motiv»-ikonet, der er nu fremme
- ▶ Hele kombinationen bliver syet ensfarvet

Rining



- Tryk på «Broderimenu»-ikonet
- Tryk på «Rining»-ikonet



Der sys risting rundt om motivet.

Rining er en ekstra fiksering for at holde materiale og stabilisering bedre på plads.



- Tryk igen på «Rining»-ikonet
- ▶ Ikonet skifter



Der sys risting rundt om broderirammen.

Luk rining

- Tryk igen på ikonet
- ▶ Rining lukkes

Importere sømmønster fra symodus til broderimodus

Sømmønstre eller sømkombinationer kan importeres fra symodus til broderimodus og redigeres på samme måde som et broderimotiv. På den måde kan f.eks. border nemt og hurtigt kombineres, duplikeres, spejlvendes osv. Derefter gemmes som broderimotiv i mappen «Mine Design».



Hvis et importeret sømmønster ikke bliver gemt i broderimodus, bliver det overskrevet af den næste valgte søm i symodus.



Valg af sømmønster i symodus

- Vælg f.eks. søm nr. 201 i kategorien 200
- Tryk på «Home»-tasten
- Tryk på ikonet «Broderimodus»




Vælg sømmønster i broderimodus

- Tryk på ikon 1 «Mine Design»



- ▶ Sømmønsteret er blevet importeret til mappen «Mine Design»
- Vælg sømmønster

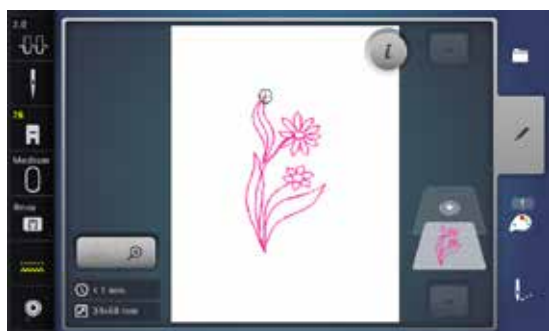

- ▶ Sømmønsteret vises på «Redigerings» skærmen
- ▶ Sømmønsteret kan nu redigeres med alle tilgængelige funktioner og broderes som et broderimotiv
- ▶ For forsat at beholde sømmønsteret i broderimodus skal det gemmes, se side 194

Gem broderimotiv

Motiver fra broderimaskinen, USB-stik, og motiver udført i BERNINA broderisoftware, kan kombineres og ændres på forskellige måder og derefter gemmes.

Motiver kan enten gemmes i hukommelsen på broderimaskinen eller på USB stik.




Et motiv, hvis størrelse er blevet ændret og gemt, betragtes som et nyt motiv, når det efterfølgende vælges igen. Derfor angives samtlige procentsatser som 100%, og de oprindelige ændringer kan ikke længere ses.

Broderimaskinens hukommelse

- Vælg det ønskede broderimotiv
- Lav evt. ønskede ændringer

- Tryk på «Valgmenu»-tasten
- Tryk på «Gem»-ikonet 1

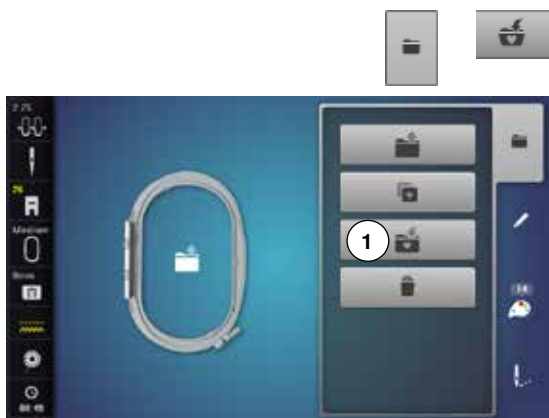

Motivet, der skal gemmes vises med en gul ramme.

- ▶ «Broderimaskine»-ikonet er aktiveret
- ▶ «Mine Designs» mappen åbner automatisk
- ▶ Den ledige hukommelse vises i procenter (%) på den grønne linie
- Vælg motivet der skal gemmes
- ▶ Motivet gemmes i numerisk rækkefølge i «Mine Designs» mappen
- ▶ «Redigerings»-skærmen vises igen

USB Stik



Motivet, der skal gemmes vises med en gul ramme.

- Sæt USB stikket i
- Tryk på «USB-stik»-ikonet
- ▶ Den ledige hukommelse vises i procenter (%) på den grønne linie
- Vælg motivet der skal gemmes
- ▶ Motivet er nu gemt på USB stik



Tomme USB stik fås som ekstra tilbehør hos din BERNINA-forhandler.
Stik fra andre fabrikater virker evt. ikke, især sådanne med større hukommelseskapacitet.
USB-stikket skal indsættes i computeren før brug og formateres til FAT 32.

Overskrive motiver

Motiver der er gemt i hukommelsen eller på et USB stik kan direkte overskrives med et nyt motiv.

- Vælg det ønskede broderimotiv




- Sæt BERNINA USB stik i
- Tryk på «Valgmenu»-tasten
- Tryk på «Gem»-ikonet



Motivet, der skal gemmes vises med en gul ramme.

- Tryk på «Brodericomputer»-ikonet eller «USB-stik»-ikonet
- Tryk på det motiv, der skal overskrives

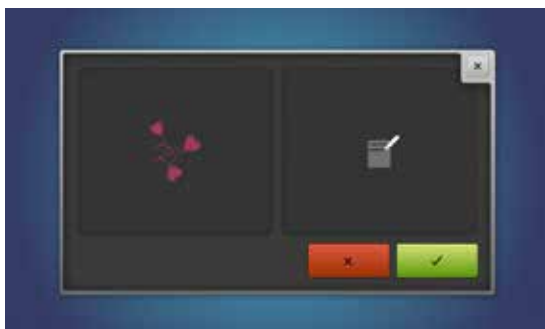

- Bekræft med ✓
- ▶ Motivet er nu gemt på den valgte plads

Slet et gemt motiv



- Sæt USB stikket i
- Tryk på «Valgmenu»-tasten
- Tryk på «Slet»-ikonet
- Tryk på «USB-stik»-ikonet eller
- «Brodericomputer»-ikonet eller




- Vælg motivet, der skal slettes



- Bekræft med ✓
- ▶ Motivet er slettet

Afbryd sletning

- Tryk på ✗
- ▶ Sletningen afbrydes og den foregående skærm kommer frem

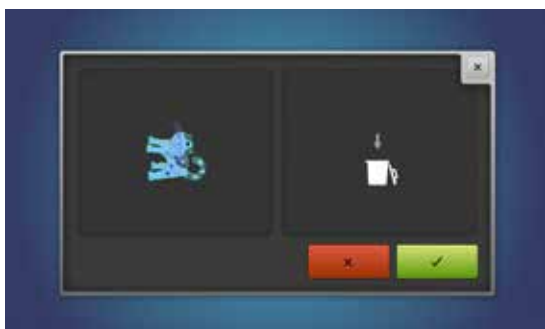

Slet alle gemte motiver

Det er muligt at slette hele indholdet af USB stikket eller mappen «Mine Designs» på en gang.



- Tryk på «Setup»-ikonet
- Tryk på ikonet «Sycomputerens indstillinger»
- Tryk på «Grundindstillings»-ikonet



Ved broderi er der to muligheder:

- 1 Mine Designs
 - 2 USB stik (USB stik skal være sat i)
- Tryk på det felt hvor indhold skal slettes



- Bekræft med ✓
- ▶ Indholdet er slettet

Afbryd sletning

- Tryk på ✗
- ▶ Sletning afbrydes og den foregående skærm kommer frem

Broderi start


Valg af ramme



- Vælg broderimotiv
 - Den optimale (mindst mulige) ramme til det valgte broderimotiv vises
 - «Ramme»-ikonet 1 viser hvilken ramme der skal sættes på
- Sæt den anbefalede ramme på

Montering af broderiramme

- Hæve nål og broderifod
- Hold rammen med materialets retside op og monteringsgrebet til venstre

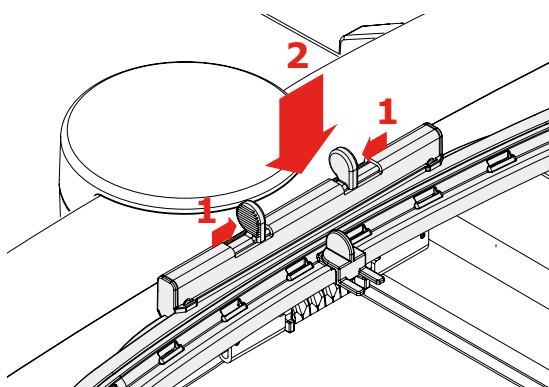

Indsæt monteringsgrebet i broderiarmen

- Før rammen under broderitrykfoden
- Pres de to klemmer på rammens monteringsgreb mod hinanden
- Placer rammens midterpunkter (små klemmer) over broderiramens greb
- Tryk rammen ned til den sidder fast
- Slip rammens monteringsgreb

Fjern broderirammen

- Pres de to klemmer på rammens monteringsgreb mod hinanden
- Løft op for at fjerne rammen



- Tryk på «Broderimenu»-ikonet eller «Start-stop»-tasten
 - Broderirammen bevæger sig
 - Broderirammen læses



Kalibrer broderirammen se side 57.



Når «Broderimenu»-ikonet bliver trykket, er ændringerne ikke synlige mere, når der skiftes tilbage til «Redigerings»-skærmen. «Informations»-ikonet er igen blå og funktionsikonerne er ikke gule mere og værdierne er på 100%.

Broderimenu



- ▶ Broderimenuen åbnes
- ▶ Broderimotivet er klar til at blive broderet

Broderi med «Start/Stop»-tasten



- Tryk på «Start/Stop»-tasten til brodericomputeren starter
- ▶ Broderimaskinen broderer ca. 7 sting og stopper automatisk
- ▶ På skærmen vises at tråddenden skal klippes ved starten af motivet
- Hæv trykfoden
- Klip tråddenden af ved starten af motivet
- Tryk på «Start/Stop»-tasten for at forsætte

Afbryd broderiprocessen

- Tryk på «Start/Stop»-tasten
- ▶ Brodericomputeren stopper

Brodere farven færdig

- Tryk på «Start/Stop»-tasten
- ▶ Broderimaskinen broderer alle delene i den aktive farve
- ▶ Broderimaskinen stopper automatisk, når den er færdig
- ▶ Begge tråde klippes automatisk

Farveskift

- ▶ Brodericomputeren er automatisk klar til næste broderifarve
- Skift overtrådsfarve svarende hertil
- Brodér med den nye farve



«Broderi»-skærm

- ▶ «Broderi»-skærmen åbnes så snart man begynder at brodere

Broderi hastighed

For at opnå den bedste broderikvalitet, reduceres broderihastigheden alt efter broderipositionen. Standard er «optimal» hastighed og som ekstra er der «maksimal» hastighed.



- Tryk på «Broderihastigheds»-ikonet
- ▶ Den maksimale broderihastighedsmodus bliver aktiveret

Bemærk venligst, at der ikke kan garanteres for broderimotivets kvalitet ved maksimal hastighed.



- Tryk igen på ikonet «Broderihastighed» eller sluk og tænd for brodericomputeren for at aktivere optimal broderihastighed igen

Broderimotiv



Slut på broderi

- Når motivet er færdigt, trykkes på ikonet 1 for at afslutte broderiprocessen eller tryk på 2 ikonet for at brodere rapporten igen

Start broderi med fodpedal

Bruges fodpedalen skal den holdes nede hele tiden.

- Tryk på fodpedalen
 - Broderimaskinen broderer ca. 7 sting og stopper automatisk
 - På skærmen vises at trådenden skal klippes ved starten af motivet
- Slip fodpedalen
- Hæv trykfoden
- Klip trådenden af ved starten af motivet
- Tryk på fodpedalen og forsæt brodere

Afbryd broderiprocessen

- Slip fodpedalen
 - Brodericomputeren stopper

Brodere farven færdig

- Tryk på fodpedalen
 - Broderimaskinen broderer alle delene i den aktive farve
 - Broderimaskinen stopper automatisk, når den er færdig
 - Begge tråde klippes automatisk

Farveskift

- Brodericomputeren er automatisk klar til næste broderifarve
- Skift overtrådsfarve svarende hertil
- Brodér med den nye farve



«Broderi»-skærm

- «Broderi»-skærmen åbnes så snart man begynder at brodere



Broderi med fodpedalen, anbefales kun når der broderes en lille sekvens.

Trådbrud under broderi

Det er muligt at over- eller undertråden slipper op eller knækker under broderiet. Hvis det sker, stopper brodericomputeren automatisk, hvis over- og undertrådsensorerne er aktiveret i Setup-Programmet.

Over- eller undertråden knækker



- ▶ Broderimaskinen stopper automatisk
- ▶ En film vises
- Kontroller overtråden
- Tråd nålen igen
- Kontroller undertråd
- Spol undertråd op eller tråd undertråden igen

Broderiforløb ved trådbrud



- Tryk på «Trådbrud»-ikonet



I venstre side af skærmen vises motivet i den aktuelle farve og original størrelse. I højre side af skærmen vises motivet i forstørret størrelse. Dette gør det lettere at kontrollere broderiforløbet.

- ▶ Et informationsområde viser hvordan stingbredde og stinglængdeknappen skal bruges
- Drej knapperne mod venstre eller højre
- ▶ For at flytte broderirammen tilbage eller fremad i broderiforløbet
- Drej stingbreddeknappen langsomt
- ▶ For at flytte rammen sting for sting
- Drej på stinglængdeknappen
- ▶ For at flytte broderirammen i større trin
- ▶ I feltet med den gule ramme vises det antal sting der flyttes i forløbet
- Brug «0-9»-feltet for at gå direkte til stingplaceringen
- Gå tilbage til en placeringen, der ligger et par sting før tråden knak og genoptag broderiet

Vend tilbage til original placeringen

- Tryk på «Tilbage»-ikonet 1
- ▶ Skærmen lukkes



Fortsætte broderi

- For at fortsætte broderi trykkes på «Start/Stop»-tasten eller tryk på fodpedalen



Broderihistorik kan også anvendes til at sy frem eller tilbage ved PaintWork, CrystalWork und CutWork Designs.

Vedligeholdelse

VIGTIGT!

Træk stikket ud før maskinen smøres/renses.
Brug aldrig alkohol, benzin, sprit eller andre former for opløsningsmidler til rengøring af maskinen!

Rengøring af skærm og sycomputer

Tør af med en blød fugtig klud.



Rengøring af transportør området og griberen

Rens sycomputeren hver gang den har været i brug.

- Åben klapdækslet
- Sæt hovedafbryderen på «0»
- Tag sikket ud
- Fjern trykfod og nål
- Tryk stingpladen ned i bagerste højre hjørne til den kipper
- Fjern stingpladen
- Rengør stingpladen og undertrådsindkatoren med en børste eller en støvsuger



- Fjern spolen
- Rens griberen og griberbanen med rensebørsten, brug aldrig skarpe genstande
- Indsæt spolen
- Sæt stingpladen på igen
- Tilslut netledningen i sycomputeren
- Sæt hovedafbryderen på «I»
- Luk klapdækslet



Smøring

- Åben klapdækslet
- Sæt hovedafbryderen på «0»
- Tag sikket ud
- Fjern spolen
- Hold bøjlen med den venstre hånd og drej håndhjulet med den højre hånd til griberbanen er synlig
- Giv en meget minimale mængde BERNINA olie i griberbanen
- Isætning af spolen
- Tilslut netledningen i sycomputeren
- Sæt hovedafbryderen på «I»
- Luk klapdækslet
- Lad sycomputeren køre kort i tomgang
- For undgå olie på dine projekter

VIGTIGT!

Batteriet må ikke komme hænderne på børn.

Brug ikke genopladelige batterier.

Kast ikke batterierne i ilden.


Fare for eksplosion!

Smid ikke batteriet i husholdningsaffaldet, men bortskaffelse via det offentlige indsamlingssystem


Skift batteri

Brug kun 3V batterier, knap batteri CR 2032.


- Læg sycomputeren forsigt ned

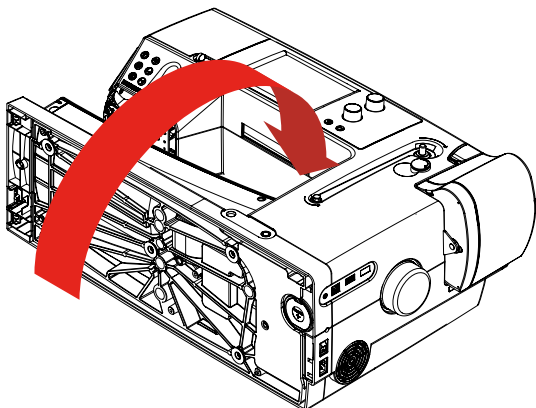

- Fjern afdækningen til batteriet
- Låsen til batteriet åbnes med en lille skruetrækker og batteriet fjernes

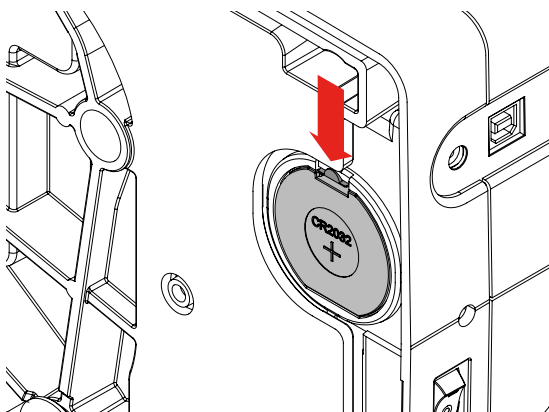

- Sæt det nye batteri i, og skub det tilbage, indtil låsen klikker i
- Luk afdækningen

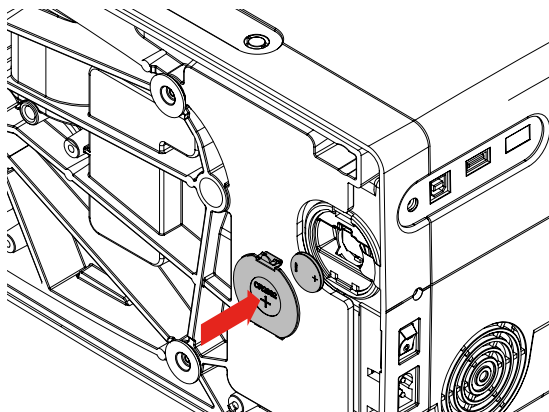

Forebyggelse og afhjælpning af fejl


I de fleste tilfælde kan du finde årsagen til opståede fejl ved at kontrollere følgende.




Diverse fejl kan løses ved at slukke sy-/brodericomputeren og genopstarte den igen efter 10 sek.

Kontroller om:


- Over- og undertråd er trådet rigtigt
- Nålen er sat rigtigt i
- Nålestørrelsen er rigtig; se nål/tråd-tabellen side 17
- At nålespidsen og skaft er intakt
- At sycomputeren er ren – fjern alle trådrester
- Griberbanen er ren
- Der er trådrester imellem trådspændingsskiverne eller under spolekapslens fjeder

Fejl	Årsag	Løsning
Uregelmæssige søm	– Undertråden er trådet forkert – Overtråden er trådet forkert – Nål er krum eller stump – Nål af ringe kvalitet – Overtråden er for stram/løs – Tråd af ringe kvalitet – Nål/tråd kombination passer ikke sammen – Undertråden er for stram/løs	• Kontroller undertrådens trådningsvej • Kontroller overtrådens trådningsvej • Brug nye BERNINA-kvalitets nåle • Brug nye BERNINA-kvalitets nåle • Reducer/forhøj overtrådsspændningen • Brug kvalitetstråd (Isacord, Mettler, Gütermann osv.) • Brug passende nål til tråden • Reducer/forhøj undertrådsspændningen
Springer sting over	– Forkert nålesystem – Nålen er krum eller stump – Nål af ringe kvalitet – Nål/tråd kombination passer ikke sammen – Nålen er sat forkert i – Forkert nålespids	• Brug kun nålesystem 130/705H • Brug nye BERNINA-kvalitets nåle • Brug nye BERNINA-kvalitets nåle • Nålestørrelsen er rigtig; se nål/tråd-tabellen side 17 • Skub nålen op til den støder på, når den sættes i • Tilpas nåletype til materiale
Overtråden springer	 – Nål/tråd kombination passer ikke sammen – Overtråden er for stram – Forkert trådet – Tråd af ringe kvalitet eller gammel tråd – Stingpladens hul eller griberspidsen er beskadiget	• Brug passende nål til tråden • Løs overtrådsspændningen • Kontroller overtrådens trådningsvej • Brug kvalitetstråd (Isacord, Mettler, Gütermann osv.) • Sycomputeren skal indleveres hos en autoriseret BERNINA-forhandler • Fjern eventuelle resterende tråde i forspændingen forsigtigt med pincet tjek evt.trådgiveren, se side 205
Undertråden springer	– Undertrådsspændningen er for stram – Stingpladens hul er beskadiget – Nål er krum eller stump	• Reducer undetrådsspændningen • Sycomputeren skal indleveres hos en autoriseret BERNINA-forhandler • Brug nye BERNINA-kvalitets nåle
Nålen knækker	– Nålen er ikke sat rigtig i – Materialet trækkes – Materialet trækker ved brug af tykt materiale – Dårlig kvalitetstråd med knuder	• Stram nåleskruen • Træk ikke i materialet mens der sys • Brug en passende trykfod til tykke materialer (f.eks. jeansfod nr. 8). Brug udligningsplader ved syning over tykke sømme • Brug kvalitetstråd (Isacord, Mettler, Gütermann osv.)
Fejlsting	– Trådrester imellem trådspændingsskiverne ved overtrådsspændningen – Forkert trådet	• Træk et tyndt foldet stykke stof (ikke yderkanten) imellem trådspændingsskiverne frem og tilbage for at rense den forreste og bagerste side af trådspændningen • Kontrollér over- og undertråd

Fejl	Årsag	Løsning
Skærmen reagerer ikke	– Forkert kalibrering – ECO funktion er tændt	• Kalibrer skærmen igen i Setup-Programmet • Sluk for ECO funktionen
Stingbredden kan ikke ændres	– En indstilling i sikkerhedsprogrammet er aktiv	• Deaktiver indstillingen
Sy-/Brodericomputer	– Sycomputeren syr ikke eller syr kun langsomt – Sy-/Brodericomputer blev opbevaret i et koldt rum Sæt hovedafbryderen på «0»	• Kontroller indstillingerne i Setup-Programmet • Indstil syhastigheden • Stil sycomputeren 1 time i et varmt rum, før der sys • Sæt hovedafbryderen på «I» • Sy-/Brodericomputeren skal indleveres hos en autoriseret BERNINA- forhandler
LED på tasterne lyser ikke	– LED defekt – ECO funktion er tændt	• Sy-/Brodericomputeren skal indleveres hos en autoriseret BERNINA- forhandler • Sluk for ECO funktionen
LED-lys og lyset på friarmen lyser ikke	– LED defekt – ECO funktion er tændt – Slukket i Setup-Programmet	• Sy-/Brodericomputeren skal indleveres hos en autoriseret BERNINA- forhandler • Sluk for ECO funktionen • Tænd i Setup-Programmet
Monteret trykfod genkendes ikke	– Linsen (trykfod, sycomputeren) er beskadigt	• Rengør linsen jævnligt med en blød, let fugtig klud
Overtrådsindikator reagerer ikke	– Slukket i Setup-Programmet	• Tænd i Setup-Programmet
Ikke aktiveret i Setup-Programmet	– Undertrådsspolen er beskadiget / defekt – Slukket i Setup-Programmet – Defekte sensorer	• Kontroller undertrådsspolen, udskift den evt. • Tænd i Setup-Programmet • Sy-/Brodericomputeren skal indleveres hos en autoriseret BERNINA- forhandler
Fejl ved opdatering	– USB stik genkendes ikke – Opdateringsprocessen går i stå (timeglas går ikke væk) – Opdateringen kan ikke læses	• Brug et BERNINA USB stik • Fjern USB stik og sluk og tænd for sy-/brodericomputeren. Fortsæt opdateringen som beskrevet i meddelelsen på skærmen • Opdatering kan ikke gemmes i en ordner • Omdan Update-dataen
Trådrester i trådgiveren	– Overtråden springer – Overtråden er usynlig og snapped tilbage i sycomputeren og den er viklet rundt om trådgiveren	• Klip tråden ved spolen Fjern dækselt til venstre for touchskærmen: • Før multifunktions værktøjet med venstre hånd ind i slidsen på venstre side af dækselt og tryk låsen ned • Samtidig fjernes dækslet med højre hånd • Fjern rester af tråden ved trådgiveren/ reulatorens forsigtigt med en pincet • Sæt afdækningen på igen og tryk bagud til den går i hak

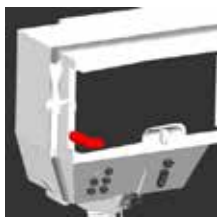


Fejl	Årsag	Løsning
Automatisk trådning ikke muligt	– Dobbelt nål begrænseren er tændt – Sensoren er defekt	• Sluk dobbelt nål begrænsningen sikkerhedsprogrammet • Sy-/Brodericomputeren skal indleveres hos en autoriseret BERNINA- forhandler
Det er ikke muligt at gemme på USB stikket	– USB stikket er ikke eller forkert formateret – Der er ikke plads nok	• Indsæt USB-stikket i computeren formater til FAT 32 • Slet data

Generelle meddelser	Forklaring	Løsning
	– Sømnummer findes ikke ved direkte indtastning	• Kontroller det indtastede nummer og indtast et nyt nummer
	– Sømvalget i kombinationsskærmen er ikke muligt	• Prøv en anden
	– Forkert nål til den valgte stingplade	• Kontroller indstillingerne i sikkerhedsprogrammet
	– Nålen er ikke i højeste stilling	• Drej håndhjulet
	– Ikke mere overtråd	• Sæt ny overtråd på og tråd nålen
	– Undertrådkatoren er aktiveret	• Kontroller undertråden og evt. spolen
	– Hovedmotoren kører ikke	• Fjern eventuelle rester af tråd i griberområdet, se venligst også "blokerede griber" side 209
	– Forkert fod til BERNINA overtransport	• Monter en trykfod med betegnelsen «D»

Generelle meddelser

Forklaring

Løsning

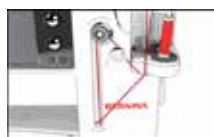

- Spoling af undertråd

- Opspol undertråden i henhold til filmen



- For tykt materiale under trykfoden

- Reducer tykkelsen af materialet



- Forbindelsen mellem broderimaskinen og broderimodulet er afbrudt pga. rystelser

- Tilslut broderimodulet påny og sluk og tænd brodericomputeren igen



- Nåleplaceringen passer ikke med rammens midte

- Juster i forhold til brugsanvisningen, side 57



- Spolen blev sat forkert på

- Drej spolen, de hvide markeringer skal være synlige



- Klapdækselt er ikke lukket

- Luk klapdækselt langsomt



- Der er ikke sat nogen undertrådsspole i

- Sæt en undertrådsspole i



- Nåletråderen er ikke i startposition

- Skub forsigtigt med hånden nåletråderen til toppen

Generelle meddelser

Forklaring

Løsning



- Der er blevet trykket på automatisk trådklips tasten, nålen er nede og derfor blokeret

- Sluk sy-/brodericomputeren
- Drej håndhjulet i urets retning til nålen er oppe
- Fjern stingpladen
- Trådrester fjernes
- Monter stingpladen og tænd for sy-/brodericomputeren



- Løkker ved syning


- Tilpas trådspændningen i trådspændningsskærmen




- Slet eller overskriv af data

- Bekræft med ✓ eller afbryd ✗

Tråd blokering i griberen med nålen nede

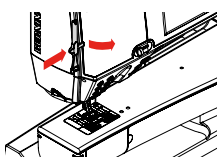

- Tråd sidder fast i griberområdet

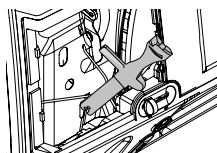

Fjern dækselt til venstre for touchskærmen:

- Før multifunktions værktøjet med venstre hånd ind i slidsen på venstre side af dækselt og tryk låsen ned
- Samtidig fjernes dækslet med højre hånd
- Løs nåleholderen med multifunktions værktøjet
- Fjern nålen
- Sæt afdækningen på igen og tryk bagud til den går i hak
- Yderligere information se «Blokeret griber»

Generelle meddelelser

Forklaring

Løsning

Blokeret griber



- Sammenfiltrering af tråden i gribesystemet



Forskellige fejl kan skyldes at følgende meddelelser vises. Gør altid følgende:

Trin 1:

Hvis nålen ikke står i øverste position,

- Drej nålen op med håndhjulet i mod uret
- Hvis det umuligt: klip i overtråden, fjern dækslet og udløs nåleholderen med multi-funktions værktøjet og hæv den. Se også «Blokade i griberen med nålen nede» side **208**

Trin 2:

- Hæv trykfoden

Trin 3:

- Klip over- og undertråden over stingpladen med en saks

Trin 4:

- Hvis dækslet ikke er åben, så åben det
- ▶ Der vises en meddelelse «Manuel modus til fejlfinding» med instruktions trin

Trin 5:

- Tag stikket ud af fodpedalen

Trin 6:

- Nålen fjernes

Trin 7:

- Drej griberen manuel ud ved at dreje håndhjulet i urets retning

Trin 8:

- Prøv at dreje håndhjulet med uret, indtil blokeringen løses. Hvis det er nødvendigt, med meget kraft
- Hvis det ikke er muligt, kontakt din BERNINA forhandler

Trin 9:

- Fjern spolen og klip tråden hvis det er nødvendigt

Trin 10:

- Fjern resterende tråde omhyggeligt med en pincet. Hvis trådene sidder fast, drej langsomt håndhjulet med uret og træk i trådene, så snart de løses

Trin 11:

- Bring griberen i den viste position ved at dreje håndhjulet med uret (Se billed), så der kan trådes korrekt

Trin 12:

- Sæt en undertrådsspole i

Trin 13:

- Kontroller indstillingen af undertrådsspændningen

Trin 14:

- Drej griberen **helt** tilbage ved at dreje håndhjulet mod uret og luk dækslet

Trin 15:

- Kontroller nålen, hvis den er ok så sæt den i

Trin 16:

- Tilslut fodpedalen

Trin 17:

- Kvitter meddelelser «Manuel modus for fejlfinding» «Hovedmotor kører ikke» eller «Kontroller griber»

Generelle meddelelser

Forklaring


Løsning

Blokeret griber



FARE!


Dette værktøj må kun anvendes til den beskrevne anvendelse!

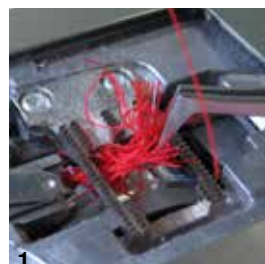


1



2

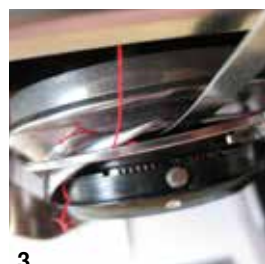

3

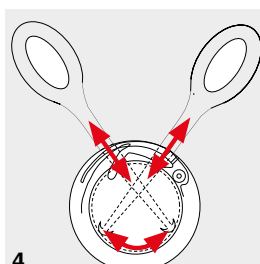

4

- Klip tråden ved stingpladen og fjern syprojektet
- Fjern trykfod, nål og stingplade
- Åben dækselt, griber kører ud
- Sluk sycomputeren
- Fjern først synlige tråde i hele griberområdet grundigt med pincetten fra standard tilbehøret (Billed 1)
- Hold bøjlen med den venstre hånd (se side 31) og drej håndhjulet med den højre hånd i urets retning for at bringe griberen i den viste position (Billed 2)
- Kør værktøjet langsomt ind i åbningen og træk forsigtigt i trådene med tværgående og opadgående bevægelser (Billed 3-4)
- Er alle trådene fjernet, skal du smøre sycomputeren, tænde den og luk dækselt. Griberen skal placeres sig automatisk




– Sy-/Brodericomputeren skal smøres

Vises denne meddelelse skal sycomputeren renses eller smøres. Dette garanterer at din sycomputer arbejder optimalt og får en lang levetid.




Efter smøring bringes griberen i den viste position ved at dreje håndhjulet med uret (se billed), så der kan trådes korrekt.

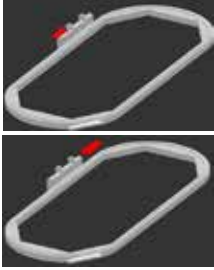Generelle meddelelser	Forklaring	Løsning
	– Vedligehold Sy-/Brodericomputeren	• Åben dækselt og fjern spolen • Sluk sy-/brodericomputeren • Fjern trykfod, nål og stingplade • Rengør Sy-/Brodericomputeren som angivet
	– Broderimodulet er ikke tilsluttet – Broderimodulet er ikke rigtigt tilsluttet	• Tilslut broderimodulet brodericomputeren • Kontroller tilslutningen til broderimodulet
	– Ingen broderiramme monteret	• Sæt broderiramme på
	– Broderiramme monteret	• Fjern broderirammen
	– Broderirammen bevæger sig	• Bekræft med ✓
	– Broderiprocessen kan ikke forsættes	• Flyt Mega-rammen til midterpositionen og fortsæt broderiet
	– En del af broderimotivet er uden for rammen	• Genplacer broderimotivet. De dele der ligger inde i rammen, vil blive broderet
	– Broderimotivet er for stort	• Gør broderimotivet mindre eller sæt en større ramme på. De dele der ligger inde i rammen, vil blive broderet
	– Broderi kan ikke startes	• Der skal vælges den anbefalede fod/den anbefalede stingplade eller et muligt alternativ
Der er ikke tilstrækkelig kapacitet på BERNINA USB stikken.	– Ikke nok fri plads på USB-stik	• Slet data på USB stik

Generelle meddelelser	Forklaring	Løsning
Ingen personlige data på USB sticket.	– Ingen tilgængelige data på USB stik	• Kontroller at USB stik er indsat korrekt og genstart sy-/brodericomputeren
Gendannelsen af personlige data var ikke vellykket.	– Under opdateringsprocessen blev personlige data ikke gemt på USB stik	• Softwaren blev ikke opdateret rigtigt. Personlige data kunne ikke gendannes
Indsæt venligst BERNINA USB stikken. Sørg for at den samme USB stick er sat i under hele den automatiske opdateringsproces af software.	– BERNINA USB stik er ikke sat i	• Sæt BERNINA USB stik i og fjern det ikke under opdateringsprocessen
Software opdateringen var ikke vellykket.	– Ny software version findes ikke på USB stik	• Gem den nye software version på et BERNINA USB stik og start opdatering igen
Tillykke! Den automatiske software opdatering er vellykket. Vi ønsker dig mange timers fornøjelse med din nye BERNINA.	– Opdatering udført med succes	• Sy-/Brodericomputeren er opdateret med den nyeste softwareversion
Det er tid til serviceeftersyn. Kontakt venligst din BERNINA forhandler for at aftale en tid!	– Det er tid til serviceeftersyn. Kontakt venligst din BERNINA forhandler for at aftale en tid	• Sycomputeren skal indleveres hos en autoriseret BERNINA forhandler. Meddelelsen vises når serviceintervallet er nået. Meddelelsen kan slettes midlertidigt ved at trykke på «luk»-ikonet men vil komme frem igen næste gang sycomputeren tændes. Når meddelelsen er blevet slettet tre gange med «luk»-ikonet vil den først komme frem igen, når det næste serviceinterval er nået. Sørg for at få rensset og serviceret din sycomputer med jævne mellemrum for at være sikker på at den arbejder optimalt og får en lang levetid. Overholdes dette ikke kan det få indflydelse på levetiden og garantien. Prisen for serviceeftersynet er landsdækkende fastlag; kontakt din forhandler for yderligere information
Fatal Error	– Sycomputeren starter hele tiden forfra	• Kontakt din BERNINA-forhandler

Søm oversigt


Nyttesømme

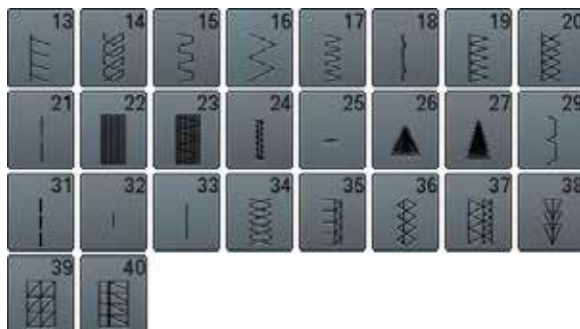

Knaphuller



Pyntesømme Natur

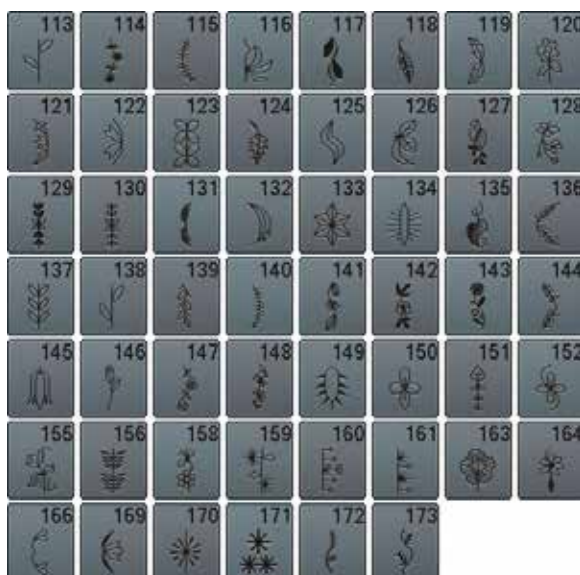

Sømme


Natur giga



Korssting



Satinsømme

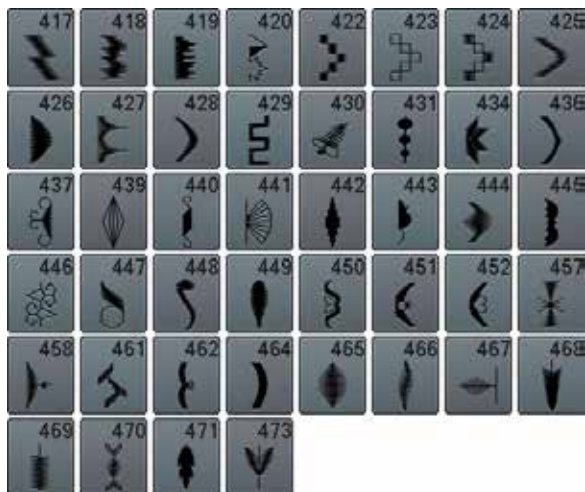

Satinsømme giga



Ornamentsømme



Heirloom sømme



Sømme

Heirloom sømme giga



Kontur-pyntesømme



Borter giga




Tasselsømme




Filigransømme giga



Quiltesømme

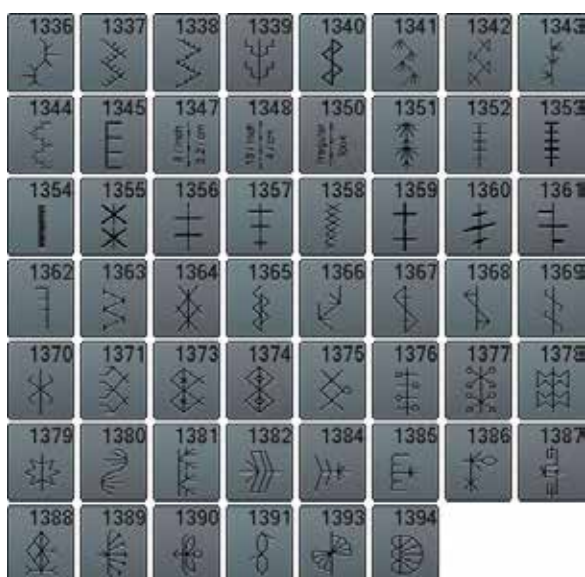

Taperingsøm

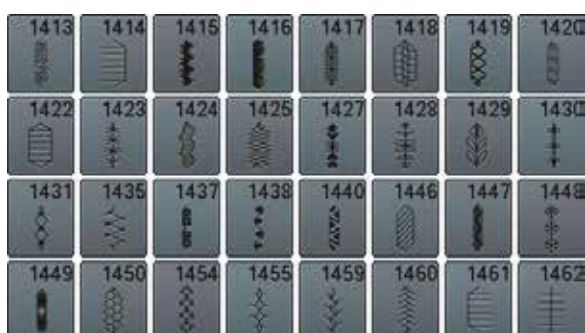

Sømme

Specialsøm Skyline



International



Alfabetet

Blok



M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	Ä	À
Â	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ñ
Ö	œ	Ø	Ü	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0	_	-
•	'	!	+	=	&	÷	?
%	@	(	)	[	]		



m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z	ä	à
â	å	æ	ç	è	é	ê	ñ
ö	œ	ø	ü				

Dobbelt blok




M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	Ä	À
Â	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ñ
Ö	œ	Ø	Ü	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0	_	-
•	'	!	+	=	&	÷	?
%	@	(	)	[	]		

Sømme



Kursiv (Italics)

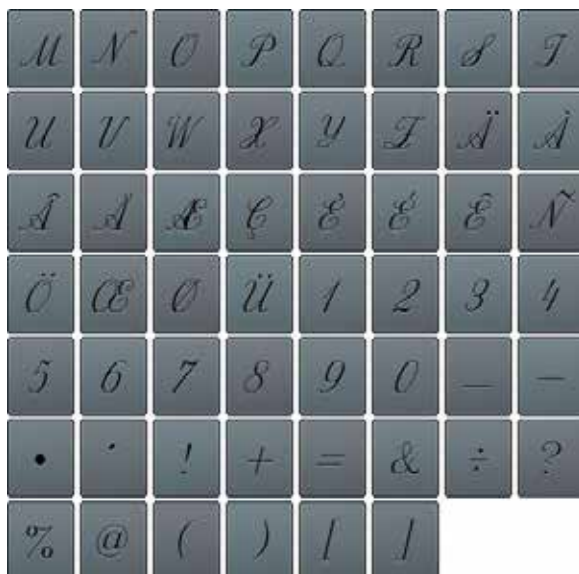

Alfabet Quilte tekst



Comic Sans



M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	Ä	À
Â	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ñ
Ö	œ	ø	Ü	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0	—	-
·	'	!	+	=	&	÷	?
%	@	(	)	[	]		



m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z	ä	à
â	å	æ	ç	è	é	ê	ñ
ö	œ	ø	ü				

Monogrammer



M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	A	O
A	AB	O	OE				

Kyrillic



Л	М	Н	О	П	Р	С	Т
У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
Ы	Ь	Э	Ю	Я	Ә	Ғ	Қ
Ң	Ө	Ұ	Ү	Һ	І	Ть	Ј
Ль	Нь	Ть	Ц	Г	Є	Ї	Ў
Ё	Ѓ	Ѕ	Ќ	Й	1	2	3
4	5	6	7	8	9	0	_
-	•	'	!	+	=	&	÷
?	%	@	(	)	[	]	



л	м	н	о	п	р	с	т
у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ
ы	ь	э	ю	я	ә	ғ	қ
ң	ө	ұ	ү	һ	і	ђ	ј
ль	нь	ћ	ц	г	є	ї	ў
ё	ѓ	ѕ	ќ	й			

Kyrillic kursiv



А	М	Н	О	П	Р	С	Т
У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
Ы	Ь	Э	Ю	Я	Ө	Ф	Қ
Ғ	Ө	Ү	Ү	Һ	І	Ғ	Ј
Љ	Њ	Ћ	Ќ	Ѓ	Є	Ї	Ў
È	É	Š	Ć	Ž	1	2	3
4	5	6	7	8	9	0	_
—	•	·	!	+	=	&	÷
?	%	@	(	)	[	]	



а	м	н	о	п	р	с	т
у	ф	х	ц	ц	ш	щ	ъ
ы	ь	э	ю	я	ө	ф	қ
ғ	ө	ү	ү	һ	і	ғ	ј
љ	њ	ћ	џ	г	є	ї	ў
è	é	š	ć	ž			

Hiragana



す	せ	そ	た	ち	つ	て	と
な	に	ぬ	ね	の	は	ひ	ふ
へ	ほ	ま	み	む	め	も	や
ゆ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ
を	ん	あ	い	う	え	お	や
ゆ	よ	っ	が	ぎ	ぐ	げ	ご
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ	だ	ぢ	づ
で	ど	ば	び	ぶ	べ	ぼ	ぱ
ぴ	ぷ	ぺ	ぽ	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0	_	-
.	?	!	。	,	「	」	『
』							

Katakana



ス	セ	ソ	タ	チ	ツ	テ	ト
ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ
ヘ	ホ	マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ
ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ
ヲ	ソ	ア	イ	ウ	エ	オ	ヤ
ユ	ヨ	ツ	ガ	ギ	グ	ゲ	ゴ
ザ	ジ	ズ	ゼ	ゾ	ダ	ヂ	ヅ
デ	ド	バ	ビ	ブ	ベ	ボ	パ
ピ	プ	ペ	ポ	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0	_	-
.	?	!	。	,	「	」	『
』							

Kanji



生	日	年	才	組	保	育	幼
稚	園	小	中	学	校	月	火
水	木	金	土				

Notater

[illegible]

Oversigt broderimotiver

Diane Gaudynski



DG02



138.9mm
136.3mm



DG01



103.3mm
103.6mm



DG03



134.5mm
134.7mm



DG04



103.5mm
131.3mm



DG05



138.1mm
144.6mm



DG06



134.1mm
132.4mm



DG07



134.1mm
130.6mm



DG08



137.8mm
132.4mm



DG09



136.3mm
133.0mm



DG10



132.2mm
132.9mm



DG11



75.4mm
67.5mm



DG12



134.1mm
132.7mm



Fritstående blonde



Relifsyning



Frynser



Applikation



CutWork Design (motiver)



PaintWork Design (motiver)



CrystalWork Design (motiver)



BobbinWork



DG13



90.4mm
127.5mm



DG14



136.8mm
132.9mm



DG15



134.9mm
134.3mm



DG16



134.8mm
136.0mm



DG17



132.5mm
135.4mm



DG18



120.2mm
107.3mm



DG19



140.3mm
132.6mm



DG20



141.3mm
129.9mm



DG21



133.4mm
134.9mm



DG22




139.7mm
132.1mm


Exotic Rainforest




BE10704*




BE10701*




BE10702*




BE10703*




BE10705*




BE10706*




BE10707*




BE10708*




BE10709*




BE10710*




BE10711*




BE10712*




BE10713*




BE10714*




BE10715*




BE10716*



BE10717*




BE10718*




* Disse motiver har specialeffekt. Flere informationer findes på www.bernina.com/8series




BE10719*




BE10720*




BE10721*

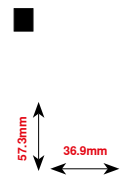

BE10722*



BE10723*





BE10724*




BE10725*



BE10726*

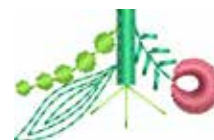


BE10727*

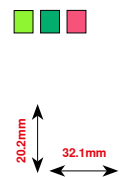


BE10728*




BE10729*



BE10730*

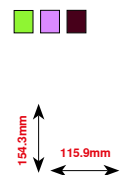

BE10731*




BE10732*




BE10733*




BE10734*

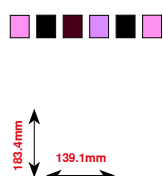

BE10735*

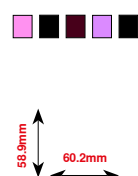


BE10736*

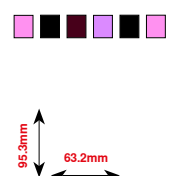


* Disse motiver har specialeffekt. Flere informationer findes på www.bernina.com/8series




BE10737*




BE10738*




BE10739*




BE10740*




BE10741*




BE10742*




BE10743*




BE10744*




BE10745*



BE10746*



BE10747*




* Disse motiver har specialeffekt. Flere informationer findes på www.bernina.com/8series


Floral Etchings




BC01501




BC01502




BC01503




BC01504




BC01505




BC01506




BC01507




BC01508




BC01509




BC01510




BC01511




BC01512




BC01513




BC01514




BC01515




BC01516



BC01517




BC01518







BC01519




BC01520




BC01521




BC01522




BC01523




BC01524




BC01525




BC01526




BC01527




BC01528




BC01529




BC01530












BC01531



BC01532




Projekter

	BE110212*   		BE110201*   		BE11205*   
	BE110210   		BE110215*   		BE110216*   
	BE110220*   		BE110222*   		OC85116   
	OC85118   		OC85124   		OC85125   
	OC85131   		OC85134   		SM06   


* Disse motiver har specialeffekt. Flere informationer findes på www.bernina.com/8series




SM07




SM08




SM09



SM10




SM11




Shaping designs




DEC023




DEC003




DEC004




DEC007




DEC012




DEC013




DEC014




DEC015




DEC017




DEC018




DEC019




DEC020




DEC022



DEC002




DEC024







DEC025




DEC026




DEC027




DEC028




DEC029




DEC030




DEC032




DEC033




DEC034




DEC037




DEC042




DEC043




DEC044



DEC045




DEC046







DEC061




DEC062




DEC063




DEC064




DEC065




DEC067




DEC068




DEC071




DEC074




DEC075




DEC082




DEC084




DEC088



DEC091




DEC092







DEC094




DEC095




DEC096




DEC098




DEC100




DEC101




DEC102




DEC103




DEC104




DEC105



DEC106



DEC107



Monogrammer



D765



81.0mm
82.7mm



D766



85.6mm
65.1mm



D767



93.5mm
69.3mm



D768



90.9mm
71.7mm



D769



90.4mm
70.1mm



D770



89.3mm
59.9mm



D771



89.8mm
66.2mm



D772



86.1mm
70.3mm



D773



85.5mm
49.0mm



D774



85.2mm
59.8mm



D775



86.6mm
73.7mm



D776



88.9mm
66.4mm



D777



82.4mm
76.8mm



D778



77.7mm
68.9mm




D779




81.3mm
63.9mm




D780




D781




D782




D783




D784




D785




D786




D787




D788




D789




D790




D791




D792




D793





D794



DesignWorks designs


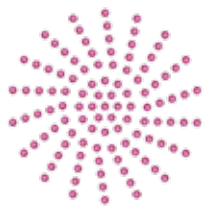


DW11*

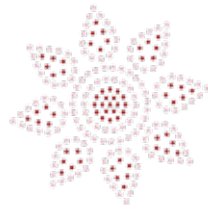


DW06*


10
12

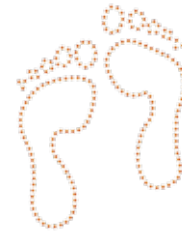


DW07*




DW09*




DW01*




DW02*




DW03*




DW04*




DW05*



DW10*



DW08*



* Disse motiver har specialeffekt. Flere informationer findes på www.bernina.com/8series

BC Udsmykning



NB403



78.3mm
78.1mm



NB728



112.6mm
97.5mm



HG079



116.1mm
116.0mm



FQ881



128.3mm
129.2mm



FB336



122.0mm
122.0mm



FB377



92.5mm
121.0mm



FB385



127.8mm
131.1mm



NB646



65.0mm
98.5mm



FQ072



101.6mm
79.7mm



NB101



99.2mm
99.3mm



NB708



127.7mm
137.8mm



FB433



120.9mm
120.9mm



FB106



92.6mm
128.1mm



FB323




80.7mm
64.6mm




FB335




82.1mm
102.9mm

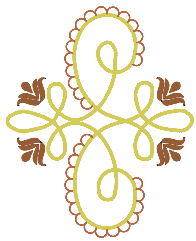


FB401




HE428




HG203




NA959*




NB385




NB481




NB711




Fuchsia Tassel




Jewel Quilt




NB391




NB377



HG318



Floral Tree





* Disse motiver har specialeffekt. Flere informationer findes på www.bernina.com/8series


BC Quilt




BD569

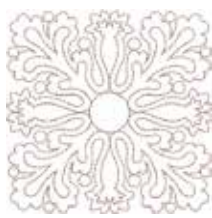



BD554




BD567




BD394

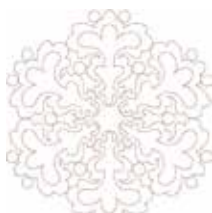



BD553




BD412




BD513

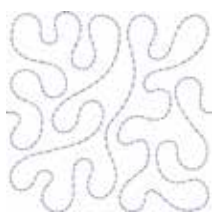


BD501




BD568



BD562





BD563





BD666




BD669

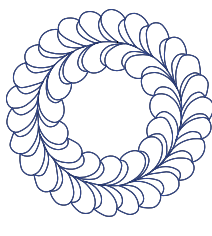


Quilt10

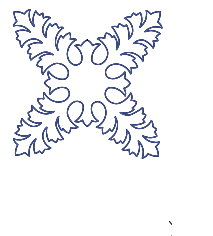



Quilt07





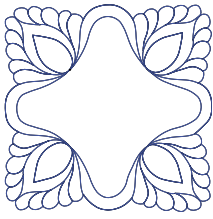



Quilt9

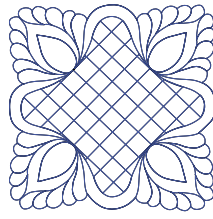



Quilt11

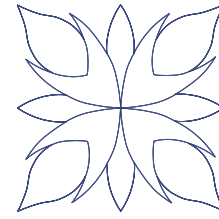


Quilt02

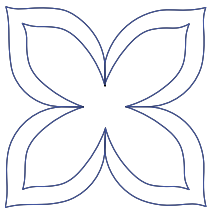

Quilt03

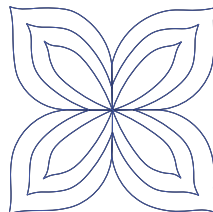


04




BC Uendeligt broderi





NX952





NX696




NX957

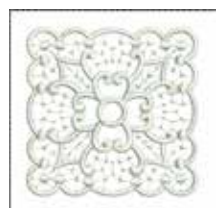


HG341

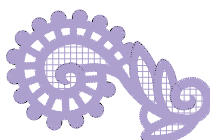


FB422*




FB436




FQ559




NA914




NA912




NA909




OC33411




CM473




NB520



Battenburg Border




FQ408




* Disse motiver har specialeffekt. Flere informationer findes på www.bernina.com/8series




FQ810




D349




CM471



FQ785




BD582




BC Blomster




FQ061




FQ801





FQ273




FQ055




FQ905

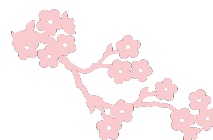


FB478




WS641




FQ041




FM443





WS655




CM418




FP246

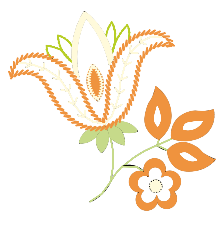


FP814



FQ522




FQ527







FQ562




Aster




Rose



FQ722




FB268




BC Årstider




HG053




HE919




HE543




CM426





NB317




CM287




NB039

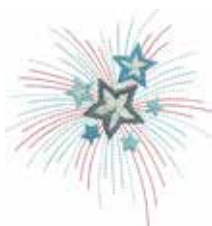


HG460




NB769




BD603




FQ749




Snowman




Pumpkin and Pansy




Sunflower




Fireworks




NA241



Snowflake




HG319




BC Børn




CK970




RC765




CM384




CK511




CM147




CM362*




CM022




CM442



CM368




WP325




CM193*




CK667*




CK738



Cow and Kitty




Duck Family




* Disse motiver har specialeffekt. Flere informationer findes på www.bernina.com/8series




Puppy




Turtle




Dinosaur




Stargazer



HE456




Bunny




BC Hobby




SP980




LT870




NB036




Air Ballon




SR067




SP989





SP266




Race car




RC675




RC244




SR589




FB158




LT604



SR551




FB148




BC Dyr




MT028




CM142




FQ617




WM785




FQ624




WP217




WP244




WS610




LJ599




FQ394




FQ515




LJ600




WM783




Jewel Butterfly



FQ600




FQ106




BC Blomster outline




FQ434




FQ274




NB668




FQ331




HE700




NB513




WS673





FQ108




FQ161




Cross stitch flower

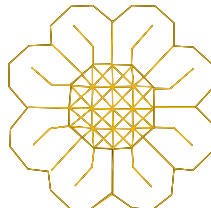


Cross stitch flower 2



HG390




Border black




BC Schweiz




019 Swiss





007 Blomster




008 Blomster




002_Bell




022 Swiss




009 Blomster




011_Blomster




013_Garland



012_Blomster



023_Village



Notater

[illegible]

Alfabeter

Drifter

ABC

Drifter

ABC

Childs Play

ABC

Childs Play

ABC

Victoria

ABC

Victoria

ABC

King Charles

ABC

King Charles

ABC

Alice

ABC

Alice

ABC

Chicago

ABC

Chicago

ABC

Anniversary

ABC

Anniversary

ABC


Swiss Block

ABC

Swiss Block

ABC

Quilt Block

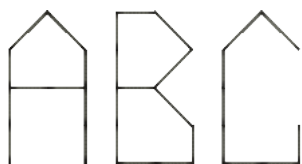

Old English



Old English



Russian Textbook



Russian Textbook



Jikharev



Jikharev



Indholdsfortegnelse

A

Adgang til

- Broderimodus 160
- Syskærm 160

Alarm 35, 40, 164-165

Alfabeter

- Balance 136
- Forskellige skrifttyper 132, 161
- Funktioner 47
- Hovedskærm/Menuvalg 40
- Kombinere bogstaver 133
- Kombinere bogstaver og funktioner 134
- Korrigere en kombination 134
- Med funktioner 134
- Monogrammer 135-136, 222
- Oversigt 132, 161
- Perfekt stingbillede 132
- Rettelser 134, 173
- Skrifttyper 132
- Slet bogstaver 134
- Stor billedskærm 133
- Store/små bogstaver 47, 134
- Tilbage 161
- Vælg 132, 160, 161
- Vælg små bogstaver 134
- Ændre størrelse 134

Automatisk trådning

- Overtråd 24

«Automatisk nåletråder»-tast 15, 38

B

Bærehåndtag 15

Balance

- BERNINA overtransport 71
- Knaphul 97
- Nytte-og pyntesøm, alfabet 70, 71
- Rettelser 70, 71
- Sidetransport 70
- Tilbage til grundindstillingen 71

Batteri 19, 203

BERNINA Broderimotiv 162

BERNINA overtransport 130-131

BERNINA Sømmønstre 162

Broderi 149-201

- Broderiforløbskontrol (f.eks. når tråden knækker) 201
- Broderihastighed 199
- Broderimotiv 162
- Med «Start/Stop»-tasten 199
- Med fodpedal 200
- Menu 170

- Skrifttyper 161
- Start 198
- Valg af ramme 198

Broderi fod/Broderi nål 155

Broderi start 198

Broderi-/sycomputer

- Forebyggelse og afhjælpning af fejl 204-212
- Oversigt 14-15
- Smøring 63, 65, 202
- Sycomputerindstillinger 60-62
- Vedligeholdelse 202-203

Brodericomputer

- «Funktions»-taster 159
- Adgang til broderiskærmen 160
- Broderinål 149, 151, 155
- Broderitråd 17, 151
- Forberedelse 155
- Hukommelse 194
- Lige-/CutWorkstingpladen 155
- Transportør genkendelse 40, 164, 165

Broderihastighed 199

Broderiindstillinger

- Juster broderiramme 57
- Reguler hastigheden 57
- Tænd og sluk hæftesting 58
- Trådklip 58
- Tykkelse af materialet 58
- Ændre overtrådsspænding 57

Broderimenu

- Brodere farve for farve 170
- Broderiforløb 170
- Broderimenu 170
- Enkelt/Flerfarvet motiv 170
- Farveantal 170
- Farveinformationslinje 170
- Flytte broderiramme 170
- Klip forbindelsessting 170
- Reducere farveskift 170
- Rining 170
- Valgmenu 170
- Ændre 170

Broderimodul

- Detaljer 150
- Fjern 154
- Oversigt 150
- Parkering af modul 168
- Tilslut 154

Broderimotiv

- Check motivstørrelse 178
- Enkelt/Flerfarvet motiv 170, 191
- Farvehjul 172, 189
- Farvemønstre information 172
- Farver 189-191

• Flyt billedet af broderimotivet	166
• Flytte Motiv	166, 167, 175
• Forstøre og formindske i proportioner	166, 167, 176
• Fra BERNINA	163, 194
• Fra USB-Stick	163, 194
• Gem	171, 194
• Motivmidte	177
• Motivstørrelse og Broderitid	179
• Overskrive	195
• Rotere motiv	166, 167, 175, 183
• Skriftyper	185, 186
• Slet	196-197
• Sømmønster	162, 174
• Spejlvende	176, 183
• Størrelsesændring af motiv	152
• Vælg	173
• Zoom	166, 179
• Ændre broderimotivets højde eller bredde	175
• Ændre trådmærke	172, 190
• Åbne	171

Broderiprøve 152

Broderiramme

• Anvende broderirammer	156
• Find midten	156
• Flyt broderirammen bagud	168
• Flytning af motiv på skærmen	168
• Flytte Motiv	170
• Forskydning af ramme	168
• Gitter	168
• Justere	57
• Motivmidte	168
• Opspænding i ramme	156
• Parkering af modul	168
• Rining	170, 192
• Vælge ramme	168
• Valgmenu	164, 165, 168

Broderiskabelon 149, 156

Broderistabilatorer

• Limspray	157
• Stabilisering	157
• Strygeindlæg	158
• Vandopløseligt stabiliseringsmateriale	158

Broderitid 179

Broderitråd

• Metalbelagt polyestertråd	151
• Polyestertråd	151
• Rayontråd	151
• Undertråd	151

BSR 124-128

• Bip-signal/Valg af lyd	127
• Forberedelse	125
• Funktioner	126
• Hæftning	126
• Med ligesøm nr. 1	124
• Med zigzag søm nr. 2	124
• Modus	124
• Montering af trykfod på sycomputeren	125
• Nålestop	126

• Skærm	125
• Start/stop	128
• Trykfodssål monteres/fjernes	125

D

Dæksel

• Batteri	203
• Lampehuset	205, 208

Detaljer

• Broderimodul	150
• Sycomputer	14-15
• Tilbehør	11-13, 149

E

ECO 15, 40, 72

Eksempler

• Knaphuller	98-105
• Nyttesømme	80-91
• Pyntesømme	117-120
• Quiltesømme	122-123

Ekstra tilbehør

• Tilslutning	15
---------------	----

Enkel-/Kombinationsmodus 41

F

Fastgørelse

• Broderimodul	154
• Broderiramme	198
• BSR Trykfodssål	125
• Forlængerbord	20
• Knæløfter	21
• Pegepen	19
• Stingplade	27
• Trykfod	27

Fastgørelse af stoppering 15

Fejlfinding 204-212

Fjern

• Broderimodul	154
• Broderiramme	198
• Forlængerbord	20
• Nål	25
• Stingplade	27
• Trykfod	27

Flytning af motiv på skærmen 168

Flytte nåleplacering i motiv 178

Fodpedal

• Nålindstilling op/ned	20
• Reguler syhastigheden	20
• Rulle ledningen ud/op	20
• Tilslutning	20
• Tilslutning	15, 20

Forberedelse			
• Broderi	154-156		
• Broderimodul	150		
• Sycomputer	19-36		
Forbindelsessting	51, 142, 153		
Forebyggelse og afhjælpning af fejl	204-212		
Forhandler detaljer	66		
Føring af materiale			
• Transportør	36		
Forlad aktiv skærm	42, 166		
Forlængerbord			
• Montering/fjerne	20, 154		
• Sømlineal	20		
Forsiden			
• Sycomputer	14		
Forstærket ligesøm	74, 80		
Forstærket zigzag	74, 81		
Funktioner Knaphul			
• Afstand mellem stolperne	46		
• Baglæns stingforløb	46		
• Balance	46		
• Grundværdi sømmønster	46		
• Indtastning af knaphulslængde	46		
• Manuelt knaphul	46		
• Personligt program	46		
• Programmering af knaphulslængde	46		
• Stingtællerknaphul	46		
Funktioner på kombinationsskærmen	48-51		
• Baglæns stingforløb	48		
• Balance	48, 51		
• Balance BERNINA overtransport	48		
• Flyt dele af en kombination	51		
• Flyt enkeltmønster eller dele af en kombination	51		
• Forbindelsessting	51		
• Hæftning	49		
• Kombinationsgentagelse	50		
• Kompassyning	48, 50, 51		
• Lange sting (uden skrifttyper)	48, 51		
• Permanent tilbagesyning	48		
• Rediger en hel kombination	48, 51		
• Rediger en kombination ved cursorpositionen	48		
• Skriftstørrelse ved alfabeter	48, 51		
• Slet	48, 50, 51		
• Spejlvende venstre/højre/op/ned	48, 50, 51		
• Tilpas bredden kombinationen	50		
• Tilpas længden i kombinationen	50		
• Underinddeler (1)	49		
• Underinddeler (2)	49		
• Ændre mønsterlængde	48		
Funktioner Skrifttyper			
• Baglæns stingforløb	47		
• Balance	47		
• Balance BERNINA overtransport	47		
• Grundværdi sømmønster	47		
• Kompassyning	47		
• Mønstergentagelse	47		
• Permanent tilbagesyning	47		
• Personligt program	47		
• Skriftstørrelse ved alfabeter	47		
• Spejlvende venstre/højre/op/ned	47		
• Ændre mønsterlængde	47		
Funktioner syning			
• Balance	44		
• Balance BERNINA overtransport	44		
• Forvridning af sømmønsteret	44		
• Grundværdi sømmønster	44		
• Kompassyning	43		
• Lange sting	43		
• Mønsterbegyndelse	42		
• Mønstergentagelse	42		
• Nålestop oppe/nede (permanent)	42		
• Permanent tilbagesyning	44		
• Personligt program	44		
• Spejlvende venstre/højre/op/ned	42		
• Stingtæller	43		
• Ændre mønsterlængde	43		
• Ændre sømmens form	43		
• Baglæns stingforløb	44		
Funktionstaster	38-39, 159		
• Automatisk hæftprogram	15, 39		
• Automatisk nåletråder	38, 159		
• Automatisk trådklip	15, 39, 159		
• Hastigheds kontrol	15, 38, 159		
• Nåleplacering	15, 39		
• Nålestop	15, 39		
• Programmerbar Enkeltmønster/Hæftning	15, 38		
• Start/Stop	15, 38, 159		
• Stingbredde- og stinglængdedrejknep	15, 39, 159		
• Tilbagesyning	15, 38		
• Trykfodsposition	15, 39, 159		
Fyldmængde undertrådsspole	34		
Fyldningssøm (step)	188		
G			
Gem			
• Broderimotiv	171, 194		
• Sømkombination	141		
• Sømme	42, 44, 46, 47, 110, 111		
• Trykfodstryk	34		
Gendan/Slet personlige indstillinger			
• Slet brugerdata	62		
• Tilbage til grundindstillingen	62		
Gigasøm	135, 136, 214-217		
Gitter	168		
Grundindstilling			
• Broderiindstillinger	52, 57-58		
• Syindstillinger	52, 53-56		
• Trykfodstryk	34		
• Trådspænding	30, 31		

H

Hastighed

- Fodpedal 20
- Justering 15, 20, 38, 53, 57, 98, 159

Heirloom-Knaphul 92, 102

History 40, 76, 148

Hjælp 69

Hjælpeprogram

- Funktioner 69
- Sømme 69

Holdet til lupsættet 11, 15

Hovedafbryder 15, 19

Hukommelse

- Brodericomputer 194
- Knaphul 103
- Sycomputer 40, 141-147

Hul til fastgørelse af stoppering 15

Hæftesøm 39, 54, 74, 89, 121

Hæftetast 38

Hæftning 49, 126

Håndhjul 15

I/J

Indholdsfortegnelse

- Broderi 7-9
- Syning 4-7

Indlægstråd

- Automatisk knaphulsod nr. 3A 96
- Fiksering 96
- Knaphulsod nr. 3C 96

Indstilling

- Bekræft valg 42, 166
- Slet 42, 166

Information 16-18, 41, 42, 60, 66, 151-153, 166

Isyning af lynlås 82

Justere

- Broderiramme 57

K

Kalibrer den automatiske knaphulsod nr. 3A 63

Kalibrering

- Automatisk knaphulsod nr. 3A 63
- Skærm 60, 61

Kantafslutning

- Kantstikning 87
- Smal/bred 87

Kantlineal

- Som føring 87

Kantstikning 87

Kantstikning af yderkanter 87

Kastning 86

Klapdæksel 15

Knæløfter 11, 15, 21, 119

Knaphul 92-107

- 5-Trin, manuelt 105
- 7-Trin, manuelt 105
- Automatisk 98-102
- Automatisk knaphulsod nr. 3A 98-102
- Automatisk øjeknaphul og rundt knaphul 100
- Balance 97
- Dekorativt knaphul med trekantet trense 93
- Dekorativt Øjeknaphul med tværgående trense 93
- Direkte indtastning af længde 99
- Dobbelt afrundet håndsytet knaphul 92
- Dobbelt afrundet knaphul 92
- Heirloom-Knaphul 92, 102
- I langtidshukommelsen 103-104
- Indlægstråd 96
- Knaphul med dobbelt kiletrense, smal 92
- Knapisyningensprogram 93, 106
- Kopi 98
- Ligesøms knaphul 92
- Linned og strækknaphul 98
- Linnedknaphul 92
- Linnedknaphul, smalt 92
- Manuelt 105
- Markering 94
- Med dobbelt kiletrense, smal 92
- Opklipning 96
- Oversigt 92-93
- Programmering 98-102
- Rundt knaphul med almindelig trense 92
- Rundt knaphul med tværtrense 92
- Snørehuller 93, 107
- Stabilisering og indlægs materiale 95
- Stingtællerknaphul 102
- Strækknaphul 92
- Strækknaphul 93
- Syprøve 94
- Udligningsplade til knaphuller 94
- Udligningsplader 94
- Vigtige informationer 94
- Ændre stinglængde 94
- Ændring af stolpebredde 94
- Øjeknaphul 92
- Øjeknaphul med kiletrense 92
- Øjeknaphul med tværgående trense 92

Knapisyningensprogram 93, 106

Knapudmåling

- Automatisk 99

Kombination

48-51

- Baglæns stingforløb 48
- Balance 48, 51
- Balance BERNINA overtransport 48
- Flyt dele af en kombination 51
- Flyt enkeltmønster eller dele af en kombination 51
- Forbindelsessting 51
- Hæftning 49
- Kombinationsgentagelse 50
- Kompassyning 48, 50, 51
- Lange sting (uden skrifttyper) 48, 51
- Permanent tilbagesyning 48
- Rediger en hel kombination 48, 51
- Rediger en kombination ved cursorpositionen 48
- Skriftstørrelse ved alfabet 48, 51
- Slet 48, 50, 51
- Spejlvende venstre/højre/op/ned 48, 50, 51
- Tilpas bredden i kombinationen 50
- Tilpas længden i kombinationen 50
- Underinddeler (1) 49
- Underinddeler (2) 49
- Ændre mønsterlængde 48

Kombinationsskærm

- «Kombinations oversigts»-ikonet 142
- «Kombinationsskærms»-ikonet 142
- Balance 142
- Flyt dele af en kombination 146
- Flyt enkeltmønster eller dele af en kombination 142
- Flyt enkeltmønster i en kombination 146
- Forbindelsessting 142
- Formidsk billedet af kombinationsskærmen 142
- Forstør billedet af kombinationsskærmen 142
- Korrigere sømkombinationer 144
- Lange sting 142
- Oversigt kombination 142
- Overskriv 147
- Programmer og Gem 141
- Programmere sømkombinationer 141
- Rediger en hel kombination 142
- Skriftstørrelse ved alfabet 142
- Slet 147
- Slet enkeltmønster eller hele kombinationen 142
- Spejlvende venstre/højre/op/ned 142
- Spejlvend en hel kombination 145
- Stingbedde på den aktive søm 142
- Stinglængden på den aktive søm 142
- Sy en kombination i ønsket retning 142
- Sy enkeltmønster fra kombinationen i ønsket retning 146
- Sy hele kombinationen i en ønsket retning 146
- Tilføj sømmønster 144
- Tilpas bredden i kombinationen 145
- Tilpas længden i kombinationen 144
- Tøm sømredigeringsområdet 142
- Underinddel en kombination 145
- Åben en gemt kombination 143
- Ændre sømmønster 144
- Afbryd en kombination 145

L

- Lange sting 42, 43, 48, 51

Lige-/CutWorkstingpladen

149, 155

Ligesøm

74, 80

Lydsystem

- BSR 60
- Funktioner 60
- Sømme 60
- Ændre 60

Lysstyrke

61

M

Magnetholder til pegepenen

19

Manuel trådning

- Dobbelt-/trippelnåle 26
- Overtråd 24
- Undertråd 23, 155

Materiale

- BERNINA overtransport 131
- Find midten 156
- Nåle og Tråd 16-18
- Opspænde i broderiramme 156
- Transport 36

Materiale, Nåle og Tråd

16-18, 151-153

Materialer

68

Meddelelser og lydindstillinger

- Overtrådsindikator 59
- Undertrådsindikator 59

Menu valg

- Alfabet 40
- Historik 40
- Knaphuller 40
- Nyttessømme 40
- Personligt Program/Hukommelse 40
- Pyntesømme 40
- Quiltesømme 40
- Sømvalg med nummer 40

Metalbelagt polyestertråd

151

Miljøbeskyttelse

3

Mønsterbegyndelse

42

Mønstergentagelse

42, 47

Montering

- Knæløfter 21
- Nåle 25
- Spole 23
- Stingplade 27

Motiv orden

183

- Broder motiv 183
- Luk «Motiv orden»-skærmen 183
- Reducer/forhøj antallet af broderimotiver 182
- Rotere Motiv 183

• Spejlvending	183
• Vælg form	182
• Ændre størrelse på formen	182

Motivfarver

• Brodere med en farve	191
• Skift lysstyrken på farverne	190
• Ændre motiv farver ved hjælp farvehjulet	189
• Ændre motivfarver	189
• Ændre trådmærke	190

Multifunktionsknapper

• Stinglængde/-bredde	15, 39
-----------------------	--------

Multifunktionsværktøj 11, 25, 205, 208, 209

N

Netledning

• Rulle ud/op	20
• Tilslutning	15, 19, 20

Nyttesømme 74-91

• Blindsøm	74, 88
• Blindsøm, smal	75
• Coversøm	75
• Coversøm effekt	75
• Dobbelt overlock	74, 86
• Enkel ligesting	75
• Fluesøm, lille	75
• Fluesøm, stor	75
• Forstærket ligesøm	74, 80
• Forstærket overlock	75
• Forstærket overlock	75
• Forstærket stoppeprogram	85
• Forstærket stoppeprogram	85
• Forstærket zigzag	74, 81
• Hæftesøm	74, 89
• Jerseysøm	74
• Ligesøm	74, 80
• Lycrasøm	75
• Manuel/automatisk/forstærket stopning	83-85
• Overlock	75
• Risting	75, 89
• Rynkesøm	74
• Slangesøm	74
• Stopning	84, 85
• Stoppeprogram	75
• Stoppesøm	75
• Strik-overlock	75
• Stræk-overlock	74
• Stræksøm	75
• Super-stræksøm	74
• Tre ligesøm med lange sting	75
• Tre ligesting	75
• Trenseprogram	75
• Trestings zigzag	74
• Universalsøm	74
• Vaffelsøm	74
• Vari-overlock	74
• Vælg	76
• Zigzag	74
• Åben overlock	75

Nål

• Broderinål	149, 151, 155
• Dobbelt og trippel nåle	26, 32
• Holder	15, 24, 26
• Nål-Tråd-Kombination	17
• Oversigt	18
• Position	15, 39
• Retningslinier	17
• Sætte i/fjerne	25
• Skifte	25
• Stille op/ned	20, 126
• Stop oppe/nede	15, 39, 42, 126
• Trådning	24
• Vigtige syinformationer	16-18

Nål, tråd og materiale 16

Nåletråder 15, 38

Nål-Tråd-Kombination 17

O

Opdatering 63

Oplægning

• Kantstikning	87
• Synlig	88
• Usynlig	88

Overlock

• Dobbelt	74
• Forstærket	75
• Sømme	74-75
• Strik	75
• Stræk	74
• Vari	74

Oversigt

• Alfabeter	132, 161, 173, 219-226, 239
• Broderimenu	170
• Broderimodus	160
• Broderimotiv	162-163, 228-239
• Farveskærm	172
• Funktioner Broderi	170
• Funktioner Knaphul	46
• Funktioner på kombinationsskærmen	48-51
• Funktioner Skrifttyper	47
• Funktioner syning	42-44
• Funktionstaster	38-39, 159
• Hovedskærm	40-41
• Knaphuller	92-93, 213
• Kombination	142
• Nåle	18
• Nyttesømme	74-75, 213
• Pyntesømme	108, 213-218
• Quiltesømme	121, 217
• Setup-Skærm	52
• Skærm	40-51, 160-172
• Sycomputer	14-15
• Syvejledning	68
• Teknikker	68
• Valgmenu	171
• Vejledning	67
• Ændre	166-168

Overtråd

- Indikator 59
- Spænding 30, 40, 53, 57, 164
- Trådning 24, 38, 159

Overtransport 130-131

P

PC tilslutning 15, 19

Pegepen 11, 19

Personlige indstillinger 59

Personligt Program 137-140

- Forberede/programmer sømme 137, 138
- Forberede/programmer sømmønster 137
- Gendan grundindstillingerne 77
- Midlertidig 77
- Opret en personligt program skærm 137
- Permanent 78
- Slet sømmønster 140
- Sømmevalg i personligt program 138
- Ændre/overskriv sømmønster 139

Polyestertråd 16, 151

Problemløser 204-212

Pyntesømme

- Bieser 118
- Kategorier 108
- Korssting 117
- Oversigt 108
- Syning med kraftig undertråd 120
- Tapering 109-111
- Vælg 108
- Søm Designer 112-116

Q

Quiltesømme

- Blindsøm (smal) 121
- Dekorative quiltesømsvariationer 121
- Dobbelt tæppesøm 121
- Fjersøm 121
- Fjersømsvariationer 121
- Forstærket tæppesøm 121
- Håndquiltesøm 121
- Håndquiltesøm/variationer 121
- Oversigt 121
- Patchworksøm/Ligesøm 121
- Quilteligesøm 121
- Quiltning, Hæfteprogram 121
- Satinsøm 121
- Stiplesøm/Mæanderquiltesøm 121
- Tæppesøm 121

Quiltning

- Frihåndsquiltning 123
- Håndquiltesøm 121, 122
- Med BSR 124-128
- Stipple sting 123

R

Rayontråd 16, 151

Regulering af

- Nåleplacering 39
- Overtrådsspænding 30, 53, 57, 122, 164
- Trykfodstryk 34
- Undetrådsspændning 31

Rengøring

- Se vedligeholdelse

Retningslinier

- Materiale/Tråd/Nålestørrelse 17

Rettelser

- Nytte-/Pyntesømme, Alfabeter 70-71

Risting 75, 89

Roterende multispoleholder 21

S

Sætte i/fjerne 23

Satinsøm 153

Scrollen

- Funktioner 42, 166
- Højre/venstre 41

Servicedata 66

Setup-Program 52-66

- Automatisk hæfteprogram 54
- Automatisk trådklip og hæftesting 55
- Bip-signal til BSR 60
- Broderiindstillinger 52, 57-58
- Forhandler detaljer 66
- Gendan/Slet personlige indstillinger 62
- Grundindstilling 60, 62
- Hæftesting ved enkeltmønster 53
- Indstil ur 63, 65
- Information 60, 66
- Juster broderiramme 57
- Kalibrer den automatiske knaphulsod nr. 3A 63
- Løft trykfoden 54
- Lydsystem 52, 60
- Lysstyrke 61
- Lysstyrke syls 61
- Materialets tykkelse 57, 58
- Meddelelser og lydindstillinger 52, 59
- Opdatering 63
- Oversigt skærm 52
- Parkering 63, 65
- Personlige indstillinger 52, 59
- Programmer «Funktions»-tasten/
«Funktions»-ikonet 53, 54
- Programmer «Hæfte»-tasten 54
- Programmer «Tilbage»-tasten 55
- Programmer fodpedalen 53, 56
- Regulering hastigheden 57
- Regulering syhastigheden 53

• Rengøring/Update	60, 63-65	• Korrigér en kombination	133
• Rens trådklemmen/trådfangeren	63, 64	• Oversigt	132, 161
• Servicedata	66	• Typer	132, 161
• Skærmfarve	59	• Vælg små bogstaver	134
• Skærmindstillinger	60, 61	• Ændre størrelse	134, 142
• Skærmmalibrering	60, 61		
• Slet brugerdata	62	Skumunderlag	29
• Smør sy-/brodericomputeren	63, 65		
• Sprogvalg	60	Slet	
• Sycomputerindstillinger	52, 60-62	• Balance	71, 97
• Syindstillinger	52, 53-56	• Balance BERNINA overtransport	71
• Syls	61	• Broderimotiv	166, 167, 171, 196, 197
• Trådklip	57, 58	• Brugerdata	62
• Trykfodenes svæveposition	54	• Sømme	48, 51, 140
• Trykfodposition ved nålestop nede	55		
• Tænd og sluk hæftesting	57, 58	Smøring	63, 65, 202, 210
• Update sy-/brodericomputeren	63		
• Velkomsttekst	59	Snørehuller	
• Version	66	• Med ligesøm	93, 107
• Ændre overtrådsspænding	53, 57	• Med tæt zigzag	93, 107
Sikkerhedsforskrifter	2-3	Software version	66
Sikkerhedsprogram		Søm Designer	
• Gem	32	• Absolut punktposition	112
• Nål	32, 40, 164	• Automatisk gennemløb af sting	112, 113
• Stingplade	32, 40, 164	• Design et nyt sømmønster	112, 113
		• Dupliker	112, 113
Skærm		• Et enkelt punkt er valgt / aktiv	112
• Alfabeter	40, 47, 76, 132	• Fastgør til gitter	112, 113
• Balance	70	• Flyt billedet af sømmen	112
• Broderi alfabet	161	• Flytte punkter/Direkte valg af punkter	112
• Broderimodus	160	• Fortryd	112
• BSR	125	• Gendan	112
• Funktioner	42-51, 166-170	• Indsæt / rediger sting	112
• Historik	148	• Luk Søm Designer	112, 113
• Hjælpeprogram	69	• Mønsterbredde begrænsning	112
• Hovedskærm	40-41, 160-163	• Omvendt sting rækkefølge	112, 113
• Indstillinger	52-66	• Rul gennem punkterne	112
• Kalibrering	61	• Slet	112, 113
• Knaphuller	46, 92	• Spejlvende venstre/højre/op/ned	112, 113
• Kombinationsskærm	48-51	• Sy sømmønsteret	112, 113
• Nyttesømme	74	• Tredobling af sømmen	112, 113
• Oversigt	40-51, 160-172	• Vælg alle punkter	112
• Pyntesømme	108	• Vælg fra et bestemt punkt	112
• Quiltesømme	121	• Zoom minus/plus	112
• Setup	52-66		
• Syvejledning	40, 68	Søm valg	
• Sømredigeringsområde	41	• Sømnummer	76
• Sømskærm	41	• V.h.j.a. skærm	76
• Valgmenu	40		
• Valgmenu	40-41	Sømlineal	11, 20
• Vejledning	67		
• Vælg farve	59	Sømme	
• Ændre	166-167	• Personlige indstillinger	77
		• Personligt program	77-78
Skifte		• Skærminformation	41
• Nål	25	• Slet	140
• Spole	23	• Tilpas størrelsen med skærmen	41
• Stingplade	27	• Vælg	41, 76, 139
• Trykfod	27		
		Sømmønster	162
Skrift			
• Balance	136		
• Kombiner	133		

Sømtyper			
• Forbindelsessting	153		
• Fyldningssøm (step)	153		
• Satinsøm	153		
• Underlægningssting	153		
Sømvalg			
• Annuller	76		
• Med Sømnummer	76		
• V.hj.a. skærm	76		
Spænding	30, 31, 40, 53, 57, 122, 164		
Spejl	11, 23, 155		
Spejlvende			
• Venstre/højre/op/ned	42, 47, 48, 50, 51, 112, 113, 142, 145, 166, 167, 176, 183		
Spole	13		
Spoleforspænding	15		
Spoleholder	21		
Stabilisering	157		
Stabilisering og indlægs materiale	95		
Standard tilbehør	11-13, 149		
Start-/Stop-tasten	38, 159		
Stingplade			
• Markeringer	27		
• Som føring	87		
• Sætte i/fjerne	27		
Stipple sting	123		
Stopning			
• Automatisk	84		
• Manuelt	83		
Stoppe- og broderitråd	151		
Sy knappen i	106		
Sy-/brodericomputer			
• Funktionstaster	38-39, 159		
• Sy-/brodericomputer			
Sycomputerindstillinger			
• Grundindstilling	60, 62		
• Indstil ur	63, 65		
• Information	60, 66		
• Kalibrer den automatiske knaphuls fod nr. 3A	63		
• Parkering	63, 65		
• Rengøring/Update	60, 63		
• Rens trådklemmen/trådfangeren	63, 64		
• Skærmindstillinger	60, 61		
• Skærmkalibrering	60, 61		
• Slet brugerdata	62		
• Smør sy-/brodericomputeren	63, 65		
• Syls	61		
• Valg af sprog	60		
Syhastighed	15, 20, 38, 53		
Syndstillinger			
• Automatisk hæfteprogram	54		
• Automatisk trådklip	56		
• Automatisk trådklip og hæftesting	54, 55		
• Hæftesting efter trådklip	53		
• Løft trykfoden	56		
• Programmer «Funktions»-tasten/«Funktions»-ikonet	53, 54		
• Programmer «Hæfte»-tasten	54		
• Programmer «Tilbage»-tasten	54, 55		
• Programmer fodpedalen	53, 56		
• Reguler syhastigheden	53		
• Trykfodenes svæveposition	54		
• Trykfodsposition ved nålestop nede	54, 55		
• Ændre overtrådsspænding	53		
Syls	61		
Syning			
• Af hjørner	91		
• Af kombinationer	141-147		
• Alfabet	132		
• Blindsøm	74, 88		
• Flad forbindelsessøm	90		
• Funktionstaster	38-39		
• Kantstikning	87		
• Knaphul	92-105		
• Lynlås	82		
• Snørehuller	107		
• Sy knappen i	106		
• Synlig oplægning	88		
• Teknikker	68		
• Tilbagesyning	15, 38, 55		
• Tilbehør	11-13		
Syning af hjørner	91		
System indstillinger			
• ECO	15, 40, 72		
• Hjælp	40, 69		
• Home	40		
• Setup-Program	40, 52-66		
• Slet indstillinger	40		
• Syvejledning	40, 68		
• Vejledning	40, 67		
Syvejledning			
• Anbefalinger	68		
• Forlad	68		
• Materiale	68		
• Oversigt	68		
• Teknikker	68		
T			
Tapering	109-111		
• Baglæns stingforløb	110, 111		
• Balance	110, 111		
• Balance BERNINA overtransport	110, 111		
• Forvridning af sømmønsteret	110, 111		
• Grundværdi sømmønster	110, 111		
• Konfigurer og gør satinsømme smallere	110		
• Manuel indstilling af længden på del 2	110, 111		
• Mønstergentagelse	110		

- Personligt program 110, 111
- Programmere længden på del 2 110
- Programmere længden på del 2 ved indtastning i mm 110
- Programmering 110
- Tilbage 111
- Ændre vinkel 109

Tilbage til grundindstillingen 30, 54, 62, 71, 78, 188

Tilbage-ikon 42, 166

Tilbagesyning

- Permanent 42, 44, 47, 48

Tilbehør

- Broderi 149
- Indretnings eksempel 13
- Syning 11-13
- Trykfødder 12

Tilbehørsboks 13

Tilføj broderimotiv 166

Tilslutning

- Broderimodul 150
- BSR 15, 125
- Ekstra tilbehør 15
- Fodpedal 15, 19
- Knæløfter 15, 21
- Netledning 15, 19
- PC tilslutning 15, 19
- USB 15, 19

Transportør

- Føring af materiale 36
- Position oppe/nede 34

Trensekniv 11, 96

Trykfod

- Gem 33
- Grundindstilling 34
- Montering/fjerne 27
- Mulige trykfødder 33
- Oversigt 12
- Skærminformation 40, 164, 165
- Skifte 27
- Som føring 87
- Standard tilbehør 12
- Stille op/ned 21
- Trykfodstryk 34, 40
- Valg 33, 40

Trykfodstryk

- Forhøje/løsne 34
- Gem 34
- Skærminformation 34

Tråd

- Broderitråd 17, 30, 151
- Nål-Tråd-Kombination 17
- Trådbrud 123, 201, 204
- Trådbrud 170, 178, 201
- Vigtige broderiinformationer 151-153
- Vigtige syinformationer 16-18

Tråd, Nål og Materiale 16

Trådfører 22, 24, 26, 28, 29

Trådfører og trådsfører 28-29

Trådføring

- Nåleholder 15, 24
- Snørehuller 15, 22
- Undertråd 23

Trådclip 53, 58

Trådkniv

- Automatisk 15, 39, 54, 159
- På lampehuset 15, 24
- Undertråd 15, 23, 155
- Ved spoleapparatet 15, 22

Trådkniv til undertråd 14-15, 23

Trådning

- Trådfører 29

Trådning af dobbeltnål 26

Trådning af trippelnål 26

Trådspænding

- Broderimotiv 164
- Overtråd 30, 40, 53, 57
- Tilbage til grundindstillingen 30
- Undertråd 31

Trådstop 11

U

Udfyldningssting 188

Udligning af materiale 91, 94

Udligning af stofhøjden 91

Udligningsplader 11, 91, 94

- Sømmhøjden 91
- Stof lag 91

Uendeligt broderi 166, 167, 180-181

Underlægningssting 153

Undertråd

- Afklippes 15, 23
- Bobbin Fill 151
- Frihåndssyning 120
- Fyldmængde 34, 164, 165
- Indikator 59
- Kontroller undertråden 23, 155
- Pyntesømme 120
- Sætte i/fjerne 23
- Spænding 31
- Spoling 22
- Stoppe- og broderitråd 151
- Syning 120
- Trådning 23

V

Vælg

• Broderimotiv	160-163
• Skærmfarve	59
• Sømme	76
• Sprog	60

Vælg sprog	60
-------------------	-----------

Værtøj til rengøring af griberen	11, 210
---	----------------

Valg

• Søm Designer	41
• Tilpas sømstørrelsen med skærmen	41
• Enkel-/Kombinationsmodus	41
• Rul til højre/venstre	41

Valgmenu

• Åben nyt broderimotiv	171
• Gem broderimotiv	171
• Slet broderimotiv	171
• Tilføj broderimotiv	171

Vedligeholdelse

• Griber	202
• Skærm og sycomputer	202
• Skift batteri	203
• Smøring	202
• Transportør området	202

Vejledning

Vejledning	40, 67
• Broderi	67
• BSR	67
• Diverse	67
• Knæløfter	67
• Knaphuller	67
• Nå	67
• Problemløser	67
• Quilting	67
• Teknikker	67
• Trådning	67
• Trykfod	67

Velkomsttekst

• Skrive eller ændre	59
----------------------	----

Ventilationshuller	15
---------------------------	-----------

Z

Zoom

• Minus	112, 166
• Plus	112, 166

Æ

Ændre

• Broderiindstillinger	52, 57-58
• Broderimenu	170
• Check motiv størrelse	166-167
• Duplikere motiv	166, 167
• Farveantal	164
• Flyt billedet af broderimotivet	166

• Flyt broderirammen bagud	168
• Flyt motiv indenfor broderirammen	166
• Flytning af motiv på skærmen	168
• Flytte Motiv	166, 167
• Forskydning af ramme	168
• Fyldmængde undertrådsspole	164, 165
• Gitter	168
• Lydsystem	60
• Lysstyrke	61
• Manipulering af tekst	166, 167
• Motiv orden	166, 167
• Motivmidte	168
• Oversigt	164-170
• Overtrådsspænding	30, 53, 57, 164
• Parkering af modul	168
• Rotere Motiv	167
• Sikkerhedsprogram - Nå	164
• Sikkerhedsprogram - Stingplade	164
• Skærm	164
• Skærmindstillinger	60, 61
• Slet broderimotiv	166, 167
• Spejlvende venstre/højre/op/ned	166, 167
• Spolehastighed	22
• Sylys	61
• Tilføj broderimotiv	166
• Transportør genkendelse	164, 165
• Trykfodsindikator/Trykfodsvalg	164, 165
• Trykfodstryk	34
• Uendeligt broderi	166-167
• Ur/Alarm	164, 165
• Vælge ramme	164, 165, 168
• Valg	164
• Velkomsttekst	59
• Zoom minus	166
• Zoom plus	166
• Ændre broderimotivets højde eller bredde	166, 167
• Ændre motivets propotioner	166, 167
• Ændre stingtype	166, 167
• Ændringer	164-167

Ændre mønsterlængde	42, 43, 47, 48
----------------------------	-----------------------

Ændre sømmens form	42, 43
---------------------------	---------------

Ændre spolehastighed	22
-----------------------------	-----------

Ændre sting

• Bredde	79
• Længde	79

Ændre stingbredde	79
--------------------------	-----------

Notater

[illegible]

Tekst

Herbert Stolz/Susanne Ribi

Skærmdesign og tegninger

www.sculpt.ch

Foto

Patrice Heilmann, Winterthur

Renskrivning, Layout, DTP

Susanne Ribi

Copyright

2013 BERNINA International AG, CH-Steckborn

