

BERNINA 580 Liberty Edition

Nähtäschchen In-the-Hoop

Gestalten Sie dieses „In-the-Hoop“ (ITH)-Nähtäschchen mit Ihrem Lieblingsstoff von Liberty und Ihren Lieblingsstickmotiven. Ideal als Näh-Organizer oder als kleine Kosmetiktasche mit Platz für 2 Lippenstifte.



Motive

Auf der Maschine sind zwei Varianten des Täschchens vorhanden. Beide verwenden das Motiv *Velasco 26* für die Innenseite.

Ein gewünschtes Aussenmotiv auswählen.



Velasco 25: Aussenseite des Nähtäschchens mit Blumen

Velasco 26: Innenseite des Nähtäschchens

Velasco 27: Aussenseite des Nähtäschchens mit gestepptem Raster



MATERIALIEN

Stoff & Stickvliese

Aussenstoff	1 x 25 cm x 15 cm (6" x 10")
Aussenfutter	1 x 25 cm x 15 cm (6" x 10")
Innenseite oben	1 x 16 cm x 16 cm (6 3/8" x 6 3/8")
Innenseite unten	2 x 16 cm x 10 cm (6 3/8" x 9 7/8")
Bügelvlies	1 x 16 cm x 16 cm (6 3/8" x 6 3/8") für die Innenseite oben
Stickvlies zum Abreissen	2 x 38 cm x 26 cm (15" x 10") für den grossen, ovalen Rahmen
Wattevlies für das Aussenteil	25 cm x 15 cm (6" x 10")
Wattevlies für den Nadelhalter	7 cm x 3,5 cm (2 3/4" x 1 1/2")

Kurzwaren

Weisses Gummiband, 2 cm (7/8") breit, 11 cm (4 1/2") lang
 Reissverschluss, 16 cm (6 1/4")
 2 kleine Druckknöpfe, passend
 Sticknadel Stärke 80
 OESD Expert Embroidery Tape oder Klebeband
 Stoffmarkierstift
 Bügeleisen

Nähmaschinenzubehör

Grosser ovaler Rahmen
 Stickfuss #26
 Reissverschlussfuss #4D

Garne

Stickgarne
 Stickgarn (Unterfaden)

Anleitung:

Tipp: Langsam sticken; es ist sogar möglich, mit dem Fussanlasser zu sticken – besonders beim Annähen des Gummibands. Es wird empfohlen, die Teile gut mit Klebeband zu fixieren. Durch Anbringen des Anschlagetischs wird der Rahmen stabilisiert, besonders beim Fixieren mit Klebeband.




Die Einstellung Thread Away (automatisches Fadenschneiden) ausschalten, da sich der Faden dabei am Projekt unter dem Rahmen verfangen kann.




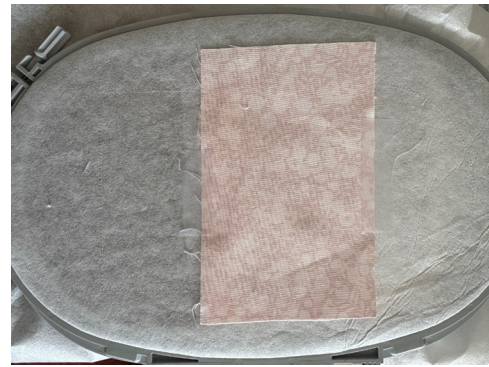
Wenn die Motive für das Täschchen geöffnet werden, erscheinen sie in einem grösseren Rahmen. Das liegt an der rechteckigen Begrenzung um das Motiv. Den grossen ovalen Rahmen auswählen und das Motiv nach unten verschieben, sodass es in den Rahmen passt und keine rote Linie den Rahmen umgibt. Dies für beide Teile wiederholen.




Nähtäschchen – Aussenteil

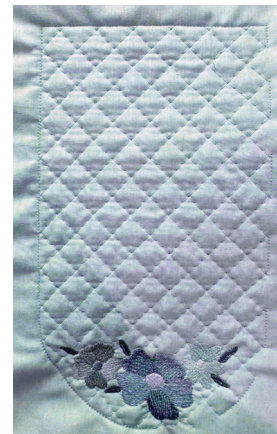1. Das Stickvlies zum Abreissen in den grossen ovalen Rahmen einspannen. Das Wattevlies und eine Stofflage darauflegen und darauf achten, dass beide ganz unten im inneren Rahmen liegen. Mit Klebeband fixieren.
2. Auf der Rückseite des Rahmens das Ausseufutter mit der Vorderseite nach aussen festkleben.
3. Das Motiv *Velasco 25 Outer Grid with Flower* (Velasco 25 Aussenraster mit Blumen) oder *Velasco 27 Outer Grid* (Velasco 27 Aussenraster) auswählen.
Bei Verwendung von *Velasco 27* kann das Raster wie vorgegeben gestickt werden, oder es kann ein eigenes Motiv hinzugefügt werden. Wenn ein Motiv hinzugefügt wird, darauf achten, dass es mindestens 1 cm vom Rand des Nähtäschchens entfernt positioniert ist.
4. Baste Around the Design (Heftfunktion rund um das Motiv) aktivieren, um das Teil zu heften und danach das Klebeband zu entfernen.
5. Die Stickerei gemäss den Farbhinweisen der Maschine ausführen.
6. Nach Abschluss der Stickerei das Teil aus dem Rahmen nehmen und so viel Stickvlies wie möglich entfernen.
7. Den überschüssigen Stoff abschneiden, dabei eine Nahtzugabe von 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") stehen lassen.

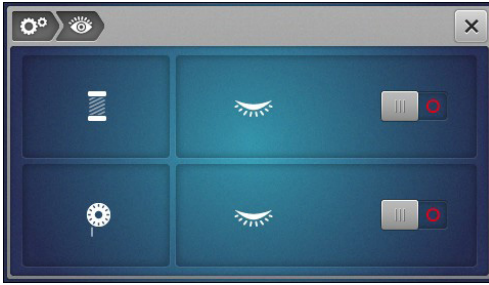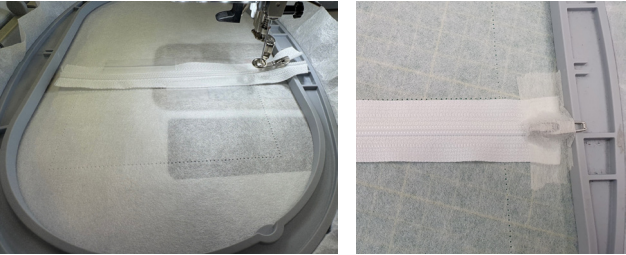

Nähtäschchen – Innenteil

<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Vlies auf das Futter aufbügeln – Stück von 16 x 16 cm (6 3/8" x 6 3/8"). 2. Das zweite Stück Stickvlies zum Abreißen in den grossen ovalen Rahmen einspannen. 3. In die Einstellungen wechseln, die Überwachungsfunktionen auswählen und den Ober- und Unterfadensensor ausschalten. 	
<ol style="list-style-type: none"> 4. Das Motiv <i>Velasco 26 Caddy Inner Panel</i> (Velasco 26 Nähtäschchen Innenteil) auswählen. 5. Farbe 1 (ohne Garn): Kontur des Nähtäschchens und Platzierungslinie für den Reissverschluss – ohne Garn sticken, um eine Platzierungslinie für den Stoff und den Reissverschluss zu erhalten. 6. Den Ober- und Unterfadensensor wieder einschalten und die Maschine mit passendem Garn einfädeln. 7. Den Reissverschluss mit der rechten Seite nach oben platzieren, dabei den Reissverschluss-Schieber rechts von den Einstichlöchern positionieren, sodass er zur rechten Seite des Rahmens zeigt. Mit Klebeband fixieren. 	
<ol style="list-style-type: none"> 8. Ein unteres Innenteil mit der rechten Seite nach unten an den Reissverschluss legen, sodass es nach oben zeigt, und mit Klebeband fixieren. 9. Farbe 2: Reissverschluss und unteres Innenteil festnähen. 	
<ol style="list-style-type: none"> 10. Den Rahmen aus der Maschine nehmen. Die vorherige Naht als Orientierung verwenden, das zweite untere Innenfutter mit der rechten Seite nach unten auf das Stickvlies an der Rückseite des Rahmens legen und oben sowie unten mit Klebeband fixieren. Dadurch entsteht das Futter der Reissverschlussstasche. 	


<p>11. Farbe 3: Futter festnähen und Klebeband entfernen.</p> <p>12. Beide Stoffteile in Position bügeln und fixieren.</p>	
<p>13. Das obere Innenteil mit der rechten Seite nach unten an den Reißverschluss legen, sodass es nach unten zeigt, und fixieren.</p> <p>14. Farbe 4: Oberes Innenteil festnähen – kein Futter erforderlich. Klebeband entfernen, nach oben bügeln und fixieren.</p>	
<p>15. Farbe 5: Den Reißverschluss-Schieber in die Mitte schieben. Sehr langsam sticken oder den Fussanlasser verwenden. Mit dem Absteppen entlang des Reißverschlusses beginnen, die Maschine jedoch vor dem Erreichen des Reißverschluss-Schiebers anhalten. Die Nadel absenken. Den Reißverschluss-Schieber beiseiteschieben und dann bis zum Ende weiternähen. Am Ende den Reißverschluss fast vollständig geöffnet lassen – dies ist wichtig zum Wenden.</p> <p>16. Farbe 6: Kontur des Nähtäschchens sticken.</p>	
<p>17. Farbe 7: Markierungen für die Position der Nadel- und Garnhalter sticken. (Auf dem Foto wurde zur besseren Sichtbarkeit ein dunkles Garn verwendet – verwenden Sie ein passendes Garn.)</p>	

Tipp: Vor dem Nähen mit der Nadel-Auf/Ab-Taste den Unterfaden hochholen. So ist ersichtlich, wo die Naht beginnt. Für eine stabilere Naht kann jede Naht zweimal gestickt werden.

18. Die Mitte des Gummibands bei 5,5 cm mit einem Stoffmarker markieren.
19. Das Gummiband nach oben ausgerichtet platzieren, mit dem Ende 1 cm unterhalb der oberen Platzierungslinie, und fixieren.
20. **Farbe 8:** Festnähen und Klebeband entfernen. (Nach jedem Nähvorgang wiederholen)



21. **Farbe 9:** Gummiband nach unten klappen und fixieren. Mit der Nadel-Auf/Ab-Taste bestimmen, wo die Naht beginnen soll, und das Gummiband feststeppen.
22. Die markierte Mitte des Gummibands auf der mittleren gestickten Platzierungslinie positionieren. Mit Klebeband fixieren.
23. **Farbe 10:** Mittellinie nähen.
24. Das untere Teil 1 cm nach innen umschlagen, an der unteren Platzierungsnaht ausrichten und fixieren.
25. **Farbe 11:** Untere Naht sticken.

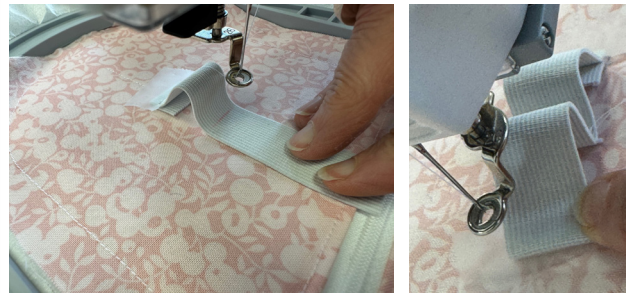

26. Das Wattevlies für den Nadelhalter in der Mitte falten, markieren und festhalten bzw. fixieren.
27. **Farbe 12:** Festnähen.
28. **Im Rahmen belassen**



Nähtäschchen zusammensetzen

27. Das Aussenteil rechts auf rechts auf das noch im Rahmen befindliche Innenteil legen und mit Klebeband fixieren. Darauf achten, dass der Reissverschluss für das Wenden halb geöffnet ist.
28. Farbe 13: Kontur des Nähtäschchens nähen.
29. Aus dem Rahmen nehmen. Die Nahtzugabe auf 3 mm (1/8") kürzen. Überschüssiges Stickvlies entfernen und das Nähtäschchen wenden.
30. Druckknöpfe anbringen – einen auf der Innenseite oben mittig, 1 cm unterhalb der oberen Kante. Das Nähtäschchen zusammenfalten, um die Position für die andere Seite des Druckknopfs an der Aussenseite unten zu bestimmen.
31. In den Nähmodus wechseln und den Reissverschlussfuss #4D einsetzen. Einen passenden Unterfaden für das Aussenteil auswählen.
32. Mit Geradstich an der oberen Reissverschluss-Steppnaht entlangnähen, um den oberen Teil des Nähtäschchens zu schließen (einfacher, wenn der Reissverschluss geschlossen ist).

