


Adaptador eco-quilt

Compatible with
#72 | #96

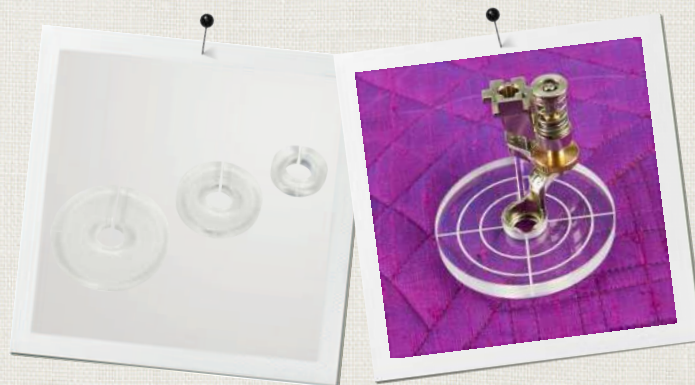

Información

Volumen de suministro

- 1x Clip Quilt Eco, radio 0,5 pulg.
- 1x Clip Quilt Eco, radio 0,75 pulg.
- 1x Clip Quilt Eco, radio 1,0 pulg.

Aplicación

- Para Quilt a mano libre o Quilt Eco a lo largo de un patrón, p. ej. para Crosshatch.

Para su seguridad

Leer atentamente el manual de instrucciones de este accesorio, así como de esta máquina antes de ponerlos en marcha.

Método de trabajo

Fijar clip Quilt Eco

- > Colocar el clip Quilt Eco sobre una superficie estable con las líneas de marcado hacia abajo.
- > Introducir con cuidado el prensatelas desde arriba en el clip. Fíjese en que la muesca de la suela del prensatelas esté alineada con una línea de marcado. (fig. 1)

Retirar clip Quilt Eco

ATENCIÓN

Retirar clip Quilt Eco del prensatelas montado

Doblado o rotura del prensatelas.

- > Antes de aflojar el clip Quilt Eco, retirar prensatelas de la máquina.

- > Sujetar el prensatelas y aflojar el clip Quilt Eco del prensatelas con un giro hacia abajo. (fig. 2)

- > Si el clip está colocado demasiado fuerte, un objeto plano y sin filo podría serle de ayuda, p. ej. un destornillador. Para ello, colocar el clip sobre una superficie estable e introducir con cuidado el destornillador en la ranura del clip, hasta que el clip se suelte del prensatelas. (fig. 3)