


# Clips quilt écho

Compatible with  
#72 | #96

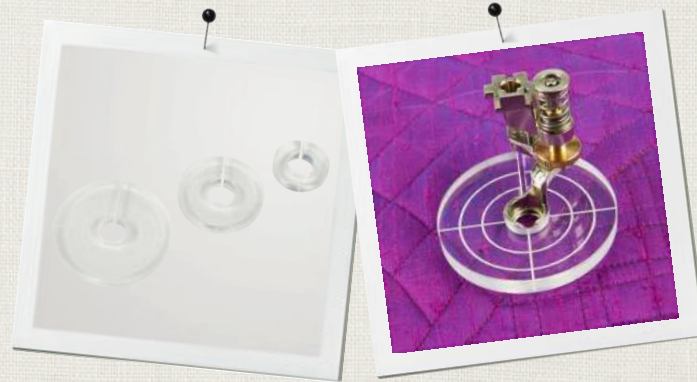

## Information

### Fournitures livrées

- 1× clip quilt écho d'un de rayon de 0,5 pouce (1,27 cm)
- 1× clip quilt écho d'un de rayon de 0,75 pouce (1,91 cm)
- 1× clip quilt écho d'un de rayon de 1 pouce (2,54 cm)

### Utilisation

- Pour quilter à mains libres ou pour confectionner un quilt écho le long d'un gabarit, par ex. pour des hachures croisées.

### Pour votre sécurité

Avant d'utiliser cet accessoire, lisez attentivement le présent mode d'emploi ainsi que celui fourni avec votre machine.

## Directives

### Mise en place du clip quilt écho

- > Poser le clip quilt écho avec les lignes de marquage vers le bas sur un support stable.
- > Pousser prudemment le pied-de-biche par le haut dans le clip. Ce faisant, veiller à ce que l'encoche sur la semelle du pied-de-biche coïncide avec une ligne de marquage. (Fig. 1)

### Enlèvement du clip quilt écho

#### ATTENTION

Enlèvement des clips quilt écho sur le pied-de-biche monté

Risque de tordre ou de casser le pied-de-biche.

- > Avant d'enlever le clip quilt écho, retirer le pied-de-biche de la machine.

- > Tenir fermement le pied-de-biche tout en tournant le clip quilt écho vers le bas pour le détacher du pied-de-biche. (Fig. 2)
- > Si le clip résiste, utiliser un objet plat non tranchant comme un tournevis. Poser à cet effet le clip sur un support stable et insérer prudemment le tournevis dans la fente du clip jusqu'à ce que le clip se détache du pied-de-biche. (Fig. 3)