


Echo-quilte clips

Compatible with
#72 | #96

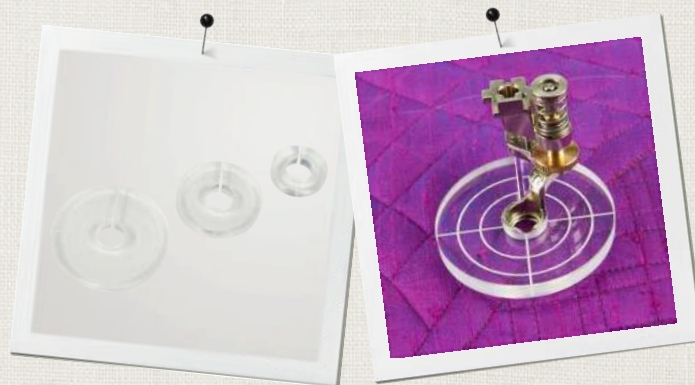

Informasjon

Innhold

- 1 klemme for ekkoquilting, radius 0,5 tommer
- 1 klemme for ekkoquilting, radius 0,75 tommer
- 1 klemme for ekkoquilting, radius 1,0 tommer

Bruksområde

- Til frihåndsqilting eller ekkoquilting langs en sjablong, for eksempel for krysskravering.

For din egen sikkerhet

Les denne bruksanvisningen og bruksanvisningen for maskinen nøye før bruk av dette tilbehøret.

Bruk

Feste ekkoquiltingsklemmen

- > Legg ekkoquiltingsklemmen med markeringslinjene ned på et stabilt underlag.
- > Trykk syfoten forsiktig inn i klemmen ovenfra. Pass på at hakket på sålen til syfoten er justert etter en markeringslinje. (fig. 1)

Ta av ekkoquiltingsklemmen

OBS

Ta av ekkoquiltingsklemmen på den monterte syfoten

Syfoten kan bli bøyd eller brette.

- > Ta av syfoten før ekkoquiltingsklemmen løsnes.

- > Hold fast syfoten, og løsne ekkoquiltingsklemmen fra syfoten ved å dreie nedover. (fig. 2)
- > Hvis klemmen sitter for hardt, kan en flat, butt gjenstand brukes som hjelp, for eksempel en skrutrekker. Legg da klemmen på et stabilt underlag, og trykk skrutrekkeren forsiktig i sporet til klemmen helt til klemmen kan løsnes fra syfoten. (fig. 3)