


Echoquilt-clips

Compatible with
#72 | #96

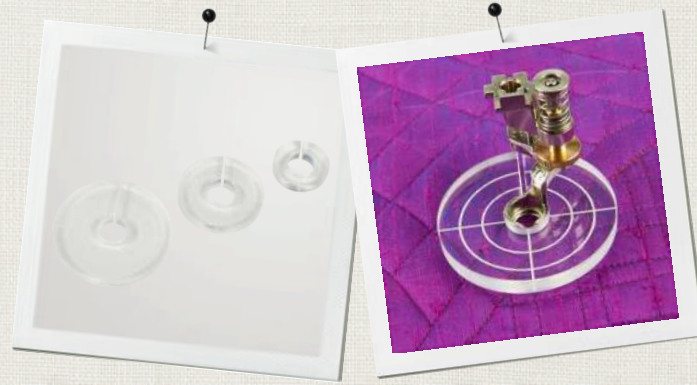

Informatie

Leveringspakket

- 1× echoquilt-clip, radius 0,5 inch
- 1× echoquilt-clip, radius 0,75 inch
- 1× echoquilt-clip, radius 1,0 inch

Toepassing

- Voor quilten uit de vrije hand of echoquiltten langs een sjabloon, bijv. voor crosshatch.



Voor uw veiligheid

Lees voor het gebruik van het accessoire deze handleiding, alsmede de handleiding van uw machine zorgvuldig door.

Werkwijze

Echoquilt-clip bevestigen

- > Leg de echoquilt-clip met de markeringslijnen naar onder op een stabiele ondergrond.
- > Druk de naaivoet zorgvuldig van boven in de clip vast. Let erop, dat de inkeping van de naaivoetzool op een markeringslijn is gericht. (Afb. 1)

Echoquilt-clip verwijderen

LET OP

Verwijderen van de echoquilt-clip van de bevestigde naaivoet

Vervormen of breken van de naaivoet.

- > Voordat de echoquilt-clip wordt weggenomen, dient de naaivoet van de machine te worden verwijderd.

- > Houd de naaivoet vast en maak de echoquilt-clip door middel van een draaibeweging naar beneden los. (Afb. 2)
- > Als de clip te strak vastzit, kunt u een plat, stomp voorwerp gebruiken, bijv. een schroevendraaier. Leg de clip op een stabiele ondergrond en schuif de schroevendraaier zorgvuldig in de gleuf van de clip, tot de clip van de naaivoet loslaat. (Afb. 3)