


Echo-quilte clips

Compatible with
#72 | #96

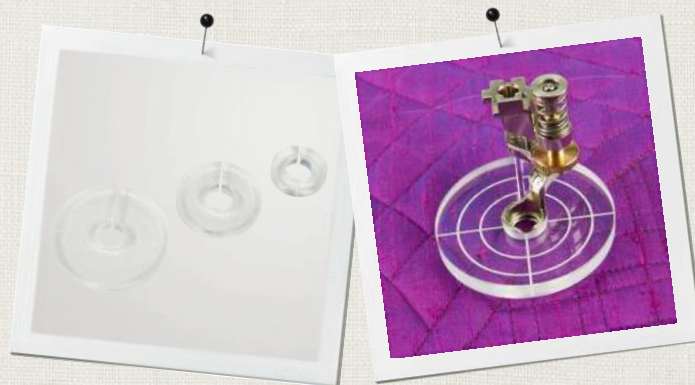

Information

Ingår i leveransen

- 1× Ekokvilt-clips, radie 0,5 tum
- 1× Ekokvilt-clips, radie 0,75 tum
- 1× Ekokvilt-clips, radie 1,0 tum

Användningsområde

- För frihandssömnad eller ekokviltning längs en linjal, t.ex. för korsskuggning.

För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.

Användning

Montera ett ekokvilt-clips

- > Lägg ekokvilt-clipset med markeringslinjerna nedåt på ett stabilt underlag.
- > Tryck försiktigt fast syfoten uppifrån på clipset. Kontrollera att sulans kant är vänd efter en markeringslinje. (Bild 1)

Lossa ett ekokvilt-clips

OBSERVERA

Lossa ett ekokvilt-clips från den monterade syfoten

Bända eller bryta av syfoten.

- > Avlägsna syfoten från maskinen innan du lossar ekokvilt-clipset.

- > Håll i syfoten med ena handen och lossa ekokvilt-clipset genom att vrida och samtidigt dra det nedåt. (Bild 2)

- > Om clipset sitter fast för hårt, använd ett platt, truppigt redskap, t.ex. en skruvmejsel. Placera clipset mot ett stabilt underlag och skjut in skruvmejseln försiktigt i den avlånga öppningen på clipset tills clipset går att lossa från syfoten. (Bild 3)