
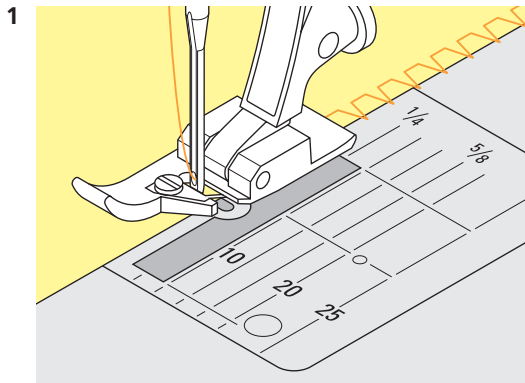


Overlockfot

#2

Gamma Kappa
Machine 5.5 | 9 mm

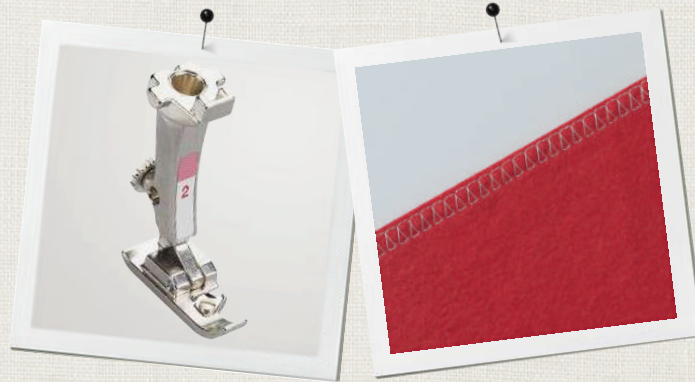


Informasjon

Bruksområde

- For overlocksømmer.
- Til overkast på sømmer.
- For synlige sømmer på elastiske stoffer.

For din egen sikkerhet

Les denne bruksanvisningen og bruksanvisningen for maskinen nøye før bruk av dette tilbehøret.

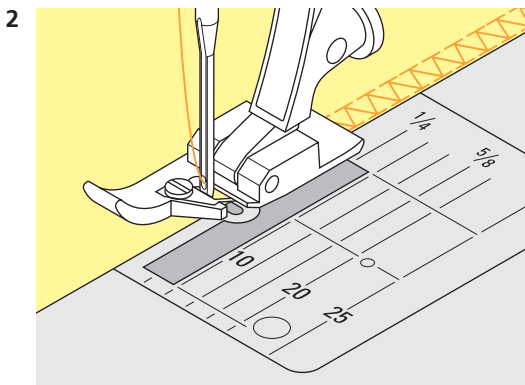

Bruk

Bruke overlockfot

- > Velg overlocksting eller passende elastisk sting.
- > Still inn stingbredden på 4 – 5.
- > Still inn stinglengden på 1 – 1.5.
- > Still inn nålposisjonen som ønsket. Pass på at ikke nålen slår mot kanten til syfoten.
- > Still inn transportøren på sying.
- > Legg stoffkantene under foten. Kanten til syfoten skal befinne seg nøyaktig på klippekanten.
- > Overlocksøm: Nålen må alltid stikke inn i tomrommet like til høyre for kanten ved stoppunktet til høyre. På den måten oppstår en tilstrekkelig trådmengde, dvs. at stoffkanten ikke trekker seg sammen. (Fig. 1)
- > Sy overkast: Bruk sikksakksting eller overlocksting. (Fig. 2)

Tip

- > Reduser om mulig trykket på syfoten ved sying av elastiske stoffer.
- > Bruk jersey-/broderinål.