


1

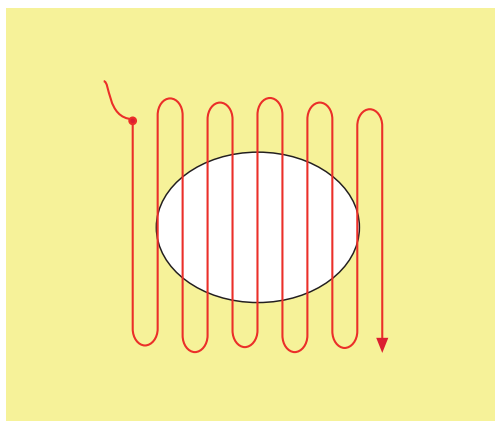

Perustiedot

Käyttötarkoitus


- Käsivaraiseen parsintaan ja reikien korjaukseen.
- Käsivaraiseen kirjontaan ja ääriviivojen tikkaukseen.

Oman turvallisuutesi tähden

Ennen kuin otat käyttöön, lue käyttöohjeet tarkoin, lue myös koneesi ohjekirjassa olevat ohjeet ja pidä molemmat aina saatavilla.

Käyttöohjeet


2

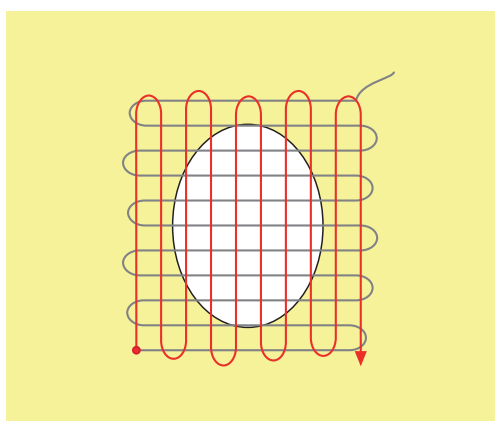

Käsivarainen parsinta

- > Valitse suoraommel.
- > Laske syöttäjä ala-asentoon.
- > Kiinnitä apupöytä koneeseen.
- > Pingota työ parsintakehykseen (lisätarvike) ja kiinnitä parsintakehys koneen parsintakehyskiinnikkeeseen.
 - Parsinta-ala pysyvä suorana eikä kiristä.
- > Ompele vasemmalta oikealle liikuttaen työtä tasaisin liikkein. Vältä langan katkeamisen ja mahdollisten reikien syntymisen muuttamalla suuntaa kaarevasti. Älä ompele ensimmäisiä rivejä liian tiheään ja ompele reilusti reikää isommalle alueelle. (Kuva 1)
- > Jos mahdollista, käännä työtä parsintakehyksessä 90°.
- > Älä ompele rivejä liian tiheään. (Kuva 2)
- > Käännä työtä 180°.
- > Ompele vielä yksi harva rivistö. (Kuva 3)


3

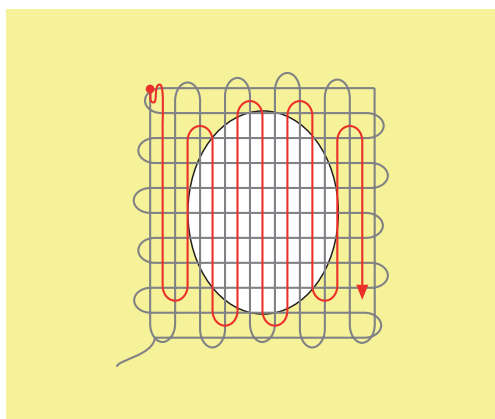

Vinkkejä

- > Silitä ennen parsimista tukikangas reiän alle.
- > Kun lanka katkeaa, liikuta työtä tasaisella nopeudella.
- > Ompeleen lanka häviää paremmin kankaaseen, kun ompelet eripituisia pätkiä. (Kuva 4)

4

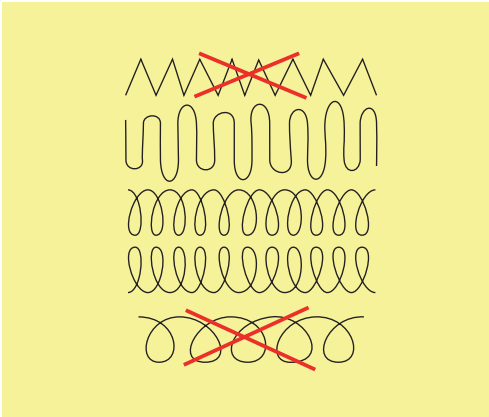

Käsivarainen kirjonta

- > Säädä neulan asento keskelle.
- > Laske syöttäjä ala-asentoon.
- > Jäljennä valittu kuva kankaan oikealle puolelle.
- > Pingota työ kirjontakehykseen.
- > Ompele ensin muutama suoraommel, leikkaa lanka, ompele ääriviivoihin saakka.
- > Valitse siksak.
- > Aseta tikin leveydeksi 1.5 – 5.5.
- > Ompele ensin ääriviivat ja täytä sitten tasaisesti sisäpinnat.
- > Valitse suoraommel ja päättelä muutamalla pistolla.

