


1

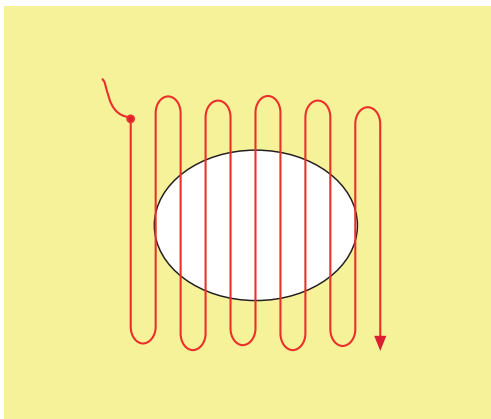

製品について

用途


- ・フリーハンドキルティングおよび穴の補修用。
- ・フリーモーション刺しゅうおよび輪郭のキルティング用。

安全にご使用いただくために

当製品をご使用の前には、必ず当製品およびミシンの取扱説明書をよくお読みください。

使用方法


2

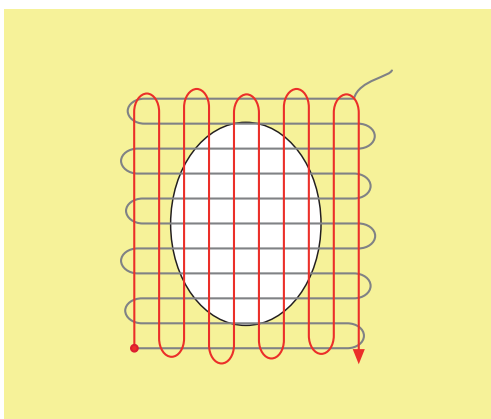

マニュアル式縫い縫い

- > 直線縫いを選択します。
- > 送り歯を下げます。
- > ソーイングテーブルを取り付けます。
- > つくろい縫いリング（オプションアクセサリ）に布地を張り、それをミシンのつくろい縫いリング接続部に取り付けます。
 - つくろい縫いをする場所がよれたりずれたりするのを防ぎます。
- > 左から右に縫い進め、圧力をかけずに布地を手で均等に送ります。穴があいたり、糸が切れないように、円形に方向転換をします。最初のステッチはあまり間隔を詰めずに、繕う部分を大きくカバーするように縫います。（図1）
- > 可能な場合は、つくろい縫いリング内の布地を90°回転させます。
- > 最初のステッチはあまり間隔を詰めずに縫います。（図2）
- > 布地を180°回転させます。
- > 縫い目があまり重ならないように縫います。（図3）


3

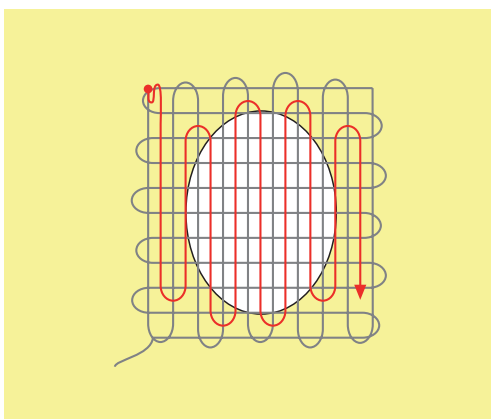

ヒント

- > つくろい縫いを行う前に、穴の下の芯地にアイロンをかけます。
- > 糸が切れる場合は、より均等に布地を送るようにしてください。
- > 糸が布地にうまく分散するよう、縁取りは不均等な長さで縫います。（図4）

4

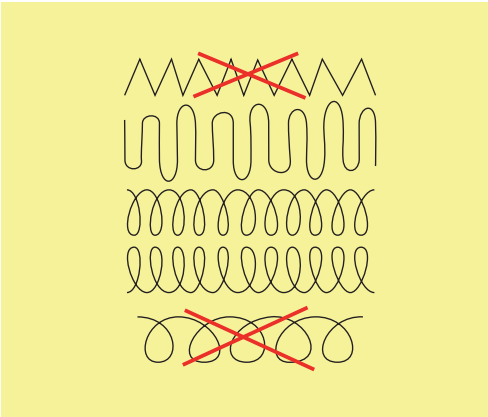

フリーモーション刺しゅう

- > 針基線を「中央」に設定します。
- > 送り歯を下げます。
- > 選択したモチーフを布地の右側にトレースします。
- > 布地を刺しゅう枠に張ります。
- > 最初に数針直線縫いをして、糸端を切り取り、輪郭線まで縫い進めます。
- > ジグザグ縫いを選択します。
- > ステッチ幅を1.5 – 5.5に設定します。
- > まず輪郭を縫い、次に内側を均等に埋めます。
- > 直線縫いを選択し、数針縫います。

