

Zootier PUZZLE



ZUTATEN



Fadenfarben von Isacord

0010 Seidenes Weiss

0020 Schwarz

0622 Star Gold

0660 Vanilla

1032 Bronze

1342 Rostrot

1346 Zimt

Bitte beachten: Wenn nicht anders angegeben, ist eine Spule mit 1000 m Faden für das Projekt ausreichend.

ZUTATEN



Stickvliese

- OESD AquaMesh WashAway
- OESD BadgeMaster WashAway
- OESD Applique Fuse and Fix
- OESD Fiber Form
- OESD Top Cover
- OESD StitcH2O

Stoffe/Textilien

- Filz (Vorderseite des Puzzles): Weiß 8 Stück 5" x 6" , rosa 4 Stück 5" x 6", dunkelgelb 4 Stück 5" x 6"
- Stoff (Rückseite des Puzzles): Weiß 8 Stück 5" x 6", rosa 4 Stück 5" x 6", dunkelgelb 4 Stück 5" x 6"


Zubehör & Hilfsmittel

- OESD abreissbares Stickband (Expert Embroidery Tape TearAway)
- OESD auswaschbares Stickband (Expert Embroidery Tape WashAway)
- OESD Bügeltuch (Perfect Embroidery Press Cloth)
- Sticknadel mit schlanker Spitze 80/12


Fadenfarben von Isacord

- Nach Fadentabelle

ÜBERSICHT

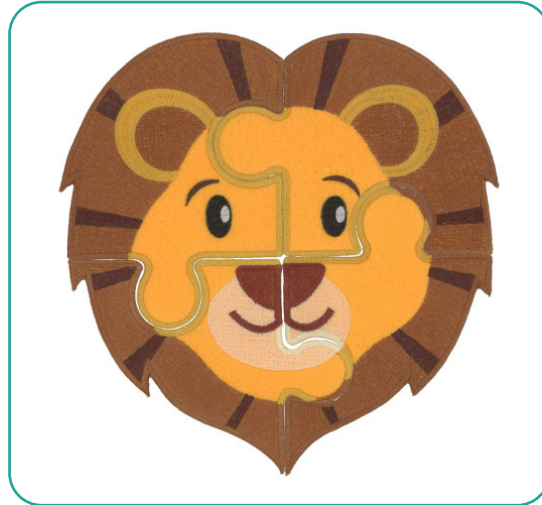

51327-01

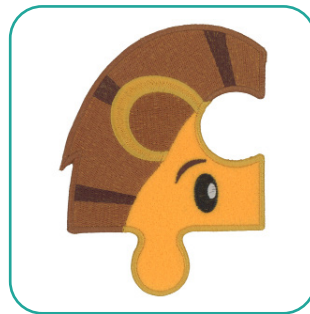

51327-02



51327-05



51327-06



STICKEN

Allgemeine Anleitung

Die in der Sammlung enthaltene Beschreibung für freistehende Applikationen ist eine allgemeine Anleitung. Zur Veranschaulichung wird das Beispiel eines Musters gezeigt, das die Technik am besten veranschaulicht.

Der Bedarf an Stoffen und Faden variiert je nach Motiv, die allgemeine Technik ist jedoch die gleiche. Alle Motive werden mit passendem Ober- und Unterfaden genäht.

Hinweis: Zur besseren Sichtbarkeit wurden einige Fadenfarben in der Anleitung geändert oder digital optimiert.

□ Schritt 1

- Drucken Sie die gespiegelte Version der gewünschten Schablonen (im Verhältnis 100% oder 1:1) auf die Papierseite von Applique Fuse and Fix.
- Schneiden Sie ca. 1/4" -1/2" außerhalb der gedruckten Applikationsschablonen aus.



□ Schritt 2

- Befestigen Sie die Schablone mit der Papierseite nach oben auf der Rückseite der Fiber Form. Halten Sie das Bügeleisen 10-15 Sekunden lang auf die Schablone, um eine sichere Fixierung zu erreichen.

Hinweis: Filz kann auch vorgestanzt werden. In dieser Anleitung werden sie an Ort und Stelle geschnitten.



STICKEN


□ Schritt 3

- Schneiden Sie die Fiber Form an der Kante des schwarzen Umriss aus.
- Beiseite legen.



□ Schritt 4

- Bei allen Motiven eine Schicht OESD AquaMesh und eine Schicht OESD BadgeMaster einspannen.

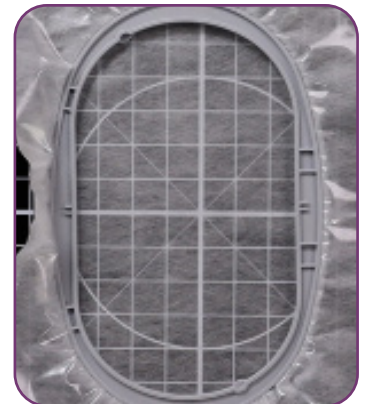

□ Schritt 5

- Das ausgewählte Motiv auf die Maschine laden.
- Das Beispielmotiv ist 51327-16.
- Faden gemäss der Fadentabelle in die Maschine einfädeln.
- Den Stickrahmen in die Maschine einsetzen.
- Nähen Sie Machinenschritt 1, Fiber Form und Filz-Platzierungsstich.



STICKEN


□ Schritt 6

- Den Rahmen von der Maschine entfernen, aber das Projekt NICHT aus dem Rahmen nehmen.
- Den Stickrahmen auf eine ebene Fläche legen.
- Ritzen Sie auf der Rückseite der Fiber Form das Trägerpapier ein und entfernen Sie es, um die Klebefläche freizulegen.
- Positionieren Sie die Fiber Form innerhalb des Platzierungsstichs, so dass die Schnittkanten mit der Nahtlinie übereinstimmen.
- Zum Sichern mit dem Finger drücken.
Hinweis: Applique Fuse und Fix ist repositionierbar.



□ Schritt 7

- Bedecken Sie den Platzierungsstich vollständig mit dem Filz.
- Mit Klebeband fixieren.

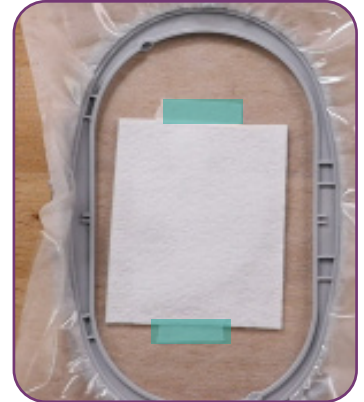

□ Schritt 8

- Den Stickrahmen wieder an der Maschine befestigen.
- Farbe 2 des Motivs sticken: Schnittlinie und Fixierung.



STICKEN


□ Schritt 9

- Den Rahmen von der Maschine entfernen, aber das Projekt NICHT aus dem Rahmen nehmen.
- Den Stickrahmen auf eine ebene Fläche legen.
- Den überstehenden Stoff so nah wie möglich entlang der Schnittlinie abschneiden.
- Wenn die äussersten Stiche (Schnittlinie) durchgeschnitten werden, sorgen die inneren Stiche (Fixierung) dafür, dass die Applikation weiterhin befestigt bleibt.



□ Schritt 10

- Legen Sie ein Stück schwarzes Top Cover über den Filz.
- Mit Klebeband fixieren.
Hinweis: Top Cover ist ein permanenter Überzug, der das Durchscheinen von Stoff auf kontrastierenden Stickereien verhindert.

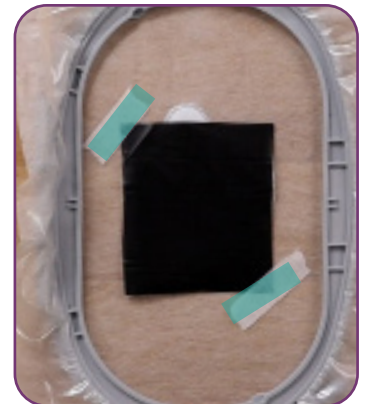

□ Schritt 11

- Den Stickrahmen wieder an der Maschine befestigen.
- Nähen Sie Maschinenschritt 3 und Maschinenschritt 4.



STICKEN

□ Schritt 12

- Den Rahmen von der Maschine entfernen, aber das Projekt NICHT aus dem Rahmen nehmen.
- Den Stickrahmen auf eine ebene Fläche legen.
- Reißen Sie das überschüssige Top Cover vorsichtig ab.



□ Schritt 13

- Den Stickrahmen wieder an der Maschine befestigen.
- Nähen Sie Machinenschritte 5 und 6.



□ Schritt 14

- Den Rahmen von der Maschine entfernen, aber das Projekt NICHT aus dem Rahmen nehmen.
- Den Stickrahmen auf eine ebene Fläche legen.
- Den Stickrahmen umdrehen und den Stoff mit der rechten Seite nach oben über die Platzierungslinie legen, so dass diese völlig bedeckt wird.
- Sorgfältig mit Klebeband fixieren.
Hinweis: Nicht zu stark auf das Stickvlies drücken, damit es sich nicht aus dem Rahmen lösen kann.



STICKEN

□ Schritt 15

- Den Stickrahmen wieder an der Maschine befestigen.
- Farbe 7 des Motivs sticken: Rückseitige Stoffschnittlinie und Fixierung.



□ Schritt 16

- Den Rahmen von der Maschine entfernen, aber das Projekt NICHT aus dem Rahmen nehmen.
- Den Stickrahmen auf eine ebene Fläche legen.
- Den Stickrahmen umdrehen und den überstehenden Stoff so nah wie möglich entlang der Schnittlinie abschneiden.



□ Schritt 17

- Den Stickrahmen wieder an der Maschine befestigen.
- Nähen Sie die Schritte 8 bis 10, Cover Stich.
Hinweis: Unter- und Oberfaden für jede einzelne Farbe farblich aufeinander abstimmen.



STICKEN

□ Schritt 18

- Wenn das Motiv beendet ist, das Projekt aus dem Stickrahmen nehmen und das Stickvlies mm (1/4"-1/2") ausserhalb des Motivs wegschneiden.
- Nähen Sie die restlichen Puzzleteile.



□ Schritt 19

- Spülen Sie jedes Stück unter fließendem warmen Wasser ab, bis sich der Stabilisator aus dem Motiv löst.
- Zum Trocknen mit der rechten Seite nach unten auf eine nicht haftende Oberfläche legen. Backpapier oder ein Abkühlgitter verhindern das Einrollen.
- Vollständig trocknen lassen.
- Nach dem Trocknen mit der rechten Seite nach unten auf einem OESD Bügeltuch bügeln.

□ Schritt 20


- Puzzleteile anordnen und genießen!



ANLEITUNG ZUM DRUCKEN

ATTENTION

When printing this document, any page scaling or page fitting options in your print dialog box must be turned OFF or set to NONE so that your files will print out at their actual size. Images not printed at actual size will not function as intended.

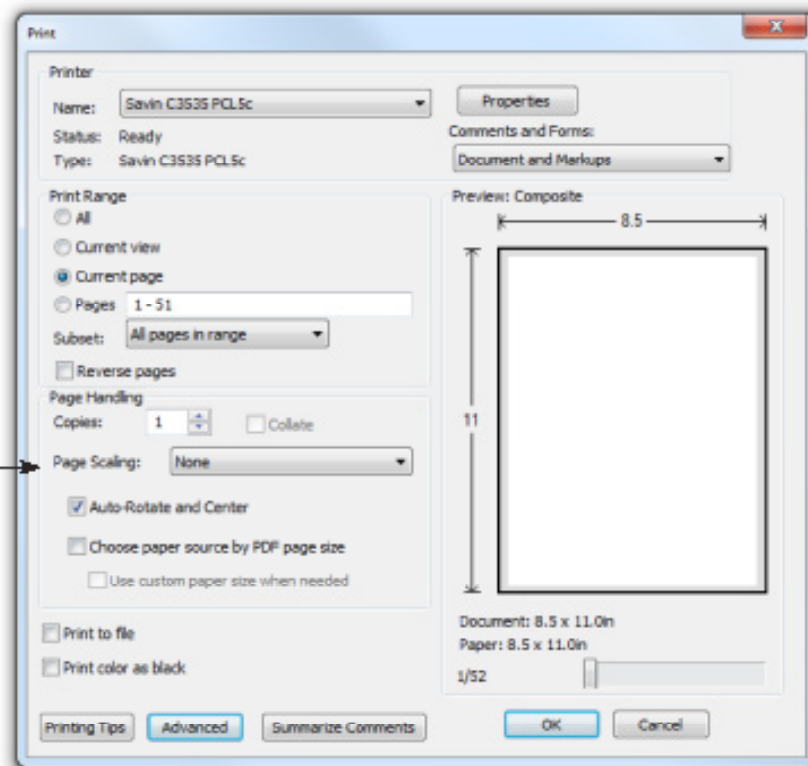

TO SAVE PAPER

Only print the desired image by navigating to the image's page, go to File > Print and select "Current page" in the print dialog box. Repeat for each desired image.

