

## Bedienungs- und Montageanleitung

Echoquilt-Klipps 102959.70.00

### Inhalt

- 1x Echoquilt-Klipp, Radius 0.5 Inch
- 1x Echoquilt-Klipp, Radius 0.75 Inch
- 1x Echoquilt-Klipp, Radius 1.0 Inch

### Anwendung

Die Echoquilt-Klipps sind zum Quilten geeignet. Sie sind mit dem verstellbaren Rulerfuss # 72 oder dem Rulerfuss # 96 zu verwenden.


### Zu Ihrer Sicherheit

Vor Gebrauch des Zubehörs die Bedienungsanleitung der Nähmaschine und dieses Zubehörs sorgfältig lesen!

### Arbeitsweise

#### Befestigen

- Klipp mit den Markierungslinien nach unten auf eine stabile Unterlage legen (1)
- Fuss vorsichtig von oben eindrücken (2 + 3)

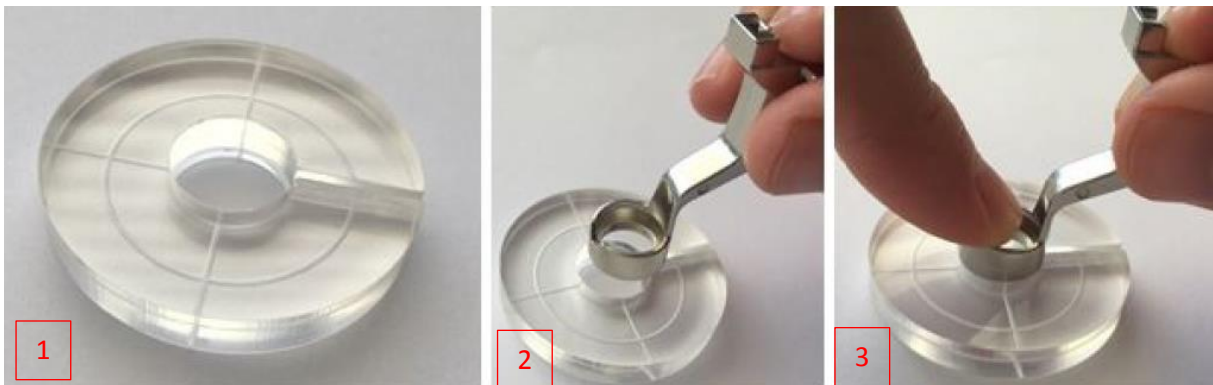

#### Entfernen

- Fuss von der Maschine abmontieren (4)



### Wichtig:

Der Klipp darf **keinesfalls** entfernt werden, wenn der Fuss noch an der Maschine montiert ist! Es besteht die Gefahr, dass der Fuss sich verbiegt oder sogar bricht.

- Klipp von Hand (Variante 1) oder mit einem Hilfsmittel (Variante 2) entfernen

### Variante 1 – Von Hand

- Fuss mit einer Hand festhalten (5)
- Mit der freien Hand den Klipp mit einer Drehbewegung nach unten vom Fuss lösen (6 + 7)



### Variante 2 – Mit Hilfsmittel

- Klipp auf stabiler Unterlage festhalten (8)
- Mit stumpfen, flachen Gegenstand (z.B. Schraubenzieher) vorsichtig in die Öffnung des Klipps führen (9)
- Klipp vom Fuss entfernen (10)

