

Panoramica della macchina per cucire 2

Particolari della macchina per cucire

Display spiegazioni & utilizzo delle funzioni 3

Spiegazioni dei tasti

Setup della macchina 4-5

Infilare il filo superiore

Inserire la spolina

Inizio cucito 6-7

Come selezionare un punto

Programmare una sequenza di punti nella modalità memoria

Inizio ricamo 8-10

Montare il piedino per ricamo

Collegare il modulo per ricamo

— Intelaiare la stoffa


Inizio ricamo



Panoramica della macchina per cucire


Particolari della macchina per cucire

- 1 Guida
- 2 Pressione del piedino
- 3 Pre-tensione del filarello
- 4 Rotella per la regolazione della tensione del filo
- 5 Perno portafilo
- 6 Foro per il secondo perno portafilo
- 7 Filarello
- 8 Fermo del filarello
- 9 Display LCD
- 10 Regolazione della velocità
- 11 Tasti delle funzioni
- 12 Tagliafilo
- 13 Leva per asola automatica
- 14 Infilatore
- 15 Coperchio placca dell'ago
- 16 Piano d'appoggio e scatola accessori
- 17 Tasti per la selezione diretta
- 18 Tasti delle funzioni
- 19 Coperchio superiore
- 20 Volantino
- 21 Connessione del modulo per ricamo
- 22 Interruttore principale
- 23 Presa del cavo di connessione
- 24 Presa di connessione del pedale
- 25 Maniglia
- 26 Leva alzapedino
- 27 Leva griffe del trasporto
- 28 Modulo per ricamo (vedi particolari a pagina 87)

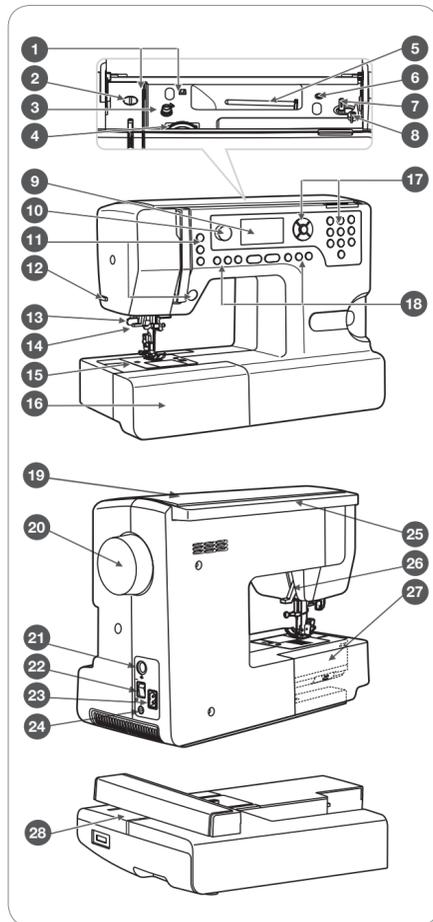

Display spiegazioni & utilizzo delle funzioni

Spiegazioni dei tasti

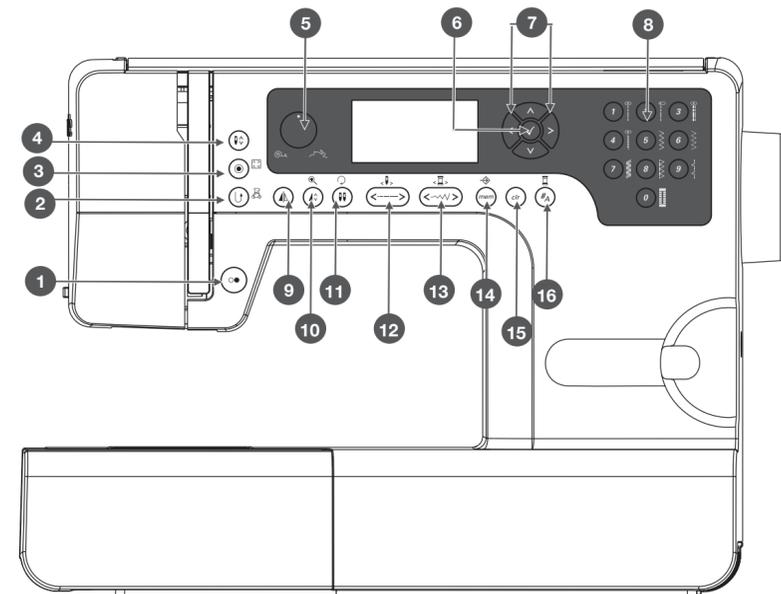


- 1 Tasto Start/Stop
- 2 Tasto Indietro/Exit
- 3 Ferma punto/Scorrimento avanti, indietro
- 4 Arresto dell'ago alto/basso
- 5 Rotella per la regolazione della tensione del filo
- 6 Tasto OK
- 7 Freccie
- 8 Selezione diretta dei punti e numeri
- 9 Effetto specchio
- 10 Allungamento/Modificare la dimensione del ricamo
- 11 Ago doppio/Ruotare il ricamo
- 12 Regolazione della lunghezza punto/Scorrimento punti avanti/indietro
- 13 Regolazione della larghezza punto/Scorrimento colori avanti/indietro
- 14 Effetto specchio/Setup
- 15 Cancellare/Indietro
- 16 Selezione della categoria punti/ Impostazione del colore



Il simbolo sul tasto significa modalità di cucito, mentre il simbolo accanto al tasto significa modalità di ricamo.

Setup della macchina


Infilare il filo superiore

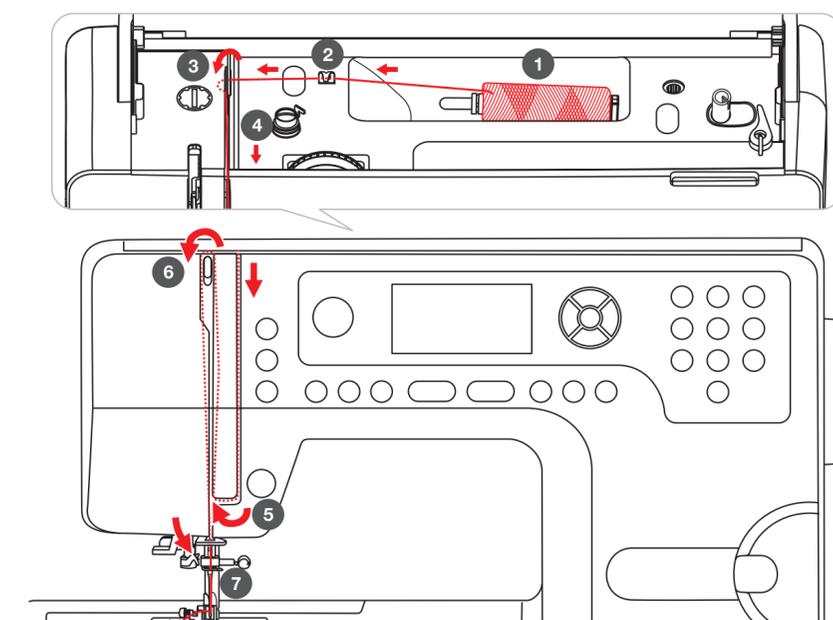


E' molto importante che la macchina è infilata correttamente. Se la macchina non è infilata correttamente, si possono manifestare diversi problemi durante il cucito.

Setup della macchina


Inserire la spolina

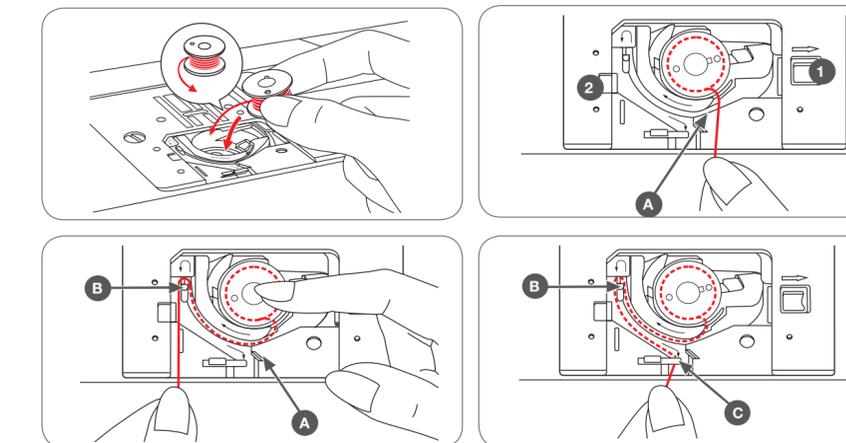


Come selezionare un punto

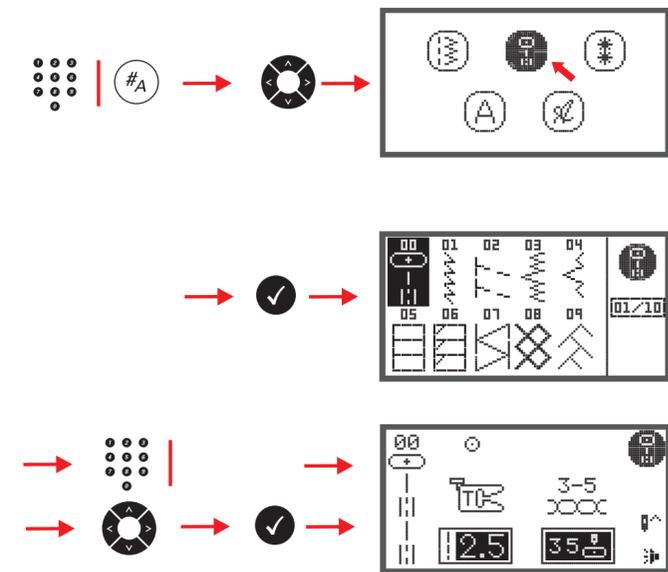


Programmare una sequenza di punti nella modalità memoria

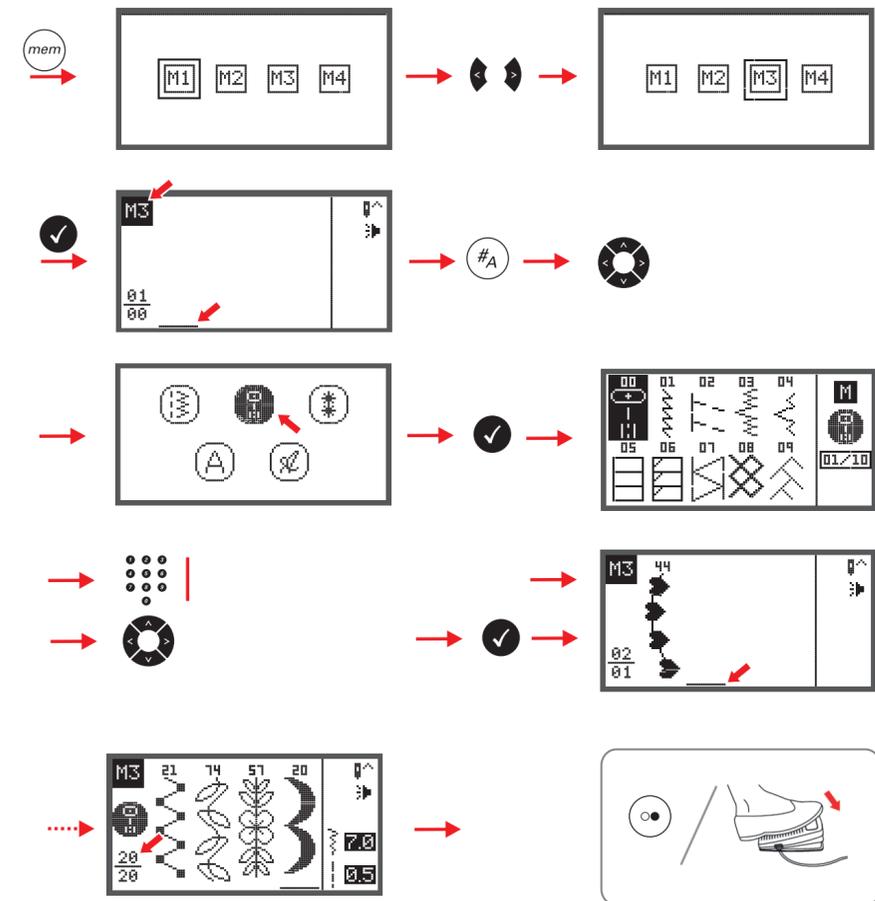


Montare il piedino per ricamo

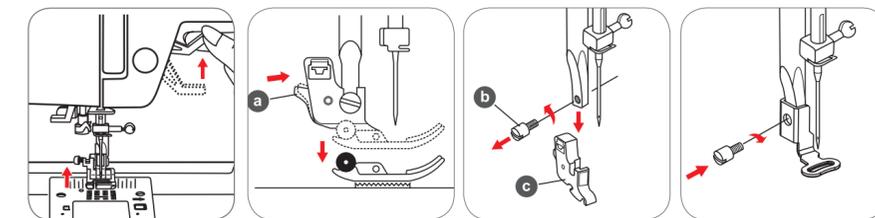

Collegare il modulo per ricamo

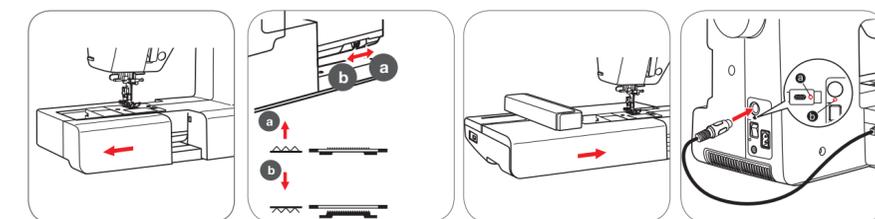

Intelaiare la stoffa

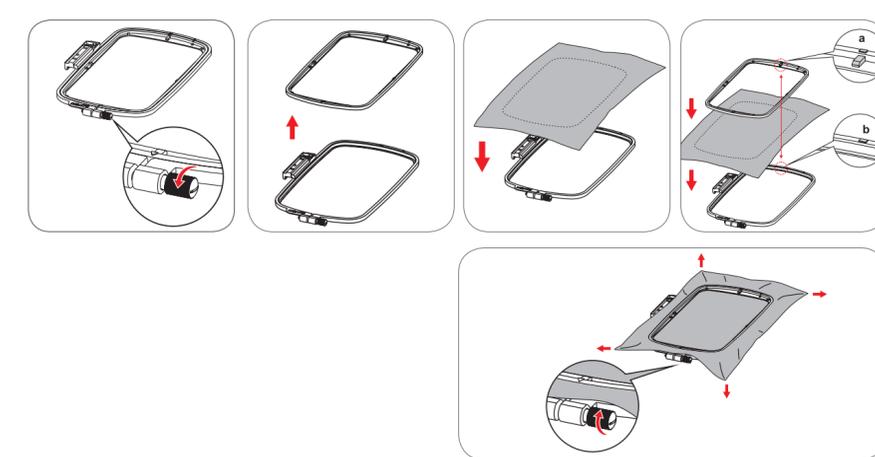

Iniziare a ricamare

