



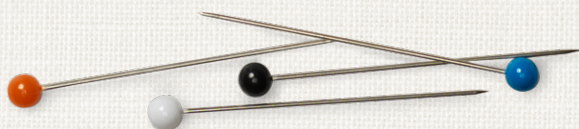

BERNINA 555 | 570 QE

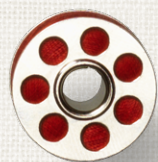

made to create **BERNINA**

Geachte BERNINA klant,

Hartelijk gefeliciteerd! U heeft een BERNINA gekocht en hiermee een weloverwogen keuze gemaakt waarvan u jarenlang plezier zult hebben. Sinds meer dan honderd jaar legt onze familie de focus op tevreden klanten. Voor mij persoonlijk is het uitermate belangrijk om u Zwitserse precisie van de allerhoogste kwaliteit, een toekomstgerichte naaitechnologie en een alomvattende klantenservice te bieden.

BERNINA lanceert met de B 570 QE en de B 555 twee uiterst moderne naai- en borduurcomputers, waarvan de B 570 QE een speciale Quilters Edition is. Naast de allerhoogste eisen aan de technologie hebben wij ons ook op het design geconcentreerd, want per slot van rekening verkopen wij onze producten aan creatieve mensen zoals u, die behalve hoge eisen aan kwaliteit en comfort ook veel waarde aan het design hechten.

Wij zijn ervan overtuigd, dat u van het naaien, quilten en borduren met uw B 570 QE en B 555 zult genieten. Voor dit model zijn ook veelzijdige accessoires verkrijgbaar. Laat u door de vele naaiprojecten inspireren en bezoek ons op www.bernina.com.

Bovendien geven onze geautoriseerde BERNINA dealers u graag vrijblijvend informatie over alle overige BERNINA producten en dienstverleningen.

Ik wens u veel creatief plezier met uw nieuwe BERNINA.



H.P. Ueltschi
Eigenaar
BERNINA International AG
CH-8266 Steckborn
www.bernina.com

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat dienen de gebruikelijke en navolgende veiligheidsvoorschriften absoluut in acht te worden genomen:

Lees voor het gebruik van deze naai-/borduurcomputer alle aanwijzingen zorgvuldig door.

Bij niet-gebruik moet het apparaat altijd uitgeschakeld worden door de netstekker uit het stopcontact te trekken.

GEVAAR!

Om het risico van een elektrische schok te vermijden:

1. Laat de naai-/borduurcomputer nooit onbeheerd staan zolang deze nog op het stroomnet is aangesloten.
2. Na gebruik en voordat de naai-/borduurcomputer wordt gereinigd, dient de stekker uit het stopcontact van het stroomnet te worden verwijderd.
3. LED-straling. Niet direct met optische instrumenten bekijken. LED-klasse 1M.

WAARSCHUWING!

Om het risico van verbrandingen, brand, elektrische schok of verwondingen van personen te vermijden:

1. Deze naai-/borduurcomputer mag alleen voor de in de handleiding beschreven doeleinden worden gebruikt. Er mogen uitsluitend accessoires worden gebruikt die door de fabrikant worden aanbevolen.
2. Laat niet toe, dat de naai-/borduurcomputer als speelgoed wordt gebruikt. Voorzichtigheid is vooral vereist wanneer de naai-/borduurcomputer door of in de nabijheid van kinderen wordt gebruikt. De naai-/borduurcomputer mag niet zelfstandig door personen met fysieke, psychische of


sensorische beperkingen, of indien de kennis voor het bedienen van de naai-/borduurcomputer niet voorhanden is, worden gebruikt. In dit geval mag de naai-/borduurcomputer alleen worden gebruikt, als een persoon, die voor de veiligheid van deze persoon verantwoordelijk is, de bediening van de naai-/borduurcomputer heeft uitgelegd. Laat de naai-/borduurcomputer in de nabijheid van kinderen nooit onbeheerd staan.

3. Gebruik deze naai-/borduurcomputer niet als:
 - kabel of stekker zijn beschadigd
 - deze niet storingvrij functioneert
 - deze gevallen of beschadigd is
 - deze in het water is gevallen
 Laat de naai-/borduurcomputer en borduurmodule door uw dichtstbijzijnde BERNINA dealer controleren, resp. repareren.
4. Let erop, dat de ventilatie-openingen tijdens het gebruik van de naai-/borduurcomputer nooit geblokkeerd zijn. Verwijder pluïssjes, stof- en draadresten regelmatig uit de openingen.
5. Houd uw vingers op voldoende afstand van alle bewegende delen. Voorzichtigheid is vooral vereist in de buurt van de naald.
6. Steek geen voorwerpen in de openingen van de naai-/borduurcomputer.
7. Gebruik de naai-/borduurcomputer nooit buiten.
8. Gebruik de naai-/borduurcomputer niet in ruimtes waar aerosolproducten (sprays, spuitbussen) worden gebruikt.
9. Duw niet tegen en trek nooit aan de stof tijdens het naaien. Dit kan veroorzaken, dat de naald breekt.
10. Gebruik geen kromme naalden.
11. Gebruik altijd een originele BERNINA steekplaat. Een andere steekplaat kan veroorzaken, dat de naald breekt.
12. Schakel de naai-/borduurcomputer uit door de hoofdschakelaar op «0» te zetten en de stekker uit het stopcontact van het stroomnet te trekken. Trek bij het uitschakelen altijd aan de stekker, nooit aan de kabel.
13. Zet bij handelingen in het bereik van de naald - zoals naald verwisselen, naaivoet verwisselen, enz. - de hoofdschakelaar altijd op «0».

14. Bij de in de handleiding beschreven reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mag de naai-/borduurcomputer nooit op het stroomnet zijn aangesloten.
15. Deze naai-/borduurcomputer is dubbel geïsoleerd. Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen. Lees de aanwijzingen voor het onderhoud van dubbel geïsoleerde producten.

ONDERHOUD DUBBEL GEISOLEERDE PRODUCTEN

Een dubbel geïsoleerd product is van twee isoleereenheden in plaats van een aarding voorzien. Een dubbel geïsoleerd product bevat geen aardingsmiddel en dit dient ook niet te worden gebruikt. Het onderhoud van een dubbel geïsoleerd product vereist grote zorgvuldigheid en een uitstekende kennis van het systeem en mag derhalve alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd. Voor service en reparatie mogen uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt. Een dubbel geïsoleerd product is op de volgende wijze gekenmerkt: «dubbele isolering» of «dubbel geïsoleerd».

Het symbool  kan eveneens aangeven, dat een product dubbel geïsoleerd is.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG!



De actuele versie van uw handleiding vindt u op **www.bernina.com**

Milieubescherming



BERNINA International AG neemt haar plichten omtrent milieubescherming waar. Wij streven ernaar, onze producten zodanig te vervaardigen, dat het milieu wordt ontzien. Om deze reden wordt de productietechniek steeds verbeterd.

Indien u deze naai-/borduurcomputer niet meer gebruikt, verzoeken wij u deze op een voor het milieu verantwoorde manier af te voeren, overeenkomstig de nationale richtlijnen. **Niet** bij het huishoudelijk afval afvoeren. In geval van twijfel kunt u met uw BERNINA dealer contact opnemen.



Als de naai-/borduurcomputer in een koude ruimte staat, moet deze ong. 1 uur voor gebruik in een warme ruimte worden gezet.

AANSPRAKELIJKHEID

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door een verkeerde bediening van deze naai-/borduurcomputer zijn veroorzaakt. Deze naai-/borduurcomputer is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Deze naai-/borduurcomputer voldoet aan de Europese Richtlijn 2004/108/EC met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit.

Inhoud

Naaïen

Veiligheidsvoorschriften 2

Milieubescherming 3

Verklaring tekens 10

Verklaring uitdrukkingen 10

Accessoires 11

Standaardaccessoires 11

Naaivoeten 12

Accessoirebox neerzetten 13

- Opbergvoorbeeld 13

Overzicht naaicomputer 14

Vooraanzicht 14

Detailaanzicht 14

Belangrijke informatie over het naaien 16

Garen 16

- Katoen 16
- Polyester 16
- Rayon/Viscose 16

Naald, garen en materiaal 16

Naald, garen 17

- Juiste verhouding naald-garen 17
- Garen te dun of naald te dik 17
- Garen te dik of naald te dun 17
- Richtlijnen 17

Naaldoverzicht 18

Naaicomputer gereedmaken 20

Hoofdschakelaar/Kabelaansluitingen 20

Pedaal 20

Aanschuifafel 21

- Aanschuifafel bevestigen 21
- Aanschuifafel verwijderen 21
- Kantliniaal 21

Kniehevel (FHS - Free Hand System) 21

- Kniehevel bevestigen 21
- Naaivoet omhoog-/omlaagzetten 21

Garenkloshouder verticaal 22

Onderdraad opspoelen 23

- Passende garengleidingsschijf 23
- Spoelen tijdens het naaien 23

Spoeltje inzetten/onderdraad inrijgen 24

Spoelhuls verwisselen 24

- Spoelhuls verwijderen 24
- Spoelhuls inzetten 24
- Onderdraadafsnijder 24

Bovendraad inrijgen 25

- Passende garengleidingsschijf 25

Naald verwisselen 25

- Naald verwijderen 25
- Naald inzetten 25

Tweelingnaald inrijgen 26

- Eerste draad inrijgen 26
- Tweede draad inrijgen 26

Drielingnaald inrijgen 26

Naald inrijgen 27

Naaivoet verwisselen 27

- Naaivoet verwijderen 27
- Naaivoet bevestigen 27

Steekplaat 28

- Markeringen op de steekplaat 28
- Steekplaat verwijderen 28
- Steekplaat bevestigen 28

Draadspanning 29

- Basisinstelling 29
- Optimale steekvorming 29
- Bovendraadspanning te hoog 29
- Bovendraadspanning te laag 29

Naaivoetdruk verstellen 30

- Naaivoetdruk 30
- Naaivoetdruk verhogen 30
- Naaivoetdruk verminderen 30
- Weergave naaivoetdruk 30

Transporteur in naaipositie/omlaag 31

Transporteur en stoftransport 31

Functies 32

Overzicht «functie»-toetsen 32

- «Achteruit»-toets 32
- «Start/stop»-toets 32
- «Motiefeinde»-toets 32
- Snelheidsregelaar 32
- «Naaldstop»-toets 32
- «Motiefbegin»-toets 32
- «Naaldstand»-toetsen 33
- Steekbreedte- en steeklengteknop (multifunctioneel) 33

Beeldscherm 34

Overzicht hoofdbeeldscherm 34

- Systeeminstellingen 34
- Menukeuze 34
- Keuze 35
- Steekmotieven 35
- Steekweergave 35

Functies - beeldscherm 36

Overzicht functies naaien 36

Algemene functies 36

- Naaldstop boven en «Achteruit»-toets 36
- Naaldstop onder en «Achteruit»-toets 36
- Naaldstop boven/onder 36
- Afhechten 36
- Motiefherhaling 36
- Naaldstand 37
- Spiegelbeeld links/rechts 37
- Veiligheidsprogramma 37
- Spiegelbeeld onder/boven 37
- Naaivoetindicator 37
- Permanent achteruitnaaien 37

• Balans	37	Knoopsgatsledevoet nr. 3A afstellen	52
• Naaivoetdruk	37	Basisinstelling	53
Overzicht functies knoopsgat	38	• Terug naar de basisinstelling	53
• Knoopsgatlengte programmeren	38	• Persoonlijke gegevens wissen	53
• Knoopsgatlengte instellen	38	Informatie	54
• Handmatig knoopsgat	38	• Taal	54
• Stekenteller-knoopsgat	38	• Versie	54
• Afhechten	38	• Dealergegevens	55
• Knoopsgat-gleufbreedte	39	• Service-informatie	55
• Balans	39	Tutorial	56
• Veiligheidsprogramma	39	Overzicht tutorial	56
• Naaivoetindicator	39	Naaigids	58
• Naaivoetdruk	39	Overzicht naaigids	58
Overzicht functies alfabetten	40	Overzicht naaitechnieken	58
• Afhechten	40	• Naaigids verlaten	58
• Motiefherhaling	40	Help-programma	59
• Naaldstand	40	Steken	59
• Spiegelbeeld links/rechts	41	Functies	59
• Veiligheidsprogramma	41	Balans	60
• Spiegelbeeld onder/boven	41	Nuttige en decoratieve steken, alfabetten	60
• Naaivoetindicator	41	• Corrigeren	60
• Permanent achteruitnaaien	41	• Terug naar de basisinstelling	60
• Balans	41	eco beschrijving	61
• Naaivoetdruk	41	Nuttige steken	62
Overzicht functies combinatiemodus	42	Overzicht nuttige steken	62
• Wissen	42	• Rechte steek	62
• Combinatie bij cursorpositie bewerken	42	• Zigzag	62
• Complete combinatie bewerken	42	• Vari-overlock	62
• Naaldstand	42	• Boognaad	62
• Spiegelbeeld links/rechts	42	• Afhechtprogramma	62
• Veiligheidsprogramma	43	• Drievoudige rechte steek	62
• Spiegelbeeld onder/boven	43	• Drievoudige zigzagsteek	62
• Naaivoetindicator	43	• Wafelsteek	62
• Permanent achteruitnaaien	43	• Blindzoom	62
• Balans	43	• Dubbele overlock	62
• Naaivoetdruk	43	• Super-stretchsteek	62
• Combinatie-onderverdeling	44	• Rimpelsteek	62
• Combinatie-onderbreking	44	• Stretch-overlock	62
• Afhechten	44	• Tricotsteek	62
• Spiegelbeeld links/rechts	45	• Universele steek	63
• Combinatieherhaling	45	• Gestikte zigzag	63
• Wissen	45	• Lycrasteek	63
Setup-programma	46	• Stretchsteek	63
Overzicht «setup»-beeldscherm	46	• Verstevigde overlock	63
Beeldscherminstellingen veranderen	47	• Brei-overlock	63
• Helderheid	47	• Eenvoudig stopprogramma	63
• Naailicht	47	• Verstevigd stopprogramma	63
• Begroetingstekst	47	• Trensprogramma	63
• Correcties	47	• Kleine vliegsteek	63
Beeldschermkleur kiezen	48	• Blindzoom smal	63
Naai-instellingen	48	• Rijgsteek	63
• Naaisnelheid regelen	48	• Eenvoudige rechte steek	63
Borduurinstellingen veranderen	49	• Drie eenvoudige rechte steken	63
• Borduurraam afstellen	49	Steekkeuze	64
Beeldscherm kalibreren	50	• Direct	64
Audio-instellingen veranderen	50	• Met behulp van het steeknummer	64
• Steek/Functie/BSR kiezen	50	• Afbreken	64
Controle-instellingen	51		
• Bovendraadcontrole	51		
Spoelsnelheid veranderen	51		
Update	52		

Steekmotief individueel aanpassen	65	Balans aanpassen	84
Persoonlijk geheugen	65	• Balans bij een knoopsgat met lengtemeting	84
• Basisinstelling terughalen	65	• Balans bij oogknoopsgat of afgerond knoopsgat met lengtemeting	84
• Steekbreedte en steeklengte veranderen	66	• Balans bij handmatig oogknoopsgat of afgerond knoopsgat	84
• Naaldstand veranderen	66	• Balans bij handmatig standaardknoopsgat	84
Toepassingen nuttige steken	67	• Balans bij stekenteller-knoopsgat	84
Rechte steek	67	• Balans wissen	84
Drievoudige rechte steek	67	Knoopsgaten programmeren	85
Drievoudige zigzag	68	Standaard- en stretchknoopsgat met lengtemeting, automatisch	85
Ritssluiting	69	• Knoopsgat programmeren	85
Stoppen - handmatig	70	• Knoopsgat-automaat	85
Stoppen - automatisch	71	• Exact dupliceren	85
Stoppen verstevigd, automatisch	72	• Naaisnelheid	85
Randen afwerken	72	Automatisch met directe lengte-invoer	86
Dubbele overlock	73	• Knoopsgatlengte programmeren	86
Randen doorstikken	74	• Knoopsgatlengte bepalen	86
Blindzoom	75	• Terug naar het knoopsgatmenu	86
Zichtbare zoom	75	Automatisch met knoopmeting	86
Afhechtprogramma	76	• Knoopgrootte bepalen	86
Rijgsteek	76	• Correctie bij dikke knopen	86
Platte verbindingsnaad	77	• Terug naar knoopsgatbegin	86
Stoflagen aanpassen	78	• Geprogrammeerde knoopsgaten wissen	86
Hoeken naaien	78	Oogknoopsgat en afgerond knoopsgat automatisch	87
Knoopsgaten	80	• Knoopsgat programmeren	87
Overzicht knoopsgaten	80	• Knoopsgat-automaat	87
• Standaardknoopsgat	80	• Exact dupliceren	87
• Standaardknoopsgat smal	80	• Oogknoopsgaten dubbel naaien	87
• Stretchknoopsgat	80	Ajourknoopsgat	88
• Afgerond knoopsgat met normale trems	80	• Knoopsgat programmeren	88
• Oogknoopsgat	80	• Knoopsgat-automaat	88
• Oogknoopsgat met spitse trems	80	Stekenteller-knoopsgat	88
• Stiksteekknoopsgat	80	• Knoopsgat programmeren	88
• Knoop-aanzetprogramma	80	Knoopsgat in het blijvend geheugen	89
• Oog met kleine zigzag	80	• Knoopsgat opslaan	89
• Oog met rechte steek	80	• Geprogrammeerd knoopsgat kiezen	89
• Ajourknoopsgat	80	• Geprogrammeerd knoopsgat wijzigen	90
Knoopsgat - belangrijke informatie	81	• Geprogrammeerd knoopsgat wissen	90
• Handmatige knoopsgaten markeren	81	7- of 5-fase knoopsgat, handmatig	91
• Automatische knoopsgaten markeren	81	• 7-fase knoopsgat naaien	91
• Oogknoopsgaten markeren	81	• 5-fase knoopsgat naaien	91
• Proeflapje	81	• Stiksteekknoopsgat nr. 59	91
• Kordonbreedte veranderen	81	Knoop-aanzetprogramma	92
• Steeklengte veranderen	81	• Voorbereiding	92
Verstevigingsmateriaal	82	• Knopen aanzetten	92
Vuldraad	83	• Knoop aanzetten met stopvoet nr. 9 (speciaal accessoire)	92
• Algemeen	83	• Knoop aanzetten met knoop-aanzetvoet nr. 18 (speciaal accessoire)	92
• Ideaal materiaal voor vuldraden	83	• Knoop met 4 gaatjes aannaaien	92
• Vuldraad met knoopsgatsledevoet nr. 3A	83	Oogprogramma	93
• Naaien	83	• Ogen naaien	93
• Vuldraad met knoopsgatvoet nr. 3 (speciaal accessoire)	83	• Ogen openen	93
• Naaien	83		
• Vuldraad vastzetten	83		
• Knoopsgat openen m.b.v. een tornmesje	83		
• Knoopsgat openen met knoopsgatbeitel (speciaal accessoire)	83		

Decoratieve steken	94		
Overzicht decoratieve steken	94		
Toepassing	94		
Toepassingen	95		
Kruissteek	95		
• Toepassing	95		
• Naaien	95		
• Sierranden naaien	95		
• Kruissteken met borduurgaren	95		
Biezen	96		
• Biezenvoeten (speciale accessoires)	96		
• Vuldraad voor biezen	96		
• Vuldraad inrijgen	96		
• Biezen naaien	96		
Bobbin work	97		
• Naaien uit de vrije hand	97		
• Naaien met decoratieve steken	97		
Quiltsteken	98		
Overzicht quiltsteken	98		
• Quilters afhechtprogramma	98		
• Quiltsteek/rechte steek	98		
• Stippling-steek (meandersteek)	98		
• Quiltsteek/doorpitsteek	98		
• Festonsteek	98		
• Tweevoudige festonsteek	98		
• Blindzoom (smal)	98		
• Veersteek	98		
• Veersteek - variaties	98		
• Decoratieve quiltsteek - variaties	98		
• Quiltsteek/doorpitsteek variaties	98		
• Festonsteek (dual)	98		
• Tweevoudige festonsteek (dual)	98		
• Satijnsteek	98		
Toepassingen quiltsteken	99		
Quilten uit de vrije hand	99		
• Voorbereiding	99		
• Naaiwerk vasthouden	99		
• Motief quilten	99		
• Meanderquilten	99		
• Quilten uit de vrije hand en stoppen	99		
• De steek is niet mooi	99		
• Monofilgaren breekt	99		
• Draad breekt	99		
BSR	100		
Quilten met BSR	100		
• BSR-functie	100		
• BSR-functie met rechte steek nr. 1	100		
• BSR-functie met zigzagsteek nr. 2	100		
• Er zijn twee verschillende BSR-modi	100		
• Voorbereiding	101		
• Naaivoetzool verwijderen	101		
• Naaivoetzool bevestigen	101		
Functies in de BSR-modus	102		
• Naaldstop onder (standaard)	102		
• Naaldstop boven	102		
• Naald omhoog-/omlaagzetten	102		
• Afhechten met «start/stop»-toets (alleen modus 1)	102		
• Afhechtfunctie (alleen modus 2)	102		
• Quilten uit de vrije hand (alleen modus 2)	102		
• Quilten uit de vrije hand met uitgeschakelde BSR-modus	102		
• Akoestisch signaal (beeper) in-/uitschakelen	103		
• Signaalkeuze voor BSR in het setup-programma	103		
• Signaalkeuze voor BSR op het «BSR»-beeldscherm	103		
• BSR-functie starten	104		
• BSR-functie uitschakelen bij gebruik van de «start/stop»-toets	104		
• Modus 1	104		
• Modus 2	104		
• BSR-functie uitschakelen	104		
Alfabetten	105		
Overzicht alfabetten	105		
• Schrifttekens	105		
• Perfecte steek	105		
Schrifttekens combineren	106		
• Volgende steek kiezen	106		
Combinatie corrigeren	106		
• Schrifttekens invoegen	106		
• Schrifttekens wissen	106		
Alfabet in verbinding met functies	107		
• Kleine letters kiezen	107		
Persoonlijk programma	108		
Persoonlijk beeldscherm inrichten	108		
Steken voorbereiden	108		
• Eerste steek programmeren/opslaan	108		
• Volgende steek programmeren/opslaan	109		
• Steekkeuze in het persoonlijke programma	109		
• Persoonlijk beeldscherm	109		
Steken veranderen/vervangen	110		
• Steek kiezen	110		
Steken wissen	111		
• Steek kiezen	111		
Combinatiemodus	112		
Steekcombinatie maken	112		
• Programmeren en opslaan	112		
Steekweergaveveld wissen	113		
• Steek na steek wissen	113		
• Combinatie wissen	113		
Opgeslagen combinatie openen	113		
Steekcombinatie corrigeren	114		
• Steek invoegen	114		
• Steek veranderen	114		
• Complete combinatie spiegelen	115		
• Combinatie onderverdelen	115		
• Combinatie onderbreken	115		
Steekcombinatie	116		
• Vervangen	116		
• Wissen	116		
Bordouren			
Accessoires	117		
Standaardaccessoires	117		
Borduurmodule	118		
Detailaanzicht	118		

Wetenswaardigheden over het borduren	119	Overzicht beeldscherm	129
Borduurgaren	119	Toegang tot de borduurmodus	129
• Glanspolyester	119	• Borduurmodus	129
• Viscose	119	• Naaimodus	129
• Metallic garen	119	• Borduurcomputer	129
• Borduurnaald	119	• USB-stick (speciaal accessoire)	129
Onderdraad	119	• Alfabetten	129
• Bobbin Fil (speciaal grijpergaren)	119	• Borduurmotieven	129
• Stop- en borduurgaren	119	• Persoonlijke borduurmotieven	129
Keuze van het borduurmotief	120	Borduuralfabet	130
Proeflapje	120	BERNINA borduurmotieven	130
Borduurmotief vergroten/verkleinen	120	Persoonlijke borduurmotieven	131
Verschillende soorten steken	121	Borduurmotieven van een USB-stick (speciaal accessoire)	131
• Basissteken	121	«Edit»-beeldscherm	132
• Bladsteek (satijnsteek)	121	Overzicht «edit»-beeldscherm	132
• Stiksteek	121	Algemene functies	132
• Verbindingssteken	121	• Informatie	132
Borduren voorbereiden	122	• Terug	132
Borduurmodule aansluiten	122	• Instelling bevestigen	132
• Borduurmodule aan de naaimodule bevestigen	122	• Geactiveerd beeldscherm verlaten	132
• Aansluitkabel	122	• Aanzicht van het borduurmotief binnen het borduurraam verplaatsen	132
• Kabel aan de naaimodule aansluiten	122	• Zoom plus	132
• Borduurmodule verwijderen	122	• Zoom min	132
• Kabel aan de borduurmodule fixeren	122	• Borduurmotief verschuiven	133
• Borduurraam afstellen	122	• Spiegelbeeld links/rechts	133
Borduurvoet/borduurnaald	123	• Borduurmotief proportioneel veranderen	133
• Borduurnaald	123	• Spiegelbeeld onder/boven	133
• Voorbereiding	123	• Borduurmotief draaien	133
• Transporteur omlaagzetten	123	• Borduurmotief wissen	133
Stiksteekplaat/CutWork-steekplaat (speciaal accessoire)	123	• Borduurraamkeuze/-weergave	134
Boven- en onderdraad inrijgen	124	• Hulplijnen	134
• Bovendraad inrijgen	124	• Borduurmodule kalibreren	134
• Garenkloshouder	124	• Motiefmidden	134
• Onderdraad inrijgen	124	• Borduurraam naar achteren verschuiven	134
• Draadspanning instellen/aanpassen	124	• Virtuele plaatsing	135
Borduurraam	125	• Borduurmodule parkeren	135
• Middelpunt bepalen	125	• Check borduurraam en borduurmotiefgrootte	135
• Borduurraam uit elkaar nemen	125	Overzicht borduurmenu	136
• Borduursjabloon	125	• Naaivoetindicator	136
• Stof in het borduurraam spannen	125	• Veiligheidsprogramma	136
Verstevigingsmateriaal voor borduren	126	• Kleurweergaveveld	136
Borduurvlies	126	• Keuze	137
• Scheurvlies	126	• Draadbreek	137
• Knipvlies	126	• Edit	137
Plakspray	126	• Kleurenaantal	137
• Verstevigingsspray als extra hulpmiddel	126	• Een- of meerkleurig borduurmotief	137
Plakvlies	127	• Borduurmenu/start/stop-toets	137
• Zelfklevend vlies	127	• Omranden	138
• Wateroplosbaar vlies	127	• Borduurmodule kalibreren	138
Functies	128	• Borduurraam verschuiven	138
Overzicht «functie»-toetsen borduurcomputer	128	• Borduurraam naar achteren verschuiven	138
• «Start/stop»-toets	128	• Borduurraam naar links verplaatsen	138
• Steekbreedte- en steeklengteknop	128	Overzicht keuzemenu	139
• Snelheidsregelaar	128	• Nieuw borduurmotief openen	139
		• Borduurmotief opslaan	139
		• Borduurmotief wissen	139
		Overzicht kleurenbeeldscherm	140
		• Garenmerk veranderen	140

Borduurmotieven	141	Borduren met pedaal	156
Borduurmotief kiezen	141	• Borduren onderbreken	156
Alfabetten	141	• Kleur afborduren	156
• Alfabet kiezen	141	• Kleur verwisselen	156
• Tekst samenstellen/corrigeren	141	• «Borduur»-beeldscherm	156
• Schriftekens wissen	141		
• Correcties	141	Draadbreuk tijdens het borduren	157
BERNINA borduurmotieven	142	Boven- of onderdraad breekt	157
• Borduurmotiefoverzicht	142	Borduurmotiefcontrole bij draadbreuk	157
Persoonlijke borduurmotieven	142	• Terug naar de oorspronkelijke positie	157
• Borduurmotiefoverzicht	142	• Verder borduren	157
		Onderhoud	158
Borduurmotieven in combinatie met functies	143	• Beeldscherm en naaicomputer reinigen	158
Borduurmotief verschuiven	143	• Transporteurbereik	158
Borduurmotief proportioneel veranderen	143	• Gripper reinigen	158
Borduurmotief draaien	143	• Oliën	158
Borduurmotief spiegelen	144	Storingen oplossen	159
Motiefmidden	144	Steekoverzicht	164
Borduurmotief controleren	145	Nuttige steken	164
Borduurmotiefgrootte controleren	145	Knoopsgaten	164
Borduurraamkeuze	145	Decoratieve steken	164
Zoom	146	Alfabetten	167
Borduurmotief verschuiven	146	Borduurmotieven overzicht	170
Motiefgrootte en borduurtijd	146	Alfabetten	175
Motiefkleuren	147	Index	176
• Motiefkleuren opnieuw rangschikken	147		
Garenmerk veranderen	147		
Borduurmotief in één kleur borduren	148		
Omranden	148		
• Rijgsteken als omranding uitschakelen	148		
Borduurmotieven opslaan	149		
Geheugen van de borduurcomputer	149		
USB-stick	150		
Borduurmotieven vervangen	151		
Een afzonderlijk, opgeslagen borduurmotief wissen	152		
• Wisproces afbreken	152		
Alle opgeslagen borduurmotieven wissen	153		
• Wisproces afbreken	153		
Borduurbegin	154		
Borduurraamkeuze	154		
• Borduurraam bevestigen	154		
• Borduurraamkoppeling aan de borduurarm bevestigen	154		
• Borduurraam verwijderen	154		
Borduurmenu	155		
Borduren met de «start/stop»-toets op het frame	155		
• Borduren onderbreken	155		
• Kleur afborduren	155		
• Kleur verwisselen	155		
• «Borduur»-beeldscherm	155		

Verklaring tekens



GEVAAR!

Onvoorwaardelijk in acht te nemen!
Verwondingsgevaar!

ATTENTIE!

Onvoorwaardelijk in acht te nemen!
Beschadigingsgevaar!



Tips!


Verklaring uitdrukkingen

Balans	Afwijkingen bij het naairesultaat aanpassen
BERNINA USB stick	Extern opslagmedium
Stofvouw	Gevouwen stofrand
BSR	BERNINA SteekRegulator. Quilten uit de vrije hand met gelijkblijvende steeklengte binnen een bepaalde snelheid
clr	Instellingen of gegevens wissen
Grijper	Neemt de lus van de bovendraad en vormt samen met de onderdraad de steek
LMS	Lengtemeetsysteem bij het knoopsgat
Memory	Blijvend geheugen
Kordon	Dichte zigzagsteek
Trens	Dwarsverbindingen bij knoopsgaten

Alle rechten voorbehouden

Om technische redenen en ten behoeve van verbeteringen aan het product, kunnen wijzigingen met betrekking tot de uitrusting van de naai-/borduurcomputer of van de accessoires te allen tijde zonder vooraankondiging worden aangebracht. De accessoires kunnen eveneens, afhankelijk van het land, variëren.

Standaardaccessoires

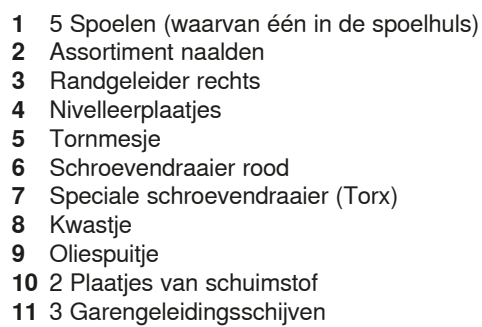

Naaivoeten



- 1 Nr. 1 Terugtransportvoet
- 2 Nr. 3A Automatische knoopsgat-sledevoet
- 3 Nr. 4 Riitsvoet
- 4 Nr. 5 Blindzoomvoet
- 5 Nr. 20 Open borduurvoet
- 6 Nr. 37 Patchworkvoet*
- 7 Nr. 42 BSR-voet*

* Geen standaard-accessoire bij de B 555




Meer accessoires vindt u op
www.bernina.com

Accessoirebox neerzetten



- kantel de beide draaivoeten aan de achterkant van de box naar buiten tot deze vastzitten

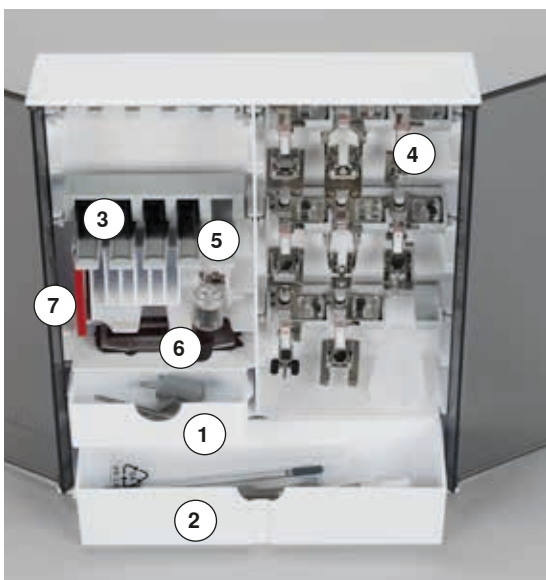

Opbergvoorbeeld

De box is standaard uitgerust met een kleine 1 en een grote opbergla 2, alsmede een houder voor spoeltjes 3 en een houder voor naaivoeten 4.



- spoeltje wegnemen = zachtjes op veertoets 5 drukken
- de knoopsgatsledevoet nr. 3A kan in het linkervak 6 worden opgeborgen
- het bijgeleverde naaldassortiment wordt in het speciale vak 7 opgeborgen

Overzicht naaicomputer

Vooraanzicht



Detailaanzicht

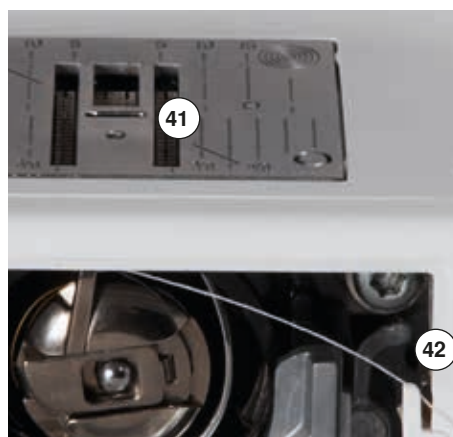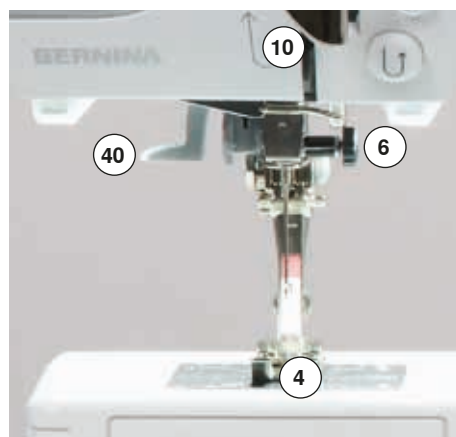



- 1 Spoelhuisdeksel
- 2 Steekplaat
- 3 Aansluiting voor speciale accessoires
- 4 Naaivoet
- 5 LED-naailicht
- 6 Naaldhouder
- 7 «Achteruit»-toets
- 8 «Motiefeinde»-toets
- 9 «Start/stop»-toets
- 10 Draadgeleider
- 11 Snelheidsregelaar
- 12 Draadhevelafdekking
- 13 «Naaldstop onder/boven»-toets
- 14 «Motiefbegin»-toets
- 15 Draadhevel
- 16 Spoelvoorspanning
- 17 Beeldscherm
- 18 «Naai-ondersteunings»-toetsen
 - «home»-toets
 - «setup»-toets
 - «tutorial»-toets
 - «naaigids»-toets
 - «help»-toets
 - «eco»-toets
 - «Clr»-toets
- 19 «Naaldstand»-toetsen
- 20 Steeklengteknop
- 21 Steekbreedteknop
- 22 Handvat
- 23 Garenwinder
- 24 Draadafsnijder bij garenwinder
- 25 Opening voor kniehevel
- 26 Draadgeleiding achter
- 27 Garenkloshouder horizontaal
- 28 Garenkloshouder verticaal
- 29 Oog voor draadgeleiding
- 30 Handwiel
- 31 Draadspanningsknop
- 32 Hoofdschakelaar Aan «I»/Uit «0»
- 33 Netkabel-aansluiting
- 34 USB-aansluiting
- 35 PC-aansluiting voor borduursoftware
- 36 Aansluiting voor borduurinrichting
- 37 Pedaal-aansluiting
- 38 Transporteurknop
- 39 Ventilatie-openingen
- 40 Naaldinrijger
- 41 Transporteur
- 42 Onderdraadafsnijder
- 43 Naaivoetdrukknop
- 44 Bovenkap-bevestigingsschroef
- 45 Draadafsnijder op de bovenkap (links)
- 46 Aansluiting voor aanschuiftafel
- 47 Opening voor bevestiging van stopring
- 48 Naaivoethevel
- 49 BSR-aansluiting



Belangrijke informatie over het naaien

Garen

Het garen wordt overeenkomstig de werkzaamheid gekozen. Voor een perfect resultaat speelt de kwaliteit van naald, garen en stof een belangrijke rol. Het is raadzaam om kwaliteitsmateriaal van een goed merk te gebruiken.

Katoen

- katoen heeft de voordelen van natuurlijke vezels en is daarom bijzonder geschikt voor het naaien van katoenen stoffen
- als katoen gemercenteriseerd is, heeft het garen een lichte glans en veranderen de eigenschappen niet bij het wassen

Polyester

- garen van polyester is heel duurzaam, breekt zelden en is zeer kleurecht
- polyester is elastischer dan katoen en het is daarom raadzaam dit garen voor duurzame en rekbaar naden te gebruiken

Rayon/Viscose

- rayon en viscose hebben de voordelen van natuurlijke vezels en hebben een mooie glans
- rayon/viscose zijn vooral geschikt voor decoratieve steken en geven de steek een speciaal effect

Naald, garen en materiaal


ATTENTIE!

**Controleer de toestand van de naald regelmatig.
Als richtlijn geldt: verwissel de naald voor elk nieuw naaiproject. Een defecte naald beschadigt niet alleen het naaiproject, maar ook de naaicomputer.**

Naald en garen moeten zorgvuldig op elkaar worden afgestemd.

De juiste naalddikte hangt zowel van het gekozen garen, als ook van de stof die hiermee wordt verwerkt af. Hierbij bepaalt het stofgewicht en de stofsoort de dikte van het garen, de dikte van de naald en de vorm van de naaldpunt.

Naald, garen




Juiste verhouding naald-garen

De draad ligt tijdens het naaien precies in de lange gleuf van de naald. Het garen kan optimaal worden genaaid.



Garen te dun of naald te dik

Het garen ligt te los in de gleuf van de naald, er kunnen steekfouten ontstaan of het garen kan worden beschadigd.



Garen te dik of naald te dun

Het garen schuurt langs de rand van de naaldgleuf en kan klem raken. Hierdoor kan de draad breken.



Richtlijnen

Materiaal en garen

Naalddikte

dunne stofkwaliteit:

fijn garen (stopgaren, borduurgaren)

70-75

halfzware stofkwaliteit:

naaigaren


80-90

zware stofkwaliteit:

naaigaren (quiltgaren, doorstikgaren)

100, 110, 120

130/705 H-S/70

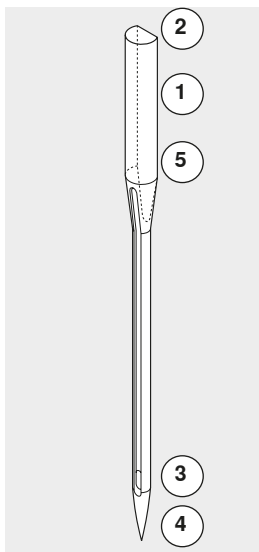

1 130 schachtlengte














2 705 platte kolf

3 H gleuf

4 S vorm naaldpunt (hier bijv. medium ball point/gemiddelde ronde punt)

5 70 naalddikte (schachtdikte)

Naaldoverzicht

<p>Universeel 130/705 H/60-100</p>  <p>normale, iets ronde punt</p> <p>bijna alle natuurlijke en synthetische stoffen (geweven en gebreide stoffen)</p>	<p>Metafil 130/705 H-MET/75-80 of H-SUK/90-100</p>  <p>groot oog</p> <p>naaiprojecten met metallic garen</p>
<p>Jersey/stretch 130/705 H-S, H-SES, H-SUK/70-90</p>  <p>ronde punt (ball point)</p> <p>jersey, tricot, gebreid/rekbaar materiaal</p>	<p>Cordonnet 130/705 H-N/80-100</p>  <p>kleine ronde punt, lang oog</p> <p>voor doorstikken met dik garen</p>
<p>Leer 130/705 H-LL, H-LR/90-100</p>  <p>snijpunt</p> <p>alle soorten leer, kunstleer, plastic, folie, vinyl</p>	<p>Zwaardnaald (ajournaald) 130/705 HO/100-120</p>  <p>brede naald (vleugel)</p> <p>ajourzomen</p>
<p>Jeans 130/705 H-J/80-110</p>  <p>zeer dunne punt</p> <p>zware stoffen zoals denim, canvas, stof voor werkkleding, zeildoek</p>	<p>Tweeling-ajournaald 130/705 H-ZWI-HO/100</p>  <p>voor speciale effecten bij ajourborduurwerk</p>
<p>Microtex 130/705 H-M/60-90</p>  <p>bijzonder dunne punt</p> <p>microvezelstoffen en zijde</p>	<p>Tweelingnaald 130/705 H-ZWI/70-100</p>  <p>naaldafstand: 1,0/1,6/2,0/2,5/3,0/4,0</p> <p>zichtbare zoom in rekbaar stoffen; biezen, decoratief naaiwerk</p>
<p>Quilten 130/705 H-Q/75-90</p>  <p>dunne punt</p> <p>stik- en doorstikwerkzaamheden</p>	<p>Drielingnaald 130/705 H-DRI/80</p>  <p>naaldafstand: 3,0</p> <p>zichtbare zoom in elastisch materiaal; decoratief naaiwerk</p>
<p>Borduren 130/705 H-SUK/70-90</p>  <p>groot oog, iets afgeronde punt</p> <p>borduurwerk op alle natuurlijke en synthetische stoffen</p>	

Notities

[illegible]

Naaicomputer gereedmaken

Hoofdschakelaar/Kabelaansluitingen



1 De hoofdschakelaar

Met de hoofdschakelaar wordt de naaicomputer en het naailicht in- en uitgeschakeld.

1 De naaicomputer is ingeschakeld

0 De naaicomputer is uitgeschakeld

2 Netkabel-aansluiting

3 Pedaal-aansluiting

4 Aansluiting voor borduurinrichting

5 PC-aansluiting


6 USB-aansluiting

Pedaal



Pedaal aansluiten

- rol de kabel af
- steek de stekker van de kabel in het hiervoor bestemde stopcontact 1
- rol de kabel op de gewenste lengte uit en zet deze bij 4 of 5 vast

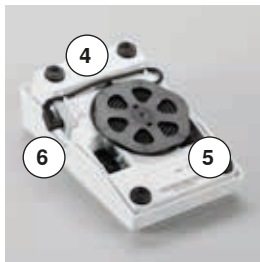

Naaisnelheid regelen

Door meer of minder druk 2 op het pedaal wordt de naaisnelheid geregeld.


Naald omhoog-/omlaagzetten

- druk met de hak 3 op het pedaal
- ▶ de naald wordt omhoog- of omlaaggezet


Pedaal verwijderen

- rol de kabel aan de onderkant op
- zet de stekker van de kabel bij 6 vast

Aanschuiftafel

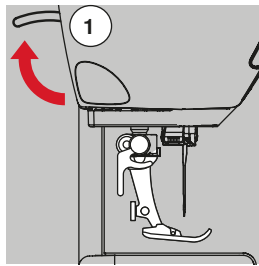

- draai aan het handwiel (zie blz. 15)
- ▶ de naald wordt omhooggezet
- duw de naaivoethevel 1 omhoog
- ▶ de naaivoet wordt omhooggezet

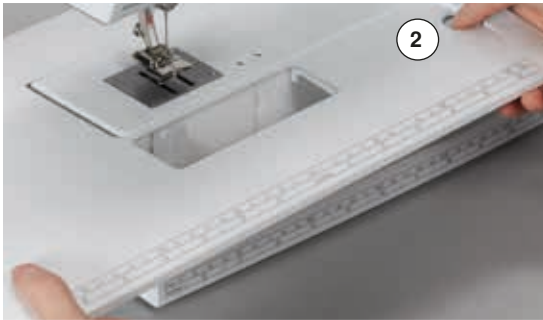

De aanschuiftafel dient ter vergroting van het werkoppervlak.

Aanschuiftafel bevestigen

- zet de naald en naaivoet omhoog
- schuif de aanschuiftafel over de vrije arm naar rechts tot deze vastzit

Aanschuiftafel verwijderen

- zet de naald en naaivoet omhoog
- druk knop 2 naar beneden
- trek de aanschuiftafel naar links weg



Kantliniaal

- druk op de ontgrendelingsknop en schuif de kantliniaal van links of rechts in de geleiding van de aanschuiftafel

Deze kan traploos over de gehele tafellengte worden ingesteld.

Kniehevel (FHS - Free Hand System)



De naaivoet wordt met behulp van de kniehevel omhoog- of omlaaggezet.

Kniehevel bevestigen

- bevestig de kniehevel in de opening


Naaivoet omhoog-/omlaagzetten

- duw de kniehevel met de knie naar rechts
- U moet de kniehevel normaal zittend gemakkelijk kunnen bedienen.
- ▶ als de naaivoet omhooggezet wordt, wordt de transporteur gelijktijdig omlaaggezet; de draadspanning is gedeactiveerd
- Na de eerste steek staat de transporteur weer op de normale stand.




Indien nodig, kan uw BERNINA dealer de stand van de kniehevel aanpassen.

Garenkloshouder verticaal

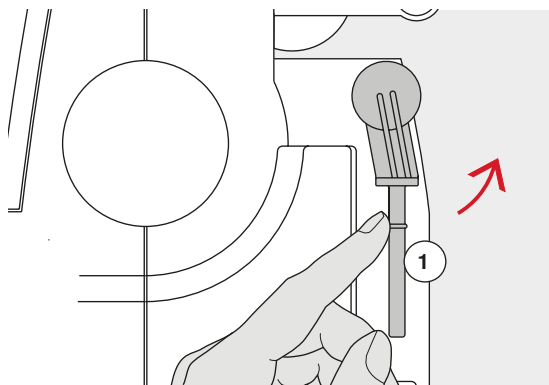


De verticale garenkloshouder bevindt zich aan de zijkant achter het handwiel. Deze houder is noodzakelijk voor het naaien met verschillende draden, bijv. bij naaiwerk met de tweelingnaald, enz. Hij kan bovendien worden gebruikt om tijdens het naaien garen op te spoelen.

- draai de garenkloshouder **1** naar boven tot hij niet verder kan

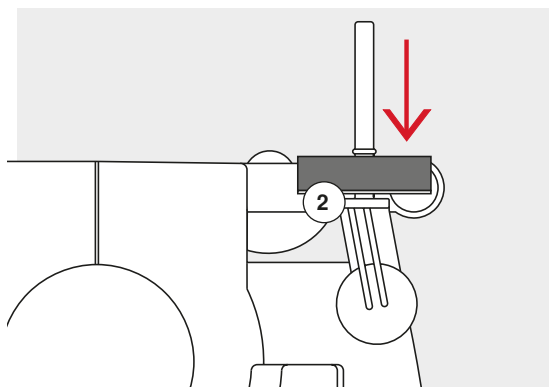


- bevestig bij alle garenklossen het plaatje van schuimstof **2**, zodat de klos stevig op de houder staat

Onderdraad opspoelen

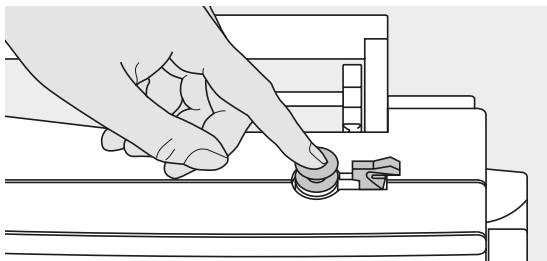

- zet de hoofdschakelaar op «I»
- zet een leeg spoelklosje op de spil

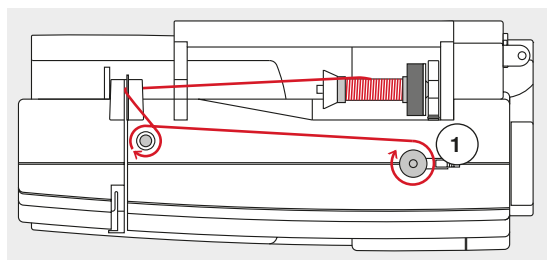


- zet het plaatje van schuimstof op de garenkloshouder
- zet de garenklos op de garenkloshouder
- bevestig de passende garengeleidingsschijf
- trek de draad van de garenklos in de richting van de pijl in de achterste draadgeleiding en om de voorspanning
- wikkel het garen twee tot drie keer om het lege spoeltje
- trek de resterende draad over de draadafsnijder 1 en snijd hem af




Passende garengeleidingsschijf

Diameter van de garenklos = grootte van de garengeleidingsschijf. Er mag geen speling tussen de garengeleidingsschijf en de garenklos zitten.

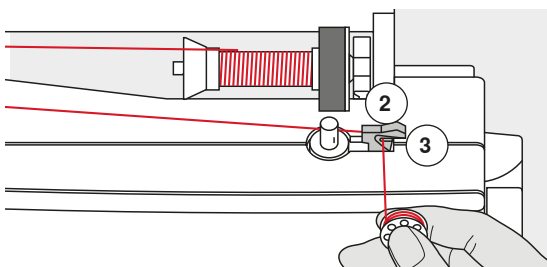


- duw de hendel 2 tegen het spoeltje
- ▶ de garenwinder loopt automatisch
- ▶ het beeldscherm voor het spoelen wordt geopend
- schuif de ronde knop op het beeldscherm naar links/rechts of
- draai aan de steekbreedteknoop (zie blz. 14)
- ▶ de spoelsnelheid wordt gewijzigd
- ▶ het spoelen stopt wanneer het spoeltje vol is
- ▶ het beeldscherm wordt gesloten
- neem het spoeltje weg en
- trek de draad over de draadafsnijder 3 en snijd hem af

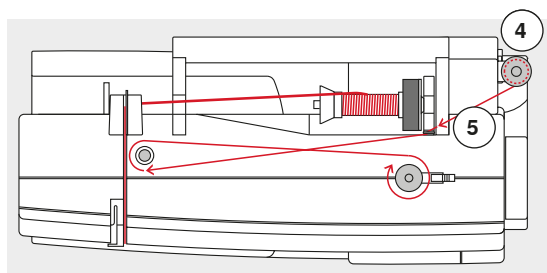

Spoelen tijdens het naaien

- zet het plaatje van schuimstof op de verticale garenkloshouder 4
- zet de garenklos op de verticale garenkloshouder
- trek het garen in de richting van de pijl door het oog 5 en
- om de voorspanning


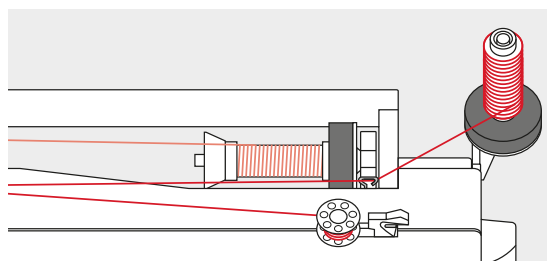


Ga verder te werk zoals boven beschreven.





Als vanaf de verticale garenkloshouder wordt opgespoeld, is het raadzaam om de spoelsnelheid te verminderen.

Spoeltje inzetten/onderdraad inrijgen


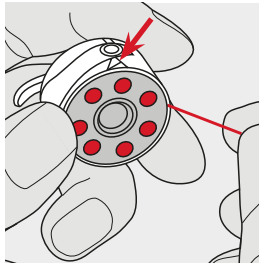
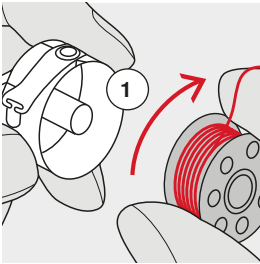


- zet het spoeltje zodanig in, dat de draad met de wijzers van de klok mee 1 is opgespoeld
- trek de draad van rechts in de gleuf

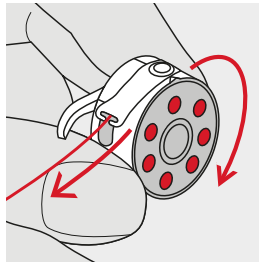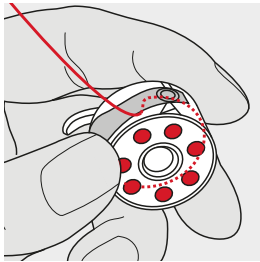

- trek de draad naar links onder de veer en
- leg hem in de T-vormige gleuf aan het einde van de veer
- trek aan de draad
- het spoeltje moet met de wijzers van de klok meedraaien

Spoelhuls verwisselen

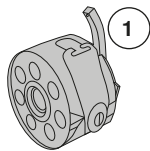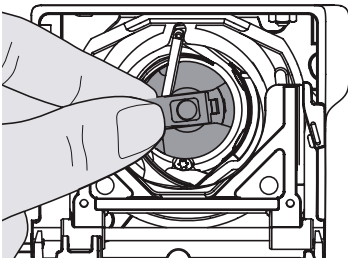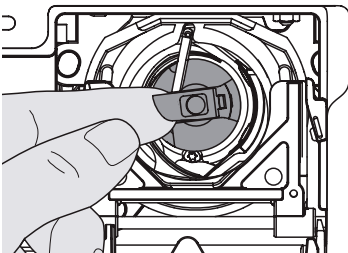


Spoelhuls verwijderen

- zet de naald omhoog
- zet de hoofdschakelaar op «0»
- open het spoelhuisdeksel
- houd het klepje van de spoelhuls vast
- neem de spoelhuls weg

Spoelhuls inzetten


- houd de spoelhuls aan het klepje vast
- De vinger 1 van de spoelhuls moet naar boven wijzen.
- duw de spoelhuls in de grijper tot hij vastzit

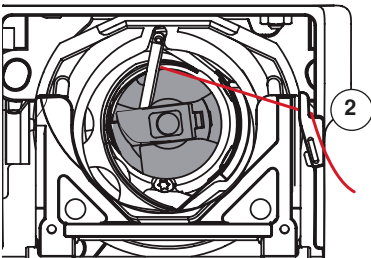

Onderdraadafsnijder



- trek de draad over de draadafsnijder 2 en snijd hem af
- sluit het spoelhuisdeksel

Bovendraad inrijgen

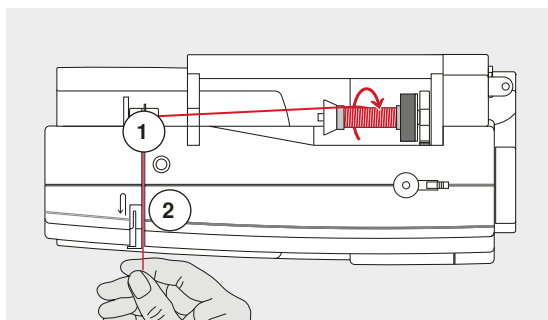

- zet de naald en naaivoet omhoog
- zet de hoofdschakelaar op «0»
- zet het plaatje van schuimstof op de garenkloshouder
- zet het garenklosje op de houder, zodat de draad met de wijzers van de klok mee van de klos loopt
- bevestig de passende garengeleidingsschijf

- houd de draad vast en trek hem in de achterste draadgeleiding 1
- trek de draad naar voren door de gleuf in de bovendraadspanning 2

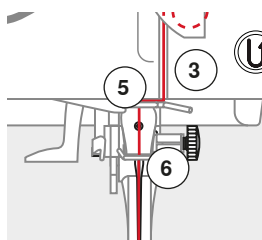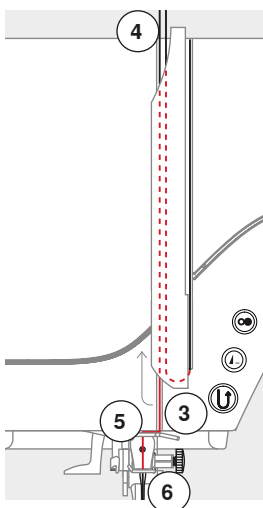


- trek de draad rechts langs de draadhevelafdekking naar beneden om punt 3
- trek de draad links langs de draadhevelafdekking naar boven om punt 4 (draadhevel)
- trek de draad naar beneden in de draadgeleidingen 5 en 6
- rijg de naald in (zie blz. 27)



Passende garengeleidingsschijf

Diameter van de garenklos = grootte van de garengeleidingsschijf.
Er mag geen speling tussen de garengeleidingsschijf en de garenklos zitten.

Naald verwisselen

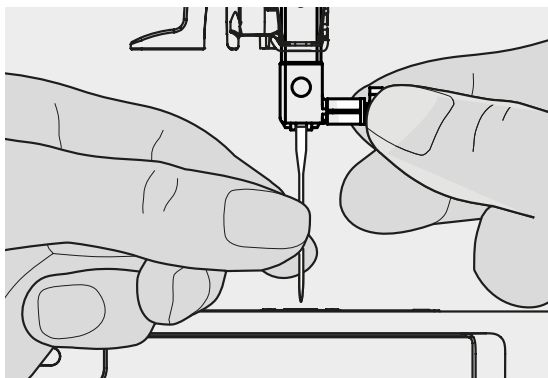


Naald verwijderen

- zet de naald omhoog
- zet de naaivoet naar beneden of verwijder deze (zie blz. 27)
- zet de hoofdschakelaar op «0»
- draai de bevestigingsschroef los
- trek de naald naar beneden

Naald inzetten


- houd de platte kant van de naald naar achteren
- schuif de naald naar boven tot hij niet verder kan
- draai de bevestigingsschroef vast

Tweelingnaald inrijgen

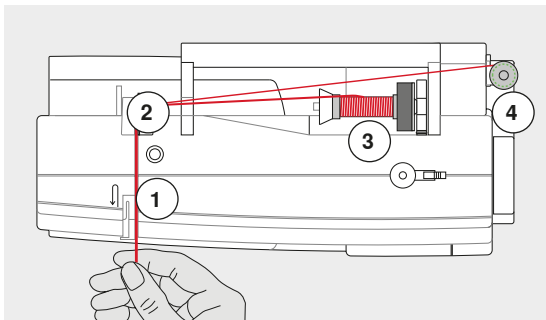

Eerste draad inrijgen

- zet de hoofdschakelaar op «0»
- zet de tweelingnaald in
- zet de naald en naaivoet omhoog
- zet het plaatje van schuimstof op de garenkloshouder
- zet de garenklos **3** op de horizontale garenkloshouder
- bevestig de passende garengeleidingsschijf
- houd de draad vast en trek deze in de achterste draadgeleiding **2**
- trek de draad naar voren door de gleuf en aan de **rechterkant** langs de draadspanningsschijf **1**
- geleid de draad zoals gewoonlijk naar de naald en
- rijg deze met de hand in de **rechternaald**

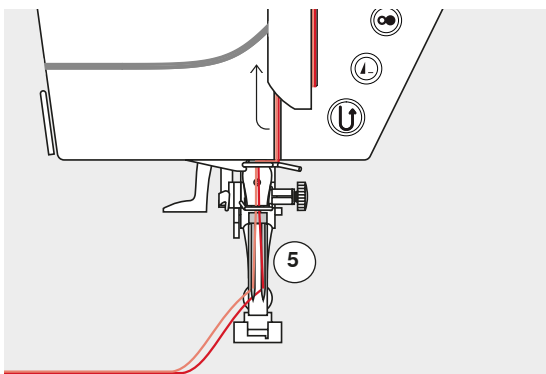


Tweede draad inrijgen

- bevestig het plaatje van schuimstof op de verticale garenkloshouder
 - zet de tweede garenklos **4** op de verticale garenkloshouder
 - houd de draad vast en trek deze in de achterste draadgeleiding **2**
 - trek de draad naar voren door de gleuf en aan de **linkerkant** langs de draadspanningsschijf **1**
 - geleid het garen zoals gewoonlijk naar de naald en
 - rijg het garen met de hand in de **linkernaald**
- De draden **5** mogen nooit in elkaar verdraaid zijn.



Bij het gebruik van de verticale garenkloshouder moet altijd een plaatje van schuimstof worden bevestigd. Dit verhindert, dat het garen aan de garenkloshouder blijft hangen.

Drielingnaald inrijgen

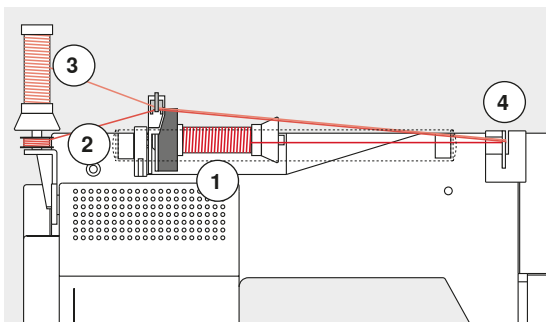



Hiervoor moeten twee klosjes garen en een vol spoeltje worden gebruikt.

- zet de drielingnaald in
- zet een garenklos **1** op de horizontale garenkloshouder
- zet het volle spoeltje **2** en de tweede garenklos **3**, gescheiden door een garengeleidingsschijf, op de verticale garenkloshouder (beide moeten in dezelfde richting draaien)
- rijg zoals gebruikelijk in en
- trek **twee** draden **links** langs de draadspanningsschijf **4** en **één** draad **rechts** langs de draadspanningsschijf
- geleid de draad zoals gewoonlijk naar de naald
- rijg de draad met de hand in elke naald





Met behulp van de extra verkrijgbare geleider voor metallic garen en zijde (speciaal accessoire) loopt het garen beter van de beide boven elkaar liggende klosjes.

Naald inrijgen

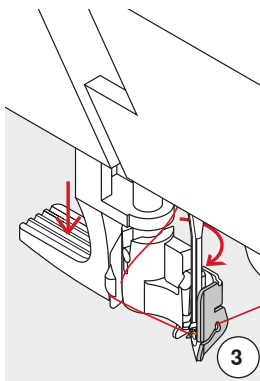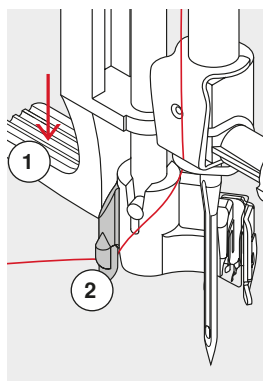


Zet de naald in de hoogste stand door één keer op het pedaal te drukken (1 steek).

- zet de naald omhoog
 - zet de naaivoet omlaag
 - zet de hoofdschakelaar op «0»
 - houd de draad naar linksachter vast
 - duw de hendel 1 naar beneden en houd deze naar beneden gedrukt
 - trek de draad om het haakje 2 naar rechts voor de naald
 - trek de draad van voren in de draadgeleiding 3 tot hij vastzit (in het haakje)
 - laat de hendel 1 los
 - de naald is ingeregeng
 - trek de draad naar achteren,
 - onder de naaivoet door en over de draadafsnijder op de bovenkap 4, snij de draad af
- De draad laat bij naaibegin automatisch los.

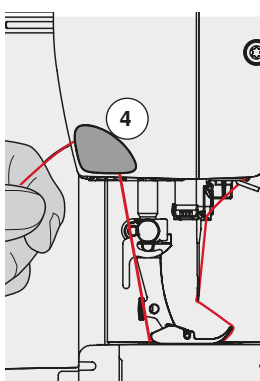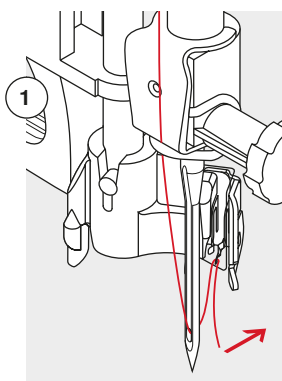


Naaivoet verwisselen

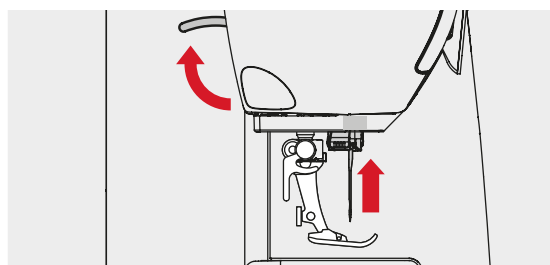


Naaivoet verwijderen

- zet de naald en naaivoet omhoog
- zet de hoofdschakelaar op «0»

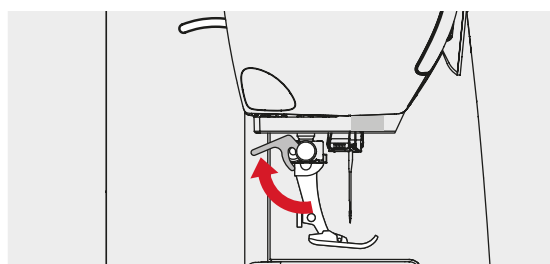


- duw de bevestigingshendel naar boven
- neem de naaivoet weg

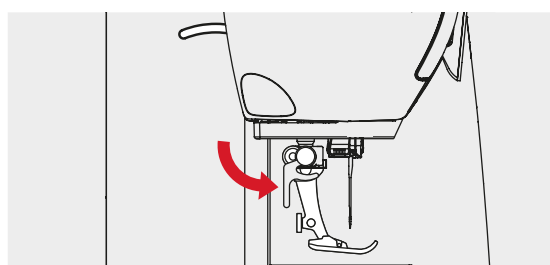

Naaivoet bevestigen

- schuif de naaivoet van onderen in de houder
- duw de bevestigingshendel naar beneden

Steekplaat

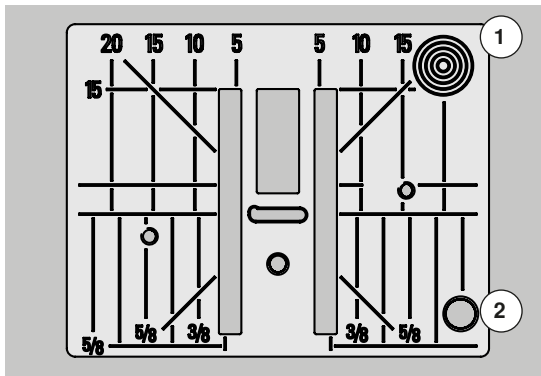

Markeringen op de steekplaat

- de steekplaat is voorzien van lengte-, dwars- en diagonaalmarkeringen in **mm** en **inch**
- markeringen zijn een hulpmiddel tijdens het naaien, bijv. bij exact doorstikken
- dwarsmarkeringen zijn handig bij het naaien van hoeken, knoopsgaten, enz.
- diagonaalmarkeringen zijn praktisch bij quilten
- de naald steekt bij positie «0» (= naaldstand midden) in de stof
- de lengtemarkeringen hebben betrekking op de afstand van de naald tot aan de markering
- de maateenheden zijn rechts en links aangegeven, met naaldstand midden als basis

Steekplaat verwijderen

- druk op de «transporteur»-knop (zie blz. 15)
- de transporteur zakt omlaag
- zet de hoofdschakelaar op «0»
- verwijder de naaivoet en naald
- druk de steekplaat rechtsachter **1** naar beneden tot deze weggantelt
- neem de steekplaat weg

Steekplaat bevestigen

- leg de steekplaat op de opening **2**
- druk deze naar beneden tot hij vastzit
- druk op de «transporteur»-knop
- na de eerste steek staat de transporteur weer in de normale stand


Draadspanning

De bovendraadspanning wordt in de BERNINA fabriek optimaal ingesteld en op de naaicomputer getest. Hiervoor worden als boven- en onderdraad Metrosene-/Seralongaren nr. 100/2 (Firma Mettler, Zwitserland) gebruikt.

Als ander naai- of borduurgaren wordt gebruikt, kunnen afwijkingen op de optimale draadspanning ontstaan. Daarom is het eventueel noodzakelijk om de draadspanning aan het naaiwerk en de gewenste steek aan te passen.

Voorbeeld:

	Spanning	Naald
Metallic garen	ca. 3	90
Monofil garen	ca. 2-4	80

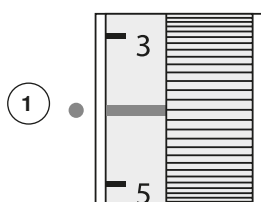


Basisinstelling

- de rode markering op de draadspanningsknop komt overeen met het teken 1
- bij normaal naaiwerk moet de draadspanning niet worden veranderd
- bij speciaal naaiwerk kan de draadspanning met de draadspanningsknop worden aangepast



Optimale steekvorming

De draadverstregeling ligt in het midden van het materiaal.



Bovendraadspanning te hoog

De onderdraad wordt hierdoor meer in het materiaal getrokken.

- bovendraadspanning verminderen = draadspanningsknop op 3-1 zetten



Bovendraadspanning te laag

De bovendraad wordt hierdoor meer in het materiaal getrokken.

- bovendraadspanning verhogen = draadspanningsknop op 5-10 zetten


Naaivoetdruk verstellen



De naaivoetdruk wordt met behulp van de naaivoetdrukknop **1** aan de linkerkant van de bovenkap ingesteld.


Naaivoetdruk

Standaard = 46

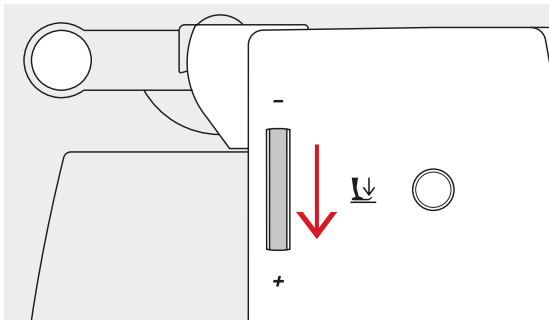

Naaivoetdruk verhogen

- voor stevig materiaal, bijv. spijkerstof
- de stof wordt beter getransporteerd

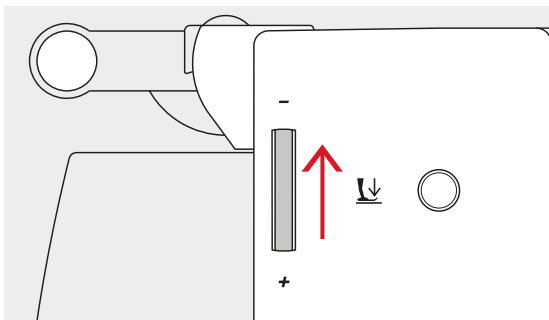


Naaivoetdruk verminderen

- voor tricot, los gebreide stoffen
- de stof rekt tijdens het naaien niet uit
- verminder de naaivoetdruk met mate, zodat de stof nog goed wordt getransporteerd




- druk op het «i»-veld
- druk op het «naaivoetdruk»-veld

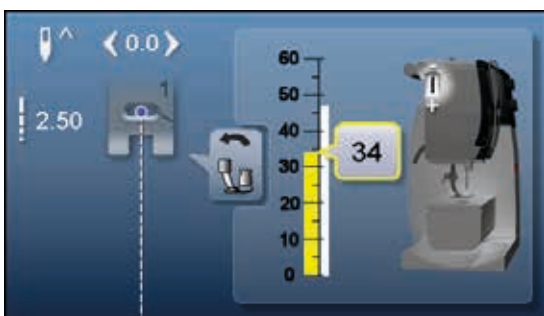


Weergave naaivoetdruk

- ▶ het «naaivoetdruk»-beeldscherm wordt geopend
- ▶ de wijziging van de naaivoetdruk wordt op de maatverdeling (geel) en in het geel omlijnde veld weergegeven
- ▶ de basisinstelling blijft zichtbaar (wit)

Transporteur in naaipositie/omlaag

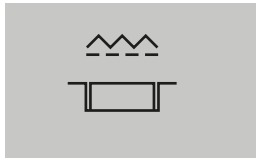

- «Transporteur»-knop **1** gelijk met het frame.
 ► transporteur is gereed om te naaien

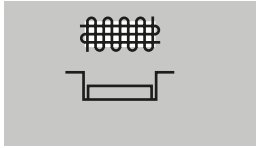




- «Transporteur»-knop **1** ingedrukt.
 ► transporteur staat omlaag
 Voor werkzaamheden die met de hand worden geleid (stoppen, borduren uit de vrije hand, quilten uit de vrije hand).

Transporteur en stoftransport

Bij elke steek beweegt de transporteur één stap. De lengte van zo'n stap hangt van de gekozen steeklengte af.

Bij een zeer korte steeklengte zijn de stappen ook heel klein. De stof glijdt maar langzaam onder de naaivoet door, ook bij maximale naaisnelheid. Knoopsgaten en kordonnaden worden bijvoorbeeld met een zeer korte steeklengte genaaid.

Laat het naaiwerk gelijkmatig onder de naaivoet doorglijden!

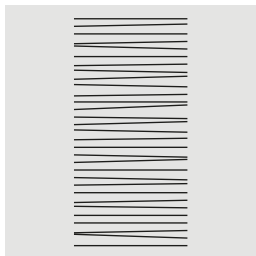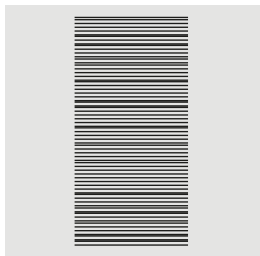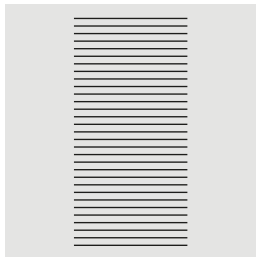

ATTENTIE!

Trekken, duwen of tegenhouden van de stof kan beschadiging van de naald en de steekplaat ten gevolge hebben.

Trekken, duwen of tegenhouden van de stof veroorzaakt onregelmatige steken.


Functies

Overzicht «functie»-toetsen



«Achteruit»-toets

- naadbegins en -einde handmatig afhechten: de steek wordt achteruit genaaid zolang de toets ingedrukt blijft
- lengte van knoopsgaten programmeren
- lengte bij automatisch stoppen programmeren
- omschakelen in het afhechtprogramma met rechte steek (steek nr. 5)
- afhechten bij het Quilters afhechtprogramma nr. 1324



Snelheidsregelaar

- met de snelheidsregelaar kan de naai-/borduursnelheid traploos worden ingesteld



«Naaldstop»-toets

- druk op de toets
- ▶ de naald wordt omhoog- of omlaaggezet net als wanneer met de hak op het pedaal wordt gedrukt



«Start/stop»-toets

- starten en stopzetten van de naaicomputer **met** of **zonder** pedaal
- starten en stoppen van de BSR-functie als de BSR-voet is bevestigd en aangesloten



«Motiefbegin»-toets

- druk op de toets
- ▶ de gekozen steek of het programma worden weer op motiefbegin gezet




«Motiefeinde»-toets

- druk tijdens het naaien op de toets
- ▶ de naaicomputer stopt aan het einde van het geactiveerde enkelmotief of het geactiveerde motief in een combinatie



«Naaldstand»-toetsen

- druk op de linkertoets
- ▶ de naald verschuift naar links
- druk op de rechtertoets
- ▶ de naald verschuift naar rechts
- houd de toets ingedrukt
- ▶ de naald wordt snel verschoven
- totaal 11 naaldstanden (5 links, 5 rechts, 1 midden)




Steekbreedte- en steeklengteknop (multifunctioneel)

- steekbreedte of steeklengte aanpassen
- gleufbreedte van het knoopsgat of de knoopgrootte instellen
- balans instellen
- diverse wijzigingen in het setup-programma
- diverse wijzigingen bij het borduren


Beeldscherm

Overzicht hoofdbeeldscherm

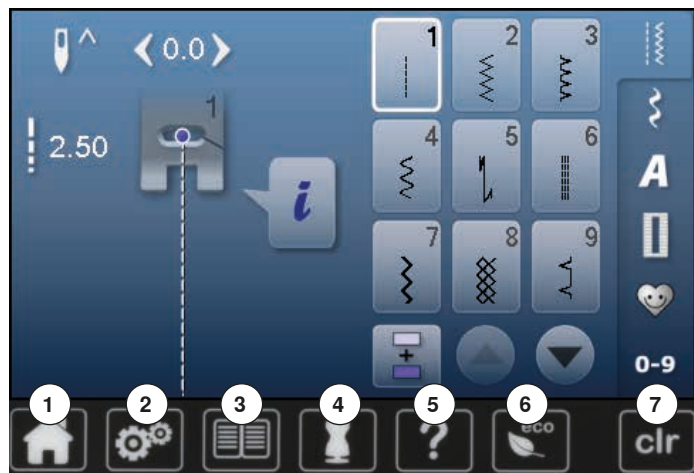


Systeeminstellingen

- 1 Home
- 2 Setup-programma
- 3 Tutorial
- 4 Naaigids
- 5 Help
- 6 ECO
- 7 Instellingen wissen

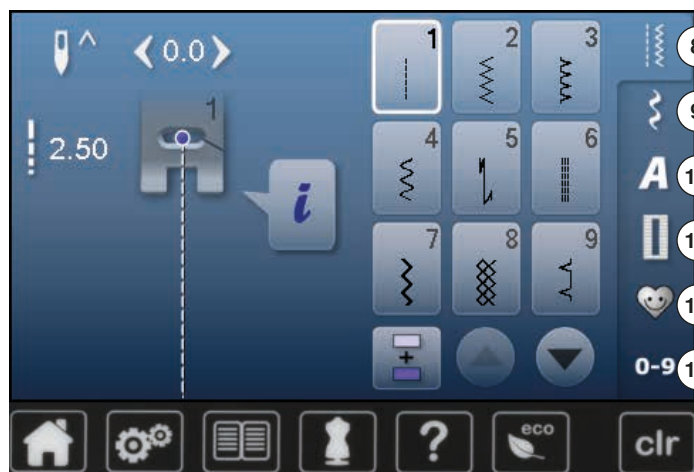

Menukeuze


- 8 Nuttige steken
- 9 Decoratieve steken
- 10 Alfabetten
- 11 Knoopsgaten
- 12 Persoonlijk programma/geheugen
- 13 Steekkeuze m.b.v. cijfers

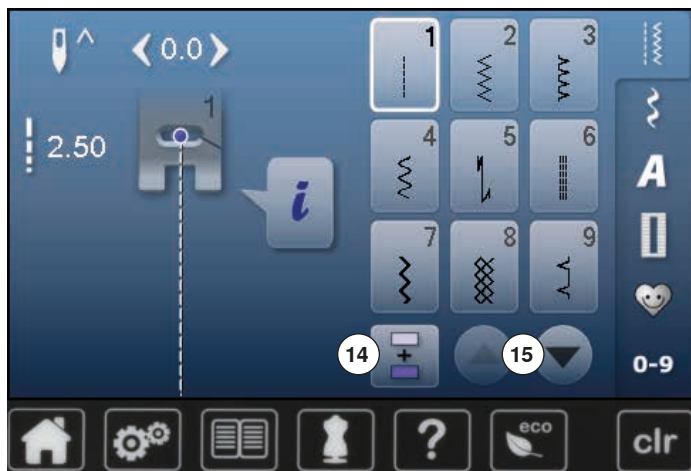

Keuze


14 Enkel-/combinatiemodus

15 Scrollen omlaag/omhoog

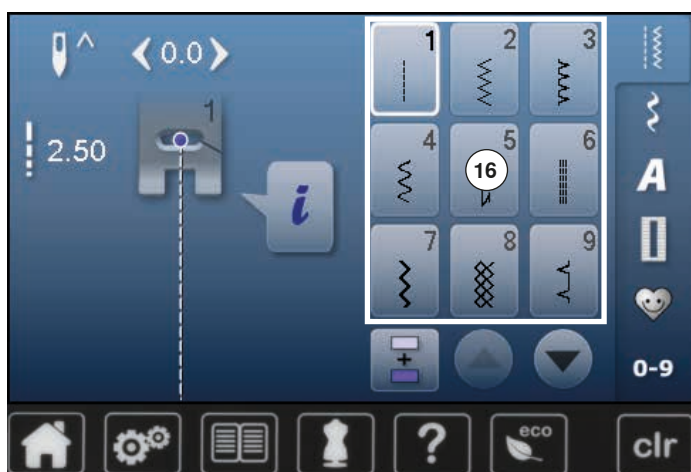

Steekmotieven

16 Steekkeuze

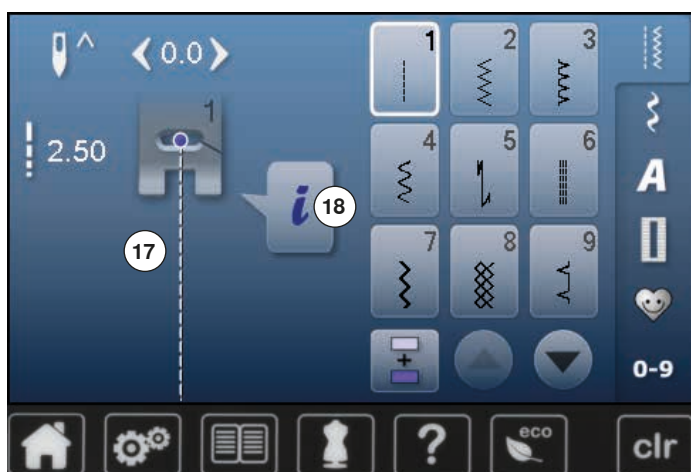

Steekweergave

17 Weergave van de gekozen steek


18 Informatie

Funcies - beeldscherm

Overzicht functies naaien



- druk op het «i»-veld
- het functiebeeldscherm verschijnt

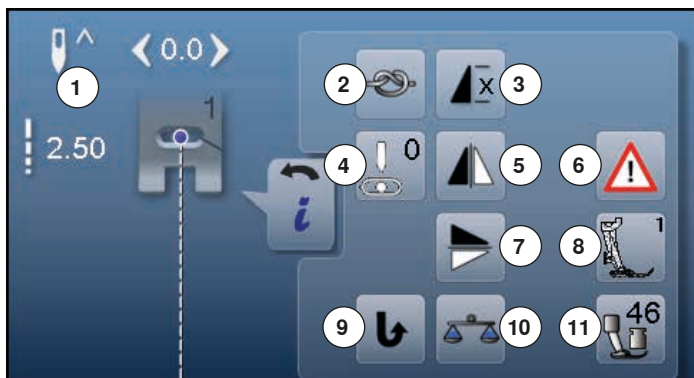

Funcies

- 1 Naaldstop boven/onder
- 2 Afhechten
- 3 Motiefherhaling
- 4 Naaldstand
- 5 Spiegelbeeld links/rechts
- 6 Veiligheidsprogramma
- 7 Spiegelbeeld onder/boven
- 8 Naaivoetindicator
- 9 Permanent achteruitnaaien
- 10 Balans
- 11 Naaivoetdruk

Algemene functies



Informatie

- druk op het veld
- ▶ er verschijnt een nieuw beeldscherm



Terug

- druk op het veld
- ▶ terug naar het voorheen geopende beeldscherm
- ▶ alle wijzigingen worden overgenomen



Instelling bevestigen

- druk op het veld
- ▶ de wijziging/keuze wordt geactiveerd of bevestigd



Actief beeldscherm verlaten

- druk op het veld
- ▶ het beeldscherm wordt gesloten
- ▶ het laatst geactiveerde beeldscherm verschijnt



Naaldstop boven/onder

- druk op het veld
- ▶ de pijl op het beeldscherm wijst omlaag
- ▶ de naaicomputer stopt met naaldstand onder
- druk nogmaals op het veld
- ▶ de pijl op het beeldscherm wijst omhoog
- ▶ de naaicomputer stopt met naaldstand boven



Afhechten

- druk voor naaibegin op het veld
- ▶ een enkelmotief wordt aan het begin met vier afhechtsteken afgehecht
- druk tijdens het naaien van een enkelmotief op het veld
- ▶ het enkelmotief wordt aan het einde afgehecht
- ▶ de naaicomputer stopt
- programmeer de functie in een motiefcombinatie
- elk afzonderlijk motief van de combinatie kan aan het begin of einde worden afgehecht



Motiefherhaling

- druk 1x op het veld
- ▶ cijfer 1 verschijnt: de naaicomputer stopt aan het einde van een enkelmotief of motiefcombinatie
- druk 2-9x op het veld
- ▶ cijfers 2-9 verschijnen: de naaicomputer stopt na het ingevoerde aantal afzonderlijke herhalingen of motiefcombinaties



Naaldstop boven en «Achteruit»-toets

Als tijdens het naaien of na het stilzetten (bijv. bij zigzag) op de «Achteruit»-toets wordt gedrukt, terwijl de naaldstop boven is geprogrammeerd, zal de naaicomputer nog 1 steek vooruit naaien voordat naar achteruitnaaien wordt omgeschakeld.



Naaldstop onder en «Achteruit»-toets

Als na het stilzetten (bijv. bij zigzag) op de «Achteruit»-toets wordt gedrukt, terwijl de naaldstop onder is geprogrammeerd, schakelt de naaicomputer direct om naar achteruitnaaien.





Naaldstand

- verschuif de ronde knop op het beeldscherm met uw vinger naar links/rechts of
- druk op de pijlvelden links/rechts
 - de naald wordt naar links/rechts verschoven
- houd uw vinger op het pijlveld
 - de naald wordt snel verschoven
 - de naaldstand wordt in het geel omlijnde veld weergegeven
- druk op het geel omlijnde veld
 - de naald wordt in het midden gezet (positie 0)



Spiegelbeeld links/rechts

De naaicomputer naait het steekmotief gespiegeld, links/rechts ten opzichte van de naairichting.



Veiligheidsprogramma

- druk op het veld
 - druk op het «naald»- of «steekplaat»-veld
- Naaldoverzicht:
- druk op het gewenste «naald»-veld
 - de steekbreedte wordt automatisch begrensd
 - de bevestigde speciale naald (tweelingnaald, enz.) raakt de naaivoet of steekplaat niet = geen naaldbreuk
 - de cijfers in de naaldvelden geven de naaldafstand in mm weer
 - druk op het «standaardnaald»-veld
 - de standaardnaald is weer geactiveerd
 - de steekbreedtebegrenzing is uitgeschakeld
- Steekplaatoverzicht:
- druk op het gewenste «steekplaat»-veld
 - de steekbreedte wordt automatisch begrensd
 - de bevestigde naald raakt de naaivoet en steekplaat niet = geen naaldbreuk
- De functie blijft ook na het uit- en weer inschakelen van de naaicomputer geactiveerd.



Spiegelbeeld onder/boven

De naaicomputer naait het steekmotief gespiegeld, onder/boven ten opzichte van de naairichting.



Naaivoetindicator

- druk op het veld
 - het beeldscherm met de weergave van de mogelijke naaivoeten voor het gekozen steekmotief wordt geopend
- druk op het «terug»-veld
 - het beeldscherm wordt gesloten



Permanent achteruitnaaien

De naaicomputer naait permanent achteruit.



Balans

Vooruit- en achteruitgenaaide steken worden aangepast.



Naaivoetdruk


De naaivoetdruk wordt met behulp van de knop aan de linkerkant van de bovenkap ingesteld.

- de ingestelde waarde is op het veld zichtbaar

Overzicht functies knoopsgat



- druk op de «knoopsgat»-toets
- kies het knoopsgat
- druk op het «i»-veld

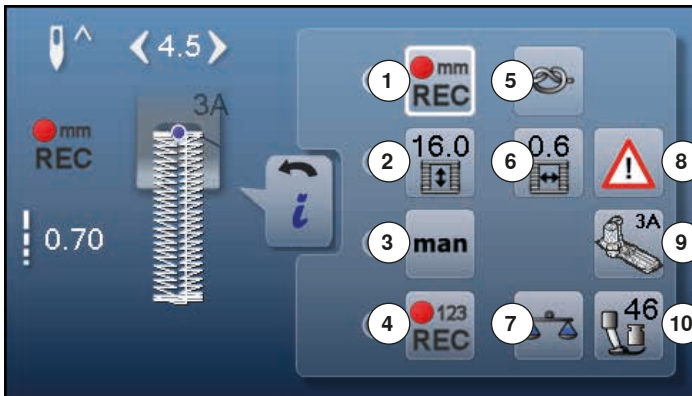

Knoopsgat veranderen

- 1 Knoopsgatlengthe programmeren
- 2 Knoopsgatlengthe instellen
- 3 Handmatig knoopsgat
- 4 Stekenteller-knoopsgat
- 5 Afhechten
- 6 Knoopsgat-gleufbreedte
- 7 Balans
- 8 Veiligheidsprogramma
- 9 Naaivoetindicator
- 10 Naaivoetdruk



Knoopsgatlengthe programmeren

- ▶ als een knoopsgat wordt gekozen, is het veld automatisch wit omlijnd
- bepaal de knoopsgatlengthe tijdens het naaien met behulp van de «achteruit»-toets of
- programmeer de in het veld 2 weergegeven lengte direct door op dit veld te drukken
- ▶ het veld wordt gedeactiveerd
- als een nieuwe lengte moet worden geprogrammeerd, moet opnieuw op het veld worden gedrukt



Knoopsgatlengthe instellen

Voer de knoopsgatlengthe met behulp van de steekbreedte- of steeklengtheknop in. Weergave in mm.



Handmatig knoopsgat

- handmatig knoopsgat in 5 of 7 stappen (afhankelijk van het soort knoopsgat) naaien
- met de pijlvelden, onder het weergegeven knoopsgat, kan elke fase worden gekozen



Stekenteller-knoopsgat

Als de gewenste lengte van het eerste kordon is bereikt, dient u

- op de «achteruit»-toets te drukken
- Als de lengte van het tweede kordon is bereikt, dient u
- nogmaals op de «achteruit»-toets te drukken
 - ▶ de weergave wisselt naar «auto»
 - ▶ het knoopsgat is geprogrammeerd



Afhechten

- druk voor naaibegin op het veld
- ▶ het knoopsgat wordt aan het begin met vier afhechtsteken afgehecht
- druk tijdens het naaien van een knoopsgat op het veld
- ▶ het knoopsgat wordt aan het einde afgehecht
- ▶ de naaicomputer stopt



Knoopsgat-gleufbreedte

- stel de knoopsgat-gleufbreedte met behulp van de steekbreedte- of steeklengteknop of met de pijlvelden tussen 0,1 mm tot 2,0 mm in



Balans

Vooruit- en achteruitgenaaide steken worden aangepast.



Veiligheidsprogramma

- druk op het veld
 - druk op het «naald»- of «steekplaat»-veld
- Naaldoverzicht:
- druk op het gewenste «naald»-veld
 - ▶ de steekbreedte wordt automatisch begrensd
 - ▶ de bevestigde speciale naald raakt de naaivoet en de steekplaat niet = geen naaldbreuk
 - ▶ de cijfers in de naaldvelden geven de naaldafstand in mm weer
 - druk op het «standaardnaald»-veld
 - ▶ de standaardnaald is weer geactiveerd
 - ▶ de steekbreedtebegrenzing is uitgeschakeld

Steekplaatoverzicht:

- druk op het gewenste «steekplaat»-veld
- ▶ de steekbreedte wordt automatisch begrensd
- ▶ de bevestigde naald raakt de naaivoet en de steekplaat niet = geen naaldbreuk

De functie blijft ook na het uit- en weer inschakelen van de naaicomputer geactiveerd.



Naaivoetindicator

- druk op het veld
- ▶ de aanbevolen naaivoet wordt weergegeven
- ▶ op het geopende beeldscherm worden de mogelijke naaivoeten voor de gekozen steek weergegeven
- druk op het «terug»-veld
- ▶ het beeldscherm wordt gesloten



Naaivoetdruk


De naaivoetdruk wordt met de knop aan de linkerkant van de bovenkap ingesteld.

- ▶ de ingestelde waarde is op het veld zichtbaar

Overzicht functies alfabetten



- druk op de «alfabet»-toets
- kies een alfabet
- druk op het «i»-veld

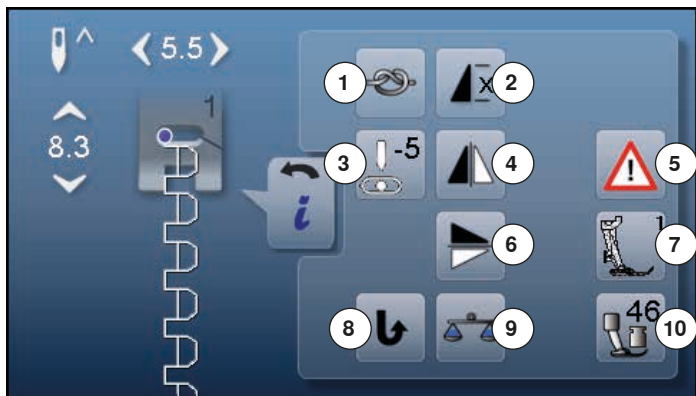

Alfabet veranderen

- 1 Afhechten
- 2 Motiefherhaling
- 3 Naaldstand
- 4 Spiegelbeeld links/rechts
- 5 Veiligheidsprogramma
- 6 Spiegelbeeld onder/boven
- 7 Naaivoetindicator
- 8 Permanent achteruitnaaien
- 9 Balans
- 10 Naaivoetdruk



Afhechten

- druk voor naaibegin op het veld
- ▶ een enkelmotief wordt aan het begin met vier afhechtsteken afgehecht
- druk tijdens het naaien van een enkelmotief op het veld
- ▶ het enkelmotief wordt aan het einde afgehecht
- ▶ de naaicomputer stopt
- programmeer de functie in een motiefcombinatie
- elk afzonderlijk motief van de combinatie kan aan het begin of het einde worden afgehecht



Motiefherhaling

- druk 1x op het veld
- ▶ cijfer 1 verschijnt: de naaicomputer stopt aan het einde van een enkelmotief of een motiefcombinatie
- druk 2-9x op het veld
- ▶ de cijfers 2-9 verschijnen: de naaicomputer stopt na het ingevoerde aantal afzonderlijke herhalingen of motiefcombinaties



Naaldstand

- verschuif de ronde knop op het beeldscherm met uw vinger naar links/rechts of
- druk op de pijlvelden links/rechts
- ▶ de naald wordt naar links/rechts verschoven
- houd uw vinger op het pijlveld
- ▶ de naald wordt snel verschoven
- ▶ de naaldstand wordt in het geel omlijnde veld weergegeven
- druk op het geel omlijnde veld
- ▶ de naald wordt in het midden gezet (positie 0)



Spiegelbeeld links/rechts

De naaicomputer naait het steekmotief gespiegeld, links/rechts ten opzichte van de naairichting.



Veiligheidsprogramma

- druk op het veld
- druk op het «naald»- of «steekplaat»-veld

Naaldoverzicht:

- druk op het gewenste «naald»-veld
 - de steekbreedte wordt automatisch begrensd
 - de bevestigde speciale naald raakt de naaivoet en de steekplaat niet = geen naaldbreuk
 - de cijfers op de naaldvelden geven de naaldafstand in mm weer
- druk op het «standaardnaald»-veld
 - de standaardnaald is weer geactiveerd
 - de steekbreedtebegrenzing is uitgeschakeld

Steekplaatoverzicht:

- druk op het gewenste «steekplaat»-veld
 - de steekbreedte wordt automatisch begrensd
 - de bevestigde naald raakt de naaivoet en de steekplaat niet = geen naaldbreuk

De functie blijft ook na het uit- en weer inschakelen van de naaicomputer geactiveerd.



Spiegelbeeld onder/boven

De naaicomputer naait het steekmotief gespiegeld, onder/boven ten opzichte van de naairichting.



Naaivoetindicator

- druk op het veld
 - de aanbevolen naaivoet wordt getoond
 - op het geopende beeldscherm worden de mogelijke naaivoeten voor het gekozen steekmotief weergegeven
- druk op het «terug»-veld
 - het beeldscherm wordt gesloten



Permanent achteruitnaaien

De naaicomputer naait permanent achteruit.



Balans

Vooruit- en achteruitgenaaide steken worden aangepast.



Naaivoetdruk


De naaivoetdruk wordt met de knop aan de linkerkant van de bovenkap ingesteld.

- de instelling is in het veld zichtbaar

Overzicht functies combinatiemodus



- druk op het «combinatiemodus»-veld
- kies de steekmotieven
- druk op het «i»-veld

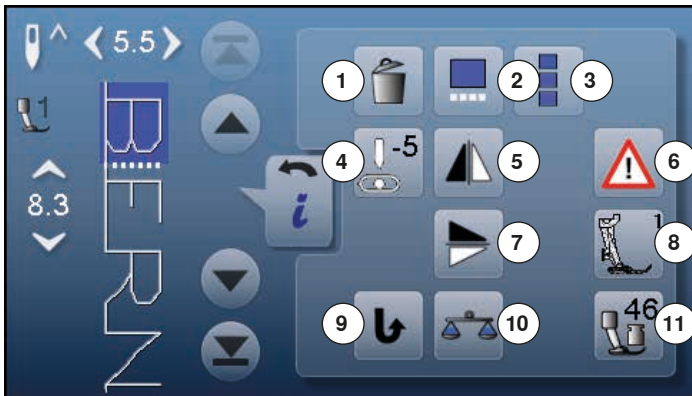

Combinatiemodus

- 1 Wissen
- 2 Combinatie bij cursorpositie bewerken
- 3 Complete combinatie bewerken
- 4 Naaldstand veranderen
- 5 Spiegelbeeld links/rechts
- 6 Veiligheidsprogramma
- 7 Spiegelbeeld onder/boven
- 8 Naaivoetindicator
- 9 Permanent achteruitnaaien
- 10 Balans
- 11 Naaivoetdruk



Wissen

Afzonderlijk steekmotief wordt gewist.



Combinatie bij cursorpositie bewerken

- druk op het veld
- het beeldscherm wordt geopend



Complete combinatie bewerken

- druk op het veld
- het beeldscherm wordt geopend



Naaldstand

- verschuif de ronde knop op het beeldscherm met uw vinger naar links/rechts of
- druk op de pijlvelden links/rechts
- de naald wordt naar links/rechts verschoven
- houd uw vinger op het pijlveld
- de naald wordt snel verschoven
- de naaldstand wordt in het geel omlijnde veld weergegeven
- druk op het geel omlijnde veld
- de naald wordt in het midden gezet (positie 0)



Spiegelbeeld links/rechts

De naaicomputer naait het steekmotief gespiegeld, links/rechts ten opzichte van de naairichting.



Veiligheidsprogramma

- druk op het veld
 - druk op het «naald»- of «steekplaat»-veld
- Naaldoverzicht:
- druk op het gewenste «naald»-veld
 - ▶ de steekbreedte wordt automatisch begrensd
 - ▶ de bevestigde speciale naald raakt de naaivoet en de steekplaat niet = geen naaldbreuk
 - ▶ de cijfers in de naaldvelden geven de naaldafstand in mm weer
 - druk op het veld «standaardnaald»
 - ▶ de standaardnaald is weer geactiveerd
 - ▶ de steekbreedtebegrenzing is uitgeschakeld
- Steekplaatoverzicht:
- druk op het gewenste «steekplaat»-veld
 - ▶ de steekbreedte wordt automatisch begrensd
 - ▶ de bevestigde naald raakt de naaivoet en de steekplaat niet = geen naaldbreuk
- De functie blijft ook na het uit- en weer inschakelen van de naaicomputer geactiveerd.



Balans

Vooruit- en achteruitgenaaide steken worden aangepast.



Naaivoetdruk

De naaivoetdruk wordt met de knop aan de linkerkant van de bovenkap ingesteld.

- ▶ de instelling is in het veld zichtbaar



Spiegelbeeld onder/boven

De naaicomputer naait het steekmotief gespiegeld, onder/boven ten opzichte van de naairichting.



Naaivoetindicator

- druk op het veld
 - ▶ de aanbevolen naaivoet wordt weergegeven
 - ▶ op het geopende beeldscherm worden de mogelijke naaivoeten voor het gekozen steekmotief getoond
- druk op het «terug»-veld
 - ▶ het beeldscherm wordt gesloten



Permanent achteruitnaaien


De naaicomputer naait permanent achteruit.



- druk op het «combinatiemodus»-veld
- kies de steekmotieven
- druk op het «i»-veld
- druk op het «cursorpositie»-veld

Funcities

- 1 Combinatie-onderverdeling
- 2 Combinatie-onderbreking
- 3 Afhechten

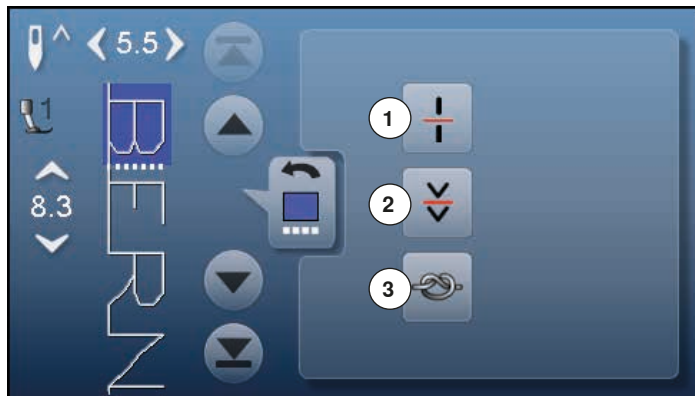

Combinatie-onderverdeling

- elke combinatie kan in verschillende delen worden onderverdeeld
- alleen het combinatiedeel, waarin zich de cursor bevindt, kan worden genaaid
- om een ander deel te naaien, moet de cursor in dit gedeelte worden gezet



Combinatie-onderbreking

- elke combinatie kan naar wens worden onderbroken
- na de stop wordt het volgende deel genaaid



Afhechten


- programmeer de functie in een motiefcombinatie
- elk afzonderlijk motief van de combinatie kan aan het begin of aan het einde worden afgehecht



- druk op het «combinatiemodus»-veld
- kies de steekmotieven
- druk op het «i»-veld
- druk op het «complete combinatie bewerken»-veld

Funcities

- 1 Wissen
- 2 Spiegelbeeld links/rechts
- 3 Combinatieherhaling

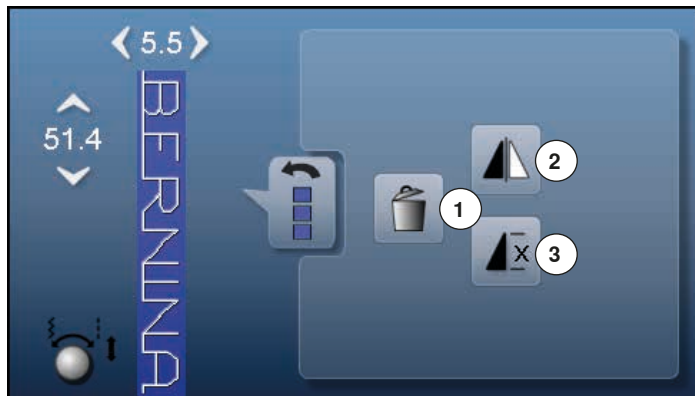

Wissen

De complete combinatie wordt gewist.



Spiegelbeeld links/rechts

De naaicomputer naait de complete combinatie gespiegeld, links/rechts ten opzichte van de naairichting.



Combinatieherhaling

- druk 1x op het veld
 - ▶ het cijfer 1 verschijnt: de naaicomputer stopt aan het einde van de motiefcombinatie
- druk 2-9x op het veld
 - ▶ cijfers 2-9 verschijnen: de naaicomputer stopt na het ingevoerde aantal motiefcombinaties

Setup-programma

Overzicht «setup»-beeldscherm

Met behulp van het setup-programma kunnen het beeldscherm en de instellingen aan uw persoonlijke wensen worden aangepast.

De veranderingen, die in het setup-programma worden gemaakt, blijven altijd behouden, ook wanneer de naaicomputer in de tussentijd werd uitgeschakeld.

Uitzonderingen worden bij de betreffende functie direct beschreven.



- druk op de «setup-programma»-toets
- ▶ het «setup-programma»-beeldscherm verschijnt



- 1 Beeldscherminstellingen
- 2 Beeldschermkleur
- 3 Naai-instellingen
- 4 Borduurinstellingen
- 5 Beeldschermkalibratie
- 6 Audio-instellingen
- 7 Controle-instellingen
- 8 Spoelsnelheid
- 9 Naaicomputer updaten
- 10 Afstellen knoopsgatsledevoet nr. 3A
- 11 Basisinstelling
- 12 Informatie



De basisinstelling wordt teruggehaald door op het geel omlijnde veld te drukken.

Beeldscherminstellingen veranderen



- druk op het «beeldscherminstellings»-veld



Helderheid

- verschuif de ronde knop op het beeldscherm met uw vinger naar links/rechts of
- draai aan de steekbreedteknoop
- ▶ de helderheid **1** van het beeldscherm wordt gewijzigd
- ▶ de wijzigingen zijn in het geel omlijnde veld zichtbaar
- ▶ de basisinstelling wordt door een witte lijn weergegeven
- druk op het geel omlijnde veld = basisinstelling wordt ingesteld

Naailicht

- ▶ als het veld **2** is geactiveerd, is het naailicht ingeschakeld
- ▶ als het veld **2** inactief is, is het naailicht uitgeschakeld




Begroetingstekst

- druk op het veld **3** om de begroetingstekst in te stellen of te veranderen
- De spatietoets bevindt zich onder het lettertoetsenbord.
- ▶ de begroetingstekst **4** verschijnt in het tekstveld boven het toetsenbord
 - druk op het tekstveld **4**
 - ▶ de ingevoerde tekst wordt compleet gewist



Correcties

- druk op het veld
- ▶ de ingevoerde tekst wordt van rechts naar links gewist



- 5** «ABC» alles in hoofdletters (standaard)
- 6** «abc» alles in kleine letters
- 7** «Ä Ä Á», «ä ä á» en «@ #» kleine en grote speciale tekens
- 8** «1,2,3» cijfers en wiskundige tekens

Beeldschermkleur kiezen



- druk op het «beeldschermkleur»-veld
- kies de gewenste beeldschermkleur

Naai-instellingen



- druk op het «naai-instellings»-veld


Naaisnelheid regelen

- verschuif de ronde knop op het beeldscherm met uw vinger naar links/rechts of
- draai aan de steekbreedteknop
 - ▶ de maximale naaisnelheid **1** wordt gewijzigd
 - ▶ het cijfer in het geel omlijnde veld is het toerental per minuut, de basisinstelling wordt door een witte lijn weergegeven
- druk op het geel omlijnde veld = basisinstelling wordt ingesteld

Borduurinstellingen veranderen



- druk op het «borduurinstellings»-veld

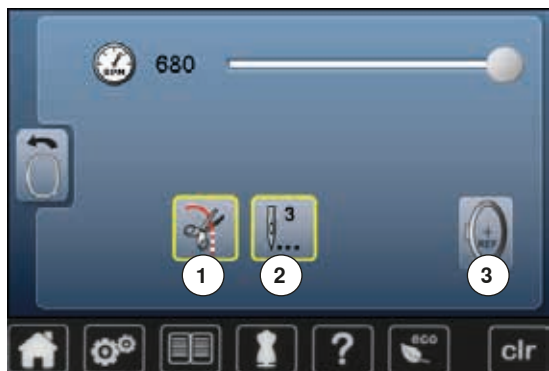


De borduursnelheid kan net als bij het naaien worden veranderd (zie blz. 48)

- druk op het veld 1
 - schakel de stop voor het handmatig afsnijden van de draad na borduurbegin in of uit
- druk op het veld 2
 - schakel de afhechtsteken na borduurbegin in of uit
- druk op het veld 3
 - borduurraam afstellen

Borduurraam afstellen

De borduurraamafstelling is het afstellen van de naald op het midden van het borduurraam. De afstelling kan alleen worden uitgevoerd als de borduurmodule is aangesloten en het ovale borduurraam is bevestigd. De afstelling hoeft maar één keer uitgevoerd te worden, omdat deze dan voor alle borduurraamgroottes geldt.

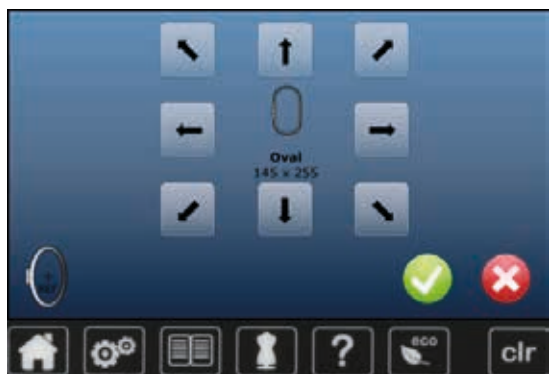

- leg de borduursjabloon in het borduurraam
- start de afstelling door op ✓ te drukken
 - het borduurraam wordt gelezen en de naald in het midden gezet
- als de naald **niet** precies boven het middelpunt van de borduursjabloon staat, moet deze met behulp van de pijlvelden exact in het midden worden gezet
- bevestig met ✓
- de afstelling wordt opgeslagen




Span de stof in het borduurraam. De borduursjabloon ligt hierdoor beter in het borduurraam.

Beeldscherm kalibreren



Het kalibratiebeeldscherm kan ook als volgt worden geopend:

- zet de naai-/borduurcomputer uit
- druk op de beide «naaldstand»-toetsen op de machine en houd deze ingedrukt
- zet de naai-/borduurcomputer aan en laat de beide toetsen los zodra het beeldscherm verschijnt

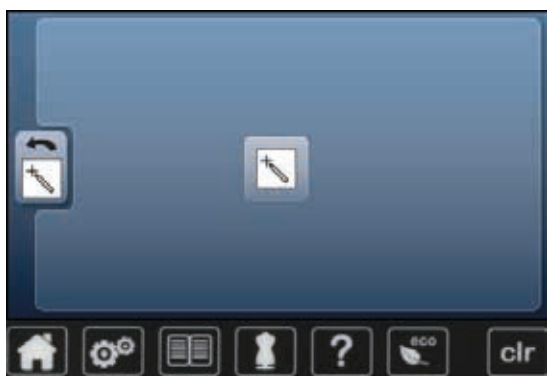

- druk op het «beeldschermkalibratie»-veld
- druk op het veld met het kalibratiesymbool



- tik met een stomp voorwerp op het midden van het kruisje
- het kruis wordt verplaatst
- herhaal dit tot alle drie aangetoonde posities gekalibreerd zijn
- het beeldscherm wordt gesloten
- de kalibratie wordt opgeslagen

Audio-instellingen veranderen



- druk op het «audio-instellingen»-veld



Met 1 worden de signalen in- of uitgeschakeld.

Steek/Functie/BSR kiezen

De keuze van steken en functies 2 kan akoestisch worden weergegeven.

- druk op het veld 3 met de luidspreker voor de steek tot het gewenste signaal hoorbaar is


Er staan zes verschillende signalen ter beschikking.

- het signaal wordt door middel van een cijfer (1-6) aangetoond
- activeer of deactiveer de signalen voor de functies 4 en het signaal voor quilten met BSR 5 op dezelfde manier
- bij het doorklikken van de verschillende akoestische signalen wordt het deactiveren als laatste mogelijkheid weergegeven

Controle-instellingen



- druk op het «controle-instellingen»-veld

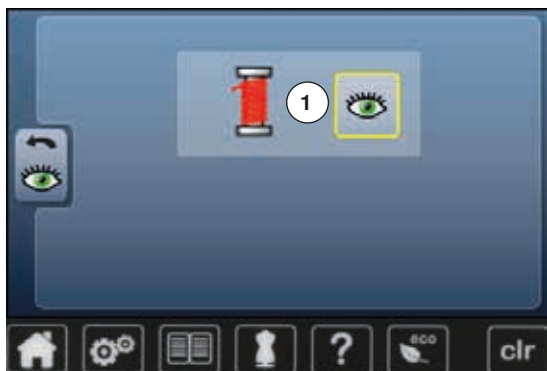

De volgende controlefunctie kan worden in- of uitgeschakeld:

1 Bovendraadcontrole

Bovendraadcontrole

- ▶ geopend oog = functie is geactiveerd
- druk op het «geopend oog»-veld
- ▶ gesloten oog = functie is gedeactiveerd

Het signaal van de controlefunctie wordt middels de audio-instelling van de functies ingesteld.

Spoelsnelheid veranderen



- druk op het «spoelsnelheids»-veld



- verschuif de ronde knop op het beeldscherm naar links/rechts of
- draai aan de steekbreedteknop
- ▶ de spoelsnelheid wordt veranderd

Update



Verwijder de BERNINA USB-stick niet voordat het einde van de update door een melding wordt aangetoond.



- bevestig de BERNINA USB-stick met de nieuwe softwareversie
- druk op het «update»-veld

Het is raadzaam om voor het updaten de gegevens en instellingen op de naaicomputer te beveiligen.

- druk op het veld 1
- ▶ de gegevens van de naaicomputer worden op de USB-stick opgeslagen
- druk op het «update»-veld 2 om het proces te starten

Er wordt gecontroleerd of:

- ▶ er een BERNINA USB-stick is aangesloten
- ▶ voldoende vrije geheugencapaciteit voorhanden is
- ▶ de juiste software op de stick is geïnstalleerd
- ▶ informatie en instellingen worden overgedragen

Bij een succesvolle update verschijnt een melding en de naai-/borduurcomputer is gereed voor gebruik.

- ▶ als de update niet kan worden gestart of wanneer tijdens de update-procedure problemen ontstaan, wordt dit door een foutmelding weergegeven

Zijn de gegevens en instellingen na de update niet meer op de naaicomputer:

- druk op het veld 3
- ▶ de op de USB-stick opgeslagen gegevens worden op de naaicomputer opgeslagen

Knoopsgatsledevoet nr. 3A afstellen



- druk op het «afstellen»-veld

- bevestig de knoopsgatsledevoet nr. 3A
- druk op de «start/stop»-toets
- ▶ de naald is niet ingeregen
- zet de knoopsgatsledevoet omlaag
- ▶ de knoopsgatsledevoet beweegt vooruit en achteruit
- ▶ de knoopsgatsledevoet wordt afgesteld en de naaicomputer geeft weer of de afstelling succesvol heeft plaatsgevonden

De knoopsgatvoet en de naaicomputer zijn op elkaar afgesteld en mogen uitsluitend met elkaar samen worden gebruikt.

Basisinstelling



- druk op het «basisinstellings»-veld



De onderstaande keuzes zijn mogelijk:

- 1 Terug naar de basisinstelling
- 2 Persoonlijke gegevens wissen

Terug naar de basisinstelling

- druk op veld 1



Er zijn drie mogelijkheden:

- 3 Reset naaien
- 4 Reset borduren
- 5 Reset alle

- druk op een veld waarvan de instellingen in de basisstand teruggezet moeten worden
- bevestig met
- ▶ het vorige beeldscherm verschijnt
- druk op het «terug»-veld
- ▶ het keuzemenu verschijnt


Uitzonderingen:

Helderheid, beeldschermkleur en snelheid moeten bewust, bij de betreffende functie, in de basisinstelling worden gezet.



Persoonlijke gegevens wissen

- druk op veld 2

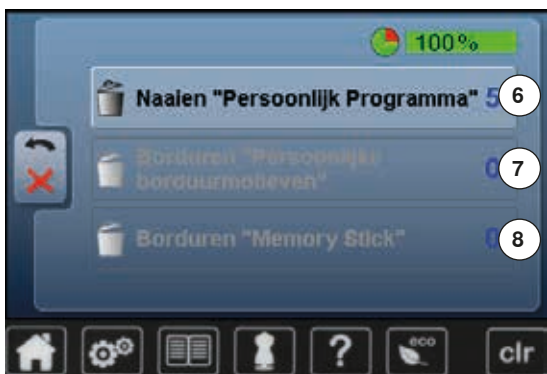

Er zijn drie mogelijkheden:


- 6 Naaïen «persoonlijk programma»
- 7 Borduren «persoonlijke borduurmotieven»
- 8 Borduren «memory stick» (de geheugenstick moet op de naaicomputer zijn aangesloten)

- druk op het veld waarvan de gegevens gewist moeten worden
- bevestig met
- ▶ de gegevens zijn gewist en het vorige beeldscherm verschijnt
- druk op het «terug»-veld
- ▶ het keuzemenu verschijnt

Informatie



- druk op het «i»-veld

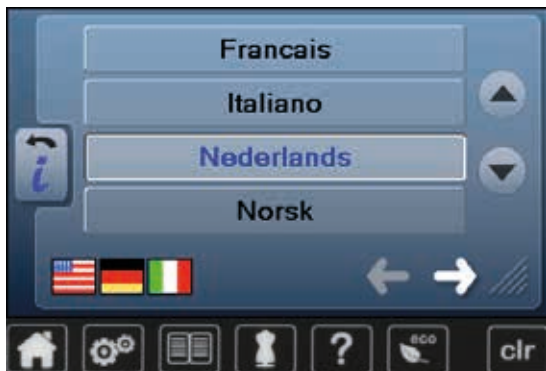

Taal

- scrol door de talen en kies de gewenste taal



- tik op het veld



Versie

- ▶ de actuele versies van de naaicomputer en de aangesloten borduurmodule zijn zichtbaar
- ▶ het totale aantal steken van de naai-/borduurcomputer en het stekenaantal sinds de laatste, door de BERNINA dealer uitgevoerde servicebeurt, worden aangetoond



- druk op het veld



Dealergegevens


- druk op het veld

De onderstaande informatie van de BERNINA dealer kan worden ingevoerd:

- firmanaam
- adres
- telefoonnummer
- internet- of e-mail-adres



- druk op het veld

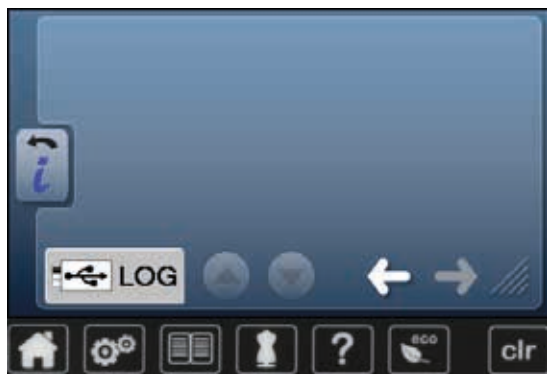

Service-informatie

De service-informatie met betrekking tot de actuele toestand van de naai-/borduurcomputer kunnen op een geheugenstick worden opgeslagen en bij de BERNINA dealer worden afgegeven:

- sluit de geheugenstick op de naai-/borduurcomputer aan
- druk op het «LOG»-veld
- ▶ de gegevens worden op de stick opgeslagen
- verwijder de stick


Tutorial

Overzicht tutorial

De tutorial geeft informatie en uitleg over diverse thema's met betrekking tot naaien en borduren.



- druk op de «tutorial»-toets
- ▶ het «tutorial»-beeldscherm verschijnt

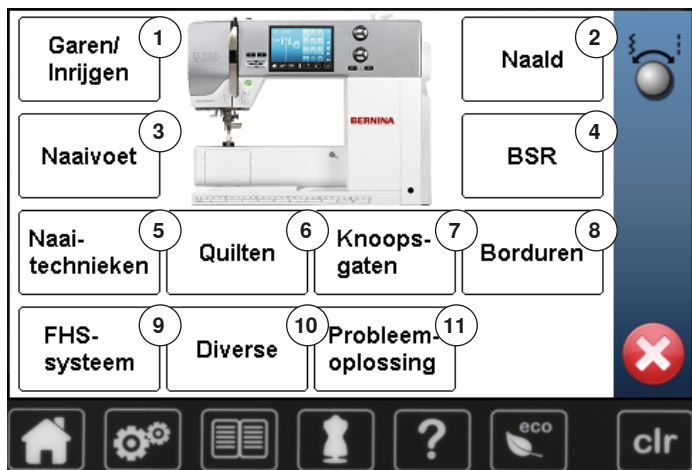

- 1 Garen/Inrijgen
- 2 Naald
- 3 Naaivoet
- 4 BSR
- 5 Naai-technieken
- 6 Quilten
- 7 Knoopsgaten
- 8 Borduren
- 9 Kniehevel (FHS)
- 10 Diverse
- 11 Oplossingen bij problemen



- kies het gewenste thema, bijv. Naaivoet
- ▶ het thema-overzicht van de naaivoeten verschijnt
- kies het gewenste thema, bijv. Naaivoet verwisselen



- informatie met betrekking tot het gewenste thema wordt weergegeven
- scrol verder met behulp van de draaiknoppen of uw vinger



- druk op «volgende»
- de volgende pagina verschijnt



- druk op «vorige»
- de vorige pagina verschijnt

- druk op **X**
- het «tutorial»-beeldscherm wordt gesloten
- het laatst geactiveerde beeldscherm verschijnt


Naaigids

Overzicht naaigids

De naaigids geeft informatie en advies met betrekking tot naaiprojecten. Na het invoeren van het materiaal en de gewenste naaitechniek worden aanbevelingen voor de geschikte naald, naaivoet, enz. aangetoond.



- druk op de «naaigids»-toets
- ▶ het «naaigids»-beeldscherm verschijnt

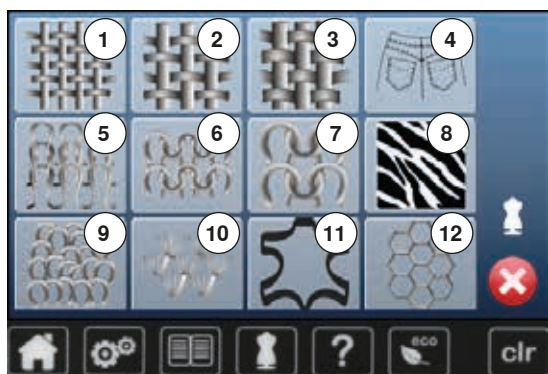


- 1 Licht geweven
- 2 Halfzwaar geweven
- 3 Zwaar geweven
- 4 Jeans
- 5 Lichte rekbare stoffen
- 6 Halfzware rekbare stoffen
- 7 Zware rekbare stoffen
- 8 Bont
- 9 Badstof
- 10 Hoogpolige, pluizige stoffen
- 11 Leer en vinyl
- 12 Tule en kant

Overzicht naaitechnieken



- druk op het veld met het gewenste materiaal, bijv. Licht geweven

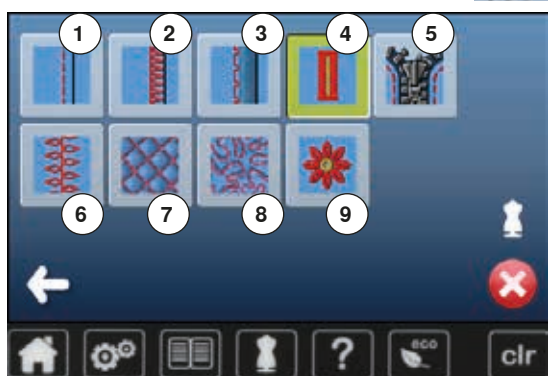

De mogelijke naaitechnieken worden weergegeven.

- 1 Naden
- 2 Afwerken
- 3 Blindzoom
- 4 Knoopsgat
- 5 Ritssluiting
- 6 Decoratieve steek naaien
- 7 Machinaal quilten
- 8 Naaien uit de vrije hand
- 9 Applicaties



- druk op het veld met de gewenste naaitechniek (bijv. Knoopsgat)
- Als de gewenste naaitechniek niet op deze lijst is te vinden, moet u een soortgelijke techniek kiezen.



- ▶ aanbevelingen voor het gewenste materiaal en de gewenste naaitechniek worden aangetoond
- bevestig met ✓
- ▶ het beeldscherm met de geprogrammeerde steekmotieven verschijnt

Naaigids verlaten

- druk op ✗

Help-programma

Het help-programma bevat informatie over afzonderlijke steekmotieven en functievelden op het beeldscherm.

Steken



- druk op de «help-programma»-toets
- kies de gewenste steek of functie



Het beeldscherm geeft de volgende informatie:

- ▶ naam van de steek
- ▶ geschikt materiaal
- ▶ aanbeveling

Functies



Het beeldscherm geeft de volgende informatie:

- ▶ naam van de functie
- ▶ beschrijving van de functie
- ▶ aanbeveling

- druk op **X**
- ▶ het help-programma wordt gesloten
- ▶ het laatst geactiveerde beeldscherm verschijnt

Balans

De naaicomputer wordt grondig getest en optimaal ingesteld, voordat deze de fabriek verlaat. Verschillende stoffen, garens en verstevigingsmaterialen kunnen de geprogrammeerde steken zodanig beïnvloeden, dat deze niet correct worden genaaid. Met de elektronische balans kunnen deze afwijkingen worden gecorrigeerd en de steken zodoende optimaal aan het materiaal worden aangepast.

Nuttige en decoratieve steken, alfabetten



- druk op het «i»-veld
- druk op het «balans»-veld

- ▶ op het linkerdeel van het beeldscherm is de steek in de originele toestand (geprogrammeerd) zichtbaar
- ▶ op het rechterdeel zijn de correcties die worden gemaakt direct zichtbaar



Corrigeren

Als de genaaide steek (bijv. wafelsteek) niet is gesloten:


- moet de steek met de steekbreedte- of steeklengteknop in de lengte zodanig worden aangepast, tot de steek op het rechterdeel van het beeldscherm met de genaaide steek op de stof overeenkomt
- ▶ de wijziging wordt in het geel omlijnde veld met een cijfer aangetoond
- druk 2x op het «terug»-veld
- ▶ de wijzigingen worden opgeslagen
- ▶ het laatst geactiveerde beeldscherm verschijnt

Terug naar de basisinstelling

- druk op het «i»-veld
- druk op het geel omlijnde «balans»-veld
- druk op het geel omlijnde veld
- ▶ de basisinstelling wordt ingesteld

eco beschrijving


Als de werkzaamheden gedurende enige tijd worden onderbroken, kan de naai-/borduurcomputer in de eco-modus worden gezet.

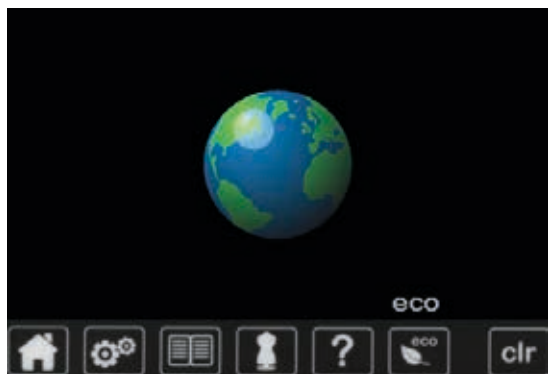


- druk op de «eco»toets
 - het beeldscherm wordt donker
 - het stroomverbruik wordt gereduceerd en het naailicht wordt uitgeschakeld
- De spaarmodus dient tegelijkertijd als kinderbeveiliging. Op het beeldscherm kan niets worden gekozen en de naai-/borduurcomputer kan niet worden gestart.
- druk op de «eco»toets
 - de naai-/borduurcomputer is weer gereed voor gebruik

Nuttige steken

Overzicht nuttige steken

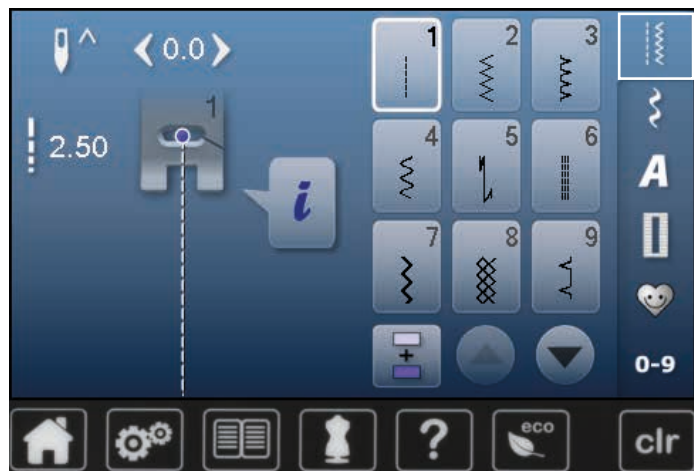


- druk op de toets «nuttige steken»
- ▶ de eerste nuttige steken verschijnen op het beeldscherm
- de andere nuttige steken kunnen d.m.v. scrollen worden bekeken




1 Rechte steek

voor niet-elastische stoffen; alle werkzaamheden met rechte steek, zoals patroondelen aan elkaar naaien, doorstikken, rits inzetten




2 Zigzag

voor alle werkzaamheden met zigzagsteek zoals randen afwerken, elastiek en kant vastnaaien




3 Vari-overlock

voor dunne tricot; elastische overlocknaad en rekbare zoom




4 Boognaad

voor de meeste soorten stof; stoppen met de boognaad, verstellen, randen verstevigen, enz.




5 Afhechtprogramma

voor alle soorten stof; voor het afwerken van naadbegin en -einde met rechte steken



6 Drievoudige rechte steek

voor duurzame naden in stevig materiaal, zichtbare zoom en zichtbare naad



7 Drievoudige zigzagsteek

voor duurzame naden in stevige materialen, zichtbare zoom en zichtbare naad



8 Wafelsteek

voor alle soorten tricot en gladde stoffen; zichtbare naad in ondergoed, kleding, tafellinnen, verstellwerk, enz.



9 Blindzoom

voor de meeste soorten stof; blindzoom; schelpzoom in zachte tricot en fijne stoffen; decoratieve naad



10 Dubbele overlock

voor alle soorten rekbare stoffen; overlocknaad = in één handeling naaien en afwerken



11 Super-stretchsteek

voor zeer elastisch materiaal; zeer rekbare open naad voor alle soorten kleding



12 Rimpelsteek

voor de meeste soorten stof; rimpelen met elastiek, voegnaad = randen van de stof liggen tegen elkaar; decoratief naaiwerk



13 Stretch-overlock

voor middelzware rekbare stoffen, badstof en stevige stoffen; overlocknaad, platte verbindingsnaad



14 Tricotsteek

voor tricot; zichtbare zoom, zichtbare naad in ondergoed, truien; tricot verstellen



15 Universele steek

voor stevige materialen zoals vilt, leer; platte verbindingsnaad, zichtbare zoom, elastiek vastnaaien, decoratieve naad



16 Gestikte zigzag

randen afwerken en verstevigen, elastiek vastnaaien, decoratieve naad



17 Lycrasteek

voor lycra, platte verbindingsnaad, zichtbare zoom, naden in lingerie doorstikken




18 Stretchsteek

voor zeer elastische materialen; open naad voor sportkleding



19 Verstevigde overlock

voor middelzware rekbare stoffen en badstof; overlocknaad, platte verbindingsnaad



20 Brei-overlock

voor met de hand of machinaal gebreide delen; overlocknaad = naaien en afwerken in één handeling




22 Eenvoudig stopprogramma

automatisch stoppen van dunne tot middelzware stoffen



23 Verstevigd stopprogramma

automatisch stoppen in zware stoffen



24 Trensprogramma

zakopeningen verstevigen, riemlusjes aanzetten, enz.



25 Trensprogramma

zakopeningen verstevigen, riemlusjes aanzetten, ritssluitingen vastzetten en naadeinden afhechten



27 Kleine vliegsteek

voor fijne tot middelzware materialen; zakopeningen, ritssluitingen en het verstevigen van splitjes



29 Blindzoom smal

voor blindzomen in fijne stoffen



30 Rijgsteek

naden, zomen, enz. tijdelijk vastnaaien



32 Eenvoudige rechte steek


als verbindingssteek tussen twee afzonderlijke decoratieve steken; wordt gebruikelijk in de combinatiemodus toegepast



33 Drie eenvoudige rechte steken

als verbindingssteken in een combinatie tussen twee afzonderlijke decoratieve steken

Steekkeuze

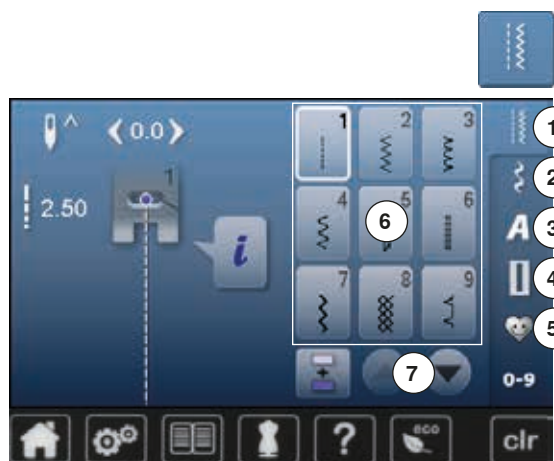


Direct

- kies de gewenste hoofdcategorie **1-5**

- 1 Nuttige steken
- 2 Decoratieve steken
- 3 Alfabetten
- 4 Knoopsgaten
- 5 Persoonlijk programma/geheugen

- ▶ de beschikbare steekmotieven zijn op het beeldschermgedeelte **6** zichtbaar
- kies het gewenste steekmotief
- alle andere steekmotieven verschijnen door middel van scrollen **7**

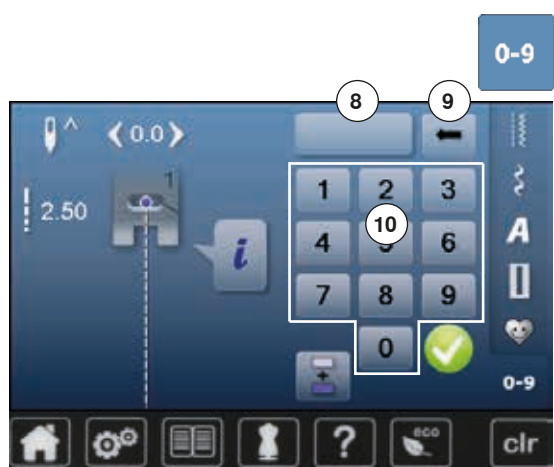

Met behulp van het steeknummer

- druk op de toets «0-9»

- ▶ de nummers die kunnen worden ingevoerd zijn op het beeldscherm bij **10** zichtbaar
- voer het steeknummer in
- ▶ het ingevoerde steeknummer **8** verschijnt
- druk op het veld **9**
- ▶ het laatste cijfer wordt gewist
- druk op het veld **8**
- ▶ het complete getal wordt gewist
- bevestig met

Afbreken

- druk op de «0-9»-toets
- ▶ het laatst geactiveerde beeldscherm verschijnt



Een ongeldig ingevoerd steeknummer wordt in het veld **8** met 3 vraagtekens weergegeven.

Steekmotief individueel aanpassen

Afhankelijk van het materiaal en de toepassing kan een steekmotief individueel worden veranderd. De hier beschreven aanpassingen kunnen op alle nuttige en vele decoratieve steken worden toegepast.



Het persoonlijke geheugen is onbegrensd; het kan een willekeurig aantal steekveranderingen bevatten:

- steeklengte
- steekbreedte
- naaldstand
- spiegelbeeldfunctie
- balans
- motiefherhaling 1-9x

Persoonlijk geheugen

Elke gewijzigde steekbreedte en steeklengte worden automatisch opgeslagen.

Voorbeeld:

- naai met een gewijzigde steek (bijv. zigzag)
- kies een andere steek (bijv. de rechte steek) en naai verder
- bij het terughalen van de individueel gewijzigde zigzag blijven de wijzigingen behouden

Basisinstelling terughalen

Afzonderlijke steken kunnen handmatig worden teruggezet.


- druk op de steekbreedte-/steeklengteweergave en op het overeenkomstige beeldscherm op het geel omliggende veld of
- druk op de «clr»-toets
- ▶ alle gewijzigde instellingen van de **geactiveerde** steek worden teruggezet
- zet de naaicomputer uit
- ▶ alle wijzigingen worden bij alle steken gewist

Nuttige steken




Steekbreedte en steeklengte veranderen


- draai aan de draaiknoppen of
 - druk op de steekbreedte- of steeklengteweergave
 - druk op het desbetreffende beeldscherm op de pijlvelden of
 - verschuif de ronde knop op het beeldscherm met uw vinger
- Kan tijdens het naaien worden veranderd.

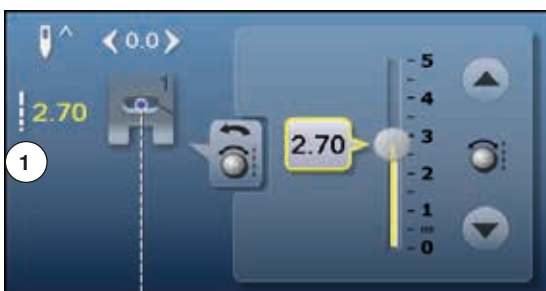

Bij de nuttige steken en quiltsteken wordt de effectieve steeklengte **1** weergegeven.

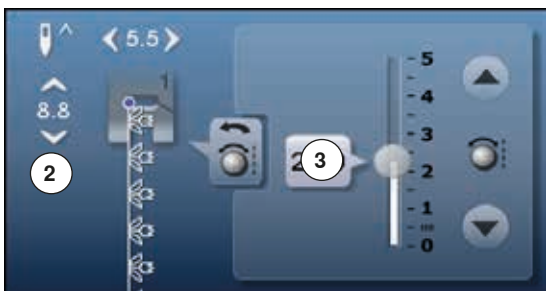

Bij de andere steken wordt de complete lengte van een steekmotief **2** weergegeven. De effectieve steeklengte **3** is alleen bij geopend steeklengtebeeldscherm zichtbaar.

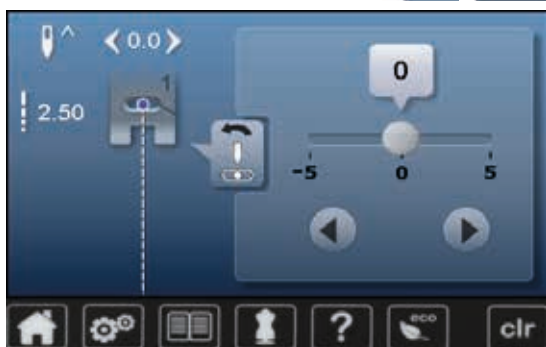

Naaldstand veranderen

- druk op de «verschuif»-toetsen voor de naaldstand of
 - druk op het «i»-veld
 - druk op het «naaldstand»-veld
 - houd uw vinger op de «verschuif»-toetsen of pijlvelden
 - ▶ de naald wordt snel verschoven
 - verschuif de balk op het beeldscherm met uw vinger
- In totaal 11 naaldstanden (5 links, 5 rechts, 1 midden).

Toepassingen nuttige steken

Rechte steek



Terugtransportvoet nr. 1

Rechte steek nr. 1

Na het inschakelen van de naaicomputer verschijnt altijd de rechte steek.
 ► de naald staat omhoog

Toepassing

Geschikt voor alle materialen.



Steeklengte aan het naaiwerk aanpassen

Bijv. voor denim een lange steek (ca. 3-4 mm), voor fijne stoffen een korte steek (ca. 2-2,5 mm).

Steeklengte aan het garen aanpassen

Bijv. een lange steek (ca. 3-5 mm) bij doorstikken met cordonnet garen.

Naaldstop onder activeren

Het naaiwerk kan, wanneer dit bijvoorbeeld moet worden gedraaid, niet verschuiven.

Drievoudige rechte steek



Terugtransportvoet nr. 1

Jeansvoet nr. 8 (speciaal accessoire)

Drievoudige rechte steek nr. 6

Open naad

Duurzame naad voor harde en dicht geweven stoffen zoals denim en ribfluweel.




Bij harde of zeer dicht geweven stoffen

Een jeansnaald en de jeansvoet nr. 8 vergemakkelijken het naaien van zware stoffen zoals denim en canvas.

Decoratief doorstikken

Vergroot de steeklengte en gebruik de drievoudige rechte steek voor decoratief doorstikwerk op denim.

Drievoudige zigzag

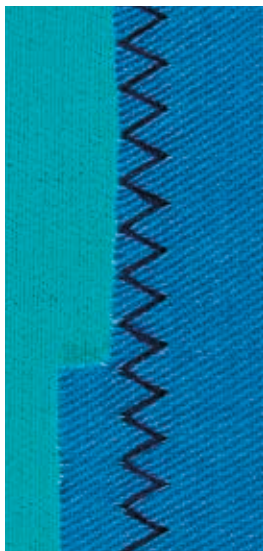

Terugtransportvoet nr. 1

Drievoudige zigzagsteek nr. 7

In stevig materiaal, vooral denim, stof voor bijv. ligstoelen of luifels.



Zomen in kleding die vaak wordt gewassen. Werk de zoomrand eerst af. Gebruik bij zeer harde stoffen een jeansnaald.

Ritssluiting




Ritsvoet nr. 4

Rechte steek nr. 1


Vorbereiding

- sluit de naad tot aan het begin van de rits
- naai een paar afhechsteken
- sluit de ritsopening met een paar lange steken
- werk de naadtoeslag af
- strijk de naad open
- open de ritsopening
- rits inrijgen: rijg de rits zó onder de stof, dat de stofranden in het midden van de rits tegen elkaar liggen

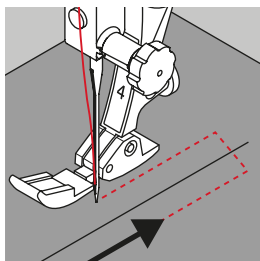

Rits inzetten

- maak de rits een stukje open
- verschuif de naaldstand naar rechts
- begin linksboven te naaien
- geleid de naaivoet zodanig, dat de naald langs de tandjes van de rits in de stof steekt
- stop voor het lipje van de rits met naaldstand onder
- zet de naaivoet omhoog
- sluit de rits weer
- zet de naaivoet omlaag
- naai verder, stop voor het einde van de split met naaldstand onder
- zet de naaivoet omhoog
- draai het naaiwerk
- zet de naaivoet omlaag
- naai tot de andere kant van de rits, stop met naaldstand onder
- zet de naaivoet omhoog
- draai het naaiwerk opnieuw
- zet de naaivoet omlaag
- naai aan de andere kant van onder naar boven

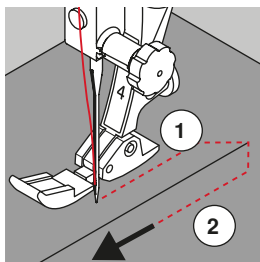

Variant: de rits aan beide kanten van onder naar boven inzetten

Geschikt voor alle stoffen met een vleug (bijv. fluweel).

- bereid de ritssluiting zoals boven beschreven voor
- begin in het midden van de naad bij ritseinde te naaien
- naai schuin naar de rij tandjes van de rits
- naai de eerste kant 1 van onder naar boven
- verzet de naaldstand naar links
- naai de andere kant 2 op dezelfde wijze van onder naar boven



Er kan niet langs het lipje van de rits worden genaaid

- naai tot ong. 5 cm voor het lipje van de rits
- zet de naald omlaag, de naaivoet omhoog, open de rits, zet de naaivoet omlaag, naai verder (gebruik de kniehevel)





Transport bij naadbegint

- houd het garen bij naadbegint goed vast en trek het naaiwerk aan het garen evt. lichtjes naar achteren (maar enkele steken) of
- naai eerst ong. 1-2 cm achteruit, daarna zoals gewoonlijk verder naaien

Harde ritsband of dicht geweven stoffen

Gebruik naald nr. 90-100 = gelijkmatige steekvorming.

Stoppen - handmatig

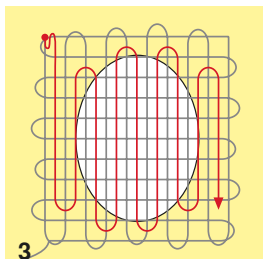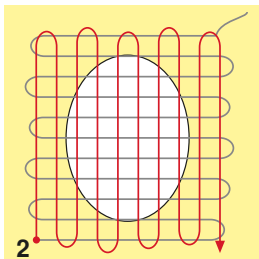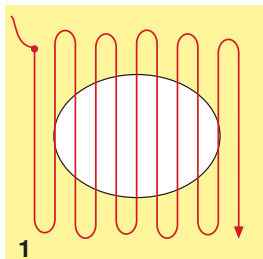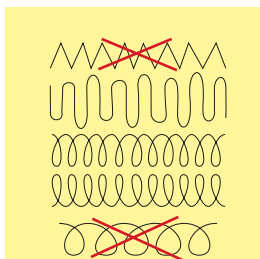

Stopvoet nr. 9 (speciaal accessoire)

Rechte steek nr. 1

Gaten of dunne versleten plekken verstellen

«Vervangen» van lengte- en dwarsdraden in elk materiaal.

Vorbereiding

- zet de transporteur omlaag
- bevestig de aanschuiptafel
- span de stof in de stopring (speciaal accessoire)
- ▶ het gedeelte dat gestopt wordt, blijft zo goed gespannen en trekt nergens

Naaien

- werk van links naar rechts, geleid het naaiwerk regelmatig met de hand en zonder druk
- verander van richting door boven en onder rondingen te naaien (niet spits, omdat dan eventueel gaatjes ontstaan of de draad breekt)
- naai de rijen op onregelmatige lengtes, de draad verdwijnt als het ware in de stof

1 Spandraden over het gat naaien

- naai de eerste spandraden niet te dicht op elkaar en over de beschadigde plek uit
- naai een onregelmatig lange rand
- draai het naaiwerk 90°

2 Over de eerste spandraden naaien

- naai over de eerste spandraden, ook hier niet te dicht op elkaar
- draai het naaiwerk 180°

3 Stopwerk afmaken

- naai nogmaals losjes een rij steken




De steken zijn niet mooi

- als de draad bovenop de stof schijnt te liggen, moet het naaiwerk langzamer worden verschoven
- als knoopjes aan de onderkant van de stof ontstaan, moet het naaiwerk sneller worden verschoven

Draadbreuk

Als de draad steeds breekt, moet het naaiwerk gelijkmatiger worden geleid.

Stoppen - automatisch

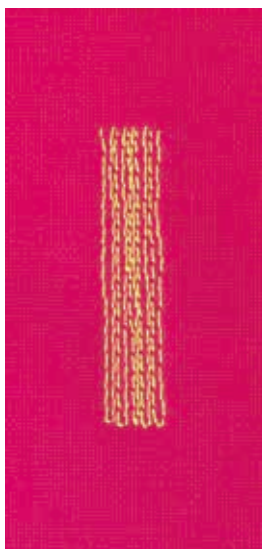

Terugtransportvoet nr. 1
Knoopsgatsledevoet nr. 3A

Eenvoudig stopprogramma nr. 22

Snelle stopmethode voor dunne plekken of scheuren

Vervangen van lengtedraden in alle materialen.

Vorbereiding

- span fijne materialen in een stopring (speciaal accessoire)
- het gedeelte dat gestopt wordt blijft gelijkmatig gespannen en trekt niet

Stoppen met de terugtransportvoet nr. 1

- zet de naald links boven de beschadigde plek in de stof
- naai de eerste lengte
- zet de naaicomputer stil
- druk op de «achteruit»-toets
- de lengte is geprogrammeerd
- naai het stopprogramma verder af
- de naaicomputer stopt automatisch
- druk op de «clr»-toets
- de programmering wordt gewist

Stoppen met de knoopsgatsledevoet nr. 3A

- bij scheuren en beschadigde plekken
- stoplengte max. 3 cm
- werkwijze zoals bij de terugtransportvoet nr. 1




Verstevinging bij scheuren

Leg of plak fijn materiaal onder de beschadigde plek.

Het gestopte gedeelte is «scheefgetrokken»

Corrigeer m.b.v. de balans (meer informatie over de balansfunctie op blz. 60).

Stoppen verstevigd, automatisch

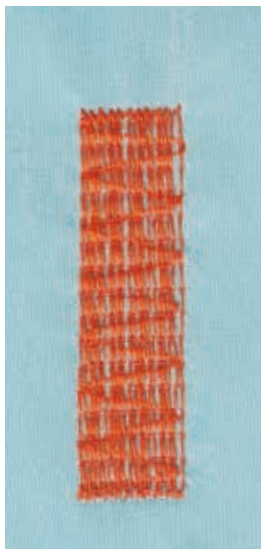

Knoopsgatsledevoet nr. 3A

Verstevigd stopprogramma nr. 23

Snelle stopmethode voor dunne plekken of scheuren

Vervangen van lengtedraden in alle materialen.

Vorbereiding

- span fijne materialen in een stopring (speciaal accessoire)
- het gedeelte dat gestopt wordt blijft gelijkmatig gespannen en trekt niet

Stoppen met de knoopsgatsledevoet nr. 3A

Naaibegin is linksboven.

- naai de eerste lengte
- druk op de «achteruit»-toets
- de lengte is geprogrammeerd
- naai het stopprogramma verder af
- de naaicomputer stopt automatisch
- druk op de «clr»-toets
- de programmering wordt gewist



Het stopprogramma bedekt de beschadigde plek niet helemaal

Verschuif de stof en naai het stopprogramma opnieuw (lengte is geprogrammeerd en kan een willekeurig aantal keren worden herhaald).



Met de directe lengte-invoer (zie blz. 38) kan een stoplengte tot 30 mm worden geprogrammeerd.

Randen afwerken



Terugtransportvoet nr. 1

Zigzagsteek nr. 2

- voor alle materialen
- voor het afwerken van randen
- voor rekbare naden
- voor decoratieve werkzaamheden

Randen afwerken

- laat de stofrand onder het midden van de naaivoet doorlopen
- stel de steekbreedte niet te groot in
- stel de steeklengte niet te lang in
- de naald steekt aan één kant in de stof, aan de andere kant langs de stof
- de stofrand moet platliggen en mag niet oprollen
- gebruik bij fijne stoffen stopgaren


Kordonnaad

- dichte, korte zigzag (steeklengte 0,5-0,7 mm)
- kordonnaad voor applicaties, voor borduren, enz.



Als variant kan de satijnsteek nr. 1354 worden gebruikt.

Dubbele overlock

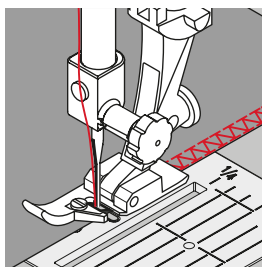

Overlockvoet nr. 2
Terugtransportvoet nr. 1

Dubbele overlock nr. 10

Gesloten naad

Dubbele overlocknaad in losse gebreide stoffen en voor dwarsnaden in gebreide stoffen.

Naaïen

- laat het palletje van de overlockvoet langs de stofrand lopen



Gebreide stoffen

- gebruik een nieuwe jersey naald om de fijne vezels niet te beschadigen
- verminder eventueel de naaivoetdruk

Naaïen van rekbaar materiaal

Gebruik indien noodzakelijk een stretchnaald (130/705 H-S).

Randen doorstikken


Blindzoomvoet nr. 5
Terugtransportvoet nr. 1
Smalle kantvoet nr. 10 (speciaal accessoire)

Rechte steek nr. 1

Smal doorstikken


Buitenranden

- leg de rand van de stof links tegen de geleider van de blindzoomvoet
- kies naaldstand links op de gewenste afstand van de rand

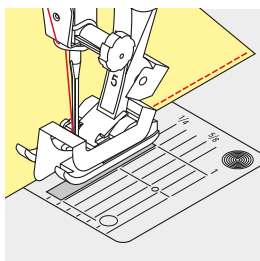

Zomen

- leg de rand van de zoom (bovenrand aan de binnenkant van de zoom) rechts tegen de geleider van de blindzoomvoet
- kies naaldstand uiterst rechts om op de bovenrand van de zoom te naaien

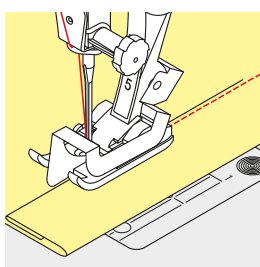

Blindzoomvoet nr. 5

Naaldstanden links of uiterst rechts.

Terugtransportvoet nr. 1 en smalle kantvoet nr. 10 (speciaal accessoire)

Alle naaldstanden mogelijk.

Breed doorstikken


Stof geleiden

Naaivoet als geleiding:

- laat de rand van de naaivoet precies op de rand van de stof lopen

Steekplaat als geleiding:


- laat de rand van de stof langs de markeringen op de steekplaat lopen (1 tot 2,5 cm)

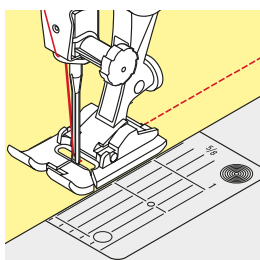

Randgeleider als geleiding:


Naaivoet

- draai de schroef achter op de naaivoet los
- steek de randgeleider door het gat in de naaivoet
- stel de gewenste breedte in
- draai de schroef vast
- laat de rand van de stof langs de randgeleider lopen

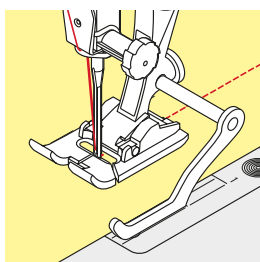

Laat voor het naaien van parallelle, zeer brede naden de randgeleider langs een reeds genaaide naad lopen.

Blindzoom

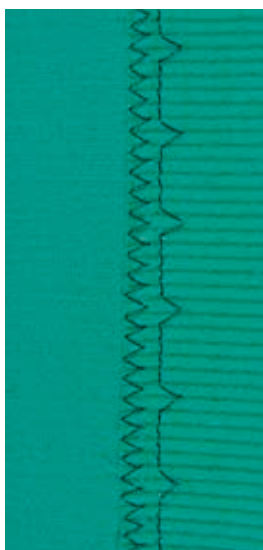


Blindzoomvoet nr. 5

Blindzoom nr. 9

Voor «onzichtbare» zomen in halfzware tot zware materialen van katoen, wol of gemengde vezels.

Vorbereiding

- werk de rand van de zoom af
- vouw de zoom om en rijg of speld hem vast

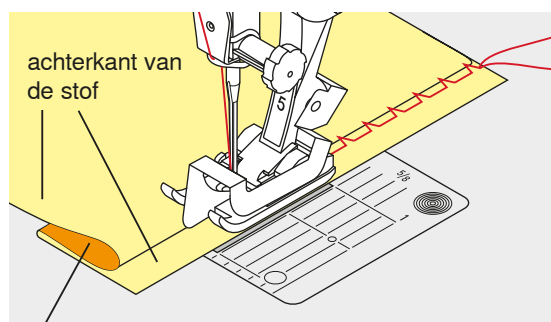

voorkant van de stof

- vouw de stof zodanig, dat de afgewerkte rand aan de rechterkant ligt
- leg de stof onder de naaivoet en
- schuif de omgevouwen zoomrand tegen het geleidingsplaatje van de naaivoet

Naaïen

De naald mag maar net in de stofvouw steken, net als bij het naaien met de hand.

- controleer de blindzoom na ong. 10 cm aan beide kanten van de stof, pas de steekbreedte evt. aan



Fijnafstelling steekbreedte

Laat de stofvouw regelmatig langs de geleider van de naaivoet glijden = de steken zijn overal even breed.

Zichtbare zoom



Terugtransportvoet nr. 1

Tricotsteek nr. 14

Voor een zichtbare, rekbare zoom in tricot van katoen, wol, synthetische of gemengde vezels.

Vorbereiding

- strijk de zoom, kan eventueel ook worden geregen
- verminder eventueel de naaivoetdruk

Naaïen

- naai de zoom aan de voorkant op de gewenste breedte
- knip de resterende stof aan de achterkant af

Afhechtprogramma



Terugtransportvoet nr. 1

Afhechtprogramma nr. 5

- voor alle materialen
- afhechten van naadbegint en naadeinde

Naaien van lange naden met een rechte steek

Gelijkmatig afhechten doordat het aantal steken is vastgelegd.

Naadbegint

- druk op het pedaal
- ▶ de naaicomputer hecht het naaiwerk automatisch bij naadbegint af (6 steken vooruit, 6 steken achteruit)
- naai de naad met een rechte steek op de gewenste lengte



Naadeinde

- druk op de «achteruit»-toets
- ▶ de naaicomputer hecht automatisch af (6 steken achteruit, 6 steken vooruit)
- ▶ de naaicomputer stopt automatisch aan het einde van het afhechtprogramma

Rijgsteek



Stopvoet nr. 9 (speciaal accessoire)

Rijgsteek nr. 30

- voor alle werkzaamheden, waarbij een zeer grote steeklengte noodzakelijk of gewenst is
- naden, zomen, quilts rijgen, enz.
- voor tijdelijk aan elkaar naaien
- gemakkelijk te verwijderen

Vorbereiding

- zet de transporteur omlaag
- speld de lagen stof met kopselden dwars ten opzichte van de rijgrichting op elkaar
- ▶ dit verhindert dat de lagen verschuiven

Rijgen

- leg de stof onder de naaivoet
- houd de draden vast en naai een steek
- trek het naaiwerk op de gewenste steeklengte naar achteren
- naai een steek
- herhaal deze handeling




Draden afhechten/fixeren

Naai bij begin en einde 3-4 afhechtsteken op dezelfde plaats.

Garen

Gebruik voor het rijgen fijn stopgaren; dit kan later gemakkelijker worden verwijderd.

Platte verbindingsnaad

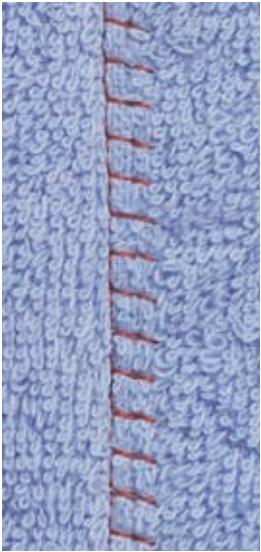

TTTTT

Terugtransportvoet nr. 1


Stretch-overlocksteek nr. 13

Ideaal voor donzig of dik materiaal zoals badstof, vilt, leer, enz.

Naaien

- leg de randen van de stof over elkaar
- naai langs de stofrand
- de steek moet rechts over de bovenste stofrand in de onderste stoflaag steken
- ▶ een zeer platte, duurzame naad

Stoflagen aanpassen

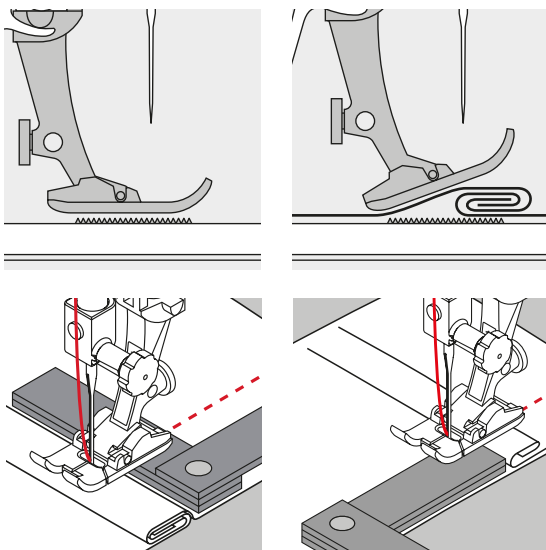

De transporteur kan alleen goed functioneren, als de naaivoet horizontaal op de stof ligt.

Als de naaivoet «schuin» staat, bijv. bij een dikke naad, kan de transporteur de stof niet goed geleiden. De stof wordt samengedrukt.


Om het verschil in hoogte te compenseren, moeten één, twee of drie nivelleerplaatjes achter de naald onder de naaivoet worden gelegd.

Om het verschil aan de voorkant van de naaivoet te compenseren, moeten één, twee of drie plaatjes onder de naaivoet, zo dicht mogelijk bij de naald worden gelegd. Naai tot de naaivoet het dikke gedeelte helemaal is gepasseerd en neem de plaatjes weg.




Naaldstop onder.

Hoeken naaien

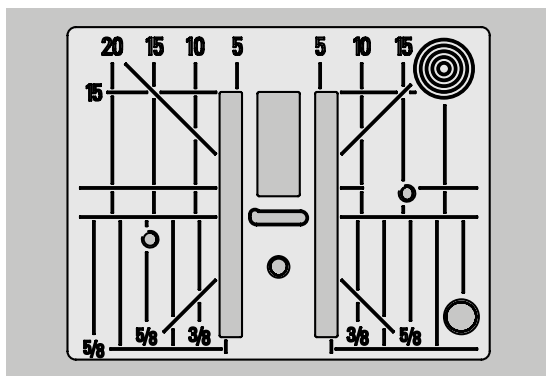

Vanwege de breedte van het steekgat liggen de buitenste transporteurrijen tamelijk ver uit elkaar.

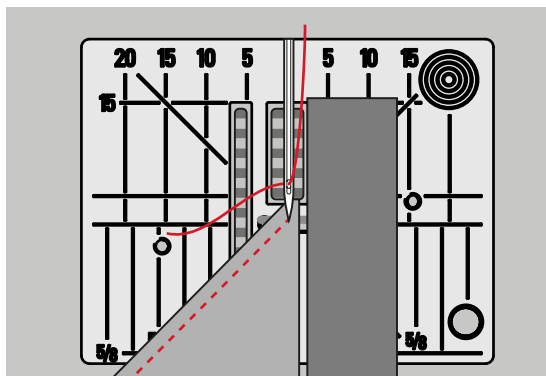

Bij het naaien van hoeken wordt het naaiwerk niet zo goed getransporteerd, omdat maar een gedeelte van de stof op de transporteur ligt.

Leg één, twee of drie nivelleerplaatjes aan de rechterkant van de naaivoet en zo dicht mogelijk tegen de stof.

► de stof wordt gelijkmatig getransporteerd



Naaldstop onder.

Notities

[illegible]

Knoopsgaten

Overzicht knoopsgaten




Knoopsgaten zijn praktische sluitingen, die ook voor decoratieve doeleinden toegepast kunnen worden. Alle knoopsgaten kunnen op verschillende manieren geprogrammeerd en genaaid worden.

- druk op de «knoopsgat»-toets
- andere knoopsgaten verschijnen als verder wordt gescrold




Standaardknoopsgat

voor lichte tot middelzware stoffen; blouses, jurken, beddengoed, enz.



Standaardknoopsgat smal

voor lichte tot middelzware materialen; blouses, jurken, kinder- en babykleding, knutselwerk




Stretchknoopsgat

voor alle zeer elastische tricotstoffen van katoen, wol, zijde en synthetische vezels



Afgerond knoopsgat met normale tens

voor middelzware tot zware stoffen; jurken, jassen, mantels, regenkleding




Oogknoopsgat

voor zware, niet-rekbare materialen; jassen, mantels, vrijetijdskleding




Oogknoopsgat met spitse tens

voor stevige stoffen (niet-rekbaar): jassen, mantels, vrijetijdskleding



Stiksteekknoopsgat

programma voor het voorstikken van knoopsgaten, zakopeningen, voor het verstevigen van knoopsgaten, speciaal voor knoopsgaten in leer of kunstleer



Knoop-aanzetprogramma

voor het aanzetten van knopen met 2 en 4 gaatjes




Oog met kleine zigzag

als opening voor koorden en smalle banden; voor decoratief naaiwerk



Oog met rechte steek




als opening voor koorden en smalle banden; voor decoratief naaiwerk



Ajourknoopsgat

voor lichte tot middelzware stoffen van geweven materiaal; blouses, jurken, vrijetijdskleding, beddengoed

Knoopsgat - belangrijke informatie

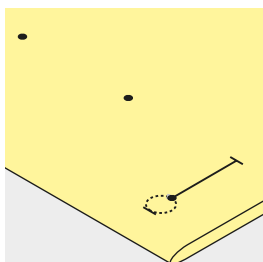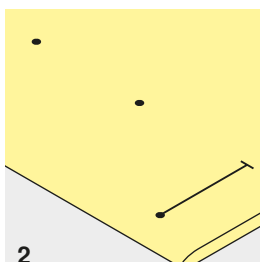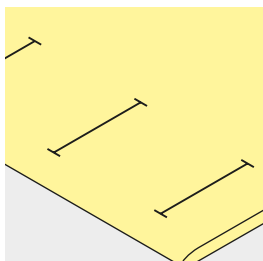

Handmatige knoopsgaten markeren

- markeer de knoopsgat lengte overal op de gewenste plaats
- gebruik knoopsgatvoet nr. 3 (speciaal accessoire)

Automatische knoopsgaten markeren

- markeer uitsluitend één knoopsgat lengte
- na het naaien van het eerste knoopsgat is de lengte geprogrammeerd
- markeer voor alle overige knoopsgaten alleen het beginpunt
- gebruik de automatische knoopsgatsledevoet nr. 3A

Oogknoopsgaten markeren

- markeer alleen de kordon lengte
- de lengte van het oog wordt extra genaaid
- na het naaien van het eerste knoopsgat is de lengte geprogrammeerd
- markeer voor alle overige knoopsgaten alleen het beginpunt
- gebruik de automatische knoopsgatsledevoet nr. 3A

Proeflapje

- maak altijd een proefknoopsgat op een stukje van de originele stof en
- gebruik hetzelfde verstevigingsmateriaal als bij het uiteindelijke knoopsgat
- kies hetzelfde soort knoopsgat
- naai het knoopsgat steeds in dezelfde richting op de stof (lengte of dwars)
- snijd het knoopsgat open
- schuif de knoop door het knoopsgat
- pas de lengte van het knoopsgat indien nodig aan

Kordonbreedte veranderen

- verander de steekbreedte

Steeklengte veranderen

Een wijziging van de steeklengte heeft invloed op beide kordons.

- steken dichters op of verder uit elkaar



Na het veranderen van de steeklengte:

- moet de knoopsgat lengte opnieuw worden geprogrammeerd




Als een knoopsgat dwars ten opzichte van de rand moet worden genaaid, is het raadzaam om een nivelleerplaatje (speciaal accessoire) te gebruiken. Leg het nivelleerplaatje van achteren tussen het naaiwerk en de naaivoetzool, tot aan het dikke gedeelte en schuif het plaatje naar voren.


Voor het naaien van een knoopsgat in moeilijk materiaal is het raadzaam om een transporthulp (speciaal accessoire) te gebruiken. Dit accessoire kan in combinatie met de knoopsgatsledevoet nr. 3A worden gebruikt.

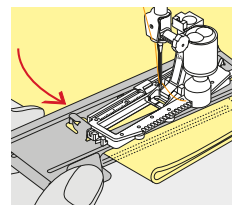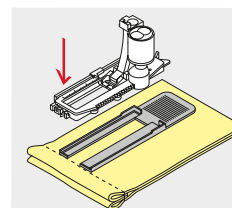

Verstevigingsmateriaal

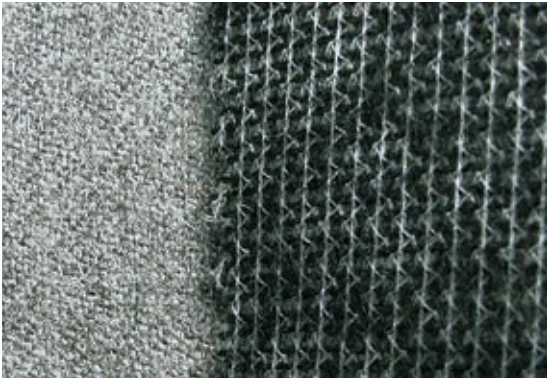


- verstevigingsmateriaal ondersteunt de duurzaamheid en stabiliteit van een knoopsgat
- kies verstevigingsmateriaal overeenkomstig de eigenschappen van de stof

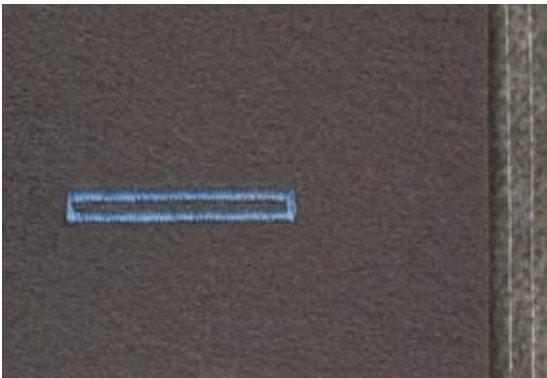

- bij dikke, hoogpolige stoffen kan borduurvlies worden gebruikt
 - ▶ de stof wordt dan beter getransporteerd

Vuldraad


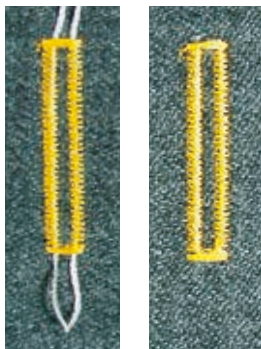


Algemeen

- een vuldraad verstevigt het knoopsgat en geeft het een mooie vorm
- de lus van de vuldraad moet aan de kant van het knoopsgat liggen, die het meest aan slijtage onderhevig is = plaats waar de knoop wordt aangezet
- leg de stof overeenkomstig onder de naaivoet

Ideaal materiaal voor vuldraden

- parelgaren nr. 8
- stevig handnaaigaren
- dun haakgaren

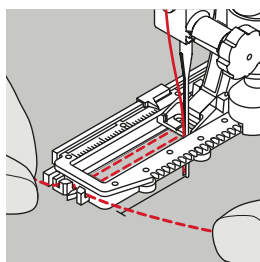
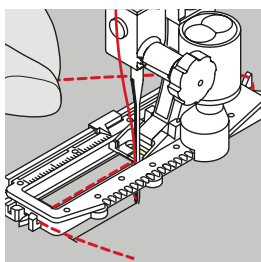


Vuldraad met knoopsgatsledevoet nr. 3A

- zet de knoopsgatsledevoet omhoog
- zet de naald bij knoopsgatbegin in de stof
- leg de vuldraad rechts onder de knoopsgatsledevoet
- leg de vuldraad over het palletje achter op de knoopsgatsledevoet
- trek de vuldraad links onder de knoopsgatsledevoet naar voren
- trek de uiteinden van de vuldraad in de klemhouders
- zet de knoopsgatsledevoet omlaag

Naaïen

- naai het knoopsgat zoals gewoonlijk
- houd de vuldraad **niet** vast
- de knoopsgatkordons vallen over de vuldraad

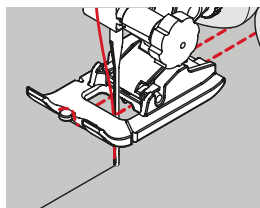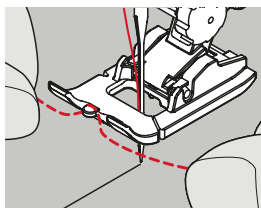


Vuldraad met knoopsgatvoet nr. 3 (speciaal accessoire)

- zet de knoopsgatvoet omhoog
- zet de naald bij knoopsgatbegin in de stof
- leg de vuldraad over het middelste palletje van de knoopsgatvoet (voor)
- trek beide uiteinden van de vuldraad onder de knoopsgatvoet door naar achteren en
- leg een draad in elke gleuf aan de onderkant van de zool
- zet de knoopsgatvoet omlaag

Naaïen

- naai het knoopsgat zoals gewoonlijk
- houd de vuldraad **niet** vast
- de knoopsgatkordons vallen over de vuldraad

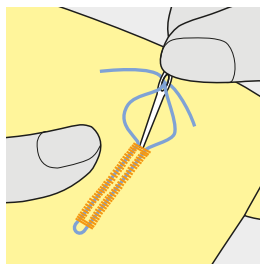



Vuldraad vastzetten

- trek aan de vuldraad tot de lus in de trems verdwijnt
- trek de uiteinden van de vuldraad naar de achterkant van de stof (m.b.v. een handnaainaald)
- knoop de uiteinden vast of hecht ze af



Voordat het knoopsgat wordt opengesneden

Steek als extra veiligheidsmaatregel een kopspeid bij de trems in de stof.

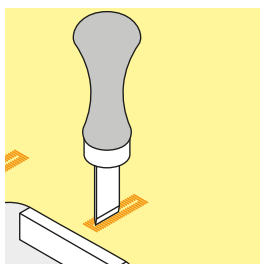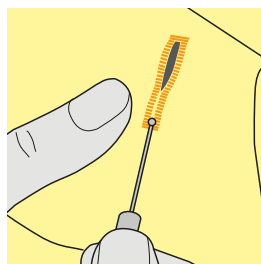

Knoopsgat openen m.b.v. een tornmesje

- snijd het knoopsgat met het tornmesje vanaf de uiteinden naar het midden toe open

Knoopsgat openen met knoopsgatbeitel (speciaal accessoire)

- leg de stof met het knoopsgat op het houten blokje
- zet de knoopsgatbeitel in het midden van het knoopsgat
- druk de knoopsgatbeitel met de hand naar beneden

Balans aanpassen



- druk op het «i»-veld
- druk op het «balans»-veld

Balans bij een knoopsgat met lengtemeting


De balans heeft dezelfde invloed op beide kordons.

Balans bij oogknoopsgat of afgerond knoopsgat met lengtemeting

De balans heeft dezelfde invloed op beide kordons.

Het oog of de ronding wordt als volgt in balans gebracht:

- naai rechte steken vooruit tot
- de naaicomputer naar het oog of de ronding omschakelt,
- zet de naaicomputer stil
- druk op het «balans»-veld
- pas de afbeelding in het rechtergedeelte van het beeldscherm met behulp van de steeklengteknop aan

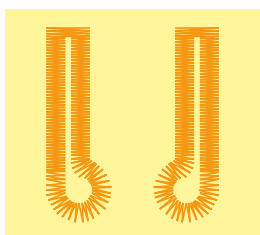

A


B

Oog te ver naar rechts **A**:


- draai de steeklengteknop naar links

Oog te ver naar links **B**:

- draai de steeklengteknop naar rechts
- druk op het «terug»-veld en naai het knoopsgat af



C



D

Balans bij handmatig oogknoopsgat of afgerond knoopsgat

Elke balanswijziging heeft tegelijkertijd invloed op beide kordons:

Linkerkordon te dicht **C**:

- draai de steeklengteknop naar links
- linkerkordon wordt langer, rechterkordon wordt korter

Linkerkordon niet dicht genoeg **D**:

- draai de steeklengteknop naar rechts
- linkerkordon wordt korter, rechterkordon wordt langer

Het oog of de ronding wordt als volgt in balans gebracht:

Oog te ver naar rechts **A**:

- draai de steeklengteknop naar rechts

Oog te ver naar links **B**:

- draai de steeklengteknop naar links

Balans bij handmatig standaardknoopsgat

De balans heeft op beide kordons dezelfde invloed.

Balans bij stekenteller-knoopsgat

De balans heeft een verschillende invloed op beide kordons (zie afbeelding bij het handmatige knoopsgat).

- programmeer het knoopsgat na elke balanswijziging opnieuw

Balans wissen

- druk op het geel omlijnde veld op het speciale balansbeeldscherm of
- druk op de «clr»-toets
- «clr» wist ook het geprogrammeerde knoopsgat!

Aanbeveling

Maak een proefknoopsgat op een stukje van de originele stof.



Bij alle knoopsgaten met lengtemeting en handmatige knoopsgaten kan iedere knoopsgatfase afzonderlijk met behulp van de balans worden aangepast.

Bij de stekenteller-knoopsgaten heeft de balans een spiegelwerking op beide kordons (links en rechts): door de kordons aan te passen wordt ook het oog of de ronding automatisch veranderd.

Knoopsgaten programmeren

Standaard- en stretchknoopsgat met lengtemeting, automatisch



Knoopsgatsledevoet nr. 3A


Standaard- en stretchknoopsgat automatisch nr. 51, 52, 53

Bij het gebruik van de knoopsgatsledevoet nr. 3A wordt de lengte van het knoopsgat d.m.v. de lens aan de voet automatisch gemeten = exact dupliceren en automatisch omschakelen bij maximale lengte.

Voor knoopsgaten van 4-31 mm, afhankelijk van het soort knoopsgat.



De knoopsgatsledevoet moet plat op het materiaal liggen! Als de voet op een naad ligt, kan de lengte niet exact worden gemeten.



1

Knoopsgat programmeren

- 1 • naai het eerste kordon vooruit
- zet de naaicomputer stil
- druk op de «achteruit»-toets
- «auto» en de geprogrammeerde lengte (in mm) verschijnen op het beeldscherm
- de knoopsgatlengte is geprogrammeerd



2



3



4



5

De naaicomputer naait automatisch:

- 2 de rechte steken achteruit
- 3 de eerste trems
- 4 het tweede kordon vooruit
- 5 de tweede trems en de afheeststeken
- de naaicomputer stopt en schakelt automatisch om naar knoopsgatbegin

Knoopsgat-automaat

- alle andere knoopsgaten worden nu automatisch op dezelfde lengte genaaid, zonder dat de «achteruit»-toets moet worden gedrukt
- geprogrammeerde knoopsgaten in het blijvend geheugen opslaan (zie blz. 89)
- druk op de «clr»-toets
- de programmering wordt gewist



Exact dupliceren

Geprogrammeerde knoopsgaten worden allemaal even lang en even mooi.

Naaisnelheid

- naai met een lagere snelheid voor een optimaal resultaat
- naai alle knoopsgaten met dezelfde snelheid voor een regelmatige kordondichtheid

Automatisch met directe lengte-invoer

Knoopsgatsledevoet nr. 3A

Knoopsgatlengte programmeren

Met de automatische knoopsgatsledevoet nr. 3A kan het knoopsgat met exacte lengte-informatie worden genaaid.

Knoopsgatlengte = knoopsgatopening in mm



- kies het gewenste knoopsgat
- druk op het «i»-veld
- druk op het «lengte-invoer»-veld

Knoopsgatlengte bepalen

- voer de knoopsgatlengte met de steekbreedte- of steeklengteknop in
 - de ingevoerde lengte wordt links van de knop aangetoond
 - het cijfer rechts van de knop geeft de exacte knoopgrootte weer
- druk op het «terug»-veld
 - de ingevoerde lengte is opgeslagen
 - de geprogrammeerde lengte wordt links op het beeldscherm aangetoond

Terug naar het knoopsgatmenu

- druk op het «terug»-veld
 - het knoopsgatbeeldscherm verschijnt

Automatisch met knoopmeting

Knoopsgatsledevoet nr. 3A

Knoopgrootte bepalen

De naaicomputer berekent de lengte van het knoopsgat direct aan de hand van de diameter van de knoop. 2 mm worden automatisch voor de knoophoogte toegevoegd.

- houd de knoop tegen het lichte veld in de rechter benedenhoek van het beeldscherm
- pas het lichte veld met de steekbreedte- of steeklengteknop aan de grootte van de knoop aan
 - de knoopgrootte wordt in mm rechts van de knoop tussen de beide pijlen weergegeven (bijv. 14 mm)
- leg de knoop weg
- druk op het «terug»-veld
 - de ingevoerde lengte is opgeslagen
 - de geprogrammeerde lengte wordt links op het beeldscherm weergegeven

Correctie bij dikke knopen

Bij dikke, bolle knopen moet de knoopsgatlengte worden aangepast, bijv. knoop 1 cm dik, knoopsgatlengte + 1 cm (incl. 2 mm).

De knoop kan dan gemakkelijk door het knoopsgat worden geschoven.



Terug naar knoopsgatbegin

- druk op het «motiefbegin»-toets
 - de naaicomputer zet het programma weer op knoopsgatbegin



Geprogrammeerde knoopsgaten wissen

- druk op de «clr»-toets of op het veld «opname»
 - «auto» verdwijnt en «REC» verschijnt
- er kan een nieuwe knoopsgatlengte worden geprogrammeerd

Oogknoopsgat en afgerond knoopsgat automatisch




Knoopsgatsledevoet nr. 3A

Oogknoopsgat en afgerond knoopsgat automatisch nr. 54, 56, 57



De knoopsgatsledevoet moet plat op het materiaal liggen! Als de voet op een naad ligt, kan de lengte niet exact worden gemeten.

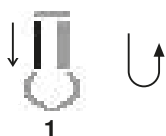

Knoopsgat programmeren

- 1 • naai rechte steken vooruit
- zet de naaicomputer stil
- druk op de «achteruit»-toets
- «auto» en de geprogrammeerde lengte (in mm) verschijnen op het beeldscherm
- de knoopsgatlengte is geprogrammeerd

De naaicomputer naait automatisch:

- 2 het oog
- 3 het eerste kordon achteruit
- 4 de rechte steken vooruit
- 5 het tweede kordon achteruit
- 6 de trens en afhechtsteken
- de naaicomputer stopt en schakelt automatisch om naar knoopsgatbegin

Knoopsgat-automaat

- alle andere knoopsgaten worden nu automatisch op dezelfde lengte genaaid, zonder dat de «achteruit»-toets moet worden gedrukt
- geprogrammeerde knoopsgaten in het blijvend geheugen opslaan (zie blz. 89)
- druk op de «clr»-toets
- de programmering wordt gewist



Exact dupliceren

Geprogrammeerde knoopsgaten worden allemaal even lang en even mooi.


Oogknoopsgaten dubbel naaien

- in dikke stoffen kunnen oogknoopsgaten dubbel worden genaaid; het eerste oogknoopsgat wordt dan met een grotere steeklengte genaaid
- nadat het eerste knoopsgat werd genaaid, mag het naaiwerk niet worden verschoven
- zet de steeklengte handmatig terug en naai het knoopsgat nog een keer

Ajourknoopsgat

Knoopsgatsledevoet nr. 3A

Ajourknoopsgat nr. 63

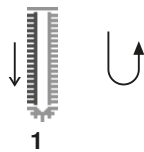


1

Knoopsgat programmeren

- 1
 - naai het eerste kordon vooruit
 - zet de naaicomputer stil
 - druk op de «achteruit»-toets
 - «auto» en de geprogrammeerde lengte (in mm) verschijnen op het beeldscherm
 - de knoopsgatlengte is geprogrammeerd

De naaicomputer naait automatisch:

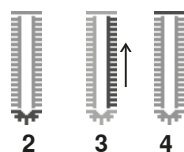

2

3

4

- 2 de ronding
- 3 het tweede kordon achteruit
- 4 de tens en de afhechsteken
- de naaicomputer stopt en schakelt automatisch om naar knoopsgatbegin

Knoopsgat-automaat

- alle andere knoopsgaten worden nu automatisch op dezelfde lengte genaaid, zonder dat de «achteruit»-toets moet worden gedrukt
- geprogrammeerde knoopsgaten in het blijvend geheugen opslaan (zie blz. 89)
- druk op de «clr»-toets
- de programmering wordt gewist

Stekenteller-knoopsgat




Knoopsgatvoet nr. 3

Alle soorten knoopsgaten



1

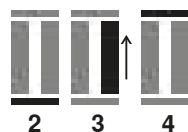

2

3

4

Knoopsgat programmeren

- 1
 - naai het eerste kordon vooruit
 - zet de naaicomputer stil
 - druk op de «achteruit»-toets
- 2 naai de tens onder en
- 3 het tweede kordon achteruit
 - zet de naaicomputer op de hoogte van de eerste steek stil
 - druk op de «achteruit»-toets
- 4 de naaicomputer naait de bovenste tens, de afhechsteken en stopt automatisch
 - «auto» verschijnt op het beeldscherm
 - de knoopsgatlengte is geprogrammeerd
 - elk volgend knoopsgat wordt nu op dezelfde wijze genaaid als het geprogrammeerde knoopsgat



— het eerste (linker)kordon wordt vooruit, het tweede (rechter) kordon wordt achteruit genaaid

Knoopsgat in het blijvend geheugen



- druk op de «geheugen»-toets




Knoopsgat opslaan

- druk op het veld «opslaan» 1
- ▶ het «opslag»-scherm verschijnt
- druk op het veld «opslaan»
- ▶ het knoopsgat is in het blijvend geheugen opgeslagen



- druk op de «geheugen»-toets

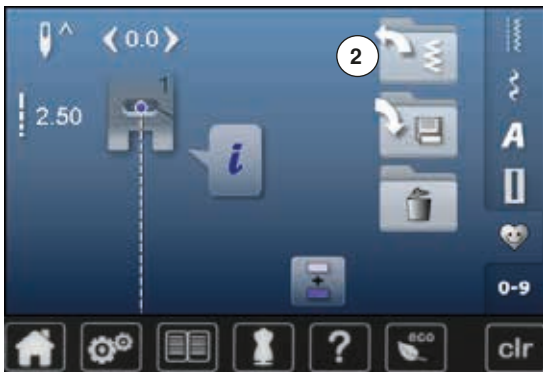

Geprogrammeerd knoopsgat kiezen

- druk op de map 2



- kies het knoopsgat

Knoopsgaten



16.0

Geprogrammeerd knoopsgat wijzigen

- druk op het «i»-veld
- druk op het «lengte-invoer»-veld
- wijzig de lengte van het geprogrammeerde knoopsgat
- druk twee keer op het «terug»-veld
- sla het knoopsgat opnieuw op zoals beschreven



- druk op de «geheugen»-toets



Geprogrammeerd knoopsgat wissen

- druk op het veld «wissen» 1
- ▶ geprogrammeerde knoopsgaten verschijnen
- kies het gewenste knoopsgat
- bevestig met ✓
- ▶ het knoopsgat is gewist

7- of 5-fase knoopsgat, handmatig



- kies het gewenste knoopsgat
- druk op het «i»-veld
- druk op het «man»-veld

De lengte van de kordons wordt tijdens het naaien handmatig vastgelegd. Trens, ronding en afhechtsteken zijn voorgeprogrammeerd. De afzonderlijke fasen kunnen ook door scrollen met de pijlvelden of een druk op de «achteruit»-toets worden gekozen.



7-fase knoopsgat naaien

- ▶ fase 1 is voor knoopsgatbegin geactiveerd
- ▶ bij naaibegin wordt fase 2 actief
- naai het eerste kordon
- zet de naaicomputer op de gewenste kordonlengte of bij de lengtemarkering stil
- kies fase 3
- ▶ de naaicomputer naait rechte steken achteruit
- zet de naaicomputer op de hoogte van de eerste steek (knoopsgatbegin) stil
- kies fase 4
- ▶ de naaicomputer naait de bovenste trens en stopt automatisch
- kies fase 5
- ▶ de naaicomputer naait het tweede kordon
- zet de naaicomputer op de hoogte van de laatste steek van het eerste kordon stil
- kies fase 6
- ▶ de naaicomputer naait de onderste trens en stopt automatisch
- kies fase 7
- ▶ de naaicomputer hecht af en stopt automatisch



5-fase knoopsgat naaien

- ▶ fase 1 is voor knoopsgatbegin geactiveerd
- ▶ bij naaibegin wordt fase 2 actief
- naai het eerste kordon
- zet de naaicomputer bij de gewenste kordonlengte of lengtemarkering stil
- kies fase 3
- ▶ de naaicomputer naait de ronding of het oog en stopt automatisch
- kies fase 4
- ▶ de naaicomputer naait het tweede kordon achteruit
- zet de naaicomputer op de hoogte van de eerste steek (knoopsgatbegin) stil
- kies fase 5
- ▶ de naaicomputer naait de bovenste trens en hecht automatisch af



Stiksteekknoopsgat nr. 59

- op dezelfde manier als bij het automatische knoopsgatprogramma programmeren (zie blz. 85)
- bij zachte, los geweven stoffen en bij knoopsgaten die aan slijtage onderhevig zijn, is het de moeite waard om knoopsgaten voor te stikken. Voorstikken is ook raadzaam bij knoopsgaten in leer, vinyl of vilt

Knoop-aanzetprogramma



- druk op de «knoopsgat»-toets
- druk op het «knoop-aanzetprogramma»-veld

Stopvoet nr. 9 (speciaal accessoire)

Knoop-aanzetvoet nr. 18 (speciaal accessoire)

Knoop-aanzetprogramma nr. 60

Knopen met 2 en 4 gaatjes aanzetten.

Vorbereiding

- zet de transporteur omlaag

Knopen aanzetten

Knopen als decoratie worden zonder «steel» aangezet. «Steel» = afstand tussen knoop en stof; kan met knoop-aanzetvoet nr. 18 worden ingesteld.

Knoop aanzetten met stopvoet nr. 9 (speciaal accessoire)

- kies het knoop-aanzetprogramma
- controleer de afstand tussen de gaatjes met behulp van het handwiel
- verander indien noodzakelijk de steekbreedte
- houd de draden bij naaibegin vast
- naai de eerste afhechtsteken in het linkergat
- naai het knoop-aanzetprogramma
- de naaicomputer stopt automatisch als het programma is beëindigd en staat direct weer op programmabegin

Begin- en einddraden




De draden zijn reeds afgehecht.

Voor meer stabiliteit

- trek aan de beide onderdraden tot de uiteinden van de bovendraad aan de achterkant zichtbaar zijn
- knoop de draden aan elkaar
- knip de draden af

Knoop aanzetten met knoop-aanzetvoet nr. 18 (speciaal accessoire)

- stel de gewenste «steelhoogte» met de schroef aan de naaivoet in
- kies het knoop-aanzetprogramma en ga op dezelfde manier te werk als bij stopvoet nr. 9 (speciaal accessoire)

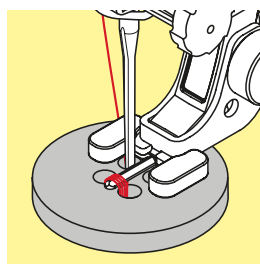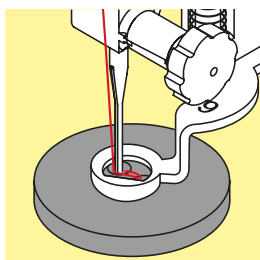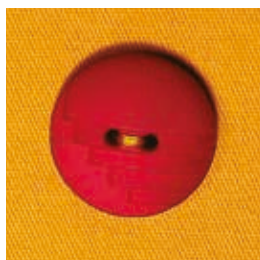

Knoop met 4 gaatjes aannaaien

- naai eerst over de voorste gaatjes
- schuif de knoop zorgvuldig naar voren
- naai over de achterste gaatjes



Voor meer stabiliteit kan het knoop-aanzetprogramma dubbel worden genaaid.

Oogprogramma



- druk op de «knoopsgat»-toets
- kies het «oogprogramma»-veld

Terugtransportvoet nr. 1



Oog met kleine zigzag nr. 61 Oog met rechte steek nr. 62



Ogen naaien

- kies het oog
- leg de stof onder de naaivoet en naai het oogprogramma
- ▶ de naaicomputer stopt automatisch als het oog af is en staat meteen weer op programmabegin

Ogen openen

- m.b.v. een priem, gatentang of drevel



Pas de ronding van het oog eventueel met de balans aan.
Voor meer duurzaamheid kan het oog dubbel worden genaaid.

Decoratieve steken

Overzicht decoratieve steken



- druk op de toets «decoratieve steken»
- ▶ op het beeldscherm verschijnt een overzicht van de categorieën
- druk op een veld
- ▶ de gewenste categorie is geactiveerd
- kies de gewenste steek

Toepassing

Afhankelijk van de soort stof komen eenvoudige of ingewikkelde decoratieve steken beter tot hun recht.

- decoratieve steken, die met eenvoudige rechte steken zijn geprogrammeerd, hebben een mooi effect op fijne stoffen, bijv. decoratieve steek nr. 101
- decoratieve steken, die met drievoudige rechte steken of een paar satijnsteken zijn geprogrammeerd, zijn vooral geschikt voor middelzware materialen, bijv. decoratieve steek nr. 112
- decoratieve steken, die met satijnsteken zijn geprogrammeerd, komen bijzonder goed tot hun recht op zware materialen, bijv. decoratieve steek nr. 401



Categorieën

- Cat. 100 = natuursteken
- Cat. 300 = kruissteken
- Cat. 400 = satijnsteken
- Cat. 600 = geometrische steken
- Cat. 700 = ajoursteken
- Cat. 900 = kindermotieven
- Cat. 1300 = quiltsteken




Perfekte steek

- gebruik dezelfde garencolor voor boven- en onderdraad
- verstevig het naaiwerk aan de achterkant met verstevigingsmateriaal
- leg bij hoogpolige materialen (bijv. wol, fluweel, enz.) ook aan de goede kant wateroplosbaar vlies dat na het naaien gemakkelijk kan worden verwijderd

Toepassingen

Kruissteek

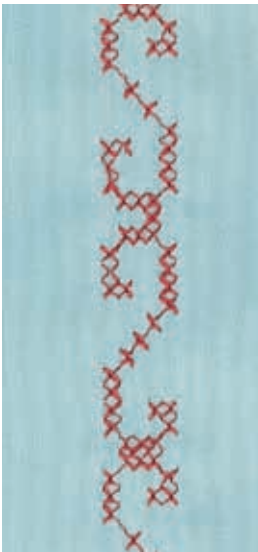

**Terugtransportvoet nr. 1 of
Open borduurvoet nr. 20**

Kruissteek

- naaiwerk met kruissteken is een traditionele techniek en een uitbreiding op de overige decoratieve steken
- als de kruissteken op een stof van linnen textuur worden genaaid, krijgen ze een «handgemaakt» effect

Toepassing

- voor interieurdecoraties
- als sierrand aan kledingstukken
- algemene versieringen

Naaien

Naai en combineer de kruissteken van categorie 300 net als alle andere decoratieve steken.

Sierranden naaien


- kies een kruissteek
- naai met behulp van de randgeleider of kantliniaal de eerste rij steken
De eerste rij is maatgevend voor de volgende rijen; het is daarom belangrijk, dat de eerste rij in een rechte lijn wordt genaaid.
- kies een nieuwe steek
- naai de tweede rij op de breedte van de naaivoet of met behulp van de randgeleider naast de eerste rij
- naai de volgende rijen steken op dezelfde manier



Kruissteken met borduurgaren

De steken lijken voller.

Biezen

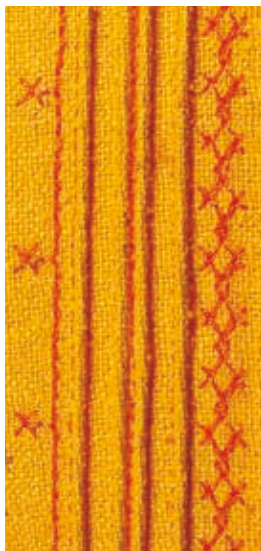

Biezenvoeten (speciale accessoires)


- Nr. 30 (3 gleuven) = 4 mm tweelingnaald: voor zware materialen
- Nr. 31 (5 gleuven) = 3 mm tweelingnaald: voor zware tot middelzware materialen
- Nr. 32 (7 gleuven) = 2 mm tweelingnaald: voor lichte tot middelzware materialen
- Nr. 33 (9 gleuven) = 1 of 1,6 mm tweelingnaald: voor zeer lichte materialen (zonder vuldraad)

Rechte steek nr. 1

- met deze techniek wordt de oppervlakte van de stof gereduceerd (reken genoeg stof voor het project!)
- biezen zijn smalle, doorgestikte plooitjes, die worden genaaid voordat het kledingstuk of project wordt uitgeknipt
- voor versiering in combinatie met ander wit-op-wit werk


Vuldraad voor biezen

- de biezen kunnen met of zonder vuldraad worden genaaid
- met een vuldraad wordt de bies beter geaccentueerd en krijgt meer reliëf
- de vuldraad moet goed in de gleuf van de overeenkomstige naaivoet passen
- de vuldraad moet kleurecht zijn en mag niet krimpen

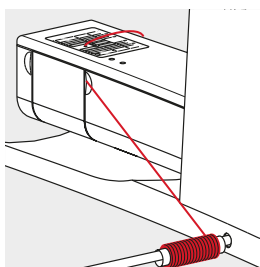

Vuldraad inrijgen

- verwijder de steekplaat van de naaicomputer (zie blz. 28)
- open het spoelhuisdeksel
- trek de vuldraad door de grijperopening en van onder door het gat in de steekplaat
- bevestig de steekplaat weer
- sluit het spoelhuisdeksel
- let erop, dat de vuldraad door de kleine opening in het spoelhuisdeksel loopt
- zet de vuldraad op de kniehevel
- controleer of de vuldraad goed glijdt

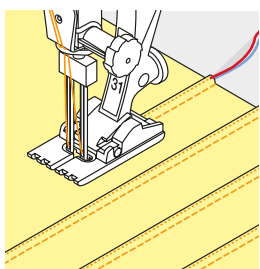

Biezen naaien

- naai de eerste bies, markeer eventueel eerst een lijn
 - ▶ de vuldraad loopt automatisch mee
- De vuldraad ligt aan de achterkant en wordt door de onderdraad vastgehouden/vastgenaaid.
- draai het naaiwerk eventueel
 - laat de eerste bies onder een van de gleuven van de naaivoet lopen (afhankelijk van de gewenste afstand)
 - naai de tweede bies
 - alle andere biezen worden parallel genaaid



Als de draad bij het spoelhuisdeksel slecht glijdt, kan het deksel tijdens het naaien worden opengelaten. Schakel dan de onderdraadcontrole in het setup-programma uit.

Bobbin work



Naaïen uit de vrije hand

De grijperspoel kan met verschillende garens of bandjes worden gevuld. Voor borduren uit de vrije hand met structuur. Deze methode lijkt op «normaal» naaien uit de vrije hand, maar wordt op de **achterkant** van de stof uitgevoerd.

Verstevig het gedeelte dat genaaid wordt met borduurvlies. Het motief kan op de achterkant van de stof worden voorgetekend. Het motief kan ook op de voorkant van de stof worden getekend en de lijnen kunnen daarna met een rechte steek uit de vrije hand en polyester, katoenen of rayon garens worden genaaid. De rijen steken zijn aan de achterkant zichtbaar en dienen als hulplijnen voor het bobbin work.

Bobbin work kan met de BSR-functie worden verricht. Geleid het naaiwerk bij gelijkblijvende snelheid gelijkmatig onder de naald door, volg de lijnen van het motief en vul de vormen naar wens. Verwijder het borduurvlies na het naaien.

Maak eerst een proeflapje en controleer het resultaat aan de achterkant. Pas de bovenspanning eventueel aan.



Leg de spoel zodanig in de spoelhuls dat deze tegen de wijzers van de klok in draait. De onderdraad glijdt dan beter van het spoeltje.



Naaïen met decoratieve steken

Niet alle decoratieve steken zijn geschikt voor deze techniek. Goede resultaten krijgt u vooral met eenvoudige decoratieve steken. Vermijd compacte steeksoorten en kordonnaden.

De open borduurvoet nr. 20 is ideaal voor deze techniek.

- pas de steeklengte- en steekbreedte-instellingen zodanig aan (vergroten, verkleinen), dat ook bij het naaien met dik garens mooie resultaten ontstaan

Quiltsteken

Overzicht quiltsteken



Er kunnen verschillende steken worden gekozen die speciaal voor quilten, patchwork of appliqueren worden gebruikt.

- druk op de toets «decoratieve steken»
- ▶ op het beeldscherm verschijnt een overzicht van de categorieën
- Cat. 1300 = quiltsteken
- kies de gewenste steek
- ▶ de steekbreedte kan bij bepaalde steekmotieven niet worden gewijzigd
- ▶ wordt weergegeven door een «sleutel»-symbool



1324 Quilters afhechtprogramma



1325 Quiltsteek/rechte steek




1327 Stippling-steek (meandersteek)



1328 Quiltsteek/doorpitsteek



1329 Festonsteek



1330 Tweevoudige festonsteek



1331 Blindzoom (smal)



1332 Veersteek




1333 Veersteek - variaties
1333-1338



1339 Decoratieve quiltsteek - variaties
1339-1345, 1355, 1356, 1359



1346 Quiltsteek/doorpitsteek variaties
1346-1348



1352 Festonsteek (dual)



1353 Tweevoudige festonsteek (dual)



1354 Satijnsteek

Toepassingen quiltsteken

Quilten uit de vrije hand



Stopvoet nr. 9 (speciaal accessoire)


Rechte steek nr. 1

Quilten uit de vrije hand

Voor alle quiltwerkzaamheden die uit de vrije hand worden geleid.

Vorbereiding

- speld de bovenkant van de quilt, het volumevlies en de onderkant van de quilt goed op elkaar, rijg de lagen evt. vast
- gebruik de aanschuiftafel
- gebruik de kniehevel
- zet de transporteur omlaag

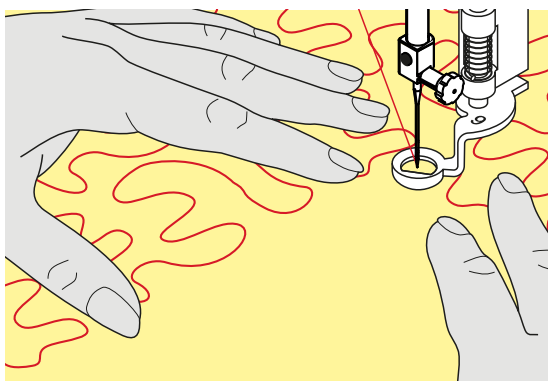

Naaiwerk vasthouden

- houd het naaiwerk met beide handen net als een borduurraam vast



Quilthandschoenen met rubber noppen vergemakkelijken het geleiden van het naaiwerk.

Motief quilten

- quilt vanuit het midden naar buiten
- beweeg het naaiwerk met lichte, ronde bewegingen naar alle kanten, tot het gewenste motief ontstaat

Meanderquilten

- bij deze techniek worden grote oppervlakten met quiltsteken gevuld
- de afzonderlijke quiltlijnen verlopen kronkelend en kruisen elkaar nooit



Quilten uit de vrije hand en stoppen

Beide technieken zijn op hetzelfde vrije bewegingsprincipe gebaseerd.

De steek is niet mooi

- als het garen aan de bovenkant lussen vormt, moet het naaiwerk langzamer worden bewogen
- als er aan de onderkant knoopjes ontstaan, moet het naaiwerk sneller worden bewogen

Monofilgaren breekt

Verminder de naaisnelheid en/of de bovendraadspanning.

Draad breekt

Het naaiwerk moet regelmatig worden geleid.

BSR

Quilten met BSR



BSR-functie

De BSR-naaivoet reageert op de beweging van de stof onder de naaivoet en stuurt zo de snelheid van de naaicomputer tot de maximaal mogelijke snelheid. Hierbij geldt: hoe sneller de stof wordt bewogen, des te hoger is de snelheid van de naaicomputer.

Als de stof te snel wordt bewogen, is een akoestisch signaal hoorbaar, mits deze functie van tevoren werd geactiveerd (zie blz. 103).

ATTENTIE!

Zolang het lampje aan de BSR-naaivoet rood brandt, mogen er geen werkzaamheden zoals inrijgen, naald vervangen, e.d. worden uitgevoerd; de naald beweegt namelijk ook als de stof onopzettelijk wordt verschoven! Als de stof niet wordt getransporteerd, schakelt de BSR-modus na ong. 7 sec. uit, het rode lampje gaat uit.

Let a.u.b. op de veiligheidsvoorschriften!

Door het activeren van de BSR-functie naait de naaicomputer of permanent met een klein toerental (modus 1, standaard) of zodra de stof wordt bewogen (modus 2).

BSR-functie met rechte steek nr. 1

Met deze functie kunt u, in combinatie met de BSR-voet, uit de vrije hand quilten (naaien) met een rechte steek en een voorgekozen steeklengte tot 4 mm.

De ingestelde steeklengte zal, onafhankelijk van de beweging van de stof, binnen een bepaalde snelheid gelijkblijven.

BSR-functie met zigzagsteek nr. 2

De zigzagsteek wordt bijv. voor garenschilderen gebruikt. De ingestelde steeklengte is tijdens het naaien met de zigzagsteek weliswaar **niet** gelijkblijvend, de BSR-functie vereenvoudigt echter de toepassing.

Er zijn twee verschillende BSR-modi

- de **BSR 1-modus** is standaard geactiveerd
- de naaicomputer naait permanent met een laag toerental, zodra het pedaal of de «start/stop»-toets wordt gedrukt
- de beweging van het naaiwerk bepaalt de naaisnelheid
- door de voortdurende beweging van de naald is het afhechten op dezelfde plaats tijdens het quilten mogelijk, zonder dat een extra toets moet worden ingedrukt
- de **BSR 2-modus** wordt ingeschakeld door het BSR 2-veld op het BSR-beeldscherm te kiezen
- de naaicomputer start alleen als op het pedaal of op de «start/stop»-toets wordt gedrukt en het naaiwerk gelijktijdig wordt bewogen
- de beweging van het naaiwerk bepaalt de naaisnelheid
- voor het afhechten moet op de «Afhechten»-veld worden gedrukt
- door het BSR 1-veld op het BSR-beeldscherm te kiezen wordt naar modus 1 omgeschakeld




Om een gelijkmatig naaibegin (1e steek) te krijgen, moet het pedaal worden ingedrukt en gelijktijdig de stof worden bewogen. Dit geldt ook voor het naaien van spitse vormen en hoeken of stikken in een ronde vorm.

Als de BSR-functie uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld wordt, zonder dat de naaicomputer in de tussentijd werd uitgezet, is de BSR-modus geactiveerd, die het laatst werd gekozen. Bij het overschrijden van een bepaalde snelheid kan niet worden gegarandeerd, dat de steeklengte gelijkblijvend is.

Let erop, dat de lens aan de onderkant van de BSR-naaivoet goed gereinigd is (geen vingerafdrukken, etc.). Maak de lens en het omhulsel regelmatig met een zachte, vochtige doek schoon.

Vorbereitung

- zet de transporteur omlaag
- verminder de naaivoetdruk, afhankelijk van het soort en de dikte van het materiaal
- gebruik de aanschuiftafel
- gebruik de kniehevel

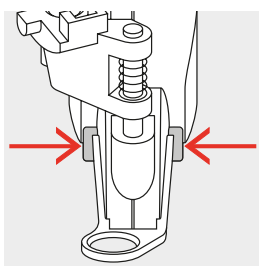


Naaivoetzool verwijderen

- druk de beide knopjes naar elkaar toe
- trek de zool naar beneden uit de geleider

Naaivoetzool bevestigen

- schuif de gewenste naaivoetzool in de geleider naar boven tot hij vastzit

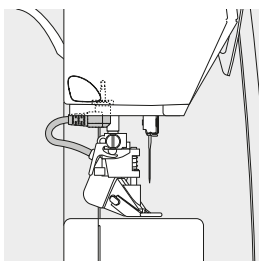

- bevestig de BSR-naaivoet aan de naaicomputer
- steek de stekker van de kabel in het hiervoor bestemde stopcontact



- ▶ het BSR-beeldscherm verschijnt automatisch
- ▶ de BSR 1-modus is geactiveerd
- stel de gewenste steeklengte in
 - de standaardsteeklengte is 2 mm
 - bij kleine motieven en stippling is het raadzaam om de steeklengte naar 1-1,5 mm te verminderen

Functies in de BSR-modus

Naaldstop onder (standaard)

- op het BSR-beeldscherm wijst de pijl naar beneden
- de naaicomputer stopt met de naald onder zodra het pedaal wordt losgelaten

Naaldstop boven

- druk op het «naaldstop»-veld op het beeldscherm
- de pijl wijst naar boven
- de naaicomputer stopt met de naald omhoog, zodra het pedaal wordt losgelaten

Naald omhoog-/omlaagzetten

- druk op de «naaldstop»-toets
- de naald wordt omhoog- of omlaaggezet

Afhechten met «start/stop»-toets (alleen modus 1)

- leg het naaiwerk onder de naaivoet
- zet de naaivoet omlaag
- druk twee keer op de «naaldstop»-toets
- de onderdraad wordt omhooggehaald
- houd de boven- en onderdraad vast
- druk op de «start/stop»-toets
- de BSR-modus wordt gestart
- naai 5-6 afhechtsteken
- druk op de «start/stop»-toets
- de BSR-modus wordt gestopt
- snij de draden af
- druk op de «start/stop»-toets
- de BSR-modus wordt gestart
- ga door met quilten

Afhechtfunctie (alleen modus 2)

- druk op de «Afhechten»-veld
- druk op het pedaal of op de «start/stop»-toets

Door het bewegen van de stof worden enkele korte steken genaaid, dan is de ingestelde steeklengte geactiveerd en de afhechtfunctie wordt automatisch uitgeschakeld.

Quilten uit de vrije hand (alleen modus 2)

- de BSR-modus blijft geactiveerd
- door de stof te bewegen kan worden gequilt
- door tijdens het quilten op de afhechtfunctie te drukken, worden enkele korte steken genaaid en de naaicomputer stopt
- de BSR-modus is uitgeschakeld

Quilten uit de vrije hand met uitgeschakelde BSR-modus


- druk op het «BSR»-veld
- de BSR-modus is uitgeschakeld

Nu is normaal quilten uit de vrije hand, zonder automatisch gelijkblijvende steeklengtes, met de BSR-voet mogelijk.



Akoestisch signaal (beeper) in-/uitschakelen

- druk op de «setup»-toets
- druk op het «audio-instellingen»-veld

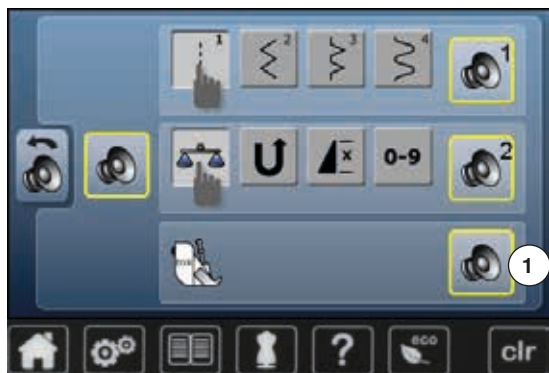

Signaalkeuze voor BSR in het setup-programma

- ▶ het signaal is standaard ingeschakeld (actief)
- druk op het veld 1 met de luidspreker voor BSR
- ▶ de luidspreker wordt rood
- ▶ het akoestisch signaal is uitgeschakeld

De luidspreker is grijs als het akoestisch signaal is ingeschakeld.



Signaalkeuze voor BSR op het «BSR»-beeldscherm

- druk op het veld met de luidspreker
- ▶ de luidspreker wordt rood
- ▶ het akoestisch signaal is uitgeschakeld

Het veld met de luidspreker is grijs en geel omlijnd als het akoestisch signaal is ingeschakeld.



Het «signaalkeuze»-veld 2 is alleen zichtbaar, als de signalen in het setup-programma algemeen zijn ingeschakeld.

BSR-functie starten**1e mogelijkheid:**

BSR-functie met behulp van het pedaal.

- sluit het pedaal aan
- zet de naaivoet omlaag
- druk op het pedaal
- de BSR-modus wordt gestart
- aan de naaivoet brandt een rood lampje
- het pedaal moet tijdens het naaien ingedrukt blijven
- de snelheid van de naaicomputer wordt door de beweging van de stof bepaald
- laat het pedaal los
- de BSR-modus wordt gestopt

2e mogelijkheid:

BSR-functie met behulp van de «start/stop»-toets.

- zet de naaivoet omlaag
- druk op de «start/stop»-toets
- de BSR-modus wordt gestart
- aan de naaivoet brandt een rood lampje
- de snelheid van de naaicomputer wordt door de beweging van de stof bepaald
- druk opnieuw op de «start/stop»-toets
- de BSR-modus wordt gestopt

BSR-functie uitschakelen bij gebruik van de «start/stop»-toets**Modus 1**

Als het naaiwerk gedurende 7 seconden niet wordt bewogen, wordt de BSR-modus gedeactiveerd en het rode lampje van de naaivoet gaat uit.

Modus 2

Als het quiltproces wordt beëindigd doordat de stof niet meer wordt bewogen, wordt, afhankelijk van de naaldstand, **een** extra steek genaaid. De naaicomputer stopt dan altijd met de naald omhoog, ook als de pijl op het BSR-beeldscherm naar beneden wijst.

**Naaiwerk vasthouden**

- houd het naaiwerk met beide handen net als een borduurraam vast
- bij een abrupte beweging (opeens langzaam of snel) kunnen te korte of te lange steken ontstaan
- geleid de stof gelijkmatig (geen plotselinge bewegingen) zodat een mooi en regelmatig resultaat ontstaat
- draai het naaiwerk niet tijdens het naaien



Quilthandschoenen met rubber noppen vergemakkelijken het geleiden van het naaiwerk.

**Voorbeeld:**


- BSR met zigzagsteek nr. 2
- de zigzagsteek wordt bijv. voor «garenschilderen» gebruikt
- oppervlaktes kunnen opgevuld en hierdoor kunnen speciale vormen of afbeeldingen worden gecreëerd

BSR-functie uitschakelen

- trek de stekker van de BSR-naaivoetkabel uit de naaicomputer
- verwijder de BSR-naaivoet

Alfabetten

Overzicht alfabetten

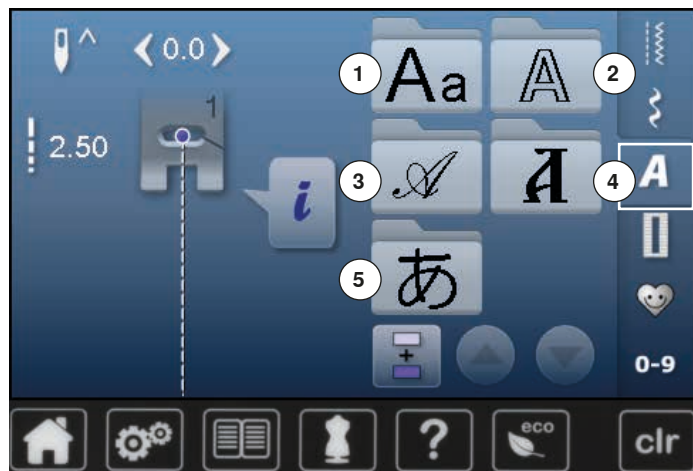

- druk op de «alfabet»-toets
- ▶ op het beeldscherm verschijnt een overzicht met de alfabetsoorten
- 1 Blokschrift
- 2 Contourschrift
- 3 Cursief schrift (Italic)
- 4 Cyrillisch
- 5 Hiragana
- kies het gewenste alfabet



Schrifttekens

- met de pijlvelden kunnen alle hoofdletters, cijfers, leestekens en speciale tekens worden opgeroepen

Perfekte steek

- gebruik voor de boven- en onderdraad dezelfde kleur
- verstevig het naaiwerk aan de achterkant met borduurvlies
- leg bij hoogpolige stoffen en stoffen met een vleug (bijv. wol, fluweel, enz.) ook wateroplosbaar vlies op de goede kant van de stof
- voor lichte stoffen zijn eenvoudige lettertypen, die met rechte steken zijn geprogrammeerd (bijv. contourschrift) zeer geschikt

Schrifttekens combineren

Afzonderlijke letters of rijen met dezelfde letters worden in de enkelmodus genaaid.
Namen, adressen, woorden, enz. worden in de combinatiemodus samengesteld en genaaid.



- druk op het «combinatiemodus»-veld
- druk op het veld met de gewenste letter
- ▶ de letter verschijnt in het steekweergaveveld
- ▶ de cursor staat onder de letter



Volgende steek kiezen

- druk op het overeenkomstige veld
- ▶ de volgende letter verschijnt in het steekweergaveveld, enz.

Combinatie corrigeren



Schrifttekens invoegen

Een letter wordt altijd boven de cursor ingevoegd.

Aan het begin van een motiefcombinatie een letter extra invoegen:

- schuif de cursor met de pijlvelden naar boven
- Gewenste plaats activeren:
 - kies de overeenkomstige letter in het steekweergaveveld of scrol
 - kies een nieuwe letter
 - ▶ de letter wordt boven de cursor ingevoegd

Schrifttekens wissen

Een letter wordt altijd boven de cursor gewist.

Gewenste plaats activeren:

- kies de overeenkomstige letter in het steekweergaveveld of scrol
- druk op het veld «wissen»
- ▶ de letter is gewist

Combinatie opslaan en wissen zie blz. 112, 116.

Alfabet in verbinding met functies



Kleine letters kiezen

- druk op het veld «hoofdletters/kleine letters»
- ▶ de kleine «a» wordt zwart geaccentueerd en wisselt naar de linkerbovenhoek van het veld
- ▶ de kleine letters zijn geactiveerd
- druk opnieuw op het veld «hoofdletters/kleine letters»-
- ▶ de hoofdletter «A» is zwart en wisselt naar de linkerbovenhoek van het veld
- ▶ de hoofdletters zijn weer geactiveerd

Persoonlijk programma

Persoonlijk beeldscherm inrichten

In het persoonlijke programma kunnen de meest gebruikte steken worden samengesteld. Zowel steekmotieven als ook de wijzigingen hiervan worden op het persoonlijke beeldscherm opgeslagen.



De volgende wijzigingen kunnen worden opgeslagen:

- steekbreedte
- steeklengte
- naaldstand
- spiegelbeeld
- balans
- motiefherhaling 1–9x

Als het geheugen reeds met steken of steekcombinaties is gevuld, kunnen geen andere steken in het persoonlijke programma worden opgeslagen. Er verschijnt dan een melding. Er moeten nu eerst gegevens uit het geheugen worden gewist, zodat vrije geheugencapaciteit ontstaat.


Steken voorbereiden



Eerste steek programmeren/opslaan

- kies bijv. de zigzagsteek op het beeldscherm «nuttige steken»
- maak de wijzigingen

- druk op de «persoonlijke programma»-toets 1

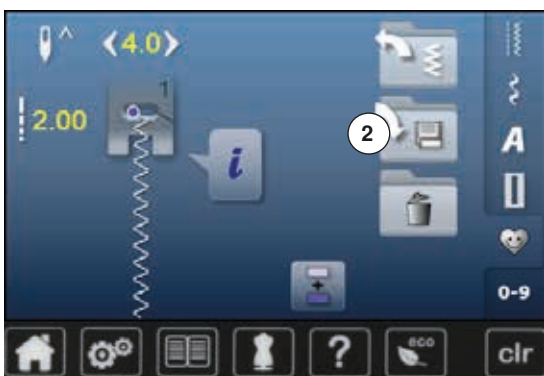

- druk op het veld «opslaan» 2



- druk op het veld «opslaan» 3
- de gewijzigde zigagsteek is opgeslagen
- het beeldscherm wordt gesloten



Volgende steek programmeren/opslaan

- druk op de «knoopsgat»-toets
- kies het standaardknoopsgat nr. 51
- sla de steek zoals hierboven beschreven op
- sla andere steken op dezelfde wijze op



Steekkeuze in het persoonlijke programma

- druk op de «persoonlijke programma»-toets
- druk op het veld «openen» 4



Persoonlijk beeldscherm

- de geprogrammeerde steken zijn met afbeeldingen en weergave van steekbreedte en steeklengte zichtbaar
- andere steken verschijnen met behulp van de pijlvelden

Steken veranderen/vervangen




Steek kiezen

- druk op de «persoonlijke programma»-toets 1
- kies de zigzagsteek
- maak de wijzigingen
 - ▶ de steekbreedte en steeklengte worden gewijzigd (gele cijfers)
- druk op de «persoonlijke programma»-toets
- druk op het veld «opslaan»



- kies de zigzagsteek 2

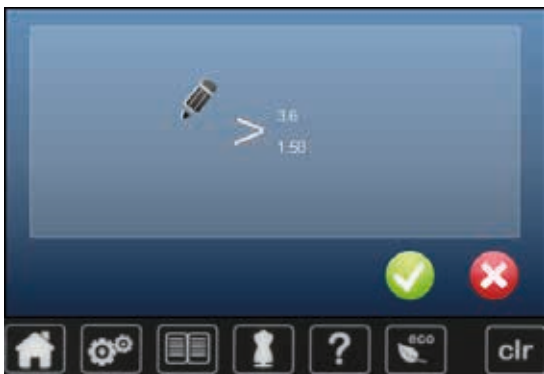


- bevestig met ✓
- ▶ de wijzigingen zijn opgeslagen

Steken wissen



Steek kiezen

- druk op de «persoonlijke programma»-toets
- druk op het veld «wissen» 1

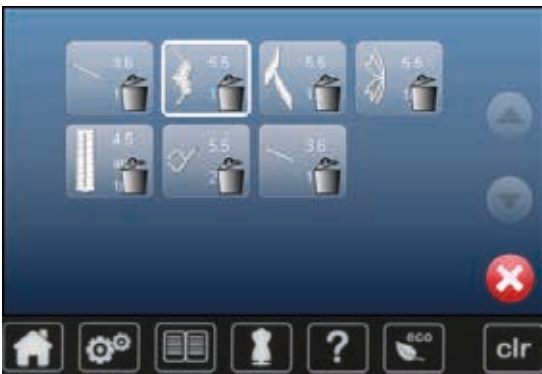

- kies de steek die moet worden gewist



- bevestig met ✓
- ▶ de steek is gewist
- ▶ de overige steken worden één plaats opgeschoven

Combinatiemodus

De naaicomputer beschikt over één geheugen, waarin de beide geheugens Naaien en Borduren worden opgeslagen.

In het geheugen Naaien kunnen steken, letters en cijfers worden samengesteld en opgeslagen.

In het geheugen Naaien kunnen in elke geheugenbank combinaties met max. 70 steken worden opgeslagen, zolang vrije capaciteit voorhanden is. Als een geheugenbank vol is, kan dit ook aan het feit liggen, dat er vele borduurmotieven in het geheugen zijn opgeslagen.

Het geheugen is een blijvend geheugen, d.w.z. dat het zo lang behouden blijft, tot het bewust wordt gewist. Een stroomonderbreking of het uitschakelen van de naaicomputer heeft geen invloed op het opgeslagen programma.

Steekcombinatie maken



Programmeren en opslaan

- druk op de toets «decoratieve steken»
- kies een categorie
- druk op het «combinatiemodus»-veld
- kies de gewenste steek direct of d.m.v. het invoeren van cijfers
- verander eventueel de steeklengte, steekbreedte, naaldstand, enz.
- kies andere steken

- 1 • druk op het «geheugen»-veld 1



- druk op het veld «opslaan» 2




- druk op het veld «opslaan» 3
- ▶ de combinatie is opgeslagen
- ▶ het beeldscherm wordt gesloten

Steekweergaveveld wissen



Steek na steek wissen

- druk op het veld «wissen»
- de steek boven de cursor wordt gewist
- druk zo vaak op het veld «wissen» tot het steekweergaveveld leeg is

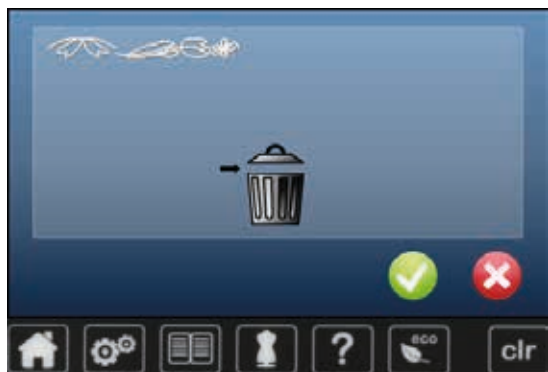

Combinatie wissen

- druk op het «i»-veld
- druk op het veld «complete combinatie bewerken»
- druk op het veld «wissen»
- bevestig met ✓
- het steekweergaveveld is leeg
- druk op het «terug»-veld
- er kan een nieuwe motiefcombinatie worden geprogrammeerd

Opgeslagen combinatie openen



- druk op de «geheugen»-toets
- druk op het veld «openen» 1



- het overzicht van de opgeslagen combinaties verschijnt
- druk op de gewenste geheugenbank
- de opgeslagen combinatie verschijnt in het steekweergaveveld

Steekcombinatie corrigeren



Steek invoegen

- kies de gewenste plaats in het combinatieveld
- kies een nieuwe steek
- ▶ de nieuwe steek wordt onder de geaccentueerde steek ingevoegd



Om een steek aan het begin van een combinatie in te voegen, moet de cursor boven de **eerste** steek staan.



Steek veranderen

- kies de gewenste steek in het combinatieveld
- druk op het «i»-veld
- kies de gewenste functie, bijv. spiegelbeeld links/rechts
- ▶ de steek wordt horizontaal gespiegeld
- druk op het «terug»-veld



Alle wijzigingen vinden altijd boven de cursor plaats. Steekcombinaties, die reeds zijn opgeslagen, kunnen op dezelfde manier veranderd of gecorrigeerd worden. Indien correcties en veranderingen permanent behouden moeten blijven, moet de combinatie daarna opnieuw worden opgeslagen.



Complete combinatie spiegelen

- druk op het «i»-veld
- druk op het veld «complete combinatie bewerken»
- druk op het veld «spiegelbeeld»
- ▶ de complete combinatie wordt gespiegeld
- druk twee keer op het «terug»-veld



Combinatie onderverdelen

- druk op het «i»-veld
- druk op het veld «combinatie bij cursorpositie bewerken»
- druk op het veld «combinatie onderverdelen»
- een combinatie kan met de functie «combinatie-onderverdeling» in verschillende delen worden verdeeld
- ▶ alleen het gedeelte waarin de cursor staat wordt genaaid
- om het volgende gedeelte te kunnen naaien, moet de cursor in dit gedeelte worden gezet



Combinatie onderbreken

- druk op het «i»-veld
- druk op het veld «combinatie bij cursorpositie bewerken»
- druk op het veld «combinatie onderbreken»
- een combinatie kan met de functie «combinatie-onderbreking» op verschillende plaatsen worden onderbroken
- naai het eerste deel
- ▶ de naaicomputer stopt automatisch bij het bereiken van de geprogrammeerde functie
- leg de stof opnieuw onder de naaivoet
- naai het volgende deel, enz.

Steekcombinatie



Vervangen

- programmeer een nieuwe steekcombinatie
- druk op de «geheugen»-toets
- druk op het veld «opslaan»
- kies de geheugenbank die moet worden vervangen (bijv. 3)
- bevestig met ✓

Met ✗ wordt het vervangingsproces afgebroken.



Wissen

- druk op de «geheugen»-toets
- druk op het veld «wissen»
- kies de geheugenbank die moet worden gewist (bijv. 5)
- bevestig met ✓

Met ✗ wordt het wisproces afgebroken.

Accessoires


Standaardaccessoires




- 1 Klossennetje voor bovendraad
- 2 Borduurvoet nr. 26
- 3 Assortiment borduurnaalden
- 4 Borduurraam ovaal, 145x255 mm
- 5 Borduursjabloon behorend bij borduurraam ovaal, VAR 01
- 6 Borduurraam medium, 100x130 mm
- 7 Borduursjabloon behorend bij borduurraam medium
- 8 USB verbindingkabel
- 9 Borduursjabloonhouder
- 10 Draagtas

Borduurmodule

Detailaanzicht

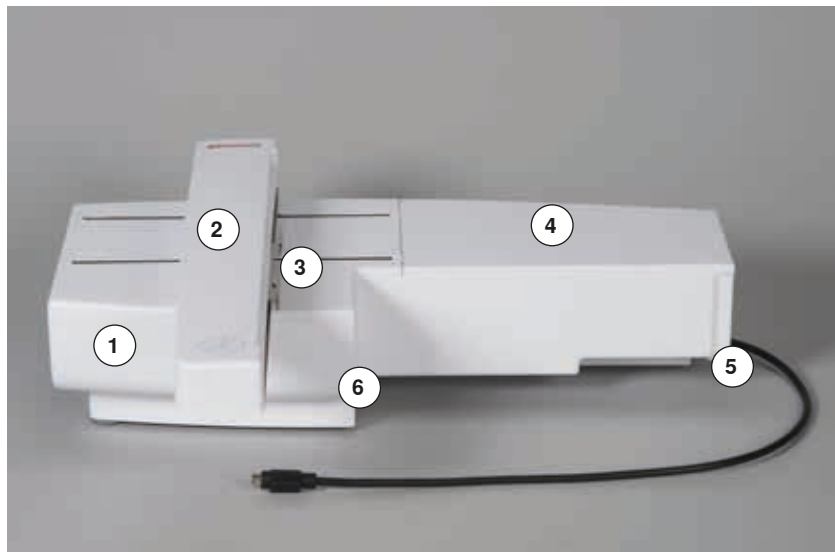

- 1 Accessoirebox
- 2 Borduurarm
- 3 Koppeling voor borduurraambevestiging
- 4 Borduuroppervlak
- 5 Sluitnok rechts
- 6 Sluitnok midden

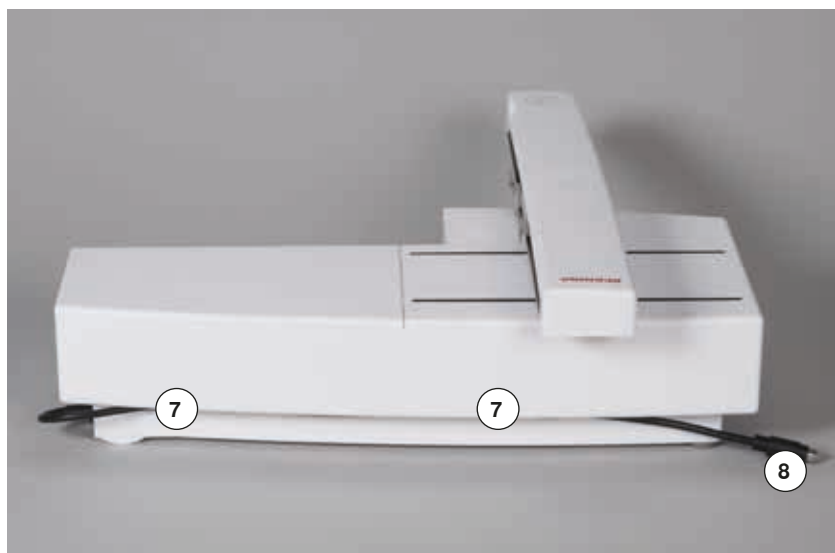

- 7 Kabelhouder
- 8 Aansluitkabel voor naai-/borduurcomputer



Het zijaanzicht van de naai-/borduurcomputer met de stopcontacten vindt u in de handleiding van de naai-/borduurcomputer op blz. 15.

Wetenswaardigheden over het borduren

Borduurgaren

Bij borduurgaren is het belangrijk, dat het garen van goede kwaliteit is (merkgaren), zodat er geen afbreuk door onregelmatigheden, draadbreek, enz. aan het borduurwerk wordt gedaan.

Het borduurwerk krijgt vooral een mooi effect als voor de bovendraad fijn glansborduurgaren wordt gebruikt. Vele garenfabrikanten bieden een groot assortiment garensorten en kleuren aan.



Glanspolyester

Hoogglanzend polyester is een duurzaam, breukvast en kleurecht garen, dat voor alle soorten borduurwerk is geschikt.

Viscose

Viscose is een fijne, natuurlijke vezel met zijdeachtige glans, dat voor fijn borduurwerk, dat niet veel te lijden heeft, geschikt is.

Metallic garen

Metallic garen is dun tot middeldik glanzend garen, dat voor speciale effecten in het borduurwerk geschikt is.

Bij het gebruik van metallic garen moet de snelheid en bovendraadspanning worden verminderd.

Borduurnaald

- gebruik voor elke garensort het juiste naaldtype
- verwissel de borduurnaald regelmatig



Gebruik bij metallic garen of ander speciaal garen de verticale garenkloshouder en bevestig de geleider voor metallic garen (speciaal accessoire). Het garen loopt dan beter van de klos. Gebruik bij metallic garen een Metafilnaald 130/705H MET. Pas de bovendraadspanning aan en reduceer de borduursnelheid.

Onderdraad



Bobbin Fil (speciaal grijpergaren)

Bobbin Fil is een hele zachte en lichte polyester, dat goed als onderdraad geschikt is. Dit speciale grijpergaren zorgt voor een gelijkmatige draadspanning en voor een optimale verstrengeling van boven- en onderdraad.

Stop- en borduurgaren

Fijne gemercenterde katoen, geschikt voor borduurwerk op katoenen stoffen.



Meestal wordt bij het borduren een zwarte of witte onderdraad gebruikt. Als beide kanten van de stof er hetzelfde moeten uitzien, moet de boven- en onderdraad van dezelfde kleur zijn.

Keuze van het borduurmotief

Eenvoudige motieven met een gering stekenaantal zijn geschikt voor borduurwerk op fijne stoffen. Ingewikkelde, dicht geborduurde motieven (bijv. met veel kleuren en richtingsveranderingen) zijn geschikt voor middelzware en zware stoffen.


Proeflapje

Maak altijd een proeflapje op een stukje van de originele stof. Verstevig het proeflapje met hetzelfde vlies dat later ook wordt gebruikt. Pas de kleuren, garenkwaliteit, naald, enz. aan het borduurmotief aan.

Borduurmotief vergroten/verkleinen


Borduurmotieven kunnen in de borduurcomputer of op uw PC met de BERNINA borduursoftware worden vergroot of verkleind. Bij borduurmotieven en alfabetten krijgt u het beste resultaat als u een vergroting/verkleining van +/- 20% toepast.

Verschillende soorten steken

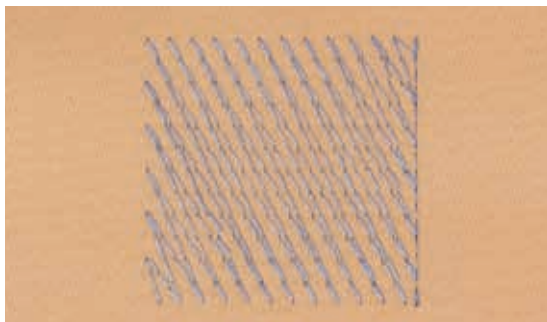


Basissteken

Basissteken vormen een onderlaag voor een motief en zorgen voor stabilisatie en vormgeving van de ondergrondstof. Ze zorgen er ook voor, dat de deksteken van het motief niet zo diep in de vezels van de stof wegzinken.

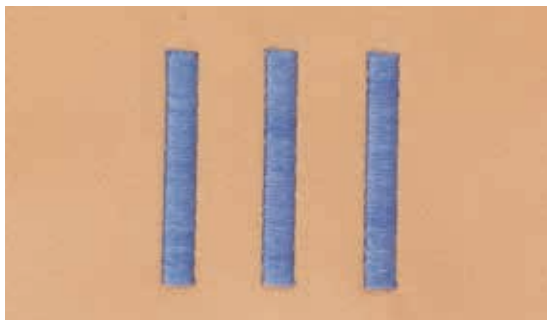


Bladsteek (satijnsteek)

De naald steekt afwisselend aan de ene en de andere kant in de stof, zodat het garen het motief met een zeer dichte zigzag bedekt. Satijnsteken zijn geschikt voor het vullen van smalle en kleine vormen. Ze zijn niet geschikt voor het vullen van grote oppervlakten, omdat lange steken te los zijn en de stof niet goed bedekken. Bovendien bestaat het gevaar dat bij te lange steken de draden ergens blijven hangen en het borduurwerk wordt beschadigd.

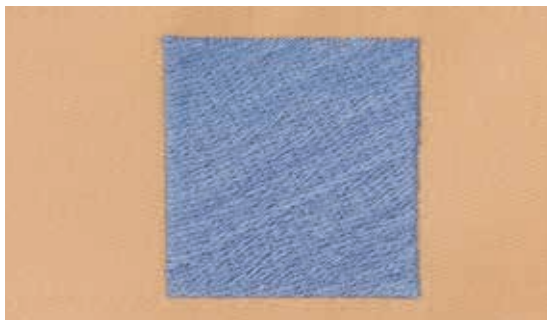

Stiksteek

Vele korte, even lange steken worden in rijen, die verzet lopen, heel dicht bij elkaar genaaid; zo ontstaat een dichtgevuuld oppervlak.

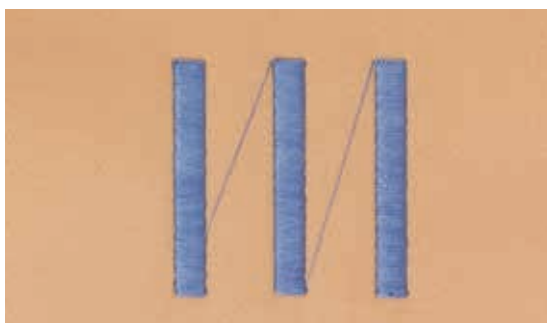


Verbindingssteken

Lange steken, die als verbinding van een deel van het motief naar het volgende worden toegepast. Voor en na de verbindingssteek worden afhechtsteken genaaid. De verbindingssteken worden afgesneden.

Borduren voorbereiden

Borduurmodule aansluiten

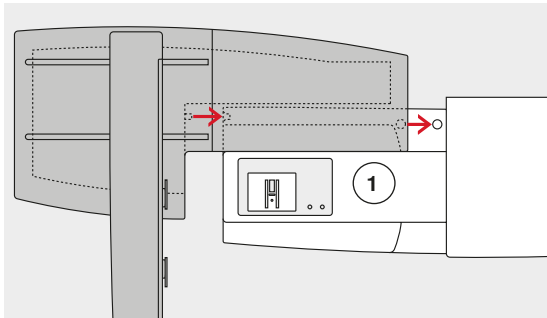

ATTENTIE!

Let er bij het aansluiten van de borduurmodule op, dat alle apparaten op dezelfde vlakke ondergrond staan!
Voordat u de naaicomputer en borduurmodule transporteert, moeten deze altijd van elkaar worden verwijderd. Transporteer de beide apparaten nooit als één geheel!

Borduurmodule aan de naaicomputer bevestigen



- zet de borduurmodule achter de vrije arm 1 tegen de naaicomputer
- schuif de borduurmodule vanaf de linkerkant tegen de naaicomputer tot hij in de nokken vastzit

De borduurmodule moet in de grondplaat van de naaicomputer vastzitten.

Aansluitkabel


De aansluitkabel is de verbinding tussen de borduurmodule en de naaicomputer.

- trek de aansluitkabel uit de kabelhouder aan de achterkant van de borduurmodule

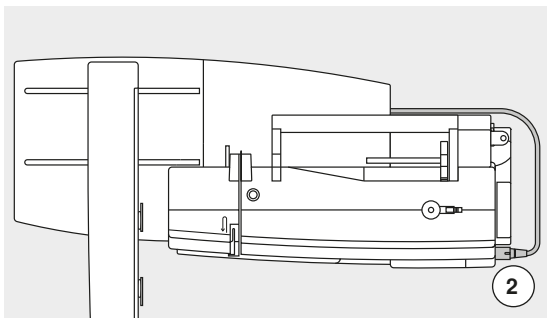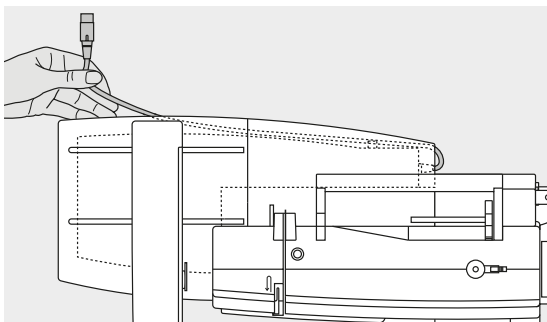

Kabel aan de naaicomputer aansluiten

- houd de platte kant van de stekker naar voren
- steek de kabelstekker in het hiervoor bestemde stopcontact 2

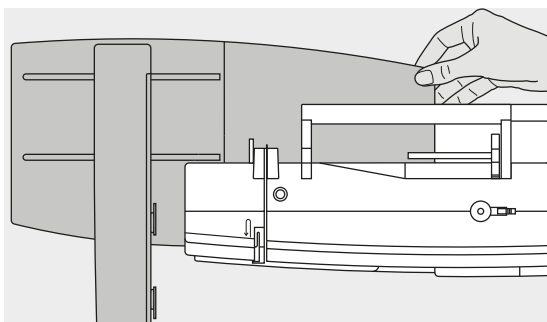

Borduurmodule verwijderen

- trek de kabelstekker uit het stopcontact
- leg uw hand onder de rechterachterhoek
- til de borduurmodule op en schuif hem naar links weg

Kabel aan de borduurmodule fixeren


- leg de kabel over de beide kabelhouders
- duw de kabel in de kabelhouders



Borduurraam afstellen

De borduurraamafstelling is de afstemming van de naald op het midden van het borduurraam. De afstelling kan alleen plaatsvinden als de borduurmodule is aangesloten en het ovale borduurraam is bevestigd, zie blz. 49.

Borduurvoet/borduurnaald

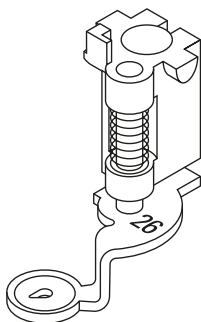

Borduurnaald

Borduurnaalden (130/705 H-SUK) hebben een groter oog en zijn iets afgerond. Dit helpt tegen het afslijten van de draad, vooral bij het gebruik van rayon garen en katoenen borduurgaren.

- gebruik een SUK-naald
- gebruik afhankelijk van het borduurgaren een naald met een dikte tussen nr. 70-SUK en nr. 90-SUK
- gebruik een nieuwe, onbeschadigde naald

Vorbereitung

- bevestig borduurvoet nr. 26 aan de naaicomputer
- zet de borduurvoet omhoog
- zet de naald omhoog



Transporteur omlaagzetten

- druk op de «transporteur»-knop 1
- ▶ de transporteur zakt omlaag


Stiksteekplaat/CutWork-steekplaat (speciaal accessoire)



De stiksteekplaat/Cutwork-steekplaat heeft een klein naaldgat. De draad wordt hierdoor beter in het gat getrokken en de verstrengeling van boven- en onderdraad wordt geoptimaliseerd. Dit resulteert in een mooiere steekvorming.

- verwijder de standaardsteekplaat (zie blz. 28)
- bevestig de stiksteekplaat/CutWork-steekplaat

Boven- en onderdraad inrijgen

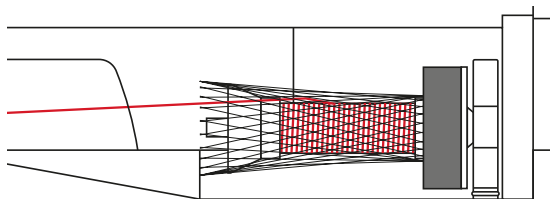


Bovendraad inrijgen

- bevestig het plaatje van schuimstof
- zet de garenklos op de spil
- trek bij glad borduurgaren het netje over de garenklos
- ▶ de bovendraad loopt dan beter van de klos




Garenkloshouder

Gebruik bij metallic garen of ander speciaal garen de verticale garenkloshouder en de geleider voor metallic garen en zijde (speciaal accessoire).

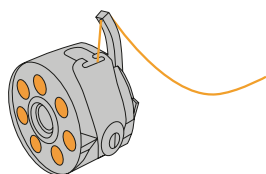

Onderdraad inrijgen


Rijg de onderdraad voor het borduren in de vinger van de spoelhuls.

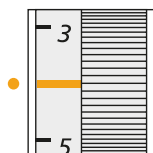

Draadspanning instellen/aanpassen


De draadspanning moet voor alle borduurwerkzaamheden op een waarde 2.5 - 4.5 worden ingesteld. Aanpassingen aan bepaalde, buitengewone materialen zijn altijd mogelijk.

Borduurraam

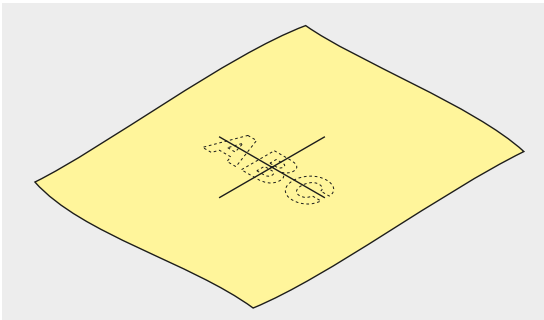

Middelpunt bepalen

- bepaal het middelpunt van het borduurmotief op de stof
- markeer het middelpunt met een textielpotlood of kleermakerskrijt

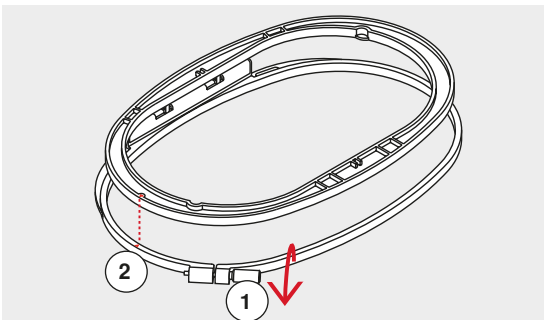


Borduurraam uit elkaar nemen

- draai de instelschroef **1** van het buitenste raam eventueel los
- neem het binnenste raam weg

De pijlmarkeringen **2** van de beide ramen moeten altijd op elkaar liggen.


De pijlmarkeringen bevinden zich

- bij het ovale en medium borduurraam middenvoor
- bij de Mega-Hoop middenvoor (speciaal accessoire)
- bij het kleine borduurraam aan de rechter zijkant (speciaal accessoire)

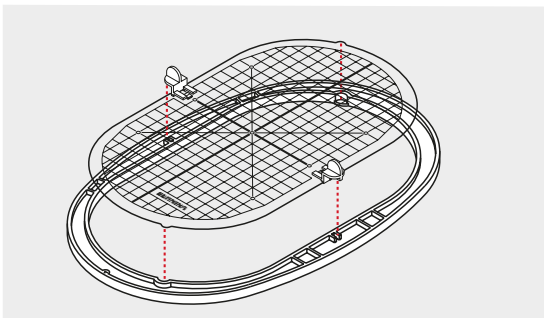

Borduursjabloon

- bij elk borduurraam hoort een overeenkomstige borduursjabloon
- het borduurgedeelte is met vierkanten van 1 cm aangegeven
- het middelpunt en de hoekpunten van de middellijnen zijn van gaatjes voorzien
- op deze wijze kunnen markeringen op de stof worden overgebracht
- bevestig de borduursjabloonhouder
- leg de borduursjabloon in het binnenste raam, zodat het BERNINA logo bij de voorste rand (bij de pijlmarkering) ligt
- in deze positie zit de sjabloon in het binnenste borduurraam vast

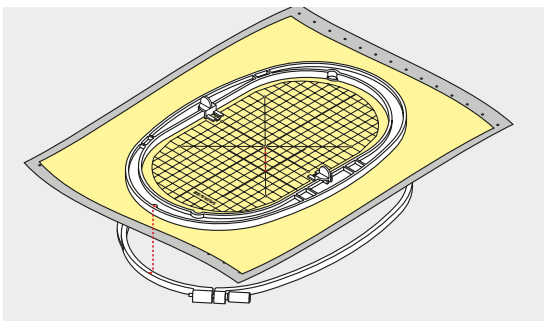


Stof in het borduurraam spannen

- leg de stof onder het binnenste borduurraam
 - het midden van de sjabloon moet op het gemarkeerde middelpunt op de stof liggen
 - leg de stof en het binnenste borduurraam op het buitenste borduurraam
- De pijlmarkeringen op de beide borduurramen moeten op elkaar liggen.
- schuif de borduurramen in elkaar en let erop, dat de stof niet verschuift
 - span de stof strak in het borduurraam
 - draai de schroef vast
 - de borduursjabloon kan met behulp van de sjabloonhouders gemakkelijk uit het borduurraam worden genomen

Verstevigingsmateriaal voor borduren

Borduurvlies

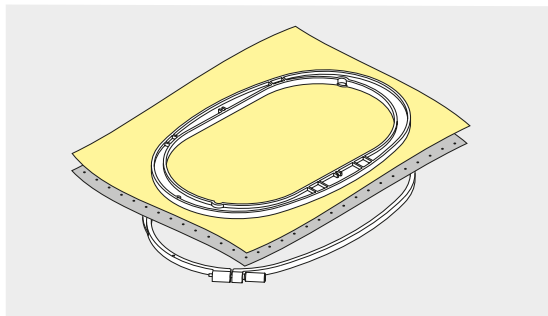

Scheurvlies

- kan net als papier worden weggetrokken
- gebruik één of twee lagen
- is in verschillende kwaliteiten verkrijgbaar
- fixeert het vlies met plakspray aan de achterkant van de stof voor meer stabiliteit
- scheur het overtollige vlies na het borduren voorzichtig weg
- het borduurmotief wordt niet vervormd
- onder grote oppervlakten blijft het vlies onder het borduurgaren zitten

Toepassing:

Voor alle geweven stoffen en stoffen die niet rekbaar zijn.


Knipvlies

- gebruik één of twee lagen
- is in verschillende kwaliteiten verkrijgbaar
- fixeert het vlies met plakspray aan de achterkant van de stof voor meer stabiliteit
- knip het overtollige vlies na het borduren voorzichtig weg
- het borduurmotief wordt niet vervormd
- onder grote oppervlakten blijft het vlies onder het borduurgaren zitten

Toepassing:

Voor alle rekbare materialen.

Plakspray

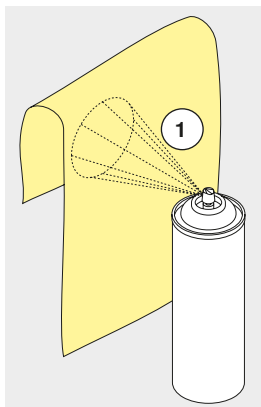

Gebruik plakspray niet direct bij de borduurcomputer.

- houd een afstand van **1: 25-30 cm** aan
- spuit maar een klein beetje plakspray op het borduurvlies
- leg de stof en het borduurvlies helemaal plat op elkaar en druk beide lagen op elkaar

Toepassing:

- rekbaar en gebreide stoffen: om te verhinderen dat deze stoffen vervormen
- gladde materialen: verhindert dat deze verschuiven
- applicaties: worden exact gefixeerd
- patroondelen: om kleine delen zoals broekzakken, kragen, enz. op het borduurvlies te fixeren
- om afdrucken te vermijden: bijvoorbeeld bij badstof of fleece. Span de patroondelen **niet** in het borduurraam, maar spuit plakspray op het borduurvlies. Span het borduurvlies in het borduurraam en
- fixeert de delen waarop geborduurd moet worden

Verstevigingsspray als extra hulpmiddel

Verstevigingsspray kan fijne, los geweven stoffen extra steun geven.


- spuit verstevigingsspray op het materiaal
- laat dit goed drogen; strijk eventueel met het strijkijzer droog

Gebruik bovendien altijd verstevigingsmateriaal (bijv. wateroplosbaar vlies) onder de stof waarop geborduurd wordt.

Toepassing:

Bij lichte, losse stoffen, bijv. batist, fijn linnen, enz.

Plakvlies

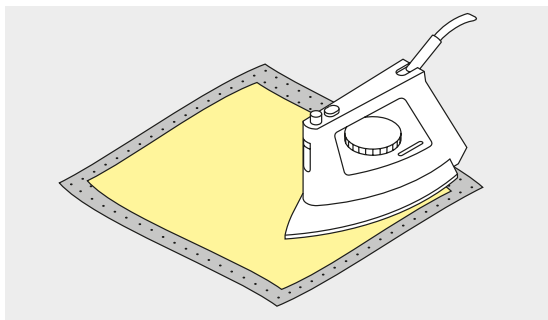

Plakvlies is in verschillende kwaliteiten verkrijgbaar. De stof en het vlies moeten op elkaar zijn afgestemd. Gebruik vlies dat weer gemakkelijk kan worden verwijderd.

- strijkvlies: strijk het vlies met een warm strijkijzer op de achterkant van de stof.

Toepassing:

Voor alle materialen, die snel vervormen, bijv. rekbare stoffen zoals tricot, jersey, enz.

Zelfklevend vlies

- span het vlies in het borduurraam, zodat de papieren kant naar boven ligt
- scheur het papier met een spits voorwerp (evt. schaar) in
- verwijder het papier bij het gedeelte dat in het borduurraam komt te liggen
- de zelfklevende kant wordt zichtbaar
- leg de stof op de zelfklevende kant van het vlies en druk de lagen op elkaar

Toepassing:

- ideaal voor fijne stoffen zoals jersey, zijde, enz.
- voor delen en materialen die niet in een borduurraam kunnen worden gespannen



Verwijder altijd de lijmresten van het zelfklevende vlies aan de naald, steekplaat en rond de grijper.

Wateroplosbaar vlies

Wateroplosbaar vlies ziet eruit als plastic folie. Het vlies kan na het borduren met water worden uitgewassen. Wateroplosbaar vlies biedt een optimale bescherming voor stoffen met lange vezels; de lussen van bijv. badstof worden niet beschadigd. Ook wordt verhinderd, dat het garen in de stof zinkt en afzonderlijke lusjes door het borduurwerk omhoogsteken.

- leg het vlies op de bovenkant van de stof
- span alle lagen samen in het borduurraam
- fixeer het wateroplosbare vlies evt. met plakspray
- verstevig evt. ook de achterkant van hoogpolige stoffen met het passende vlies
- was het vlies uit het borduurmotief en leg het geheel plat om te drogen

Toepassing:

- voor badstof, fluweel, bouclé, enz.
- voor dunne stoffen, waarbij ander vlies zou doorschijnen, bijv. organdie, batist, enz.
- voor geborduurd kantwerk



Span bij kantwerk één of twee lagen wateroplosbaar vlies in het borduurraam (omdat het motief niet op stof wordt geborduurd, blijft alleen het met garen geborduurde motief over). De borduurmotieven moeten in ieder geval met korte steken zijn verbonden, anders vallen de afzonderlijke motieven uit het geheel.

Functies

Overzicht «functie»-toetsen borduurcomputer




«Start/stop»-toets

Druk op de «start/stop»-toets om de borduurcomputer te starten of stil te zetten.



Steekbreedte- en steeklengteknop

Bij verschillende functies, bijv. motiegrootte veranderen, borduurmotief draaien, enz. worden deze draaiknoppen voor het bewerken van het borduurmotief gebruikt. Er verschijnt een melding als de draaiknoppen gebruikt moeten worden.



Snelheidsregelaar

Naai-/borduursnelheid traploos verstellen.

Overzicht beeldscherm

Toegang tot de borduurmodus



- druk op de «home»-toets



Borduurmodus

- druk op het «borduurmodus»-veld 2
- ▶ het «borduur»-beeldscherm verschijnt

Naaimodus

- druk op het «naaimodus»-veld 1
- ▶ het «naai»-beeldscherm verschijnt



Borduurcomputer

Borduurmotieven uit de mappen «alfabetten», «borduurmotieven» of «persoonlijke borduurmotieven» kiezen.



USB-stick (speciaal accessoire)

Borduurmotieven, die op de USB-stick zijn opgeslagen, kiezen.



Alfabetten

Geprogrammeerde alfabetten kiezen.



Borduurmotieven


Geprogrammeerde borduurmotieven kiezen.



Persoonlijke borduurmotieven

Opgeslagen borduurmotieven kiezen.

Borduuralfabet

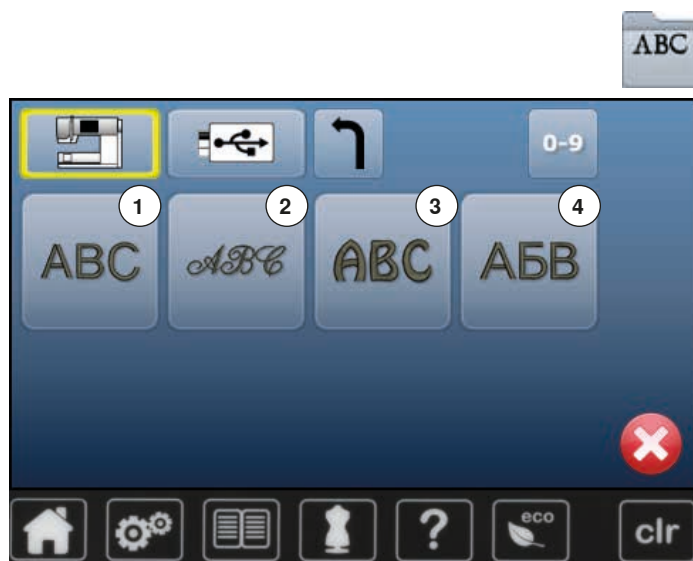

- druk op het «alfabet»-veld

- kies het gewenste alfabet


- 1 Swiss Block
- 2 Anniversary
- 3 Drifter
- 4 Russian Textbook



Terug naar het keuzemenu

Terug naar het «keuze»-beeldscherm.

BERNINA borduurmotieven

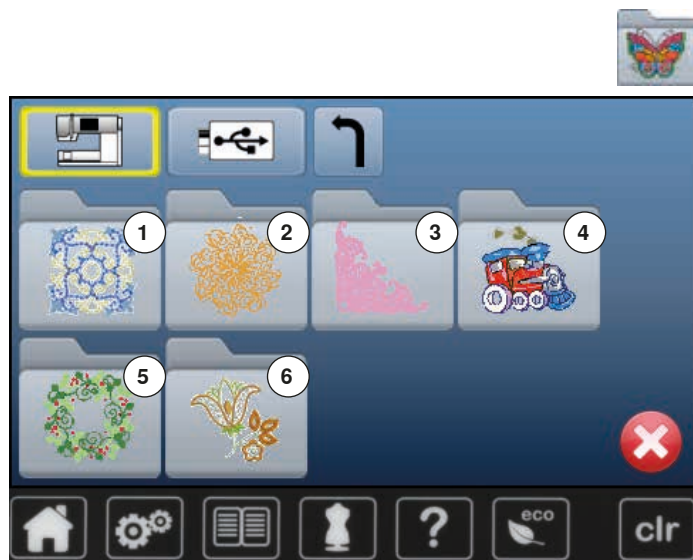

- druk op het «borduurmotief»-veld

- kies de gewenste borduurmotiefmap


- 1 Versieringen
- 2 Quilt
- 3 Kant
- 4 Kinderen
- 5 Seizoenen
- 6 Bloemen

Persoonlijke borduurmotieven



- druk op het veld «persoonlijke borduurmotieven»
- kies het gewenste borduurmotief

Borduurmotieven van een USB-stick (speciaal accessoire)

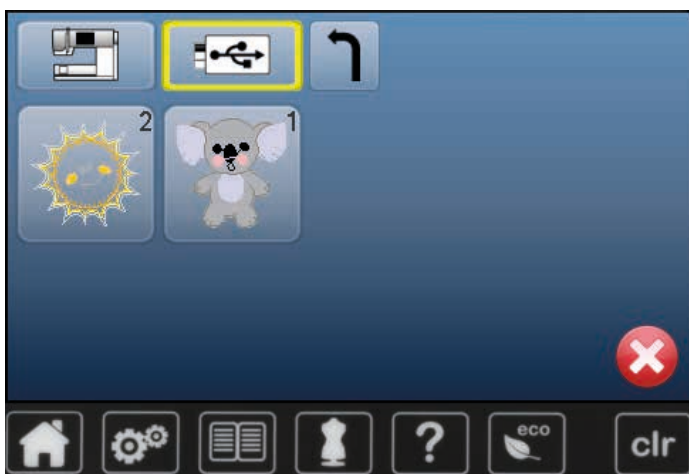


- sluit de USB-stick aan
- druk op het «USB-stick»-veld
- kies het gewenste borduurmotief

«Edit»-beeldscherm



Overzicht «edit»-beeldscherm

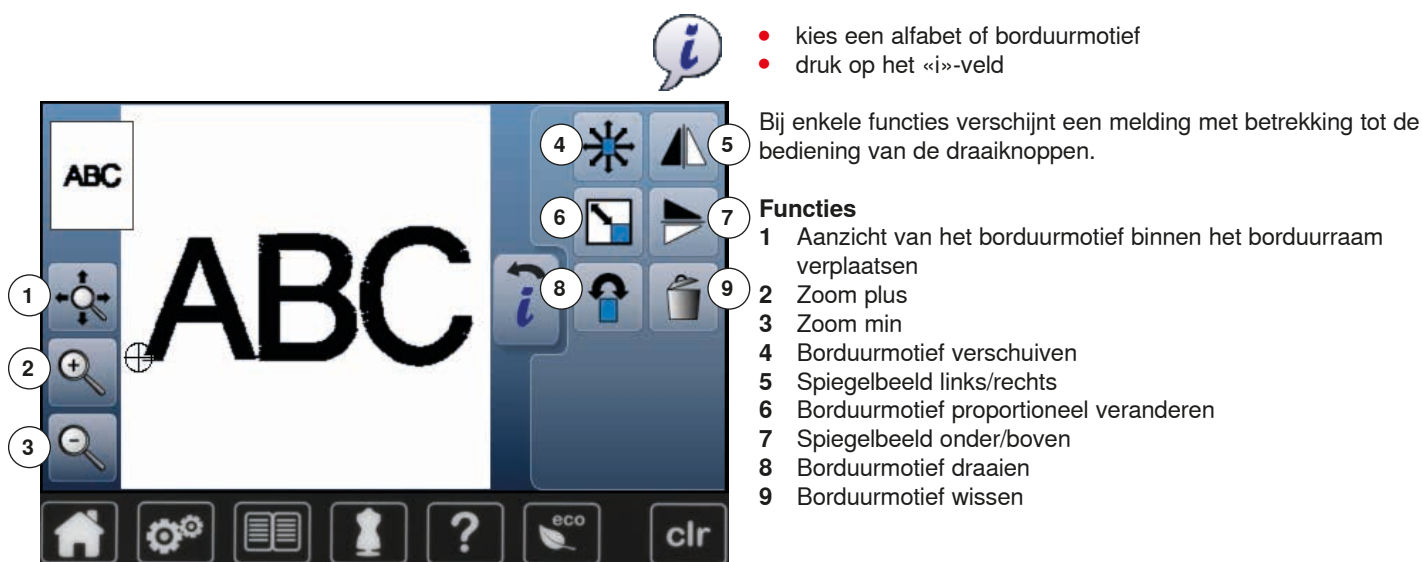

Algemene functies



Informatie

- druk op het veld
- er verschijnt een ander beeldscherm



Terug

- druk op het veld
- terug naar het voorheen geopende beeldscherm
- alle wijzigingen worden overgenomen



Instelling bevestigen

- druk op het veld
- De wijziging/keuze wordt geactiveerd of bevestigd.



Geactiveerd beeldscherm verlaten

- druk op het veld
- het beeldscherm wordt gesloten
- het laatst geactiveerde beeldscherm verschijnt



Aanzicht van het borduurmotief binnen het borduurraam verplaatsen

Het borduurmotief kan met uw vinger, direct op het beeldscherm, binnen het borduurraam in alle richtingen worden verschoven.



Zoom plus

- druk 1-5x op het veld
- het borduurmotiefaanzicht wordt steeds een stap vergroot



Zoom min

- druk 1-5x op het veld
- het borduurmotiefaanzicht dat vergroot werd, wordt steeds een stap verkleind



Borduurmotief verschuiven

Weergave van de wijziging in 1/10 mm.

- draai aan de steekbreedteknop
 - het borduurmotief wordt in dwarsrichting (horizontaal) verschoven
- draai aan de steeklengteknop
 - het borduurmotief wordt in de lengte (verticaal) verschoven
- draai aan de steekbreedte- en steeklengteknop
 - het borduurmotief wordt diagonaal verschoven (het cijfer is in beide weergavevelden gelijk)

Met uw vinger kan het borduurmotief, direct op het beeldscherm, eveneens in alle richtingen worden verschoven.



Borduurmotief wissen

Het geactiveerde borduurmotief wordt gewist.



Spiegelbeeld links/rechts

Het borduurmotief wordt horizontaal gespiegeld.



Borduurmotief proportioneel veranderen

Weergave van de wijziging in %.

- draai de steekbreedteknop naar rechts
 - het borduurmotief wordt vergroot
- draai de steekbreedteknop naar links
 - het borduurmotief wordt verkleind



Spiegelbeeld onder/boven


Het borduurmotief wordt verticaal gespiegeld.



Borduurmotief draaien

Weergave van de positie in graden (°).

- draai de steekbreedteknop naar rechts
 - het borduurmotief wordt naar rechts gedraaid
- draai de steekbreedteknop naar links
 - het borduurmotief wordt naar links gedraaid
- druk 1-4x op het «+90»-veld
 - het borduurmotief wordt naar rechts in stappen van 90° (0°, 90°, 180°, 270°, 360°) gedraaid

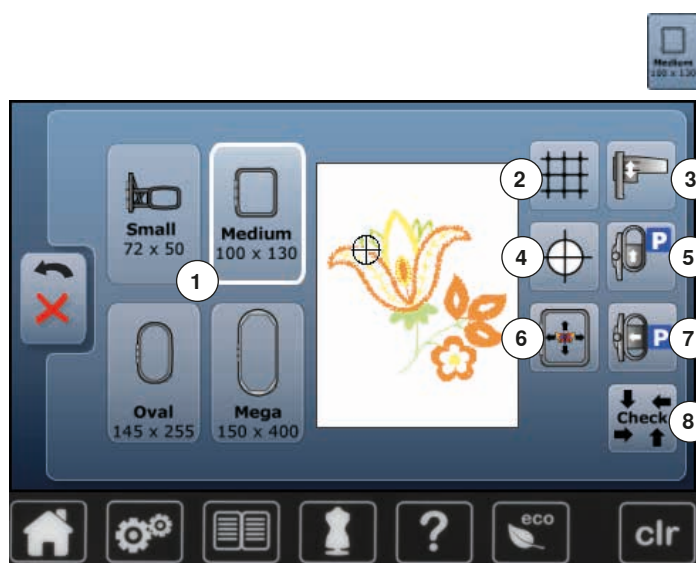

- druk op het «borduurraamgrootte»-veld

Functionies

- 1 Borduurraamkeuze/-weergave
- 2 Hulplijnen
- 3 Borduurmodule kalibreren
- 4 Motiefmidden
- 5 Borduurraam naar achteren verschuiven
- 6 Virtuele plaatsing
- 7 Borduurmodule parkeren
- 8 Check borduurraam en borduurraamgrootte



Borduurraamkeuze/-weergave

- ▶ weergave van het optimale borduurraam voor het gekozen borduurmotief
- druk op het veld
- ▶ het beeldscherm met de keuzemogelijkheden voor het borduurraam en andere functies wordt geopend



Hulplijnen

- druk op het veld
- ▶ een grote cursor geeft het midden van het borduurraam weer
- druk nogmaals op het veld
- ▶ de hulplijnen zijn zichtbaar
- het borduurmotief kan exacter worden geplaatst



Borduurmodule kalibreren

- druk op het veld
- ▶ de borduurmodule wordt gekalibreerd (referentiepunten worden afgetast)

Tijdens het kalibreren mag geen borduurraam bevestigd zijn!



Motiefmidden

Het exacte middelpunt van het borduurmotief wordt door de cursor weergegeven.

Het borduurraam wordt verschoven tot de naald precies in het midden van het motief staat, mits de functie «virtuele plaatsing» is geactiveerd.



Borduurraam naar achteren verschuiven

- ▶ het borduurraam verschuift verticaal helemaal naar achteren

De onderdraadspoel is nu beter toegankelijk, zeer handig als de spoel moet worden verwisseld.



Virtuele plaatsing

Het veld is inactief = als het motief opnieuw wordt geplaatst, wordt het borduurraam niet verschoven.

- druk op het veld

Als het motief wordt verplaatst, verschuift het borduurraam gelijktijdig mee naar de nieuwe positie. De functie is uitsluitend zichtbaar als een borduurraam is gemonteerd.



Borduurmodule parkeren

- verwijder het borduurraam
- ▶ de borduurarm verschuift horizontaal helemaal naar links in de parkeerpositie
- wissel naar de naaimodus


Ondanks dat de borduurmodule is aangesloten, kunnen naaiprojecten probleemloos worden uitgevoerd.



Check borduurraam en borduurmotiefgrootte

- ▶ het borduurraam verschuift verticaal (in de lengte) om het bevestigde borduurraam te lezen
- ▶ de borduurmotiefgrootte wordt met de 4 pijlvelden gelezen en afgetast
- druk 2x op het «terug»-veld
- ▶ het «edit»-beeldscherm verschijnt
- ▶ het bevestigde borduurraam wordt op het beeldscherm en in het «borduurraamkeuze»-veld weergegeven
- ▶ als er geen of een te klein borduurraam werd bevestigd, verschijnt een foutmelding

Overzicht borduurmenu

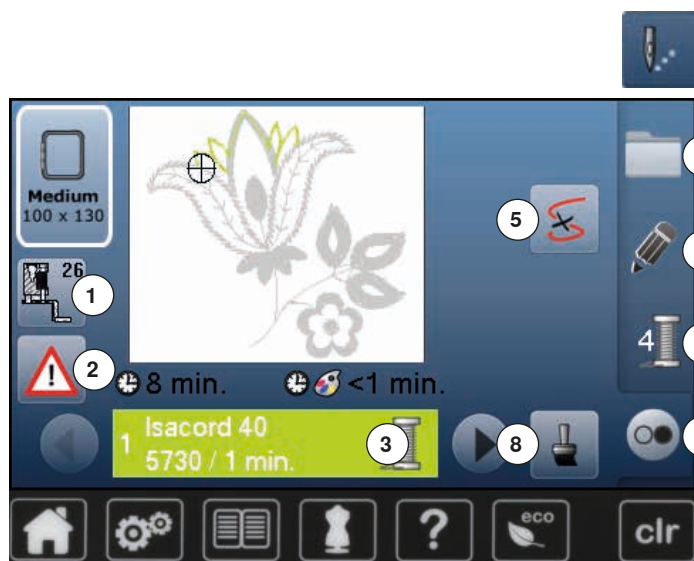

- druk op de «borduurmenu»-toets

Bij enkele functies verschijnt een melding met betrekking tot het gebruik van de draaiknoppen.

Functies

- 1 Naaivoetindicator
- 2 Veiligheidsprogramma
- 3 Kleurweergaveveld
- 4 Keuze
- 5 Draadbreek
- 6 Edit
- 7 Kleurenaantal
- 8 Een- of meerkleurig borduurmotief
- 9 «Borduurmenu»/«start/stop»-toets



Naaivoetindicator

De borduurvoet nr. 26 wordt standaard weergegeven.



- druk op het veld
- andere naaivoeten, zoals bijv. de koordvoet nr. 43 worden weergegeven en kunnen worden gekozen
- monteer de voor het project geschikte naaivoet en bevestig uw keuze



Veiligheidsprogramma

- druk op het veld

- druk op het gewenste «naald»- en/of «steekplaat»-veld
- als het «veiligheids»-veld geel omlijnd is, is er een verkeerde naald/steekplaat gekozen of gemonteerd

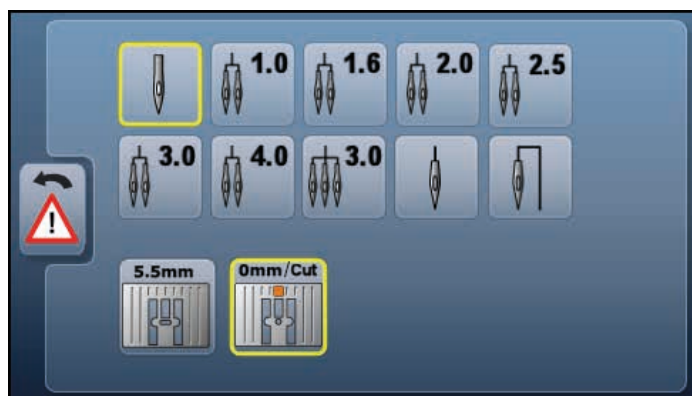

Kleurweergaveveld

Informatie over de geactiveerde kleur.

- druk op het pijlveld rechts of links
- de actuele kleur wordt gewisseld
- het borduurraam verschuift naar de eerste steek van de geactiveerde kleur

De geactiveerde kleur kan zo ook afzonderlijk of in een andere volgorde worden geborduurd.



Keuze

- nieuw borduurmotief kiezen
- borduurmotief opslaan
- borduurmotief wissen



Draadbreuk

Op het linkerbeeldscherm wordt het motief in de normale grootte weergegeven. Op het rechterbeeldscherm wordt het motief vergroot weergegeven.



Edit

Beeldscherm waarop het borduurmotief kan worden bewerkt.



Kleurenaantal

Weergave van het aantal kleuren in het borduurmotief.

- druk op het veld
- ▶ het beeldscherm met informatie over de kleuren in het gekozen borduurmotief wordt geopend



Een- of meerkleurig borduurmotief

Als de functie is geactiveerd (veld is geel omlijnd), wordt het complete motief in één kleur, zonder onderbreking, geborduurd.

Als de functie inactief is, worden de kleuren afzonderlijk geborduurd.




Borduurmenu/start/stop-toets

De afwisselend knipperende symbolen geven weer, dat:



- ▶ het «borduur»-beeldscherm is geopend
 - ▶ de borduurcomputer voor borduren gereed is
- De borduurcomputer moet worden gestart door op de «start/stop»-toets op het frame te drukken.

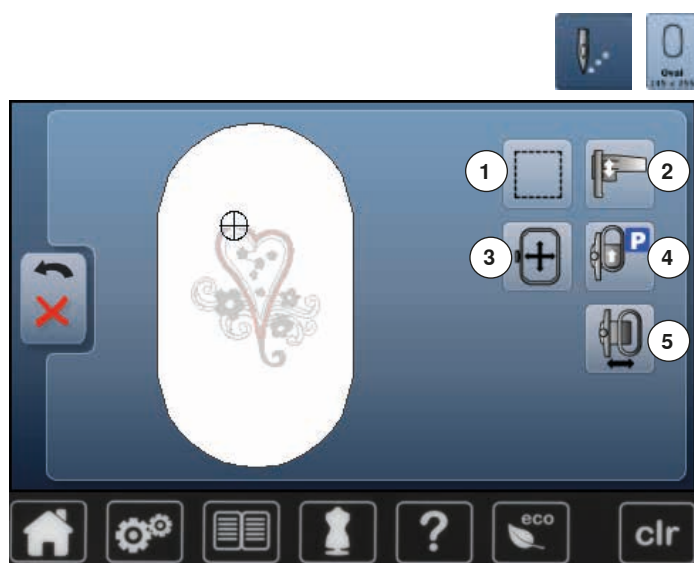

- druk op de «borduurmenu»-toets
- druk op de «borduurraamgrootte»-toets

Bij bepaalde functies verschijnt een melding met betrekking tot de bediening van de draaiknoppen.

Functies

- 1 Rijgen
- 2 Borduurmodule kalibreren
- 3 Borduurraam middels draaiknoppen verschuiven
- 4 Borduurraam naar achteren verschuiven
- 5 Borduurraamverplaatsing



Omranden

- druk op het veld
 - ▶ het borduurmotief wordt met rijgsteken omlijnd
 - druk nogmaals op het veld, het symbool wisselt
 - ▶ er worden omrandingssteken langs het borduurraam geborduurd
 - druk nogmaals op het veld
 - ▶ de omrandingssteken worden uitgeschakeld
- De functie blijft anders geactiveerd, ook als een nieuw borduurmotief wordt gekozen.



Borduurmodule kalibreren

- druk op het veld
- ▶ de borduurmodule wordt gekalibreerd (referentiepunten worden afgetast)

Tijdens het kalibreren mag geen borduurraam bevestigd zijn!



Borduurraam verschuiven

- Als bij een groot borduurmotief (bijv. een woord, sierrand, enz.) de stof opnieuw in het borduurraam moet worden gespannen, wordt het borduurraam met behulp van de draaiknoppen naar de laatste steek van het reeds geborduurde deel verschoven.
- ▶ de verschuiving is in de weergavevelden zichtbaar



Borduurraam naar achteren verschuiven


- ▶ het borduurraam verschuift verticaal naar achteren
- De onderdraadspoel is nu beter toegankelijk, zeer handig als de spoel moet worden verwisseld.



Borduurraam naar links verplaatsen

- ▶ het borduurraam wordt horizontaal naar het midden gezet
- druk op
- druk op de «start/stop»-toets
- ▶ het borduurraam wordt in de laatste positie teruggezet

Overzicht keuzemenu

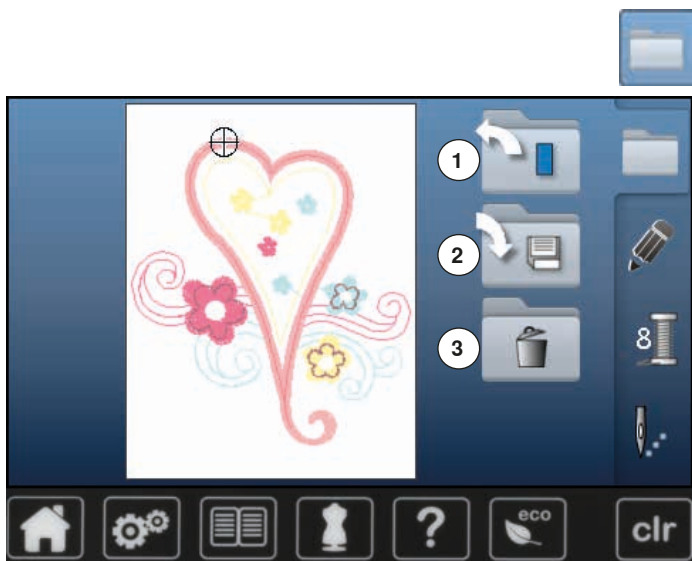

- druk op de «keuze»-toets

Functies

- 1 Nieuw borduurmotief openen
- 2 Borduurmotief opslaan
- 3 Borduurmotief wissen



Nieuw borduurmotief openen

- ▶ het overzicht van de map die het laatst werd geopend verschijnt (alfabet, borduurmotieven, persoonlijke borduurmotieven)
- kies het gewenste borduurmotief



Borduurmotief opslaan


- ▶ het «opslag»-scherm wordt geopend



Borduurmotief wissen

- ▶ het beeldscherm «wissen» wordt geopend

Overzicht kleurenbeeldscherm

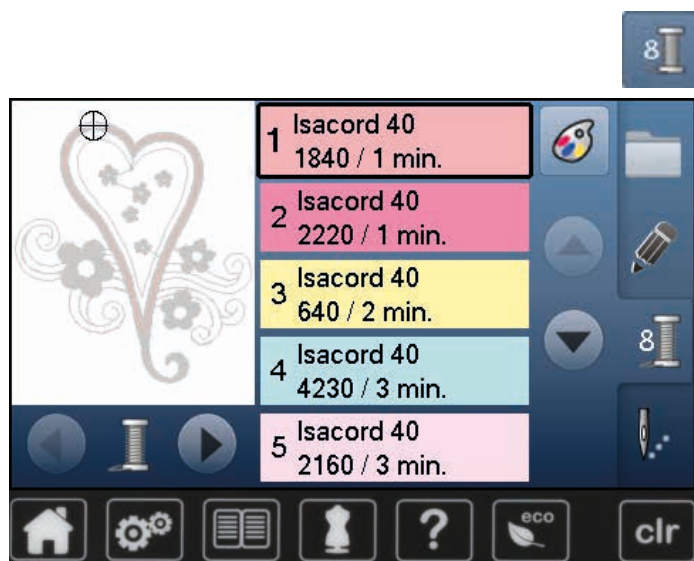

- druk op de «kleurenaantal»-toets



Garenmerk veranderen

- ▶ het beeldscherm met de verschillende garenfabrikanten wordt geopend

Borduurmotieven

Borduurmotief kiezen



Er kunnen borduurmotieven van de velden «alfabetten», «borduurmotieven» en «persoonlijke borduurmotieven» worden gekozen.

Alfabetten



Alfabet kiezen

- druk op het «alfabet»-veld
- ▶ de verschillende alfabetten verschijnen op het beeldscherm
- druk op het gewenste «alfabet»-veld



Tekst samenstellen/corrigeren


- ▶ het beeldscherm met het toetsenbord wordt geopend
 - ▶ het «ABC»-veld (hoofdletters) is automatisch geactiveerd
 - kies de gewenste schrifttekens
- De spatietoets bevindt zich onder het toetsenbord.
- ▶ de schrifttekens verschijnen in het tekstveld 1
 - bevestig met ✓

Schrifttekens wissen

- druk op het tekstveld 1
- ▶ de ingevoerde tekst wordt compleet gewist

Correcties

- druk op het veld 2
- ▶ de ingevoerde tekst wordt van rechts naar links gewist



- 3 «ABC» alles in hoofdletters (standaard)
- 4 «abc» alles in kleine letters
- 5 «Ä Ä Ä», «ä ä ä» en «@ #» kleine en grote speciale tekens
- 6 «1,2,3» cijfers en wiskundige tekens



Als de complete tekst niet in het borduurraam kan worden weergegeven, moet de tekst 90° worden gedraaid (dan is over de hele lengte van het borduurraam meer plaats voorhanden voor een langere tekst).
Als er ook dan niet voldoende plaats is, kan de tekst worden verkleind of moet het aantal schrifttekens worden gereduceerd.

BERNINA borduurmotieven

Alle BERNINA borduurmotieven kunnen direct worden geborduurd of met verschillende functies, die in de borduurcomputer zijn geïntegreerd, worden veranderd of gecombineerd.



- druk op het «borduurmotief»-veld



Borduurmotiefoverzicht

De borduurmotieven worden, naar thema gerangschikt, in mappen weergegeven.

- kies een map
- kies het gewenste borduurmotief

Persoonlijke borduurmotieven

Alle borduurmotieven kunnen direct worden geborduurd of met verschillende functies, die in de borduurcomputer zijn geïntegreerd, worden veranderd of gecombineerd.



- druk op het «persoonlijke borduurmotieven»-veld




Borduurmotiefoverzicht

- kies het gewenste borduurmotief direct of middels het «0-9»-veld

Borduurmotieven in combinatie met functies


Druk op het overeenkomstige symbool om de functies te activeren en draai aan de knoppen om wijzigingen uit te voeren.

Borduurmotief verschuiven

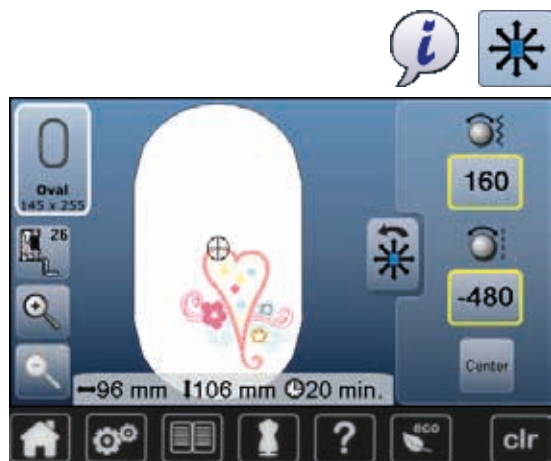

- druk op het «i»-veld
- druk op het «borduurmotief verschuiven»-veld
- draai aan de steekbreedteknop
 - ▶ het borduurmotief wordt in dwarsrichting (horizontaal) verschoven
- draai aan de steeklengteknop
 - ▶ het borduurmotief wordt in de lengte (verticaal) verschoven
- in de velden wordt de wijziging in 1/10 mm weergegeven
- draai aan de steekbreedte- en steeklengteknop
 - ▶ als in beide velden hetzelfde cijfer wordt aangetoond, is het motief diagonaal verschoven
- druk op de geel omlijnde velden of op het «center»-veld
 - ▶ het borduurmotief staat weer in het midden van het borduurraam

Borduurmotief proportioneel veranderen

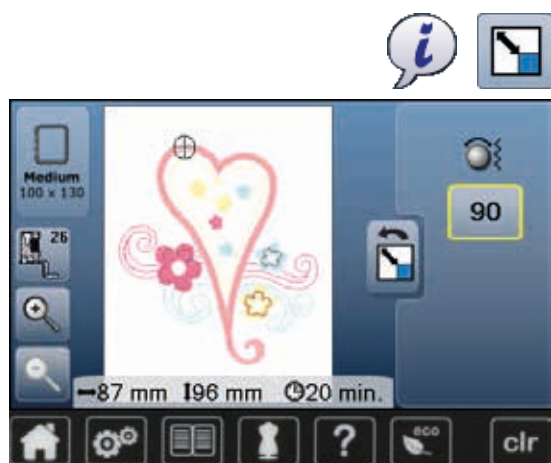

- druk op het «i»-veld
- druk op het «borduurmotief proportioneel veranderen»-veld
- draai de steekbreedteknop naar rechts
 - ▶ het borduurmotief wordt vergroot
- draai de steekbreedteknop naar links
 - ▶ het borduurmotief wordt verkleind
- in het veld wordt de wijziging in procenten weergegeven
- druk op het geel omlijnde veld
 - ▶ de basisinstelling van het borduurmotief (100%) is weer geactiveerd

Borduurmotief draaien




- druk op het «i»-veld
- druk op het «borduurmotief draaien»-veld
- draai de steekbreedteknop naar rechts
 - ▶ het borduurmotief wordt naar rechts gedraaid
- draai de steekbreedteknop naar links
 - ▶ het borduurmotief wordt naar links gedraaid
- in het veld wordt de positie in graden weergegeven
- druk op het geel omlijnde veld
 - ▶ de basisinstelling (0°/360°) is weer geactiveerd
- druk 1-4x op het «+90»-veld
 - ▶ het borduurmotief wordt in stappen van 90° gedraaid (0°, 90°, 180°, 270°, 360°)

Borduurmotief spiegelen



- druk op het «i»-veld

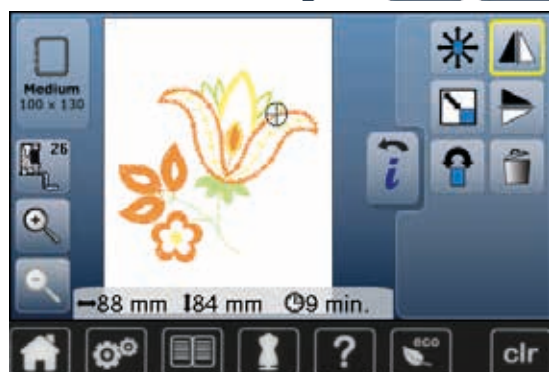


- druk op het «spiegelbeeld links/rechts»-veld
- ▶ het borduurmotief wordt in dwarsrichting gespiegeld
- druk op het «spiegelbeeld onder/boven»-veld
- ▶ het borduurmotief wordt verticaal gespiegeld

Motiefmidden




- druk op het «borduurraamkeuze»-veld
- druk op het «motiefmidden»-veld

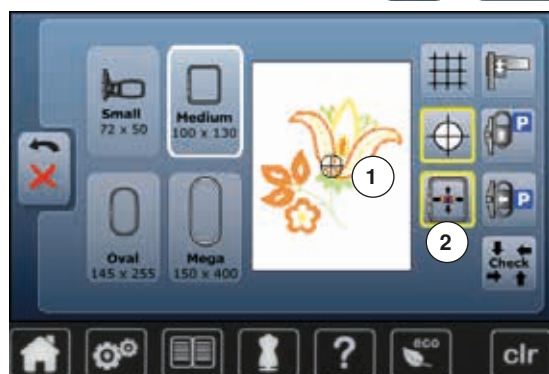

- ▶ het motiefmidden 1 wordt op het beeldscherm weergegeven
- ▶ het borduurraam wordt zodanig verschoven, dat de naald exact in het midden van het motief staat, mits de functie «virtuele plaatsing» 2 is geactiveerd
- druk nogmaals op het «motiefmidden»-veld
- ▶ op het beeldscherm verschijnt weer de eerste steek van het borduurmotief

Borduurmotief controleren

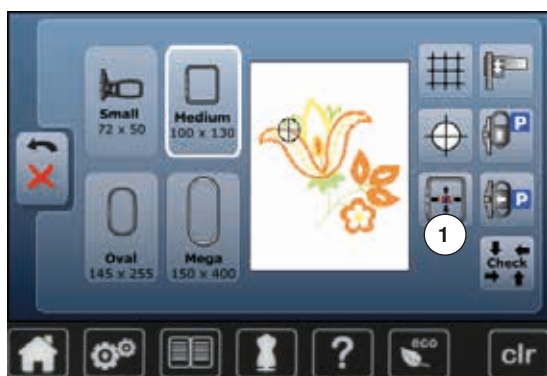

Met behulp van een stomp voorwerp kan elke willekeurige plaats van het borduurmotief direct op het «edit»-beeldscherm worden gekozen.

- kies het borduurmotief en bewerk het
- bevestig het overeenkomstige borduurraam

De functie «motiefmidden» moet uitgeschakeld zijn om het borduurmotief te kunnen controleren.

- controleer het borduurmotief binnen het borduurraam met behulp van een stomp voorwerp
- kies met behulp van een stomp voorwerp een willekeurige plaats in het borduurmotief
- ▶ de cursor (markeert de naaldstand) verschuift naar de gekozen plaats
- ▶ als het veld «virtuele plaatsing» 1 is geactiveerd (geel omlijnd), wordt het borduurraam zodanig verschoven, dat de naald boven de gekozen plaats staat



Bij draadbreuk kan de betreffende plaats ook met een stomp voorwerp worden gekozen. Het borduurraam wordt naar de gewenste plaats verschoven.

Borduurmotiefgrootte controleren



- druk op het «borduurraamkeuze»-veld
- druk op het «check»-veld
- ▶ de borduurraamgrootte wordt gelezen = het borduurraam verschuift



De functie «check motiefgrootte» controleert het borduurmotief in vier stappen (rechthoek).

- kies de vier hoekpunten middels de pijlvelden
- druk op het «motiefmidden»-veld
- ▶ de motiefmidden-positie wordt gecontroleerd
- druk op het «terug»-veld
- ▶ het beeldscherm wordt gesloten
- ▶ als er geen of een te klein borduurraam werd bevestigd, verschijnt een foutmelding

Borduurraamkeuze



- druk op het veld «borduurraamkeuze»



U krijgt het beste borduurresultaat als u het kleinst mogelijke borduurraam voor het borduurmotief gebruikt.

- kies het gewenste borduurraam
- ▶ het gekozen borduurraam wordt wit gemarkeerd
- druk op het «terug»-veld
- ▶ het beeldscherm wordt gesloten
- ▶ het borduurmotief verschijnt in het gekozen borduurraam

Zoom



- druk op het «i»-veld
- druk 1-5x op het «zoom+»-veld

► het aanzicht van het borduurmotief wordt steeds een stap vergroot



- druk 1-5x op het «zoom-»-veld
- het aanzicht van het motief dat vergroot werd, wordt steeds een stap verkleind

Borduurmotief verschuiven



- druk op het «verplaatsen»-veld



Veld inactief:

- het borduurmotief kan met uw vinger, direct op het beeldscherm, **binnen** het borduurraam in alle richtingen worden verschoven

Veld actief (geel omlijnd):

- het borduurmotief kan met uw vinger, direct op het beeldscherm, samen met het borduurraam in alle richtingen worden verschoven
- de borduurpositie wordt niet veranderd

Motiefgrootte en borduurtijd




↔96 mm ↑106 mm ⌚16 min.

- druk op het «i»-veld


De breedte en hoogte van het borduurmotief worden in millimeter weergegeven. De borduurtijd wordt in minuten weergegeven.

Motiefkleuren

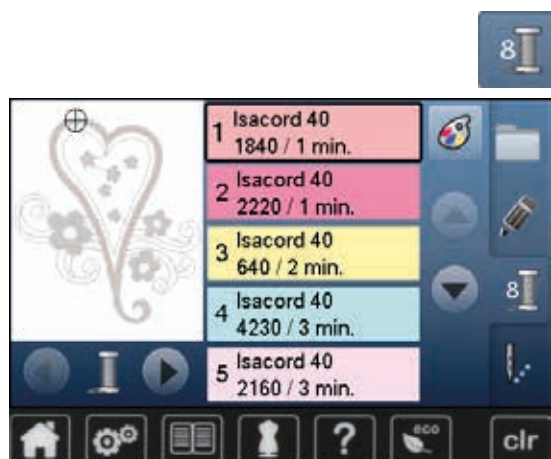

Motiefkleuren opnieuw rangschikken

- druk op de «kleurenaantal»-toets op het beeldscherm
- scrol eventueel met de pijlvelden tot de kleur verschijnt die veranderd moet worden
- kies de kleur die veranderd moet worden (bijv. 1)

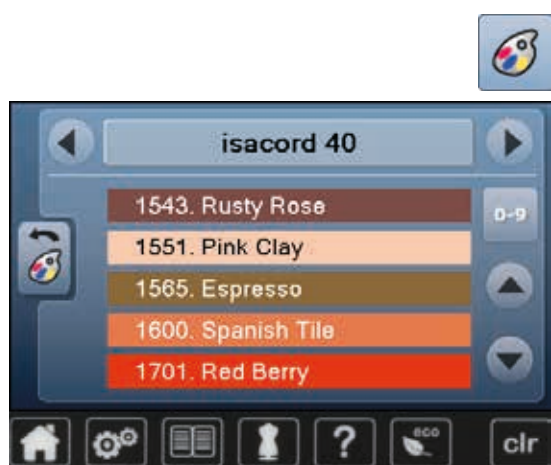

- druk op het «garenkleur»-veld
- scrol met de pijlvelden rechts van de garenkleuren tot de gewenste kleur verschijnt
- kies de gewenste kleur of
- druk op het «0-9»-veld en
- voer het kleurnummer met behulp van het toetsenbord direct in
- druk op het witte kruisje
- ▶ het toetsenbord wordt gesloten, de gekozen kleur wordt weergegeven
- kies het kleurenveld
- ▶ de nieuwe kleur is toegevoegd
- ▶ de gewijzigde garenkleur wordt weergegeven

Garenmerk veranderen



- druk op het «garenkleur»-veld
- scrol met de pijlvelden links en rechts van het garenmerk tot het gewenste garenmerk verschijnt
- druk op het «garenmerk»-veld
- ▶ op het beeldscherm wisselt het garenmerk en de nieuwe kleurinformatie verschijnt
- druk op het «terug»-veld
- ▶ de gewijzigde kleurinformatie wordt weergegeven



Er kunnen ook verschillende garenmerken aan het borduurmotief worden toegevoegd.

- scrol naar het gewenste garenmerk
- druk **niet** op het veld
- scrol naar de gewenste kleur
- druk op het veld

Borduurmotief in één kleur borduren



- druk op de «borduurmenu»-toets
- druk op het veld «één- of meerkleurig borduurmotief»
- ▶ de functie is geactiveerd
- ▶ de borduurcomputer borduurt het complete motief en stopt aan het einde


Omranden



- druk op de «borduurmenu»-toets
- druk op het «borduurraamkeuze»-veld
- druk op het veld «omranden»

Het borduurmotief wordt met rijgsteken omlijnd.

Omranden is een extra fixering van het borduurwerk, zodat de stof en het verstevigingsmateriaal goed op elkaar blijven liggen.

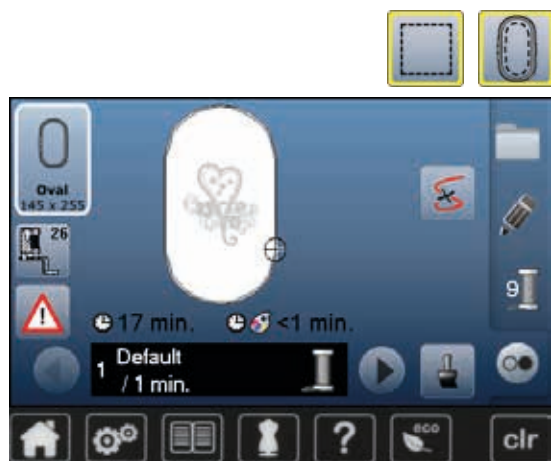

- druk nogmaals op het «omranden»-veld
- ▶ het symbool wisselt

De rijgsteken worden nu als omranding langs het borduurraam genaaid.

Rijgsteken als omranding uitschakelen

- druk nogmaals op het veld
- ▶ de rijgsteken worden uitgeschakeld

Deze functie blijft anders actief, ook als een nieuw borduurmotief wordt gekozen.

Borduurmotieven opslaan

Borduurmotieven uit de borduurcomputer, van USB-sticks of motieven die met de borduursoftware werden gecreëerd, kunnen op verschillende manieren worden veranderd en daarna worden opgeslagen.

De borduurmotieven kunnen in het geheugen van de borduurcomputer of op een stick worden opgeslagen.





Borduurmotieven die in grootte werden veranderd en werden opgeslagen, worden bij het hernieuwd oproepen als nieuwe motieven geregistreerd. Alle informatie in procenten wordt dus met 100% weergegeven en de oorspronkelijke wijziging is niet meer zichtbaar.

Geheugen van de borduurcomputer

- kies het gewenste borduurmotief
- verander eventueel het borduurmotief




- druk op de «keuze»-toets
- druk op het veld «opslaan» 1

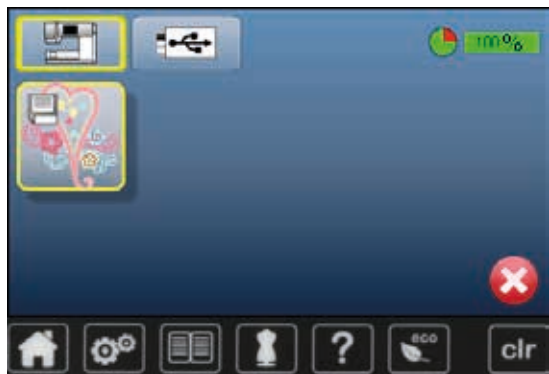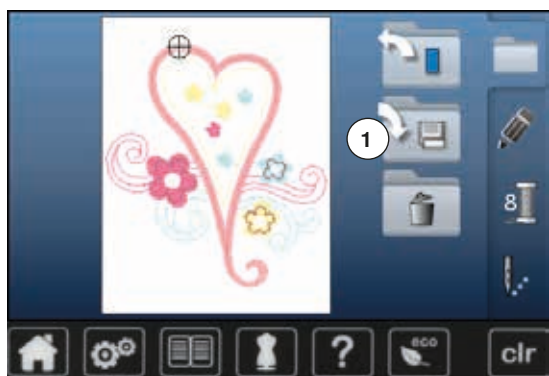

Het borduurmotief dat moet worden opgeslagen, wordt geel omlijnd weergegeven.

- ▶ het «borduurcomputer»-veld is geactiveerd
- ▶ de map «persoonlijke borduurmotieven» wordt automatisch geopend
- ▶ de opslagcapaciteit van het geheugen wordt in de groene balk in % weergegeven
- kies het borduurmotief dat moet worden opgeslagen
- ▶ het borduurmotief is, in numerieke volgorde, in de map «persoonlijke borduurmotieven» opgeslagen
- ▶ het «edit»-beeldscherm verschijnt opnieuw

USB-stick

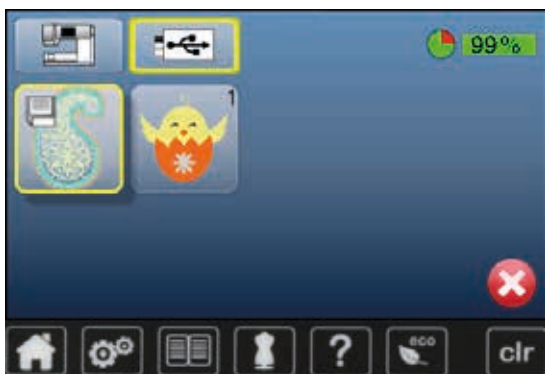

Het borduurmotief dat moet worden opgeslagen wordt, geel omlijnd, weergegeven.

- bevestig de geheugenstick
- druk op het «USB-stick»-veld
- ▶ de opslagcapaciteit van het geheugen wordt in de groene balk in % weergegeven
- kies het borduurmotief dat moet worden opgeslagen
- ▶ het borduurmotief wordt op de stick opgeslagen



Lege USB-sticks (geheugensticks) zijn als speciaal accessoire bij uw BERNINA dealer verkrijgbaar.
USB-sticks van andere merken worden eventueel niet ondersteund en kunnen derhalve niet worden gebruikt, in het bijzonder USB-sticks met een grote opslagcapaciteit.

Borduurmotieven vervangen

In het geheugen of op een USB-stick opgeslagen motieven kunnen direct door een nieuw motief worden vervangen.

- kies het gewenste borduurmotief



- bevestig de BERNINA USB-stick
- druk op het «keuze»-veld
- druk op het veld «opslaan»




Het borduurmotief dat moet worden opgeslagen wordt, geel omlijnd, weergegeven.

- druk op het «borduurcomputer»-veld of op het «USB-stick»-veld
- kies het borduurmotief dat moet worden vervangen



- bevestig met ✓
- ▶ het borduurmotief wordt op de voorheen gekozen plaats opgeslagen

Een afzonderlijk, opgeslagen borduurmotief wissen




- bevestig de USB-stick
- druk op het «USB-stick»-veld of
- druk op het «borduurcomputer»-veld of
- druk op het «persoonlijke borduurmotieven»-veld



- druk op het «wissen»-veld 1



- kies het borduurmotief dat moet worden gewist

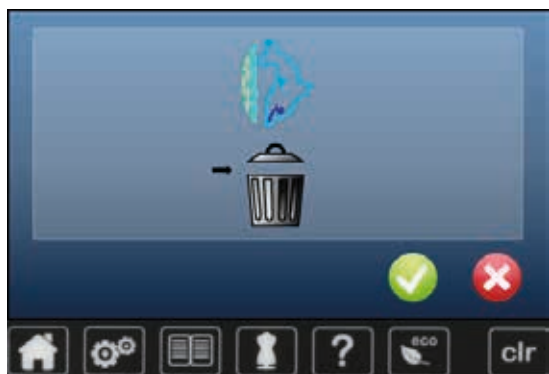

- bevestig met ✓
- ▶ het borduurmotief wordt gewist

Wisproces afbreken


- druk op ✗
- ▶ het wissen wordt afgebroken, het vorige beeldscherm verschijnt

Alle opgeslagen borduurmotieven wissen

Het is mogelijk om de inhoud van de map «persoonlijke borduurmotieven» of van een USB-stick in één keer te wissen.



- druk op de «setup»-toets
- druk op het «basisinstelling»-veld
- druk op het «persoonlijke gegevens wissen»-veld

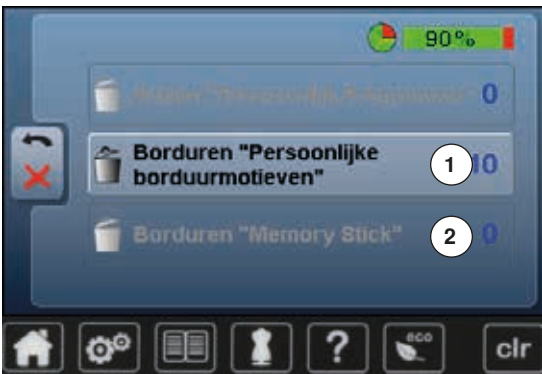

Bij «borduren» zijn er twee mogelijkheden:

- 1 Persoonlijke borduurmotieven
 - 2 USB-stick (de stick moet bevestigd zijn)
- druk op het gewenste veld waarvan de gegevens gewist moeten worden




- bevestig met ✓
- ▶ de gegevens zijn gewist

Wisproces afbreken

- druk op ✗
- ▶ het wissen wordt afgebroken, het vorige beeldscherm verschijnt

Borduurbegin


Borduurraamkeuze

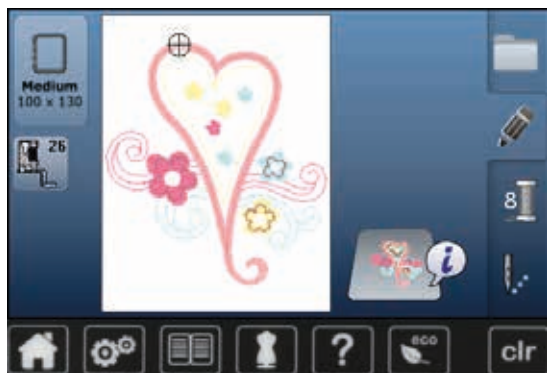

- kies een borduurmotief
 - het gekozen borduurmotief wordt in het optimale (kleinst mogelijke) borduurraam weergegeven
 - het «borduurraamkeuze»-veld geeft het borduurraam weer, dat moet worden bevestigd
- bevestig het aanbevolen borduurraam

Borduurraam bevestigen

- zet de naald en borduurvoet omhoog
- houd het borduurraam met de goede kant van de stof omhoog en de borduurraamkoppeling naar links vast

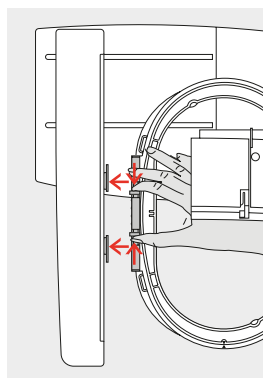


Borduurraamkoppeling aan de borduurarm bevestigen

- schuif het borduurraam onder de borduurvoet door
- druk de beide knoppen aan de borduurraamkoppeling naar elkaar toe
- houd het borduurraam boven de stiften van de borduurarm
- duw het borduurraam naar beneden tot dit vastzit
- laat de knoppen los

Borduurraam verwijderen

- druk de beide knoppen van de borduurraamkoppeling naar elkaar toe
- til het borduurraam op

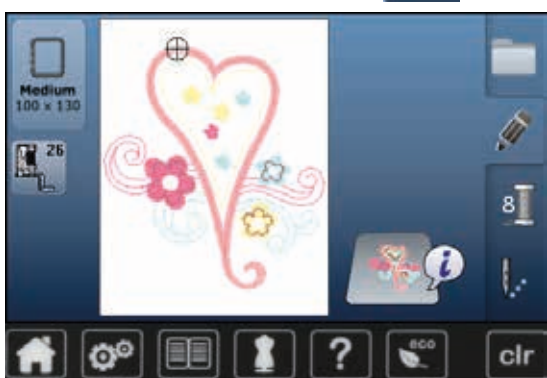

Borduurraam afstellen zie blz. 49.



Zodra op de «borduurmenu»-toets wordt gedrukt, zijn de gemaakte wijzigingen bij het terugwisselen naar het «edit»-beeldscherm niet meer zichtbaar. Het «informatie»-veld is weer blauw, de functievelden zijn niet meer geel omlijnd en de waardes liggen bij 100%.

Borduurmenu



- ▶ het borduurmenu wordt geopend
- ▶ het borduurmotief is gereed om geborduurd te worden

Borduren met de «start/stop»-toets op het frame



- druk op de «start/stop»-toets op het frame tot de borduurcomputer start
- ▶ de borduurcomputer borduurt ong. 7 steken en stopt dan automatisch
- ▶ een beeldscherm geeft weer, dat het draadeinde bij borduurbegin moet worden afgeknipt
- zet de borduurvoet omhoog
- knip het draadeinde bij borduurbegin af
- borduurvoet omlaagzetten
- druk op de «start/stop»-toets op het frame en borduur verder

Borduren onderbreken

- druk op de «start/stop»-toets op het frame
- ▶ de borduurcomputer stopt

Kleur afborduren

- druk op de «start/stop»-toets op het frame
- ▶ alle motiefdelen van de geactiveerde kleur worden afgeborduurd
- ▶ de borduurcomputer stopt automatisch aan het einde

Kleur verwisselen

- ▶ de borduurcomputer wisselt automatisch naar de volgende kleur
- verwissel de bovendraadkleur
- borduur met de nieuwe kleur



«Borduur»-beeldscherm

- ▶ na borduurbegin verschijnt het «borduur»-beeldscherm

Borduren met pedaal

Bij het borduren met behulp van het pedaal moet dit altijd ingedrukt blijven.

- druk op het pedaal
- de borduurcomputer borduurt ong. 7 steken en stopt dan automatisch
- een beeldscherm geeft weer, dat het draadeinde bij borduurbegin moet worden afgeknipt
- laat het pedaal los
- zet de borduurvoet omhoog
- knip het draadeinde bij borduurbegin af
- borduurvoet omlaagzetten
- op het pedaal drukken en verder borduren

Borduren onderbreken


- laat het pedaal los
- de borduurcomputer stopt

Kleur afborduren

- druk op het pedaal
- alle motiefdelen van de geactiveerde kleur worden afgeborduurd
- de borduurcomputer stopt automatisch aan het einde

Kleur verwisselen

- de borduurcomputer schakelt automatisch naar de volgende kleur om
- verwissel de bovendraadkleur
- borduur met de nieuwe kleur

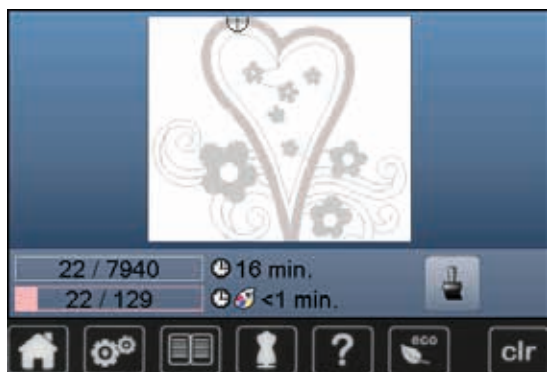

«Borduur»-beeldscherm

- na borduurbegin verschijnt het «borduur»-beeldscherm



Borduren met behulp van het pedaal is zinvol als bijvoorbeeld een klein gedeelte moet worden geborduurd.

Draadbreuk tijdens het borduren

Tijdens het borduren kan de boven- of onderdraad opraken of breken. De borduurcomputer stopt dan automatisch, mits het controlesysteem in het setup-programma is ingeschakeld.

Boven- of onderdraad breekt




- ▶ de borduurcomputer stopt automatisch
- ▶ er verschijnt een animatie
- controleer de bovendraad
- rijg opnieuw in
- controleer de onderdraad
- spoel opnieuw op of rijg opnieuw in

Borduurmotiefcontrole bij draadbreuk



- druk op het «draadbreuk»-veld

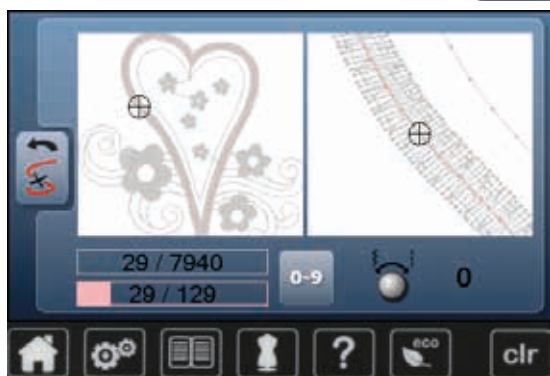


Op het linkergedeelte van het beeldscherm is de actuele kleur van het borduurmotief in de normale grootte afgebeeld en in het rechtergedeelte is dit vergroot. Het borduurverloop kan hierdoor beter worden gecontroleerd.

- ▶ de melding voor het gebruik van de steekbreedte- en steeklengteknop verschijnt
- draai de knoppen naar links of naar rechts
- ▶ het borduurraam wordt dan overeenkomstig het borduurverloop achteruit of vooruit verschoven
- draai langzaam aan de steekbreedteknop
- ▶ het borduurraam wordt steek voor steek verschoven
- draai langzaam aan de steeklengteknop
- ▶ het borduurraam wordt in grote stappen verschoven
- ▶ het cijfer in het geel omlijnde veld geeft het aantal steken van het borduurverloop weer
- middels het «0-9»-veld kan een borduurpositie direct worden gekozen
- zet de naald zover terug, dat het nieuwe borduurbegin enkele steken voor de draadbreuk ligt

Terug naar de oorspronkelijke positie

- druk op het «terug»-veld
- ▶ het beeldscherm wordt gesloten

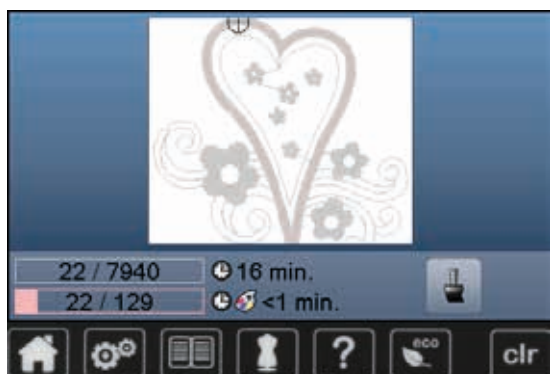

Verder borduren

- druk op de «start/stop»-toets of op het pedaal

Onderhoud

ATTENTIE!

Trek voor het reinigen of olieën altijd de netstekker uit het stopcontact.

Gebruik voor het schoonmaken nooit alcohol, benzine, verdunmiddel of bijtende vloeistoffen!



Beeldscherm en naaicomputer reinigen

Met een zachte, iets vochtige doek.

Transporteurbereik

Verwijder draadresten onder de steekplaat en rond de grijper regelmatig.

- zet de hoofdschakelaar op «0»
- trek de netstekker van de naaicomputer uit het stopcontact
- verwijder de naaivoet en de naald
- open het klapdeksel
- druk de steekplaat rechtsachter naar beneden tot deze kantelt
- verwijder de steekplaat
- reinig met het kwastje
- bevestig de steekplaat weer



Grijper reinigen

- zet de hoofdschakelaar op «0»
- trek de netstekker van de naaicomputer uit het stopcontact
- verwijder de spoelhuls
- druk de ontgrendelingshevel naar links
- klap de afsluitbeugel met de zwarte grijperbaanring naar beneden
- verwijder de grijper



- reinig de grijperbaan, gebruik geen spitse voorwerpen
- zet de grijper in, draai indien noodzakelijk aan het handwiel tot de grijperdrijver links staat
- sluit de grijperbaanring en afsluitbeugel, de ontgrendelingshevel moet vastzitten
- draai ter controle aan het handwiel
- zet de spoelhuls in



Oliën


- zet de hoofdschakelaar op «0»
- trek de netstekker van de naaicomputer uit het stopcontact
- breng 1-2 druppels BERNINA-olie in de grijperbaan aan
- zet de hoofdschakelaar op «I»
- laat de naaicomputer even zonder garen (niet ingeregen) lopen
- zo wordt vermeden, dat het naaiwerk wordt vervuild

Storingen oplossen








Met behulp van de onderstaande informatie kunt u eventuele storingen van de naaimachine zelf oplossen.












Controleer of:

- de boven- en onderdraad goed ingeregend zijn
- de naald goed is ingezet
- de naalddikte juist is, zie naald-/garentabel blz. 17
- de naaldpunt en de schacht onbeschadigd zijn
- de naaimachine schoon is (draadresten verwijderd)
- de grijperbaan gereinigd is
- tussen de draadspanningsschijven en onder de veer van de spoelhuls geen draadresten vastzitten






Storing	Oorzaak	Oplossing
Onregelmatige steken	<ul style="list-style-type: none"> – bovendraad te strak/te los – naald bot of krom – naald van slechte kwaliteit – garen van slechte kwaliteit – verkeerde verhouding naald/garen – verkeerd ingeregend 	<ul style="list-style-type: none"> • bovendraadspanning verlagen/verhogen • nieuwe kwaliteitsnaald van BERNINA gebruiken • nieuwe kwaliteitsnaald van BERNINA gebruiken • kwaliteitsgaren gebruiken (Isacord, Mettler, Gütermann, enz.) • naald aan de garendikte aanpassen • boven- en onderdraad controleren
Steken overslaan	<ul style="list-style-type: none"> – verkeerd naaldsysteem – naald krom of bot – naald van slechte kwaliteit – naald verkeerd ingezet – verkeerde naaldpunt 	<ul style="list-style-type: none"> • naaldsysteem 130/705H gebruiken • nieuwe kwaliteitsnaald van BERNINA gebruiken • nieuwe kwaliteitsnaald van BERNINA gebruiken • naald bij het inzetten helemaal naar boven duwen • naaldpunt aan de textielstructuur van het naaiwerk aanpassen
Steekfouten	<ul style="list-style-type: none"> – draadresten tussen de draadspanningsschijven – verkeerd ingeregend – draadresten onder de spoelhulsveer 	<ul style="list-style-type: none"> • dun, dubbelgevouwen lapje (stofvouw gebruiken) tussen de draadspanningsschijven trekken en door het heen en weer bewegen de linker- en rechterkant van de draadspanning schoonmaken • boven- en onderdraad controleren • draadresten onder de veer zorgvuldig verwijderen
Garen bij draadhevel vastgeklemd	<ul style="list-style-type: none"> – bovendraad breekt 	<p>Als bij draadbreek van de bovendraad de draad bij de draadhevel is vastgeklemd, dient u als volgt te werk te gaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zet de hoofdschakelaar op «0» • verwijder schroef 1 op de bovenkap met behulp van de Torx schroevendraaier • draai de bovenkap iets naar links, schuif hem naar boven en neem hem weg • verwijder draadresten • bevestig de bovenkap en draai de schroef vast
Bovendraad breekt	<ul style="list-style-type: none"> – bovendraadspanning te strak – niet juist ingeregend – garen van slechte kwaliteit of oud garen – steekgat of grijperpunt beschadigd 	<ul style="list-style-type: none"> • bovendraadspanning verminderen • bovendraad controleren • kwaliteitsgaren gebruiken (Isacord, Mettler, Gütermann, enz.) • naaimachine naar een BERNINA dealer brengen
Onderdraad breekt	<ul style="list-style-type: none"> – onderdraadspanning te strak – steekgat in de steekplaat beschadigd – naald bot of krom 	<ul style="list-style-type: none"> • bovendraadspanning verhogen • naaimachine naar een BERNINA dealer brengen • nieuwe naald gebruiken
Naald breekt	<ul style="list-style-type: none"> – naald niet juist bevestigd – er werd aan het naaiwerk getrokken – bij dik materiaal werd het naaiwerk geduwd – garen van slechte kwaliteit met knoopjes 	<ul style="list-style-type: none"> • naaldhouderschroef goed aandraaien • tijdens het naaien niet aan het naaiwerk trekken • de juiste naaivoet bij dik materiaal gebruiken (bijv. jeansvoet nr. 8), bij dikke naden nivelleerplaatjes gebruiken • kwaliteitsgaren gebruiken (Isacord, Mettler, Gütermann, enz.)

Storing	Oorzaak	Oplossing
Beeldscherm reageert niet	<ul style="list-style-type: none"> – kalibratiegegevens verkeerd – eco-functie ingeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> • beeldscherm in het setup-programma opnieuw kalibreren • eco-functie uitschakelen
Steekbreedte niet verstelbaar	<ul style="list-style-type: none"> – instelling in het veiligheidsprogramma geactiveerd 	<ul style="list-style-type: none"> • instelling deactiveren
Naai-/borduurcomputer	<ul style="list-style-type: none"> – loopt niet of langzaam – hoofdschakelaar op «0» 	<ul style="list-style-type: none"> • snelheid veranderen • naaicomputer 1 uur voor naaibegin in een warme ruimte zetten • stekker goed in het stopcontact steken • hoofdschakelaar op «I» • naaicomputer naar een BERNINA dealer brengen
Bovendraad-controle reageert niet	<ul style="list-style-type: none"> – niet in het setup-programma geactiveerd 	<ul style="list-style-type: none"> • in het setup-programma activeren
Update-fout	<ul style="list-style-type: none"> – USB-stick werd niet herkend – update-proces is geblokkeerd (zandloper blijft staan) – update-gegevens worden niet herkend 	<ul style="list-style-type: none"> • gebruik een BERNINA USB-stick • verwijder de stick en schakel de naai-/borduurcomputer uit en weer in. Ga door met de update overeenkomstig de melding • update-gegevens niet in een map opslaan • update-gegevens onzippen
LED-naailicht brandt niet	<ul style="list-style-type: none"> – LED defect – in het setup-programma uitgeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> • naaicomputer naar een BERNINA dealer brengen • in het setup-programma inschakelen

Algemene meldingen	Verklaring	Oplossing
Naai-/borduurcomputer	<ul style="list-style-type: none"> – gegevens wissen of vervangen 	<ul style="list-style-type: none"> • bevestig met  of breek met  af
		
	<ul style="list-style-type: none"> – steeknummer onbekend 	<ul style="list-style-type: none"> • controleer de ingevoerde gegevens en tik het nummer opnieuw in
	<ul style="list-style-type: none"> – steekkeuze in de combinatiemodus niet mogelijk 	<ul style="list-style-type: none"> • andere keus maken
	<ul style="list-style-type: none"> – naaivoet omhoogzetten 	<ul style="list-style-type: none"> • zet de naaivoet omhoog
	<ul style="list-style-type: none"> – naaivoet omlaagzetten 	<ul style="list-style-type: none"> • zet de naaivoet omlaag

Algemene meldingen	Verklaring	Oplossing
	– transporteur omlaagzetten	• druk op de «transporteur»-knop. De transporteur wordt omlaaggezet
	– verkeerde naald voor de gekozen steekplaat	• controleer de instellingen in het veiligheidsprogramma
	– de naald staat niet helemaal bovenaan	• draai aan het handwiel
	– bovendraad is op	• zet een nieuwe garenklos op en rijg de naai-/borduurcomputer in
	– de hoofdmotor loopt niet	• controleer het grijpersysteem. Verwijder eventuele draadresten bij de grijper/spoelhuls
 	– naaldstand komt niet overeen met het midden van het borduurraam	• voer de afstelling overeenkomstig de handleiding, blz. 49 uit
 	– borduurmodule aansluiten	• zet de borduurmodule in de juiste positie tegen de naaicomputer. Steek de kabelstekker in het hiervoor bestemde stopcontact • een animatie laat zien dat de borduursoftware wordt geladen
	– geen borduurraam bevestigd	• bevestig het borduurraam
	– borduurraam bevestigd	• verwijder het borduurraam

Storingen opheffen

Algemene meldingen	Verklaring	Oplossing
	– Mega Hoop boven	• zet de Mega Hoop in de bovenste positie (1)
	– Mega Hoop midden	• zet de Mega Hoop in de middelste positie (2)
	– Mega Hoop onder	• zet de Mega Hoop in de onderste positie (3)
	– borduurmotief ligt gedeeltelijk buiten het borduurraam	• plaats het borduurmotief opnieuw. Het deel binnen het borduurraam kan geborduurd worden
	– borduurmotief te groot	• verklein het borduurmotief of bevestig een groter borduurraam. Het deel binnen het borduurraam kan geborduurd worden
<small>Te weinig vrije capaciteit in het geheugen van de BERNINA USB-stick.</small>	– te weinig vrije geheugencapaciteit op de USB-stick	• wis gegevens van de USB-stick
<small>Geen persoonlijke gegevens op de BERNINA USB-stick.</small>	– geen persoonlijke gegevens om te herstellen op de USB-stick voorhanden	• controleer of de juiste USB-stick is aangesloten en start de naai-/borduurcomputer opnieuw
<small>Het herstellen van de persoonlijke gegevens is mislukt.</small>	– de persoonlijke gegevens werden tijdens het update-proces niet op de USB-stick opgeslagen	• de software werd correct geactualiseerd, de persoonlijke gegevens konden echter niet worden hersteld
<small>Geen BERNINA USB-stick aangesloten. Zorg ervoor, dat tijdens het gehele automatische update-proces altijd dezelfde BERNINA USB-stick is aangesloten.</small>	– BERNINA USB-stick niet aangesloten	• BERNINA USB-stick aansluiten en tijdens het update-proces niet verwijderen
<small>De update van de software is mislukt.</small>	– nieuwe softwareversie niet op de USB-stick voorhanden	• sla de nieuwe softwareversie op de BERNINA USB-stick op en start de update opnieuw

Algemene meldingen

Verklaring

Oplossing

Hartelijk gefeliciteerd!
De automatische update werd succesvol
beëindigd. Wij wensen u nog veel plezier
met uw BERNINA.

- update succesvol

- de naai-/borduurcomputer is met de nieuwste softwareversie uitgerust



- de naaicomputer moet gereinigd/
geolied worden

- deze melding verschijnt na ong. 180'000 steken. Sluit de melding na het reinigen/oliën door middel van een druk op «OK». De melding kan door een druk op «ESC» tijdelijk worden uitgeschakeld, verschijnt echter direct weer nadat de naaicomputer opnieuw wordt ingeschakeld. Nadat de melding 3x door middel van een druk op «ESC» werd uitgeschakeld, verschijnt deze pas weer na ong. 180'000 steken




- het is tijd voor de regelmatige
servicebeurt. Neem a.u.b. met uw
BERNINA dealer contact op.

- de naaicomputer moet voor een servicebeurt naar uw BERNINA dealer worden gebracht. Deze melding verschijnt na ong. 2'000'000 steken. Na de servicebeurt door uw BERNINA dealer staat de stekenteller weer op «0» en de melding is niet meer zichtbaar. De melding kan door middel van een druk op «ESC» tijdelijk worden uitgeschakeld, verschijnt echter weer zodra de naaicomputer opnieuw wordt ingeschakeld. Nadat de melding 3x door middel van een druk op «ESC» werd uitgeschakeld, verschijnt deze pas weer na ong. 4'000'000 steken. Als u uw naaicomputer regelmatig schoonmaakt en door uw BERNINA dealer laat nakijken, kunt u ervan verzekerd zijn, dat uw naaicomputer feilloos functioneert en een lange levensduur zal hebben. Bij niet-naleving van dit advies is het mogelijk dat uw naaicomputer minder lang en niet feilloos functioneert en de garantie-uitvoering beperkt wordt. Er bestaat geen standaardregeling voor de kosten voor service en reparatie; uw BERNINA dealer geeft u hierover graag informatie


Steken

Steekoverzicht

Nuttige steken

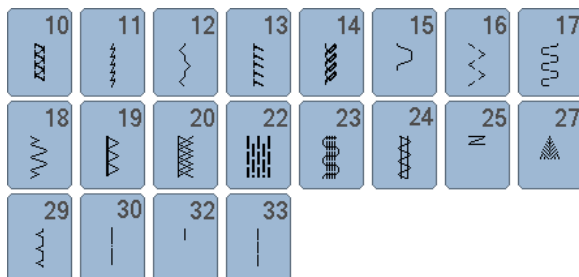


Knoopsgaten



Decoratieve steken

Natuur

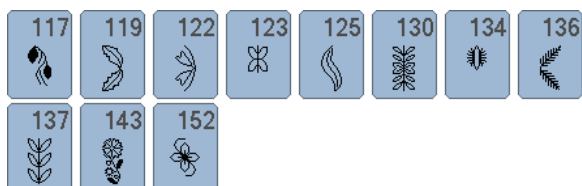

Kruissteken



Satijnsteken




Geometrische steken



Steken


Ajoursteken

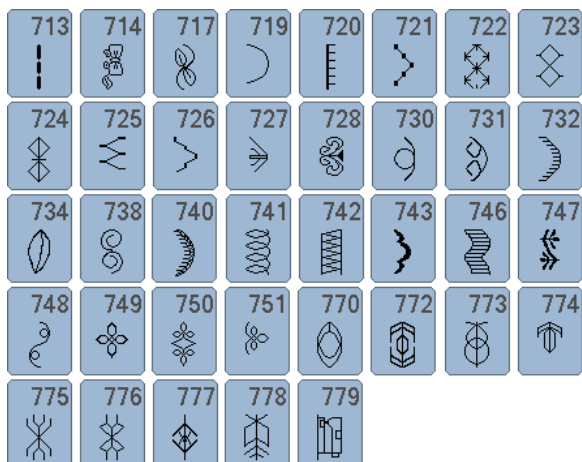

Kindersteken



Quiltsteken

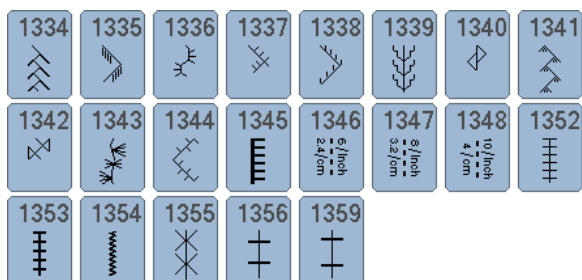

Alfabetten Blokschrift



P	Q	R	S	T	U	V	W
X	Y	Z	Ä	À	Â	Å	Æ
Ç	É	Ê	Ë	Ñ	Ö	Œ	Ø
Ü	1	2	3	4	5	6	7
8	9	0	-	-	.	'	!
+	=	&	÷	?	%	@	(
)	[]					



p	q	r	s	t	u	v	w
x	y	z	ä	à	â	å	æ
ç	é	ê	ë	ñ	ö	œ	ø
ü							

Contourschrift




P	Q	R	S	T	U	V	W
X	Y	Z	Ä	À	Â	Å	Æ
Ç	É	Ê	Ë	Ñ	Ö	Œ	Ø
Ü	1	2	3	4	5	6	7
8	9	0	-	-	.	'	!
+	=	&	÷	?	%	@	(
)	[]					

Cursief schrift



P	Q	R	S	T	U	V	W
X	Y	Z	A	B	C	D	E
F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	-	.	'	/
+	=	&	÷	?	%	@	(
)	[]					

Cyrillisch

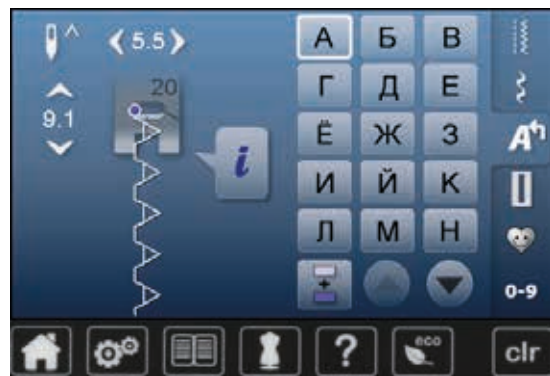

О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
Ю	Я	Ө	Ғ	Қ	Ң	Ө	Ұ
Ү	Һ	І	Ҫ	Ј	Љ	Њ	Ћ
Ќ	Ѓ	Є	Ї	Ў	Ё	Ї	Ѕ
Њ	Ў	1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	-	.	'	/
!	+	=	&	÷	?	%	@
()	[]				


Hiragana




た	ち	つ	て	と	な	に	ぬ
ね	の	は	ひ	ふ	へ	ほ	ま
み	む	め	も	や	ゆ	よ	ら
り	る	れ	ろ	わ	を	ん	あ
い	う	え	お	ゃ	ゅ	ょ	っ
が	ぎ	ぐ	げ	ご	ざ	じ	ず
ぜ	ぞ	だ	ち	づ	で	ど	ば
び	ぶ	べ	ぼ	ば	ぴ	ぷ	ぺ
ぽ	1	2	3	4	5	6	7
8	9	0	ー	ー	。	?	!
・	、	「	」	『	』		

Borduurmotieven overzicht


Versieringen

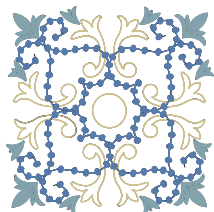


NB403




CM198*




FB033




FB106




FQ871




FB126



NA959*



NB385



Vrijstaand kantwerk



Engels borduurwerk




Rafelen




Applicatie

* Dit borduurmotief heeft speciale effecten. Meer informatie vindt u op www.bernina.com/5series.


Quilten

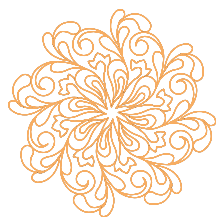


BD569





12380-09





12380-08





12380-04

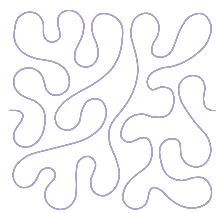


BD501

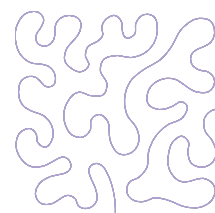


BD502

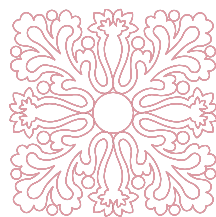


BD554




BD837




BD562




BD563



BD568




BD669




Kant




NX696




FB422*




HG341




NX957




FB436




FQ741



BE570401



NB520




* Dit borduurmotief heeft speciale effecten. Meer informatie vindt u op www.bernina.com/5series.


Kinderen




CK970




BE790313*




CM348




CM376*




HE456




NA667




CM226*



CK667*



CM362*




* Dit borduurmotief heeft speciale effecten. Meer informatie vindt u op www.bernina.com/5series.


Seizoenen




HG053




12417




BE790303





CM426




FQ748



HE543

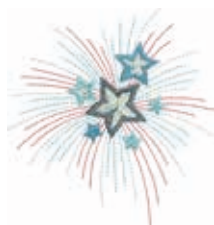


HG460




Bloemen




FP814




FP246




FQ562




FQ722



FQ808



WS641



Alfabetten

Swiss Block

ABC

Anniversary

ABC

Drifter

ABC

Russian Textbook

АБВ

Index

A

- Accessoires 11-13
- Alfabetten 105-107, 167-169
- Audio-instellingen veranderen 50

B

- Balans 60
- Basisinstelling 53
- Beeldscherm kalibreren 50
- Beeldscherminstellingen veranderen 47
- Beeldschermkleur kiezen 48
- Biezen 96
- Borduurmodule aan de naaicomputer bevestigen 122
- Borduurmotieven overzicht 170-174
- Borduurraam uit elkaar nemen 125
- Borduursjabloon 125
- Borduurvoet/borduurnaald 123
- Bovendraad inrijgen 25, 124
- BSR-naaivoet bevestigen 101

C

- Combinatiemodus 112
- Controle-instellingen 51

D

- Dealergegevens 55
- Decoratieve steken 94-97, 164-166
- Draadgeleidingsschijf 11
- Draadspanning instellen/aanpassen 29, 124
- Drielingснаald inrijgen 26

E

- eco beschrijving 61

F

- Foutmeldingen 160-163

G

- Grijper reinigen 158

H

- Help-programma 59

J

- Juiste verhouding naald-garen 17

K

- Kies een borduurmotief 141
- Klossennetje 117, 124
- Kniehevel (FHS) 21
- Knoopsgaten 80, 164
- Knoopsgatsledevoet nr. 3A afstellen 52

M

- Milieubescherming 3

N

- «Naaldstop»-toets 32
- Naaigids 58
- Naailicht 47
- Naaisnelheid regelen 20, 48
- Naaivoet omhoog-/omlaagzetten 21
- Naaivoet verwisselen 27
- Naaivoetdruk verstellen 30
- Naaivoeten 12
- Naald omhoog-/omlaagzetten 20, 32
- Naald verwisselen 25
- Naald, garen en materiaal 16
- Nuttige steken 62, 164

O

- Oliën 158
- Onderdraad inrijgen 24, 124
- Onderdraad opspoelen 23
- Onderhoud 158

P

- Pedaal aansluiten 20
- Proeflapje 81, 120

Q

- Quilten uit de vrije hand 99
- Quiltsteken 98

R

- Reinigen (zie onderhoud)

S

- Service-informatie 55
- Spoelhuls verwisselen 24
- Spoeltje inzetten/onderdraad inrijgen 24
- Steekcombinatie samenstellen 112
- Steekkeuze 64
- Steekoverzicht 164-169
- Steekplaat 28
- Stiksteekplaat/CutWork-steekplaat (speciaal accessoire) 123
- Storingen 159

T

- Taal 54
- Transporteur reinigen 158
- Tutorial 56
- Tweelingnaald inrijgen 26

U

-
- | | |
|----------|----|
| • Update | 52 |
|----------|----|

V

-
- | | |
|----------------------------|-----|
| • Veiligheidsvoorschriften | 2-3 |
| • Versie | 54 |
| • Vuldraad | 83 |

Tekst

Herbert Stolz/Susanne Ribi

Illustraties

www.sculpt.ch

Foto's

Patrice Heilmann, Winterthur

Zetsel, layout, DTP

Susanne Ribi

Copyright

2015 BERNINA International AG, CH-Steckborn

