

**Шитье**



Кнопка «Home»



Установочная программа Setup



Учебная программа



Консультант по шитью



Помощь



Кнопка «eco»



Удаление настроек



Натяжение верхней нитки



Программа безопасности для иглы



Индикация лапки/выбор лапки



Прижим лапки



Программа безопасности для  
игольной пластины



Положение транспортера наверху/  
внизу



Степень наполнения шпульки



Выбор образца строчки по номеру



Рабочие строчки



Декоративные строчки



Алфавиты



Петли для пуговиц



Стежки для квилтов



Персональная программа/Memory  
(память)



История



Информация



Кнопка «Назад»



Подтверждение выбора



Заккрыть активный экран



Остановка иглы в верхнем/нижнем  
положении



Повтор образца




Удлиненный стежо



Зеркальный переворот влево/  
вправо



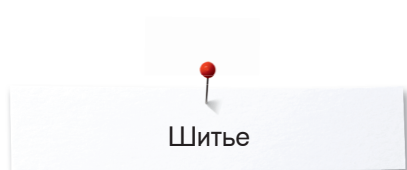

Шитье



Зеркальный переворот вверх/вниз



Размеры монограмм



Изменение длины образца



Размер букв алфавита



Счетчик стежков



Изменение длины образца



Баланс



Изменение комбинации у курсора



Шитье с изменением направления



Удаление



Непрерывное шитье в обратном направлении



Изменение всей комбинации



Шитье обратным ходом стежок за стежком



Разделение комбинации



Сохранение образцов строчек



Разрыв комбинации



Базовая настройка образца строчки



Закрепление начала и конца шва



Программирование длины петли



Повтор комбинации



Установка длины петли



Настройка ширины образцов в комбинации



Петля, выполняемая со счетчиком стежков



Настройка длины строчек в комбинации



Петля, выполняемая в ручном режиме



Соединительные стежки



Ширина разреза петли



Перемещение отдельных образцов из комбинации

