


Шитье

	Кнопка «Home»		Собственная ячейка памяти
	Установочная программа Setup		Закрытие активного экрана
	Учебная программа		Подтверждение
	Консультант по шитью		Прерывание
	Помощь		Установка позиции иглы вверх/вниз
	ECO		Повтор образца
	Удаление установок		Зеркальный поворот влево/вправо
	Натяжение верхней нитки		Зеркальный поворот вверх/вниз
	Выбор игольных пластин/игл		Изменение длины образца
	Индикатор лапки		Баланс
	Прижим лапки		Непрерывное шитье в обратном направлении
	Транспортер вверх/вниз		Шитье в обратном направлении стежок за стежком
	Показание количества нижней нитки		Сохранение установок образца строчки
	Выбор образца строчки числом		Возврат к базовым установкам
	Рабочие строчки		Счетчик стежков петли
	Декоративные строчки		Настройка длины петли
	Алфавиты		Ручное выполнение петли для пуговиц
	Петли для пуговиц		Ширина разреза петли
	Стежки для квилтов		Изменение размера букв

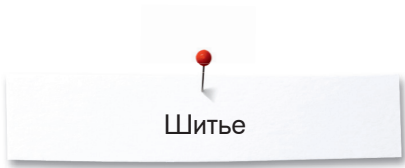

Шитье



Режим комбинирования образцов/
режим отдельных образцов



Обработка комбинации с позицией
курсора



Удаление



Обработка целой комбинации



Деление комбинации



Прерывание комбинации



Закрепление начала и конца шва

