

Søm



Hjem



Setup-program



Bruksanvisning



Sømkonsulent



Hjelp



ECO



Slett innstillinger



Overtrådspenning



Utvalg stingplate/nål



Visning syfot



Syfottrykk



Transportør oppe/nede



Visning mengde undertråd



Sømvalg med nummer



Nyttesømmer



Motivsømmer



Alfabet



Knapphull



Quiltesømmer



Eget minne



Lukk



Bekreft



Avbryt



Innstill nålposisjon oppe/nede



Mønsterrepetisjon



Speilvende venstre/høyre



Speilvende oppe/nede



Endre sømlengde



Balanse



Permanent retursyng



Stingnøyaktig retursyng



Lagre søminnstillinger



Tilbake til grunninnstilling



Stingteller-knapphull



Innstill knapphullslengde




Manuelt knapphull



Bredden av knapphullsåpningen



Endre størrelse

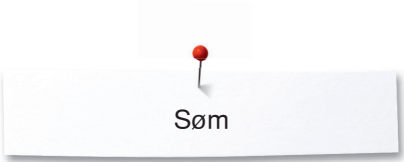

 **Kombinasjonsmodus/enkeltmodus**

 **Redigere kombinasjon ved cursorposisjon**

 **Slett**

 **Redigere hele kombinasjon**

 **Inndelesømkombinasjon**

 **Dele kombinasjon**

 **Feste**

