




Bases de la broderie à jour

Directives



FOURNITURES

- Tissu
- Tissu de qualité tissé dense
- Fils
- Fils de broderie en polyester Isacord
- Non tissé de broderie
- Non tissé de broderie Aqua Mesh de OESD
- Accessoires de couture
- Stylo de broderie
- Colle en vaporisateur temporaire 505

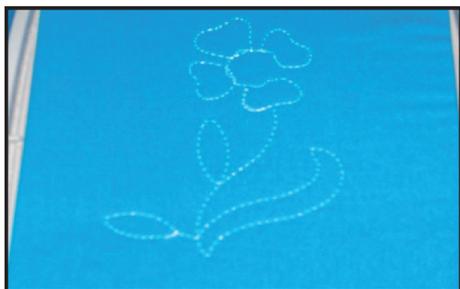

MARCHE À SUIVRE:

- Vaporiser légèrement la surface du non tissé de broderie découpé dans la dimension du cadre (non tissé de broderie Aqua Mesh de OESD) avec la colle en vaporisateur.
- Placer le non tissé de broderie ainsi encollé sur l'envers du tissu à l'endroit prévu pour le motif, puis tendre dans le cadre de broderie.
- Fixer le cadre à la machine et coudre les lignes d'entourage du motif.
- APRÈS la couture du «point d'entourage Cutwork», retirer le cadre de la machine. NE PAS retirer le tissu du cadre.



- Séparer prudemment le tissu de la garniture en non tissé avec la pointe tranchante du stylo de broderie.
- Découper SEULEMENT le secteur entouré au sein des points d'entourage à l'aide de petits ciseaux tranchants.
- Fixer de nouveau le cadre à la machine et terminer le motif de broderie.