






# Applikation

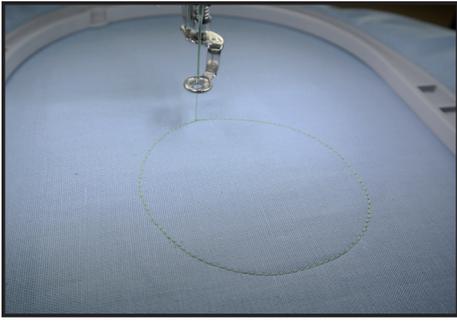


- Den Stoff mit Stickvlies im Rahmen einspannen

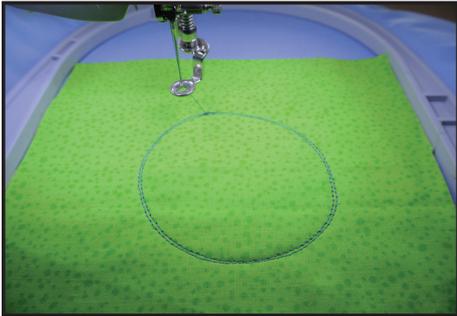

- Ein Stück des Applikationsstoffes über die Umrandungslinie des Musters legen, so dass es vollständig überdeckt ist.
- Mit dem Versäuberungsstich das Muster annähen.

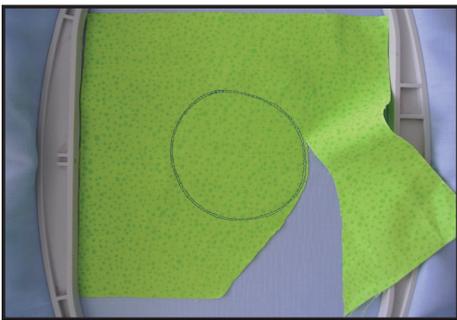

- Überstehenden Applikationsstoff sorgfältig wegschneiden.

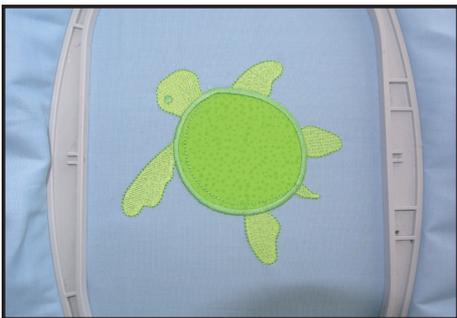

- Das restliche Design nähen und diese Schritte für die verbleibenden Musterteile wiederholen.