


Etui

100 % Nähen

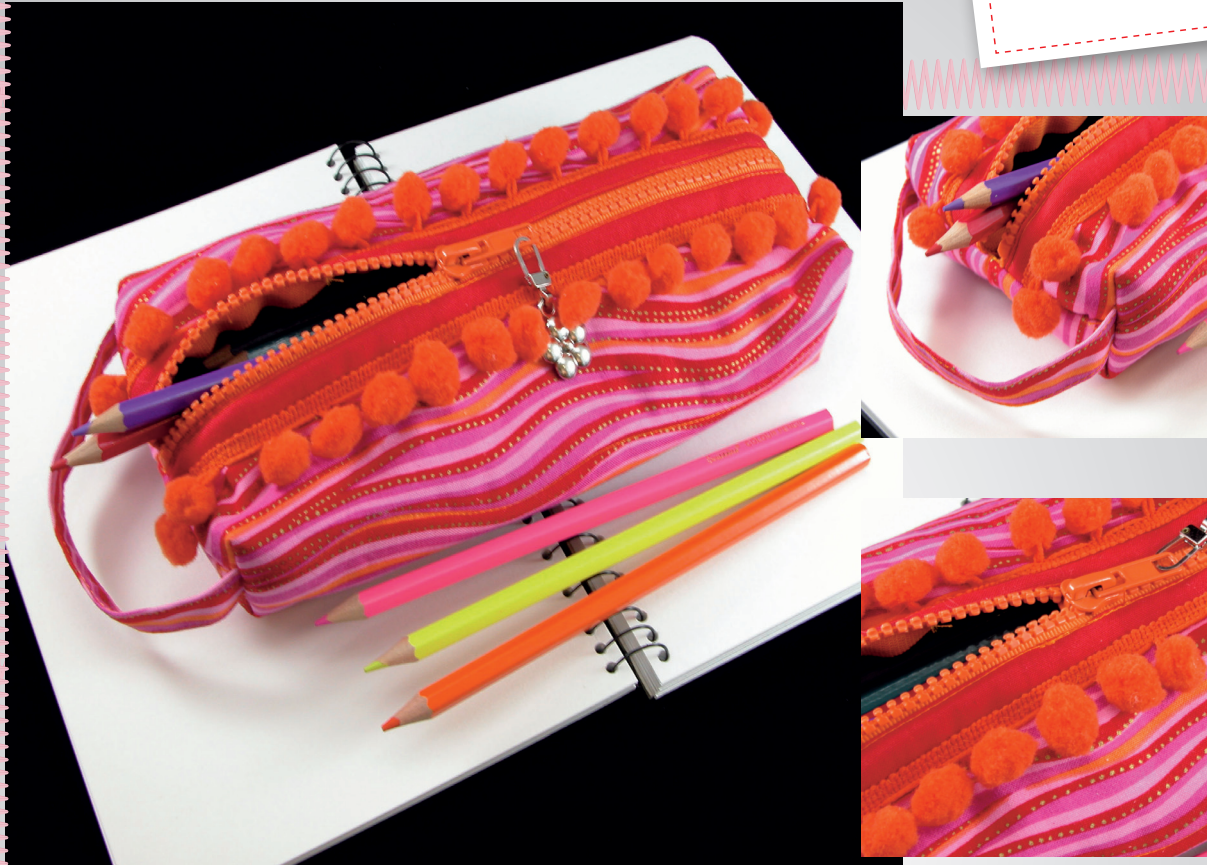

Zutaten

- 1 Stück Stoff, uni, 32 cm x 29 cm
- 1 Stück Stoff, gemustert, 26 cm x 29 cm
- 1 Stück dünnes Wattvlies, 26 cm x 29 cm
- 1 Profilreissverschluss, teilbar, 25 cm
- 1 Streifen Stoff, gemustert, 17 cm x 6 cm
- 1 Reissverschlusschiebergriff oder Bändchen je nach Wunsch
- Bommelband, 60 cm
- Farblich passendes Nähgarn

BERNINA Zubehör

- BERNINA Nähmaschine
- Obertransportfuss
- Reissverschlussfuss Nr. 4
- Transparenter Nähfuss Nr. 34

Anleitung

- Unifarbenes Stoffstück mit der linken Seite nach oben auf den Tisch legen.
- Wattevlies mittig auf den Stoff legen (Vliesstück ist kleiner als das Stoffstück).
- Gemustertes Stoffstück mit der rechten Seite nach oben auf das Wattevlies legen. Dies ergibt ein dreilagiges Sandwich.
- Obertransportfuss anbringen und durch alle Lagen hindurch quilten. Folgen Sie dabei dem Muster auf dem Stoff oder nehmen Sie ein beliebiges Muster (dies kann mehrmals über die gesamte Stofflänge genäht werden, um die Lagen zusammenzuhalten).
- Beide Enden des unifarbenen Stoffs doppelt umschlagen, einmal 1,5 cm, bügeln, nochmals 1,5 cm, bügeln (dies wird die offenen Kanten des gemusterten Stoffs abdecken).
- Gesäumte Kanten schmalkantig absteppen (mit dem Schmalkantfuss Nr. 10). Schieben Sie die Nadel jeweils vor dem Nähen in die korrekte Position.
- Bringen Sie den transparenten Nähfuss Nr. 34 an und wählen Sie Zickzack. Nähen Sie zum Verzieren Bommelband oder Litze auf. Mit dem transparenten Fuss haben Sie eine gute Sicht auf den Stichbereich.
- Bringen Sie den Reissverschlussfuss Nr. 4 an und ändern Sie die Nadelposition entsprechend. Teilen Sie den Reissverschluss und nähen Sie die beiden Teile je einzeln an. Stellen Sie aber sicher, dass die beiden Teile am Schluss genau aufeinander passen.
- Versäubern Sie die Kanten mit einem Overlock- oder Zickzackstich auf Ihrer Nähmaschine.
- Schliessen Sie den Reissverschluss. Dies ergibt nun eine Röhrenform.
- Befestigen Sie einen Reissverschlusschiebergriff oder am Schieber ein Bändchen.
- Wenden Sie das Etui auf die linke Seite.
- Drücken Sie die Röhrenform platt, der Reissverschluss soll in der Mitte der Röhre liegen.
- Steppen Sie die untere Kante dicht dem Reissverschluss entlang ab.
- Öffnen Sie den Reissverschluss halb und verfahren Sie am anderen Ende gleich.
- Falten Sie das Stoffstück für den Henkel in die Hälfte. Bügeln. Stück wieder öffnen und beidseitig die offenen Kanten in die Mitte falten und bügeln.
- In die Hälfte falten und beide Seiten schmalkantig absteppen.
- Für die Verstärkung falten Sie die Enden jeder Ecke auf, so dass die Nahtzugabe in die Etuimitte zu liegen kommt und ein Dreieck gebildet wird (wie Ohren).
- Schieben Sie den Henkel beidseitig zwischen zwei Lagen und stecken Sie ihn fest.
- Nähen Sie etwa 2,5 cm darunter quer von Ecke zu Ecke. Eventuell müssen Sie die Stelle wenden und prüfen, ob der Henkel richtig platziert ist.
- Etui auf die rechte Seite wenden und Ecken herausdrücken.
- Das Etui ist nun bereit für die Lieblingsstifte, Bleistifte und Farbstifte. Viel Spass!