


Syfot för iläggstråd/snodd

#C17

Overlocker



1

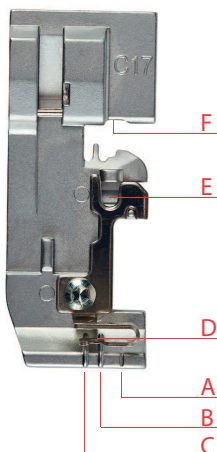

Information

Användningsområde

- För sömning av snören och snoddar upp till 2 mm diameter.

För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.

Markeringar och styrhjälp

- A Skärlinje vid avskärningsbredd 6
- B Höger överlocknål RN
- C Vänster överlocknål LN
- D Främre spår
- E Mittenspår
- F Bakre spår

Användning

Sy in snöre

- > Välj 2- eller 3-trådigt rullfäll och trä maskinen. Vid grova snören kan du också sy med 3-trådigt rullfäll eller 3-trådigt smal (RN) overlock.
- > Justera stygnlängden 0,8 - 3 mm.
- > Återställ differentialmatningen till standardvärdet.
- > Anpassa avskärningsbredden efter sömmen.
- > Höj syfoten och sväng ut den.
- > Lägg i snöret, snodden eller linan i spåren under syfoten och dra ut en cirka 10 cm lång bit bakom syfoten. (Bild 2)
- > Sväng tillbaka syfoten.
- > Kontrollera om snöret löper friktionsfritt i spåren. Dra snöret fram och tillbaka för att testa.
- > För att fixera snöret, sänk syfoten och sy ett par stygn.
- > Placera tyget under syfoten så att det sticker ut en sömsmån som skärs av.
- > Sy in snöret. (Bild 3)

Tips

- > Justera differentialmatningen vid behov för att uppnå en regelbunden tygmatning.
- > För att få till en vågig söm medan du syr mot trådriktningen i elastiska tyger, töj lätt på tyget framför och bakom syfoten medan du syr. Kontrollera att du inte hindrar matningen vid nålinsticksstället för att bibehålla en regelbunden stygnbild. För att få fällen ännu mer vågig, lämna tillräckligt mycket snöre vid sömmens slut. Töj på fällen tills du har fått önskad vågefekt. (Bild 4)

2



3



4

