


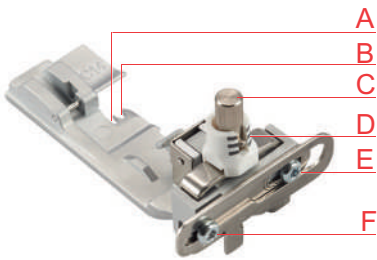

1



2



3



You can find further information at:
www.bernina.com

Information

Användningsområde

- För regelbunden sömnad av gummiband upp till 20 mm bredd, t.ex. i barnkläder, underkläder, badkläder eller sportkläder.

För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.

Markeringar och inställningar

- A Vänster nål LN
- B Höger nål RN
- C Justeringskruv för spänningstryck på gummibandet
- D Skala
- E Skena för bandets placering
- F Skena för bandbredd

Användning

Sy in gummiband

- > Välj lämplig söm för tyg och gummiband, t.ex. 3- eller 4-trådig overlock eller 3-trådig superstretch.
- > Justera stygnlängden till 3,5 – 4,5 mm.
- > Justera stygnbredden efter tyg och gummiband.
- > Hög nålar och syfot.
- > Lossa justeringskruven helt.
- > Öppna tryckvalsen. Tryck upp den nära justeringskruven.
- > Placera gummibandet under syfoten och framifrån åt vänster under tryckvalsen. (Bild 2)
- > Stäng tryckvalsen.
- > Sänk syfoten.
- > Ställ in bandbredden med skena (F).
- > Placera bandet med skena (E), så att minst en nål sticker igenom gummibandet. Vid behov, justera bandbredden så att gummibandet inte.
- > För att fästa gummibandet, sy först ett par stygn på bandet.
- > Lägg tyget under syfoten, sy några stygn. Kontrollera tygmatning och stygnlängd när du börjar sy. (Bild 3)
- > Gör först ett syprov för att ta reda på bästa spänningstryck. Under syprovet kan du ställa in trycket med justeringskruven (C).

Tips

- > För att uppnå en regelbunden matning på tunna tyger, ställ inte in trycket för högt.
- > För att uppnå en regelbunden matning på kraftiga tyger, öka syfotstrycket på maskinen.