


Passpoalfot

#C16 L

Overlocker

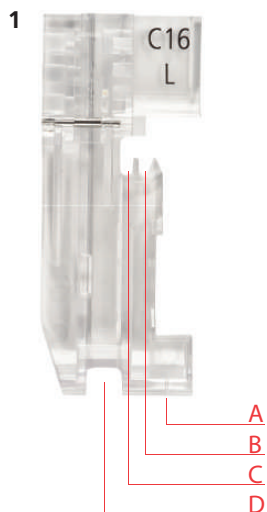

Information

Användningsområde

- För att skapa och sy fast passpoaler upp till 5 mm.

För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.

Markeringar och styrhjälp

- A Skärlinje vid avskärningsbredd 6
- B Höger overlocknål RN
- C Vänster overlocknål LN
- D Styrspår



Användning

Tillverka passpoal

- > Förbered en snedremsa på 4 – 5 cm bredd.
- > Välj 3- eller 4-trådig overlock och trä maskinen.
- > Justera stygnlängden till 2,5 – 4 mm.
- > Placera snöret eller passpoalen under styvspåret och sänk syfoten.
- > Lägg snedremsan tätt kring snöret med råkanterna i riktning mot kniven.
- > För att fästa snedremsan omkring snöret, sy först ett par stygn.
- > Kontrollera att passpoalen matas rymkfritt och utan fördröjning eller sneddragning.
- > Sy passpoalen. (Bild 2)

Sy in passpoalen

- > Välj 3- eller 4-trådig overlock och trä maskinen.
- > Justera stygnlängden till 2,5 – 4 mm.
- > Placera den tillverkade passpoalen mellan de båda tygstyckena (rätsida mot rätsida).
- > Placera tyglagren under syfoten. Kontrollera att passpoalen ligger i styvspåret under syfoten.
- > Sänk syfoten.
- > Sy ihop tyglagren. (Bild 3)

You can find further information at:
www.bernina.com