

KREATIV

BEREICH: NÄHEN, APPLIZIEREN, ZIERSTICHE

«Crossbag»

Praktische Überkreuztasche mit witzigen Gurten

Text und Fotos: BERNINA Schweiz

Gegensätzliche Materialien kombiniert mit unterschiedlichen Nähtechniken inspirieren zu einzigartigen Taschengurten! Lass dich ein und nähe dir einen «Crossbag» sowie gleich einen passenden Taschengurt dazu. Egal ob weich-hart, rau-glatt, dick-dünn, hell-dunkel, glänzend-matt, kalt-warm, fein-grob, gewoben oder gestrickt. Das Resultat wird in jedem Fall ein Hingucker und Unikat sein.

MATERIAL UND WERKZEUG

- BERNINA Nähmaschine, Overlockmaschine
- Nähfäden
- Nähnadel 80
- Markierstift, auswaschbar
- Wonder Clips, Stecknadeln
- Stoffschere
- Rollmesser
- Bügeleisen, Bügelbrett

«Crossbag»

- Teddy Plüsch/Kunstfell, 30 cm
- Reissverschluss endlos mit Schieber, 35 cm
- D-Ring, 2 Stück
- Kunstleder (Reste)
- BERNINA Reissverschlussfuss 4
- Nähfäden
- Schnittmuster «Crossbag», Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Bilder der Gurte als Download auf manuell.ch

ARBEITSABLAUF

- 1** Schneide aus dem Teddyplüsch je ein Vorder- und ein Rückteil zu. Die Nahtzugabe von 1 cm ist im Schnittmuster enthalten.
- 2** Versäubere alle Kanten des Teddyplüschs mit Zickzackstich oder mit der Overlockmaschine.
- 3** Fädle den Schieber in den Endlosreissverschluss ein.
- 4** Stecke den Reissverschluss rechts auf rechts an die obere Kante des Vorderteils.
- 5** Nähe den Reissverschluss ungefähr 7 mm tief an **A**.
- 6** Stecke die andere Seite des Reissverschlusses an die obere Rundung des Rückteils und nähe sie an **B**.
- 7** Schneide aus Kunstlederresten zwei kleine Streifen von 5 x 1,5 cm zu und fädle sie durch die D-Ringe **C**.






- 8** Stecke die Schlaufen mit den D-Ringen am Rückteil auf der Höhe des Reissverschlusses fest. Die D-Ringe befinden sich dabei im Innern der Tasche und die Enden der Schlaufen sind bündig zur Nahtzugabe.
- 9** Öffne den Reissverschluss ein wenig und stecke Vorder- und Rückteil bis zum Reissverschluss aufeinander. Nähe beim Reissverschluss zwei- bis dreimal vor und zurück, um die Stelle zu sichern **D**.
- 10** Wende deinen «Crossbag» durch den geöffneten Reissverschluss.



Hier gehts zum Schnittmuster «Crossbag», zu den Anleitungen und Schritt-für-Schrittbildern der Gurte.

VORDERTEIL

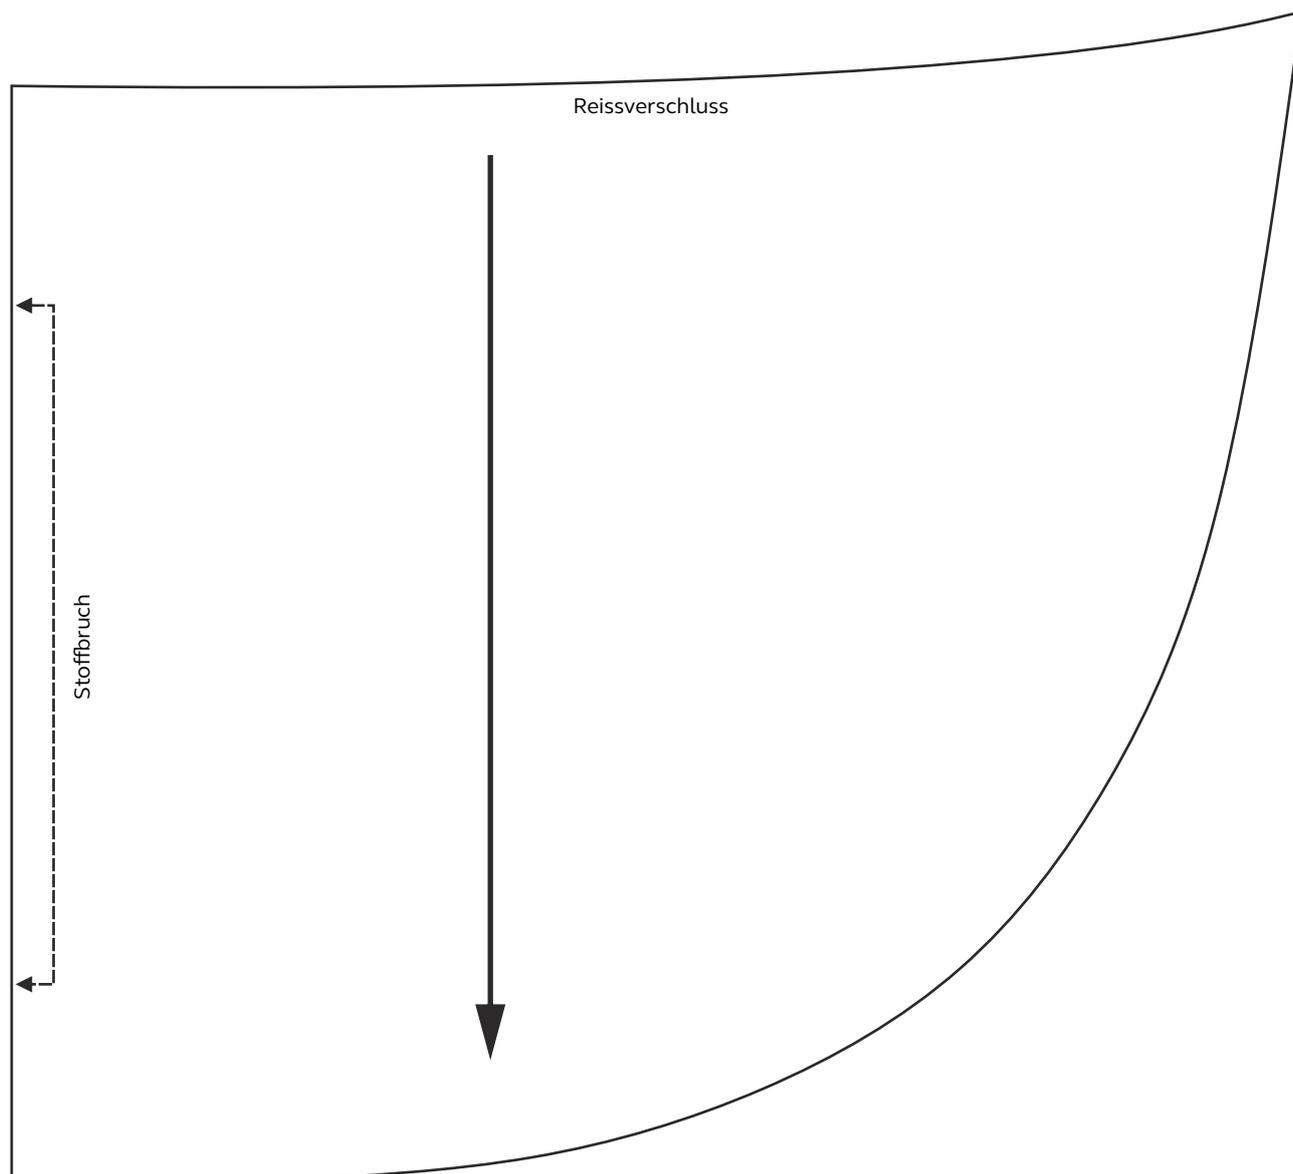

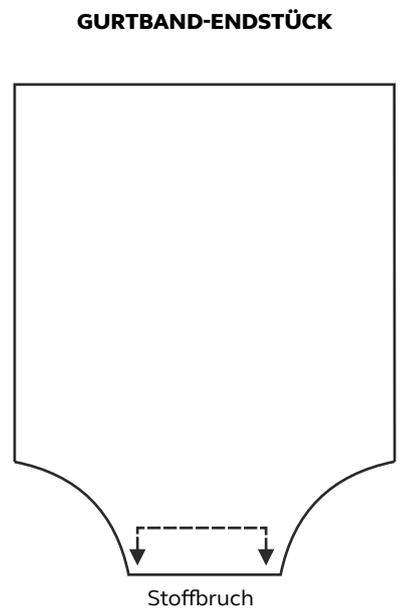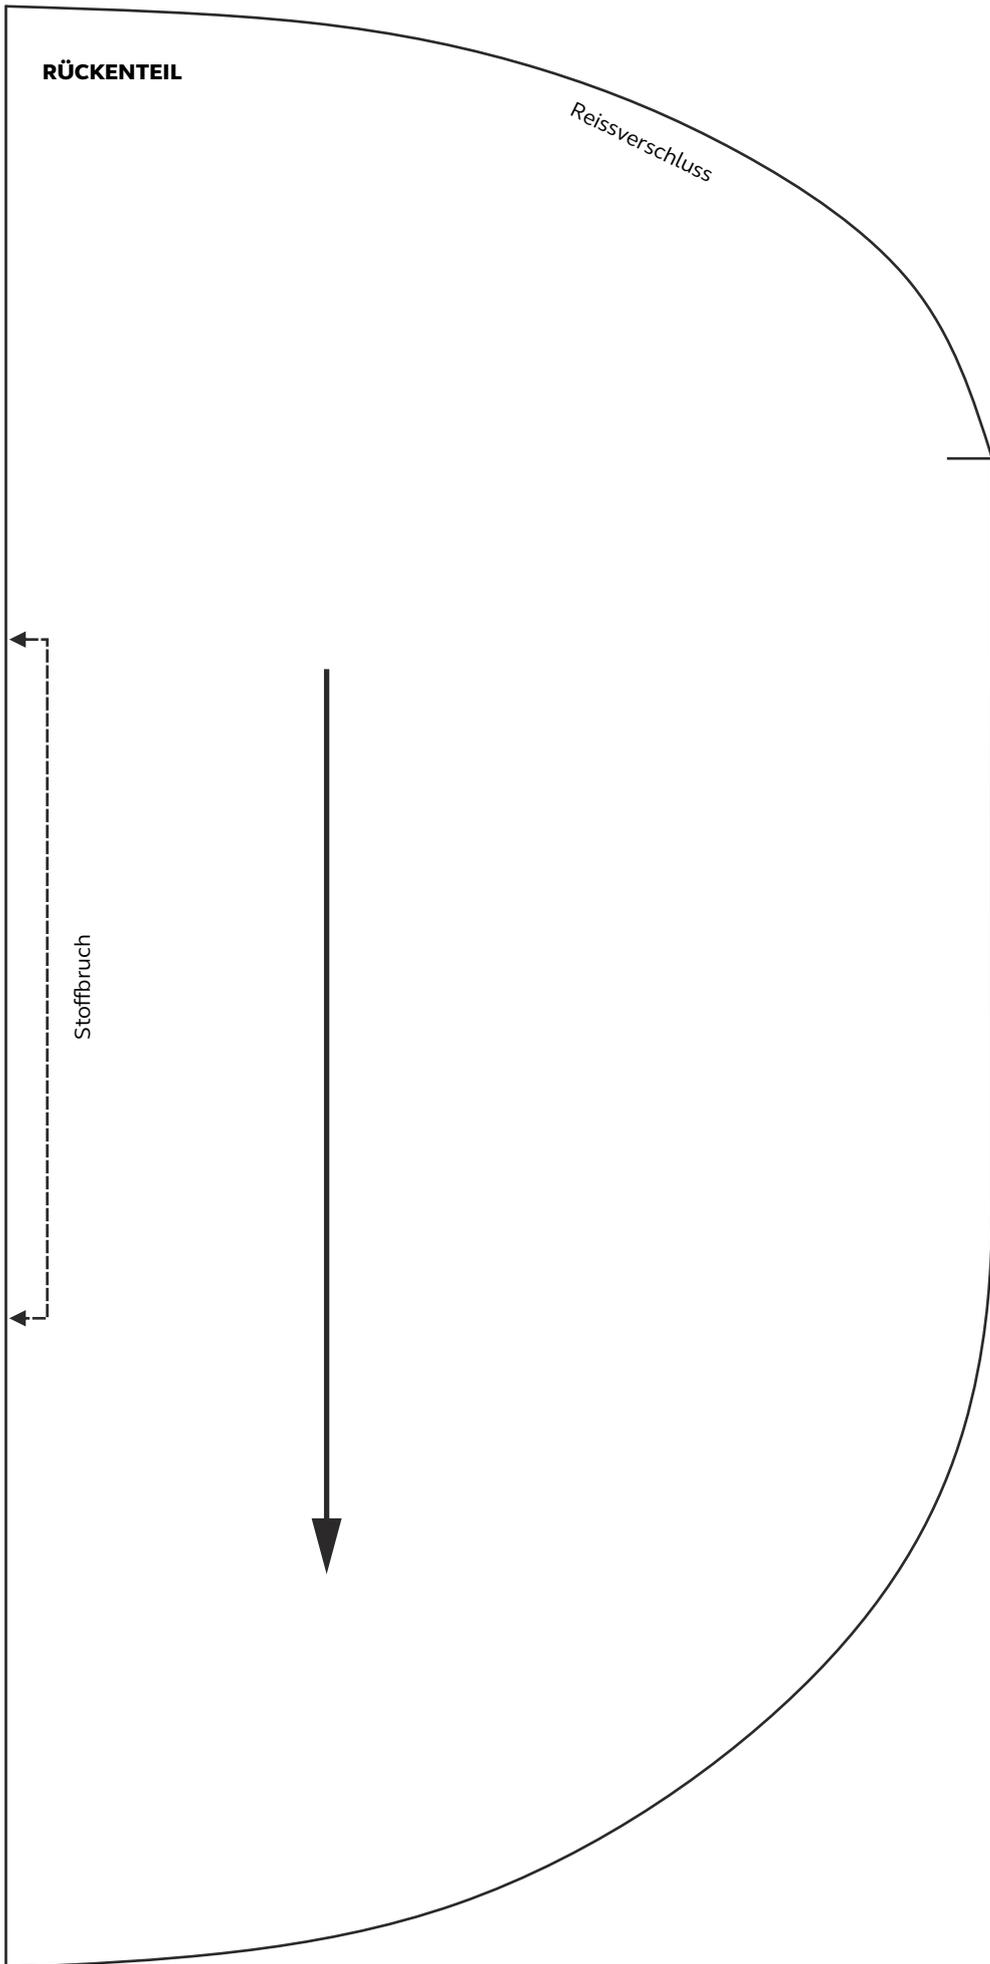

Kontrollfeld
2 × 2 cm

100%

MATERIAL UND WERKZEUG GURT NR. 1

- Karabinerhaken, 2 Stück
- Stoffreste für Patchwork, mind. 15 × 9 cm
- Kunstlederreste für Endstücke
- Stickvlies zum Wegreissen (z. B. Ultra Clean & tear)
- Vliesline G 740
- Mettler-Polysheen-Neon-Fäden
- Wonder Tape



ARBEITSABLAUF GURT NR. 1

- 1** Schneide aus Reststoffen etwa elf Rechtecke in der Grösse 15 × 9 cm zu. Verstärke dünne Stoffe mit dem Klebevlies.
- 2** Nähe alle Rechtecke mit 1 cm Nahtzugabe an der längeren Seite zusammen. Lege das Band über die Schulter und bestimme die richtige Länge.
- 3** Bügle die Nahtzugaben auf der Rückseite bei allen Nähten auseinander und beklebe das Band von links nochmals mit einem Streifen Vliesline **A**.
- 4** Verziere die Nähte der Rechtecke mit Zierstichen. Unterlege dazu die Nähte mit Stickvlies, damit sich der Stoff nicht verzieht **B**.
- 5** Schneide das Band auf 11,5 cm Breite zurück und falte lange auf lange Seite zusammen.
- 6** Stecke die Quernähte aufeinander und nähe anschliessend das Band 1 cm tief zusammen.
- 7** Wende das Band und bügle es flach, sodass die Naht mittig auf der Hinterseite zu liegen kommt.
- 8** Schneide die zwei Endstücke aus den Kunstlederresten zu und klebe Wonder Tape auf die Rückseite.
- 9** Positioniere die Karabiner und die Bandenden in den Endstücken und klebe sie aufeinander **C**.
- 10** Nähe die Endstücke und das Band mit dem 3-fach Geradstich rechteckig und eventuell überkreuz zusammen.



MATERIAL UND WERKZEUG GURT NR. 2

- BERNINA Kordelaufnähfuss 43
- Karabinerhaken, 2 Stück
- Canvasstoff, 15 cm pro Gurt
- Velours, 4 cm breit
- Kunstlederreste
- Wollgarn
- Wonder Tape



ARBEITSABLAUF GURT NR. 2

- 1** Schneide einen 12 cm breiten Streifen in der abgemessenen Länge zu.
- 2** Schneide aus dem Velours einen 4 cm breiten Streifen in derselben Länge zu.
- 3** Nähe den Velours Streifen mittig mit 3-fach Geradstich schmalkantig und auf den Canvas Streifen **D**.
- 4** Bringe an deiner Nähmaschine den Kordelaufnähfuss an und versenke den Transporteur. Fädle das Wollgarn durch den Fuss und stelle die Stichlänge auf 3 ein. Verringere allenfalls den Füßschendruck. Verwende ausschliesslich Nadeln der Stärke 80.
- 5** Nähe auf dem Veloursstreifen mit dem Wollgarn freie Formen, indem der Stoff in alle Richtungen bewegt wird **E**.
- 6** Falte lange auf lange Seite zusammen und stecke sie aufeinander.
- 7** Nähe den Streifen 1 cm tief zusammen **F**.
- 8** Wende den Streifen und bügle ihn flach, sodass die Naht mittig auf der Hinterseite zu liegen kommt.
- 9** Befestige die Endstücke wie bei Gurt 1 beschrieben.



MATERIAL UND WERKZEUG GURT NR. 3

- BERNINA Gleitsohlenfuss 52
- Metafil-Nadel 80 130/705 H-METAFIL
- Karabinerhaken, 2 Stück
- Steg-/Leiterschnalle, 2 Stück
- Canvasstoff, 15 cm pro Gurt
- Velourskunstleder
- Kunstlederreste
- Stickvliesresten zum Wegreissen
- Gütermann-Holoshimmer-Faden
- Wonder Tape



ARBEITSABLAUF GURT NR. 3

- 1** Schneide aus Canvas je einen Streifen in der Grösse 40 × 15 cm und 80 × 15 cm zu.
- 2** Schneide aus dem Velours-Kunstleder je zwei Streifen in der Grösse 30 × 4 cm (hellblau) und 29 × 3 cm (dunkelblau) zu.
- 3** Fädle den Holoshimmer-Faden in die Nähmaschine ein und verwende eine Metafil 80er-Nadel.
- 4** Unterlege beide 3 cm breiten Streifen mit Stickvlies und verziere sie mit Zierstichen.
- 5** Lege die verzierten Streifen mittig auf die 4 cm breiten Streifen und nähe sie schmal-kantig fest.
- 6** Lege einen der beiden verzierten Streifen mittig auf den 40 cm langen Canvasstreifen. Achte darauf, dass er 3 cm von einer der kurzen Kanten entfernt ist. Nähe ihn schmalkantig fest.
- 7** Nähe den zweiten verzierten Streifen mittig auf den längeren Canvasstreifen, etwa 10 cm von einer kurzen Kante entfernt.
- 8** Falte beide Streifen lange auf lange Seite zusammen und stecke sie aufeinander. Nähe die Streifen 1 cm tief zusammen.
- 9** Wende beide Streifen und bügelle sie flach, die Naht kommt mittig auf der Hinterseite zu liegen.
- 10** Schneide zwei Endstücke aus den Kunstlederresten zu und klebe Wonder Tape auf die Rückseite.
- 11** Fädle die Karabinerhaken an den Endstücken ein.



- 12** Positioniere am kürzeren Streifen eine der Leiterschnallen und ein Endstück. Das Endstück kommt an die Seite, bei der die Verzierung 3 cm von der Kante entfernt liegt. Falte das Band an der Seite mit der Leiterschnalle 1 cm ein. Lege das Band um den untersten Steg der Schnalle und falte es 3 cm zur Rückseite hin. Stecke das Band fest und nähe es schmalkantig an **G**.
- 13** Positioniere die zweite Leiterschnalle auf dem längeren Band auf der Seite, die weiter

weg von der Verzierung liegt. Achte darauf, dass das Band um den mittleren Steg gelegt wird. Nähe es wie gehabt an.

- 14** Lege das Band mit der Rückseite nach oben hin und fädle es einmal durch die Leiterschnalle am kürzeren Band, sodass der mittlere Steg freibleibt. Falte das Band so, dass die Verzierung oben liegt. Fädle es durch die zweite Leiterschnalle, sodass diese verstellt werden kann **H**.

- 15** Nähe das zweite Gurtbandendstück an.