

«OverStrick»

Vernetzte Flächen stricken mit der Overlockmaschine

Text und Fotos: BERNINA Schweiz / Andrea Stettler

Entdecke eine neue, spannende Technik: Flächen «stricken» mit dem Vier-Faden-Overlockstich. Vom Faden in die Fläche, Masche für Masche und Reihe für Reihe. Durch das Vernetzen der Maschen entsteht aus den Fäden eine interessante Fläche, die sich wunderbar weiterverarbeiten lässt.

MATERIAL UND WERKZEUG

- BERNINA Overlockmaschine
- BERNINA Nähmaschine
- Strickstoff, 40 × 55 cm
- Baumwollstoff, 30 × 25 cm (pro Tasche)
- Klebvlies, H180, 13 × 15 cm (pro Tasche)
- Baumwollstoff 10 × 25 cm (Blende Wärmflasche)
- Overlock Bauschgarn z.B. Gütermann Bulky-Lock 80
- Overlockfaden passend zum Strickstoff
- Nähfaden
- Schere, Rollschneider
- Steck- und Nähadeln
- Bügeleisen, Bügelbrett
- Schnittmuster «Aufgesetzte Tasche» und Anleitung «Wärmeflasche» als Download auf manuell.ch

ARBEITSABLAUF OVERSTRICK-TECHNIK

- 1** Schneide aus dem Baumwollstoff ca. 25 Streifen im Mass 1 × 25 cm und einen Streifen 2 × 27 cm zu.
- 2** Fädle an der Overlock das Bauschgarn ein und stelle den Vier-Faden-Overlockstich ein.
- 3** Nähe eine Probenahrt auf dem einlagigen Baumwollstoff. Achte darauf, dass der Stich und die Verknötung der Fäden gleichmässig der Stoffkante entlanglaufen. Passe die Fadenspannung eventuell noch etwas an.
- 4** Nähe auf dem 2 cm breiten Streifen einer Längskante entlang und schneide dabei nur wenig vom Streifen ab. Die schöne Seite des Stoffes schaut nach oben **A**.
- 5** Schneide die Anfangs- und Endkette der Fäden bis zur Stoffkante zurück.
- 6** Lege einer der 1 cm breiten Streifen unter den Nähfuss. Nähe so weit, bis die Nadeln ein- bis zweimal in den Streifen gestochen haben, sodass der Streifen fixiert ist.
- 7** Schauge den Nähfuss der Maschine genau an. Die zwei kleinen Markierungen zeigen die Nadelpositionen an. Hebe den Nähfuss vorne mit dem Daumen leicht an. Lege den 2 cm breiten Streifen unter den Nähfuss, sodass er mit der Overlocknaht auf dem anderen Streifen liegt und an der rechten Markierung am Nähfuss endet **B**.
- 8** Nähe die zwei Streifen zusammen. Führe dabei den oberen Streifen immer gerade an der rechten Markierung entlang. Führe den

unteren Streifen parallel dazu, sodass beim Nähen nur 1–2 mm abgeschnitten werden.

9 Lege einen weiteren 1 cm breiten Streifen unter den Nähfuss und nähe wieder ein bis zwei Stiche. Lege den entstandenen OverStrick unter den Nähfuss bis an die rechte Markierung und nähe die nächste Reihe **C**.

10 Nähe alle 1 cm breiten Streifen wie beschrieben an die bereits genähten Streifen an.

11 Bügle die entstandene Fläche und klebe auf der Rückseite ein Klebvlies auf, um die offenen Kanten zu sichern. Achte darauf, dass das Vlies nicht über die letzte Overlocknaht herausragt.

12 Schneide die aufgesetzte Tasche mit dem Schnittmuster zu.


13 Lege die Oberkante des Taschen-Schnittmusters bündig an die letzte Overlocknaht und gib an den anderen vier Kanten 1 cm Nahtzugabe dazu.

14 Bügle die vier Kanten mit der Nahtzugabe zur Rückseite hin.

15 Nähe die Tasche auf dein gewünschtes Projekt auf.




Hier gehts zum Schnittmuster «Aufgesetzte Tasche» und der Anleitung «Wärmeflasche».

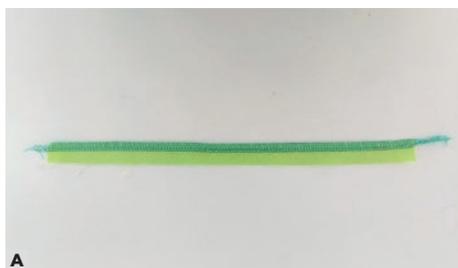



SCHNITTMUSTER AUFGESETZTE TASCHE

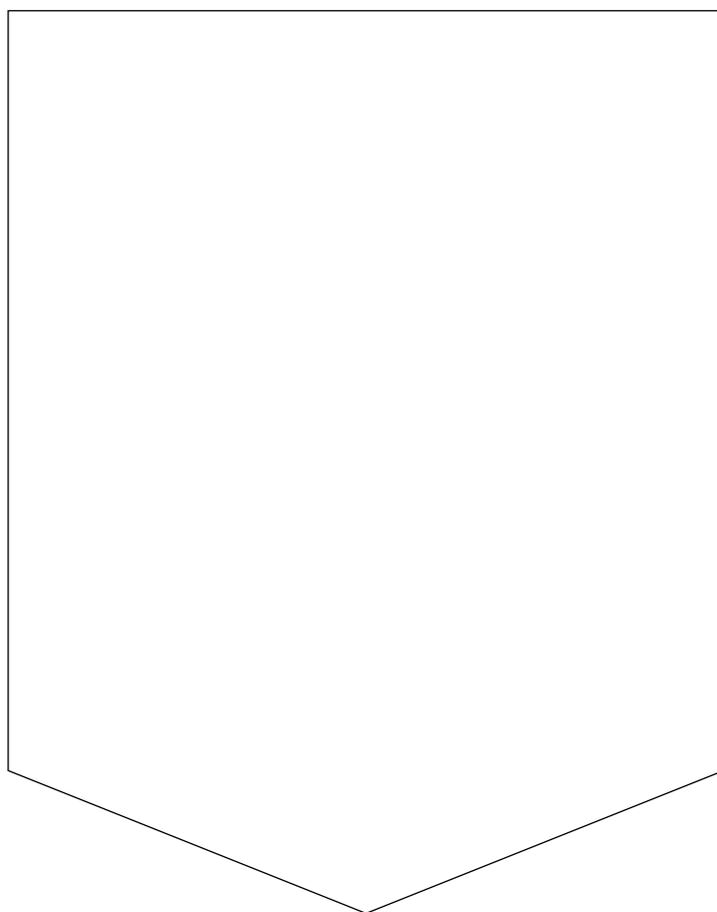

Kontrollfeld
2 × 2 cm
100%

ARBEITSABLAUF WÄRMEFLASCHE

- 1** Lege die Wärmeflasche auf ein Papier und zeichne sie mit ca. 2 cm Abstand rundherum ab. Füge rundherum 1 cm Nahtzugabe hinzu. Dies ist das Schnittmuster für das Vorderteil. Kopiere es für die Rückseite auf ein Papier ab. Zeichne am Rückenteil im oberen Drittel quer eine Linie ein und schneide das Schnittmuster der Linie nach entzwei. Füge an der Schnittlinie beim unteren Teil 1 cm und beim oberen Teil 3 cm Nahtzugabe hinzu.
- 2** Schneide die drei Teile aus dem Strickstoff zu.

- 3** Schneide für die Blenden am Rückteil zwei Baumwollstreifen von je 5 cm Breite und der Länge deines Schnittmusters zu. Falte beide Baumwollstreifen längs in die Hälfte, sodass die rechte Stoffseite nach aussen schaut. Bügelle die Streifen **A**.
- 4** Stecke beide Blenden Rechts auf Rechts auf die Rückteile, dabei liegen die offenen Kanten aufeinander. Nähe sie 1 cm tief fest **B**.
- 5** Steppe die Blenden von der Vorderseite her schmalkantig ab und bügelle sie zur Rückseite hin.

- 6** Stecke die Blenden auf der Rückseite fest und steppe sie nochmals an der anderen Kante schmalkantig, von der Rückseite her fest **C**.
- 7** Lege das obere der Rückteile Rechts auf Rechts auf das Vorderteil und stecke es fest.
- 8** Lege das untere Rückteil Rechts auf Rechts auf das Vorderteil und stecke es ebenfalls fest. Dabei überlappen sich die Rückteile etwa 2 cm.
- 9** Nähe die Teile rundherum mit der Overlock- oder Nähmaschine zusammen.
- 10** Wende die Hülle.

