Etui à crayons pour le carnet de notes

Accessoires:

Machine à coudre et à broder BERNINA

Pied pour fermeture à glissière # 4

Tissu de coton uni, un peu plus ferme

Tissu de coton (chute) à motifs

Vliesofix

Non-tissé à broder à arracher, Ultra Clean&Tear

Elastique 28 cm

Fermeture à glissière au mètre 20 cm avec curseur

Fil Mettler Poly Sheen en différentes couleurs

Marqueur à dessin auto-effaçable

Découpe :

1 x Tissu de coton uni 20 x 15 cm

1 x Tissu de coton à motifs 20 x 15 cm

1 x Vliesofix 20 x 15 cm



Coudre:

- Dessine des lignes parallèles du bord court ou long sur le coton uni avec le marqueur à dessin, à une distance de 1,5 cm les unes des autres.
- 2. Place l'entoilage à broder sous le tissu. Couds le long des lignes avec différents points décoratifs ou crée un lettrage en mode combiné.





- 3. Retire soigneusement l'entoilage brodé une fois que tu as cousu tous les points.
- 4. Repasse l'entoilage Vliesofix sur l'envers du coton.



- 5. Retire le film de l'entoilage Vliesofix et repasse le morceau de coton à motifs sur l'envers du tissu uni avec les points décoratifs. Si nécessaire, ajuste les bords et coupe un peu les parties qui dépassent.
- Sécurise le début et la fin de la fermeture à glissière en cousant au point droit sur les bords étroits de la fermeture à glissière.






- 7. Place le morceau de tissu devant toi, les points décoratifs vers le haut. Pose la fermeture à glissière sur un bord longitudinal, le curseur tourné vers le tissu, et épingle la fermeture à glissière.
- 8. Couds la fermeture à glissière avec le pied pour fermeture à glissière # 4, position d'aiguille -3.
- 9. Répète les deux dernières étapes avec la fermeture à glissière sur l'autre bord longitudinal, en veillant à ce que la fermeture à glissière reste un peu ouverte (pour le retournement ultérieur).





- Surfile les deux bords longitudinaux au surplus de couture au point zigzag, en utilisant à nouveau le pied-de-biche 1 #.
- 11. Marque le milieu des deux bords courts du tissu et épingle l'élastique à cet endroit. L'élastique se trouve à l'intérieur de ton étui.



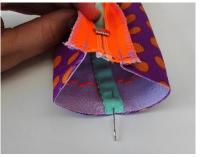



- 12. Place la fermeture éclair et l'élastique au milieu de chaque côté. Et épingle les bords l'un sur l'autre, à fleur de peau. Assemble-les sur 1 cm de profondeur.
- 13. Surfile les deux côtés courts également au point zigzag.
- 14. Retourne l'étui par la fermeture éclair ouverte et forme les coins vers l'extérieur. Ton étui pour carnet de notes est prêt.





