

Surfponcho Patchwork



Inhaltsverzeichnis

Materialliste Surfponcho Patchwork	3
Werkzeuge	3
Schnittmuster Surfponcho.....	4
Arbeitsschritte Patchwork	6
Patchwork Seminolen-Technik	6
Nähen der Bordüren	7
Zuschnitt Surfponcho.....	8
Surfponcho nähen	9
Kapuzenbordüre annähen.....	11
Ausschnittsbordüre annähen	12
Kapuze einnähen	14
Quilten	15
Freemotion Quilting mit BSR-Fuss	15
Quilten mit Nähfuss.....	16
Ösen, Kordel.....	17

Materialliste Surfponcho Patchwork

Stoffmenge

Frotteestoff 40 % Bambus, 40 % Polyester, 20 % Baumwolle

Grösse	104/110	116/122	128/134	140/146	152/158XL
Stoffmenge	105 cm	115 cm	115 cm	125 cm	125 cm
Grösse	XS	S	M	L	XL
Stoffmenge	170 cm	170 cm	190 cm	205 cm	205 cm

Faden

Nähfaden 1 Mettler Seralon
Overlockfaden 1 Mettler Silk Finish Cotton, Multicolor; 2 Seracor Overlockfäden
Heftfaden

Ösen

Grösse XS/ S /M 10 Stück, Ø 11 mm
Grösse L/ XL 12 Stück, Ø 11 mm

Kordel

Baumwollkordel 8-10 mm
Grösse XS/ S /M 2 m
Grösse L/ XL 2.2 m

Patchworkstoffe

6 Farben à 5 cm (2 Inch) x 145 cm (57 Inch)

Werkzeuge

Stoffschere
Stecknadeln
Handnähnadel

Schneidematte
Rollmesser
Inchlineal
Vario Creative Tool von Prym



Trickmarker wasserlöslich

Schnittmuster Surfponcho

Die Masse sind inkl. 1.5 cm Nahtzugabe angegeben.

Vorder- und Rückenteil:	104/110	116/122	128/134	140/146	152/158
V/H:Breite	55	60	65	70	75
V/H:Länge	70	80	80	90	90
Grösse	XS	S	M	L	XL
V/H:Breite	80	80	90	100	105
V/H:Länge	100	110	110	120	120
Kapuze:	104/110	116/122	128/134	140/146	152/158XL
Breite	60	60	65	65	65
Höhe	35	35	36	36	38
Kapuze:	XS	S	M	L	XL
Breite	70	70	70	70	70
Höhe:	38	40	40	43	43
Masse Halsausschnitt	104/110	116/122	128/134	140/146	152/158
Breite	13	15	15	16	16
Tiefe	12	13	14	14	14
Masse Halsausschnitt	XS	S	M	L	XL
Breite	18cm	18cm	18cm	20cm	20cm
Tiefe	14cm	14cm	14cm	16cm	16cm
Nähte:	104-122	128-146	152-158	XS-XL	
Armloch offen lassen	20cm	25cm	30cm	33cm	
Seitennaht 1 nähen	15cm	16cm	18cm	20cm	
Seiteneingriff offen lassen	12cm	14cm	18cm	20cm	
Seitennaht 2 nähen	Rest	Rest	Rest	Rest	

Diese Skizzen dienen als Orientierungshilfen für die Masse aus der Tabelle auf Seite 4.

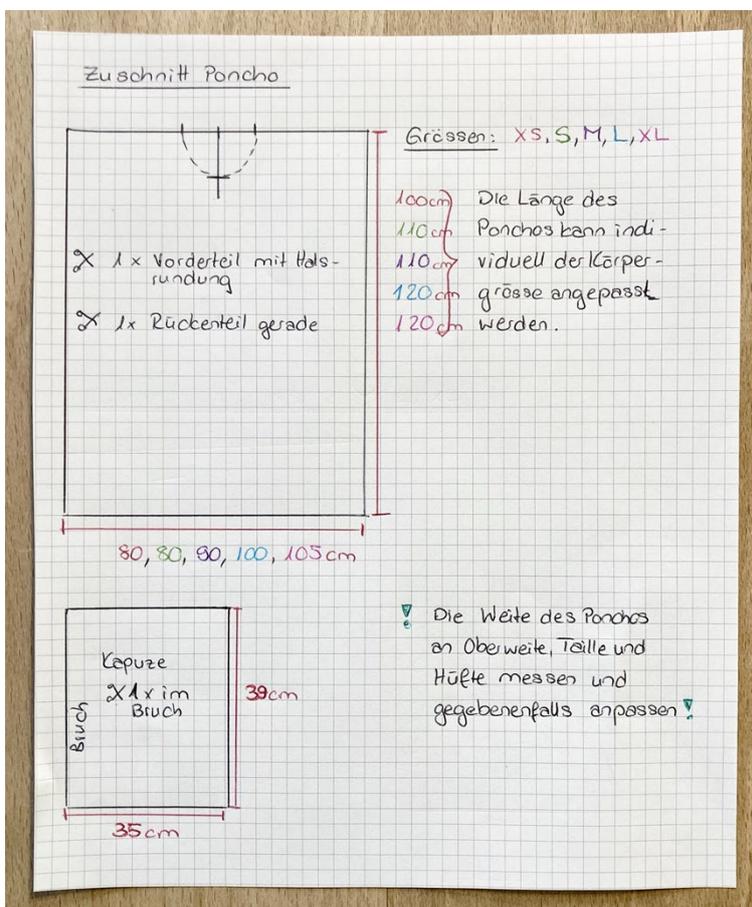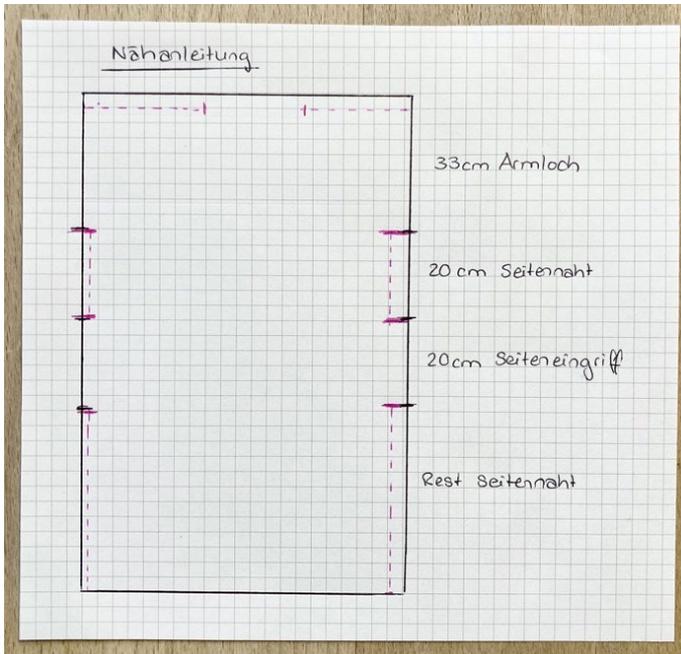

Arbeitsschritte Patchwork

Patchwork Seminolen-Technik

Streifen zusammennähen, schneiden, neu zusammensetzen.



Zuschnitt Streifen

6 Streifen à 145 cm
5 cm x 145 cm (2 Inch x 57 Inch)

Nähen des Rapportes (6 Streifen)

Nähfuss #97D (Patchworkfuss Dual)
Stichplatte 0
Nahtzugabe $\frac{1}{4}$ Inch
Stichlänge 1.9

Nähte


offen bügeln



Streifenfläche verbreitern (Doppelrapport)

Begradige den Rand.
Schneide die Streifenfläche in der Hälfte
entzwei.

Nähe sie neu zusammen
(siehe Bild unten), so dass nun 12
Streifen eine Fläche bilden.

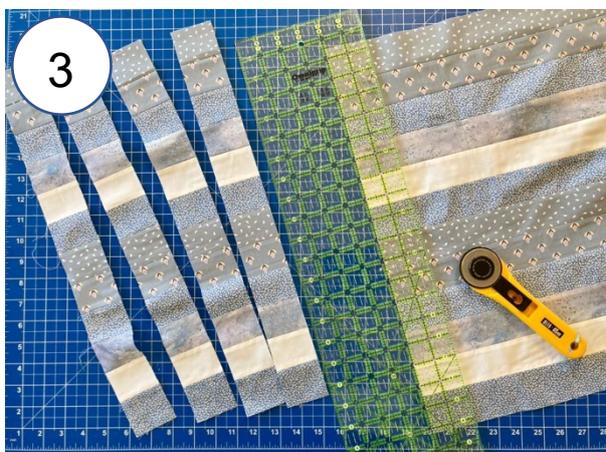

Patchworkstreifen schneiden

Schneide aus der gewonnenen Fläche
neue Streifen à 5 cm (2 Inch).
Sie sind aus 12 Teilstücken
zusammengesetzt.

Verdoppeln der Patchworkstreifen


2 solcher Doppelrapportstreifen
zu 1 langen Streifen zusammennähen.
Sie sind nun aus 24 Teilstücken
zusammengesetzt.

Nähen der Bordüren

Längen der Bordüren, gemessen an Anzahl Quadraten in der Länge

	XS	S	M	L	XL
Kapuze 2 Reihen à	24	24	24	24	24
2 Bordüren 3 Reihen à	24	24	24	29	29
Ausschnitt 2 Reihen à	7	7	7	9	9

Hinweis: Unser Beispiel-Modell ist in Grösse M.

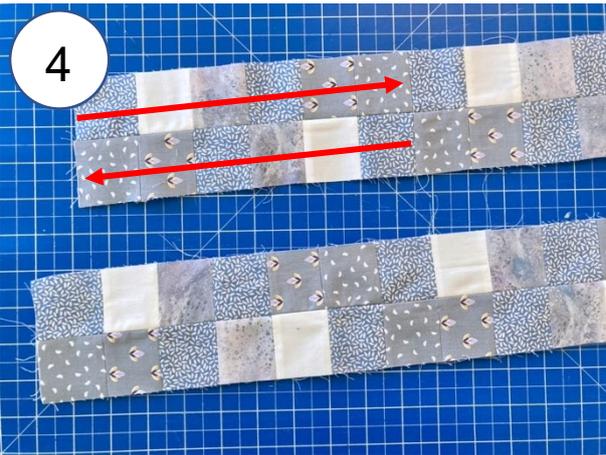

4

Nähen der Kapuzen- und Ausschnittsbordüre

2 lange Patchworkstreifen **gegengleich** re auf re zusammennähen.
Es entsteht ein versetztes Patchworkmuster.


Inchfuss #97D
Nahtzugabe ¼ Inch
Stichlänge 1.9



5

Nähen der Saumbordüre

Annähen einer 3. Reihe:
Für ein unregelmässiges Patchworkmuster:
Trenne vom 3. Streifen zwei Quadrate am Anfang weg und nähe sie am Ende wieder an.

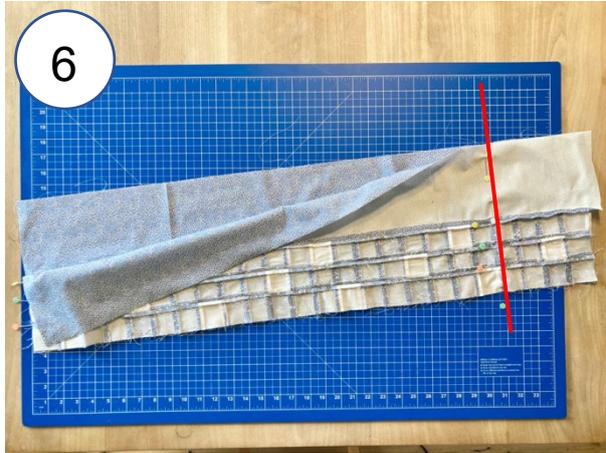

Zuschnitt Rückseite Saumbordüre,
2 Rechtecke à
5 ½ Inch x 37 Inch (14 cm x 94 cm)

Annähen der 2 Bordürenstreifen
an die 2 Rückseitenstreifen.

Beide Teile zu einem Schlauch
zusammennähen, passend auf die fertige
Ponchobreite.

Zuschnitt Surfponcho



**Vorder- und Rückenteil einzeln
zuschneiden.**

Masse Halsausschnitt
siehe Tabelle unten

Kapuze im Bruch schneiden.

Surfponcho nähen



Schulternähte schliessen

Versäubern mit Overlock

1. Schulternähte versäubern
2. Seitennähte versäubern






Seitennähte Poncho schliessen

Gemäss Schnittmuster auf beiden Seiten Armlöcher und Seiteneingriffe einzeichnen und offenlassen.

Nahtzugabe auf beiden Seiten an Bordürenbreite anpassen.

#50 Obertransportfuss
Stichlänge 3.5

Nahtenden verstärken.

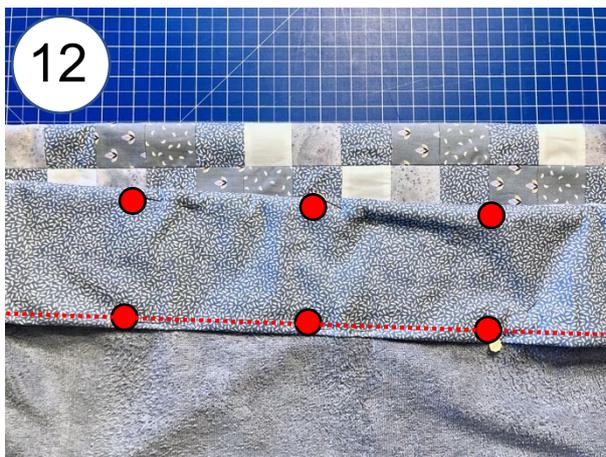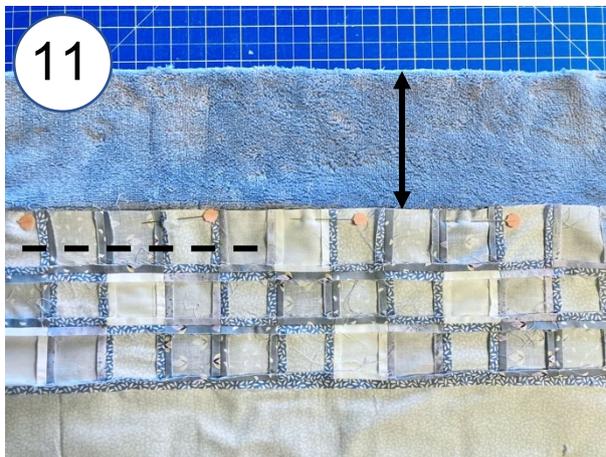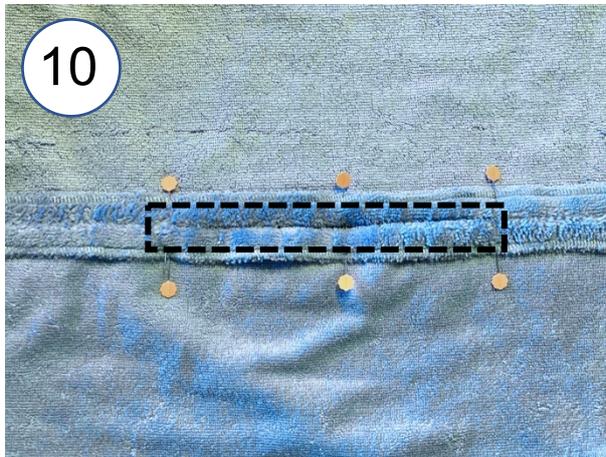

Seitennähte

Flach bügeln.

Seiteneingriffe feststeppen

Nahtzugaben Seiteneingriff feststeppen, direkt über Overlockstichen.

Armlöcher feststeppen

Nahtzugaben der Armlöcher feststeppen, direkt über Overlockstichen, wie Seiteneingriffe.

Ring Saumbordüre (S.8) aufnähen

Ring re auf re auf Ponchosaum stecken

Anstecken

im Abstand von 5 Inch (12.5 cm)

Annähen

Nähfuss #97 D

Nahtzugabe ¼ Inch

Rückseite der Saumbordüre

um die Unterkante falten und feststecken,

danach Saum so einfalten, dass innen die Naht gedeckt wird.


Auf Aussenseite im Nahtschatten steppen.

Kapuzenbordüre annähen



Zuschnitt Rechteck für Rückseite 4 Inch (10 cm) x 31 Inch (79 cm)


Bordüre und Streifen re auf re
zusammennähen.

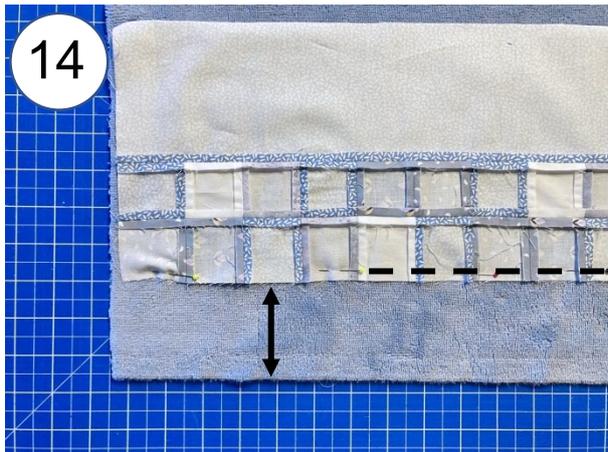

Kapuzenbordüre aufnähen

Bordüre re auf re auf Kapuzensaum
stecken, im Abstand von 3 Inch (7.5 cm)

Annähen
Nähfuss #97 D
Nahtzugabe ¼ Inch

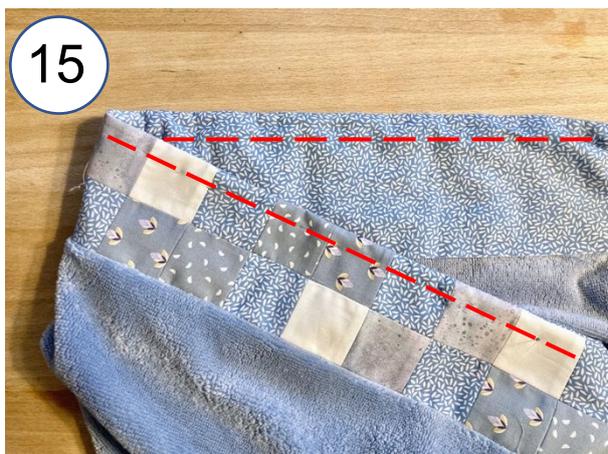

Umschlag

Heften von Hand
(noch KEINE Nahtzugabe einfalten)

Ausschnittsbordüre annähen



Bezeichnen Mitte:

Dabei unteres Ende angepasst an Patchworkmuster (5. oder 6. Quadrat je nach Grösse).

Kante li/ re:

je 4 cm von Mitte weg.

Annähen

Patchworkfuss #97D
Stichlänge 1.9

Von Ausschnittskante bis zur Naht nach dem 5. Quadrat (6. Quadrat bei Grössen L und XL)

Einschneiden

Nur Frottee einschneiden
(NICHT in Baumwollstoff)



19

Blende rückseitig annähen
Blende auf Rückseite umfalten,
Nahtzugabe $\frac{1}{4}$ Inch umfalten,
stecken,
mit Handstichen annähen.



20

Endstück befestigen
stecken,
nähen
nach dem Nähen zurückschneiden.



21

Einfassen des Endstücks
Rechteck aus Stoff oder Patchwork
annähen,
um- und einfalten,
mit Handstichen annähen.

Kapuze einnähen



Kapuze an Halsausschnitt nähen
Nahtzugabe mit Overlock versäubern



Auf re Seite im Nahtschatten annähen.
Endstücke mit Handstichen annähen.

Quilten

Freemotion Quilting mit BSR-Fuss

Vorbereiten: Die drei Lagen der Bordüre in der Mitte mit Stecknadeln fixieren.

Fadenfarbe: Einen mittleren Farbwert des Patchworks wählen.

Die Fadenfarbe soll «verschwinden», damit das Licht-Schattenspiel des Quiltings hervorsticht.



Quilten Freemotion mit BSR-Fuss

Mit Trickmarker Muster vorzeichnen,
mit BSR-Fuss quilten.

BSR 1 anwählen.

Transporteur versenken.

Quilthandschuhe erleichtern die Führung.

Zuerst Unterfaden hinaufholen,
damit er auf der Unterseite nicht
vernesten kann.

Am Ende die Fäden von Hand vernähen.

Achtung:

Nach einigen Stichen die Fadenspannung
auf der Unterseite kontrollieren und
gegebenenfalls anpassen.

Quilten mit Nähfuss

Vorbereiten: Die drei Lagen der Bordüre in der Mitte mit Stecknadeln etwas fixieren.




Quilten mit Nähfuss #34D oder Obertransportfuss #50

Variante 1:
Stich 1319 aus Patchworkkategorie



3 Reihen in gleichmässigen Abständen quilten.

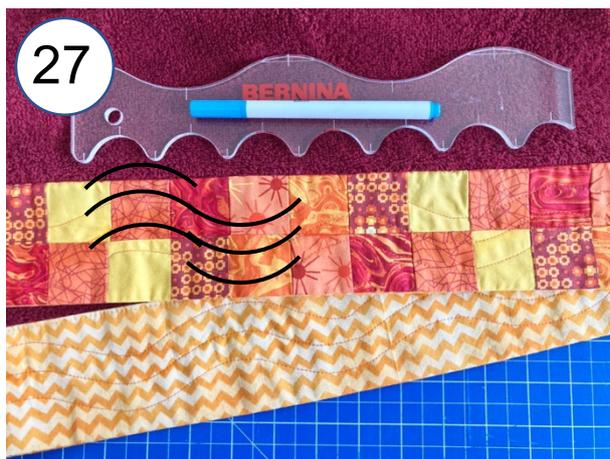

Variante 2:
Mit Quiltruler und Trickmarker in der Mitte der Bordüre 1 Wellenlinie einzeichnen.

Dieser Wellenlinie mit Nähfuss nachquilten.

In einem gleichen Abstand oben und unten parallel zur mittleren Welle zwei weitere Wellenlinien quilten.

Ösen, Kordel

Ösen mittig in Patchworkquadraten befestigen, Vario Creative Tool ist geeignet.
Kordel einfädeln.

