

Shorts „Nia“ Modell 223-26

Grösse 36–48



SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung „Originalgrösse“ auf DIN A4-Papier ausdrucken. (Nicht „Anpassung an Seitengrösse“ anklicken!)
2. Quadrat kontrollieren - ist es 10×10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken.
3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben.
4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen.)
Wichtig: Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

ZUTATEN

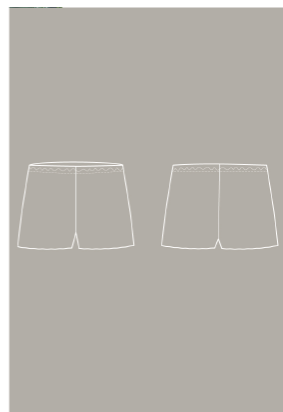
- 0,4–0,5 m Modal Sweat, 155 cm breit
- 0,7–1,0 m Gummiband, 20 mm breit
- Bauschgarn „Seraflock“ (Mettler)
- BERNINA [Overlocker L 890](#)

ZUSCHNITT

- 1 2× Vorderteil
- 2 2× Rückenteil

ANLEITUNG

1. Overlocker mit 4-Faden Overlock oder 3-Faden Super Stretch einfädeln.
2. Vordere Mittelnäht und die Seitennähte schliessen. Rückwärtige Mittelnäht schliessen, dabei an einer Seite auf der Bundinnenseite, also oberhalb der Bruchlinie, eine Öffnung für den Gummi lassen. Innere Beinnähte schliessen.
3. Den angeschnittenen Bund versäubern und an der Bruchlinie nach links bügeln, ansteppen. Den Gummi auf Bequemlichkeitsweite zuschneiden, in den Bund einziehen und zum Ring schliessen. Gummi an den Seitennähten und der hinteren und vorderen Mitte durch den Bund längs feststeppen.
4. Hosenbeine säumen, dazu Overlocker mit 3-Faden Rollsaum einfädeln, in den Obergreifer das Bauschgarn einfädeln und die Spannung verringern. Einstellungen erst an einem Stoffrest testen. **Tipp:** Je mehr der Stoff beim Nähen gedehnt wird, desto mehr wellt sich der Saum.

made to create **BERNINA**