

# BERNINA 580 Liberty Edition

## Appliqué de poche dans le cadre




### Motifs :





*Glen Lyon 32, Velasco 20*




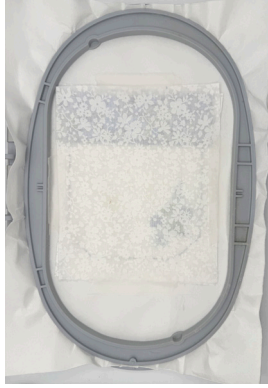
### Instructions :

Réaliser les appliqués de poche dans le cadre en suivant les instructions suivantes. Ces poches peuvent ensuite être cousues sur vos projets de vêtements terminés pour ajouter une touche décorative.




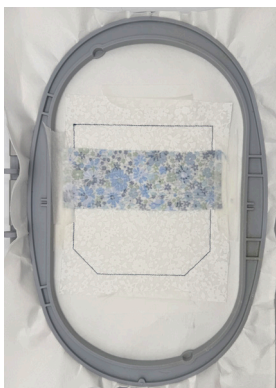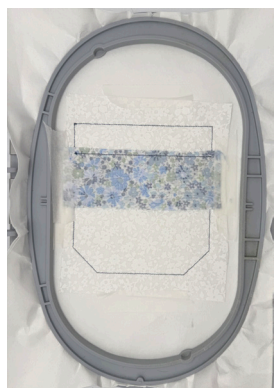

Étape 1	Placer dans le cadre deux couches de stabilisateur OESD à déchirer, poids moyen.	
Étape 2	<p>Piquer la première couleur pour une ligne de placement, directement sur le stabilisateur.</p> <p>*Remarque : nous avons utilisé une couleur contrastante pour les étapes 2 à 5 afin qu'elle soit visible sur les photos, mais utilisez un fil assorti à votre tissu de poche.</p>	
Étape 3	Placer un morceau de tissu de 5,5" x 6,5" sur le point de placement et le fixer avec du ruban adhésif OESD TearAway.	

Étape 4	Piquer la couleur suivante pour la ligne de placement.	
Étape 5	Piquer la couleur suivante pour la ligne de placement du tissu contrasté de la poche.	
Étape 6	Placer un morceau de tissu contrasté de 2,5" x 5,5", sur le tissu de la poche, endroit contre endroit, en alignant le bord long du tissu à ¼" au-dessus de la ligne de placement qui vient d'être piquée. Fixer avec du ruban adhésif.	
Étape 7	Piquer la couleur suivante pour la ligne de couture du tissu contrasté de la poche.	

Étape 8	Replier le tissu contrasté vers le haut sur le haut de la poche, puis presser au fer pour le maintenir en place. Fixer avec du ruban adhésif.	
Étape 9	Piquer la couleur suivante pour le point de fixation du tissu contrasté de la poche et la surpiqûre au bord.	
Étape 10	Piquer le motif de broderie avec les couleurs recommandées.	
Étape 11	Avant le dernier changement de couleur, placer un autre morceau de tissu de 5,5" x 6,5" sur la poche, endroit contre endroit. Fixer avec du ruban adhésif.	

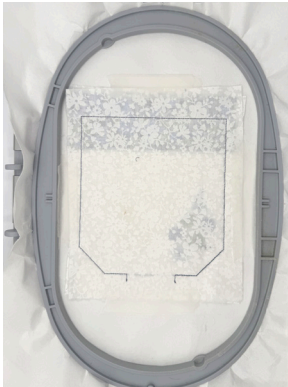

<p>Étape 12</p>	<p>Piquer la dernière couleur pour la ligne de couture.</p>	
<p>Étape 13</p>	<p>Découper la poche en laissant une marge de couture de ¼" tout autour de la ligne de piqûre. Cranter les angles, y compris en pratiquant une petite entaille dans l'angle intérieur de l'ouverture.</p>	
<p>Étape 14</p>	<p>Retirer tout l'excédent de stabilisateur</p>	
<p>Étape 15</p>	<p>Retourner par l'ouverture au bas de la poche, puis presser au fer en rentrant les bords de l'ouverture à l'intérieur de la poche. Fermer l'ouverture au point invisible à la main ou par une surpiqûre au bord.</p>	