

POLTRONA A SACCO



Indice

Materiale	3
Cartamodello	4
Impostazioni macchina da cucire / overlock	7
Istruzioni di cucito	8

Materiale

Tessuto:

Tessuto per esterni (larghezza 1,60 m)

Tinta unita: 2,80 m x 1,60 m

Bicolore: tessuto esterno (beige chiaro) 1,45 m x 1,60 m

tessuto interno (marrone scuro) 1,35 m x 1,60 m

Tasca e nastro: 0,50 m x 1,60 m

Fodera della poltrona a sacco: 2,70 m x 1,60 m

➔ Se si desidera cucire la poltrona a sacco in tinta unita e si vuole aggiungere una tasca, è necessario cucire anche la cucitura divisoria della tasca.

Merceria:

Cerniera al metro: 1,15 m con un cursore

Perle di polistirolo: circa 250 l (circa 4 kg)

Filo da cucito e overlock

Filo extra forte per le cuciture a contrasto

Ago per macchina da cucire per jeans da 80 o 90

Per la macchina da cucire:

Piedino per cerniera lampo #4 BERNINA

Piedino per bordi stretti #10 BERNINA


Ago per macchina da cucire calibro 100 (per filo da esterno)

Opzionale: righello guidabordi BERNINA



Cartamodello

I margini di cucitura sono inclusi e indicati nel cartamodello.

Involucro esterno:

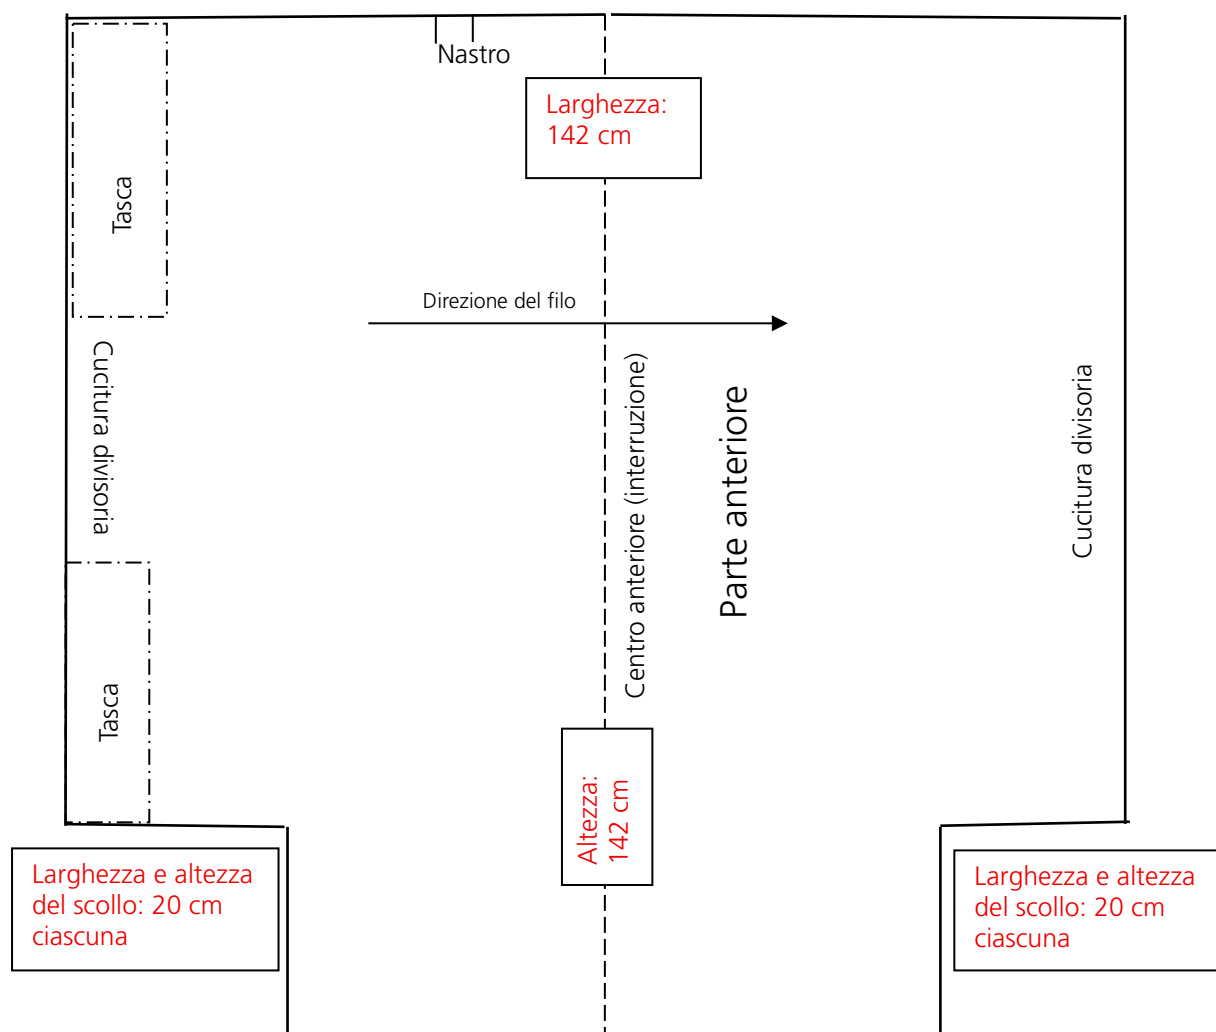

Parti laterali/Fondo:

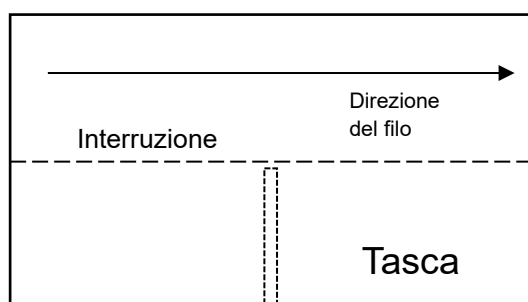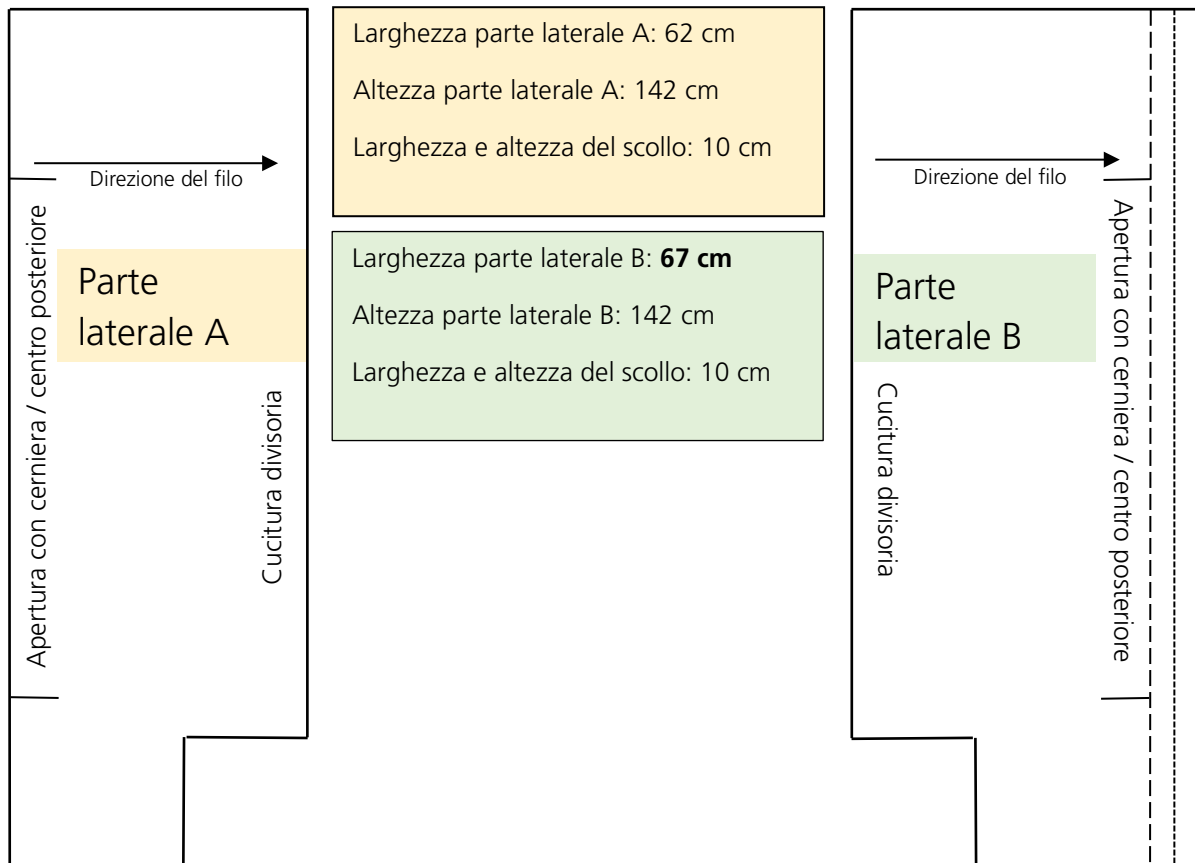


- ➔ Se si desidera cucire la poltrona a sacco in tinta unita, è necessario incollare insieme le tre parti del cartamodello, ignorando i margini di cucitura sulle cuciture divisorie.

Fodera:

- ➔ Per il catamodello della fodera, tralasciare le cuciture divisorie e aggiungere 1,5 cm di margine di cucitura all'apertura con cerniera, a partire dal centro posteriore.

Segni delle cuciture:

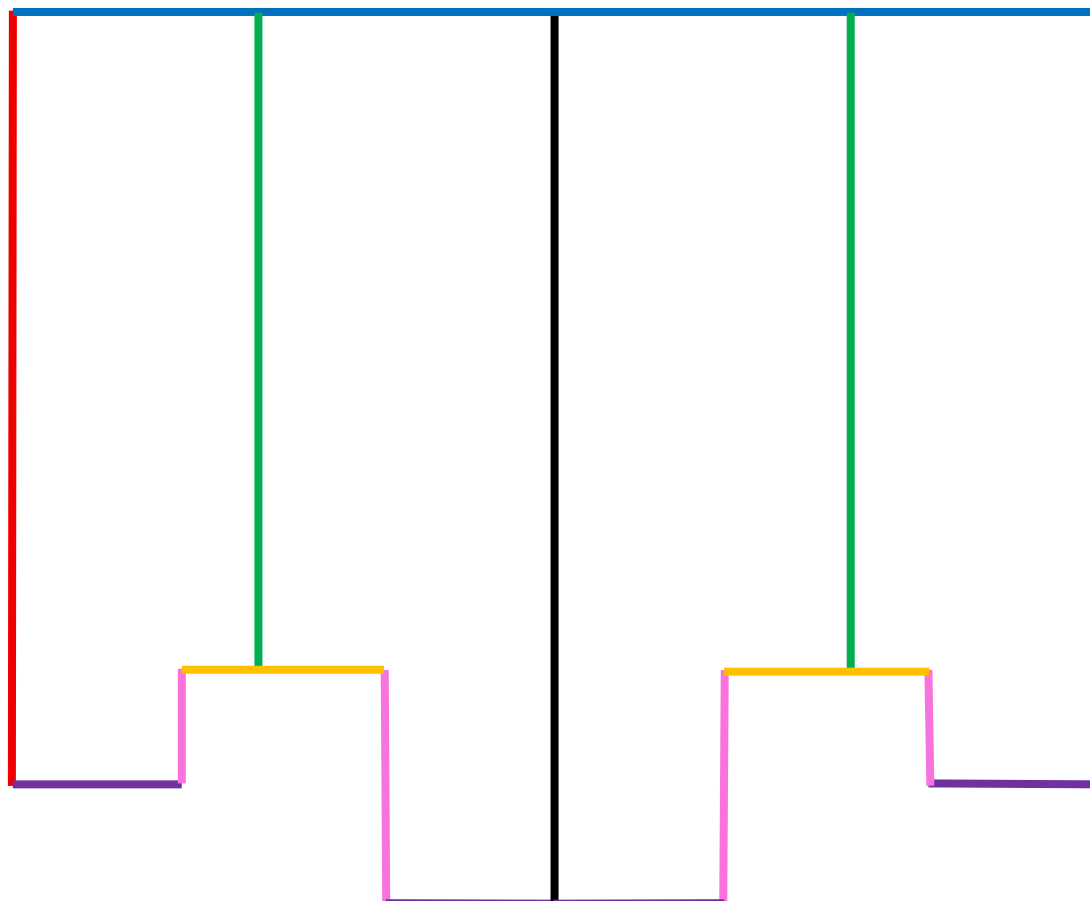

Centro posteriore con cerniera

Centro anteriore

Cucitura divisoria

Cucitura longitudinale posteriore

Cucitura trasversale anteriore

Angolo

Angolo

Impostazioni macchina da cucire / overlock

Macchina da cucire:

Quando si cuce con il **Gütermann extra forte**, potrebbe essere necessario **regolare** la **tensione del filo** superiore della macchina da cucire. Eseguire una cucitura di prova con il tessuto originale per controllarla.

Eseguire tutte le **cuciture** con **lunghezza del punto 3** e le **impunture visibili** (cuciture a contrasto / trapuntatura) con **lunghezza del punto 4**.

La **distanza dalla cucitura durante la trapuntatura** può essere determinata a piacere. Nel nostro modello abbiamo trapuntato tutte le cuciture con la **posizione dell'ago all'estrema destra / sinistra e alla larghezza del piedino**.

Taglia&cuci:

Overlock a 3 fili con ago destro

I margini di cucitura possono essere rifiniti alla larghezza del piedino, in modo da tagliare parte del tessuto e ottenere un bordo pulito. I bordi del tessuto dei margini di cucitura possono essere rifiniti insieme, invece che separatamente.

Istruzioni di cucito

Taglio:

Tagliare il tessuto seguendo il cartamodello, poiché i margini di cucitura sono già inclusi nel cartamodello.

Trasferire tutti i segni dal cartamodello al tessuto. Ciò faciliterà il posizionamento della cerniera, della tasca e del nastro.


Cerniera:

Rifinire il **centro posteriore** su entrambi i lati, senza usare il coltello, in modo da non tagliare via nulla dai margini di cucitura.

Sigillare il nastro della cerniera con l'accendino su entrambi i lati in modo che non si sfilacci.

Separare la cerniera e cucirla senza cursore a partire dal segno della cerniera (13,5 cm dal bordo su entrambi i lati) con un margine di cucitura di 1 cm. A tale scopo utilizzare il piedino per cerniera lampo #4 BERNINA.

Trapuntare la cucitura della cerniera con il filo extra forte sul lato con un margine di cucitura di 1 cm. Cucire dal lato destro del tessuto con lunghezza del punto 4.

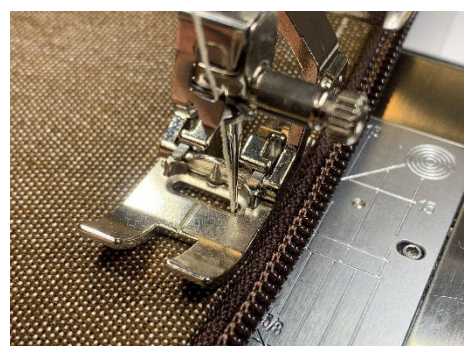

Sul lato con la sovrapposizione, stirare 4 cm dal bordo del tessuto.

Il lato con la sovrapposizione viene chiuso solo dopo la cerniera e viene trapuntato con il filo extra forte.



Per prima cosa, infilare il cursore nella cerniera e tirarlo completamente, in modo che la cerniera sia completamente chiusa. Infilare nuovamente il cursore nella cerniera e lasciarlo al centro.

Chiudere l'apertura di 13,5 cm con la macchina da cucire su entrambe le estremità creando una cucitura arrotondata all'estremità (vedere linea rossa).



Trapuntare la cucitura e il risvolto con il filo extra forte con lunghezza del punto 4. A tal fine, tracciare una linea ausiliaria a 3 cm con un pennarello. Suggerimento: utilizzate il righello guidabordi BERNINA.




Tasca:

- ➔ Se si desidera cucire la poltrona a sacco in un unico colore e senza tasca, è possibile procedere con il punto nastro.

Piegare la tasca tagliata a metà sul lato lungo e stirare il bordo. Trapuntare questo bordo longitudinale con il filo extra forte.



A seconda della posizione della tasca (nella zona della testata o dei piedi), rifinire il lato corto destro o sinistro.

La tasca viene posizionata a partire dalla **cucitura longitudinale posteriore/angolo** a 59 cm, con il dritto del tessuto rivolto verso destra e cucita a 1 cm. (Vedere immagine linea rossa)

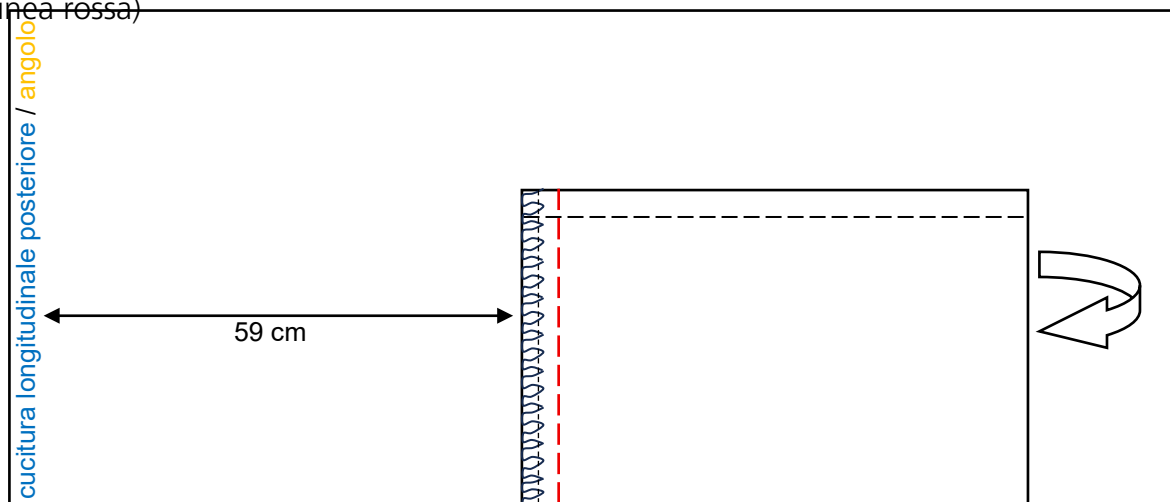

Ripiegare la tasca sulla **cucitura longitudinale posteriore/angolo** e trapuntare due volte la cucitura appena fatta. Al centro della tasca è possibile cucire un divisorio (vedere schizzo in rosso)

Fissare la tasca con la macchina da cucire nei margini di cucitura della **cucitura divisoria** e della **cucitura longitudinale posteriore**.

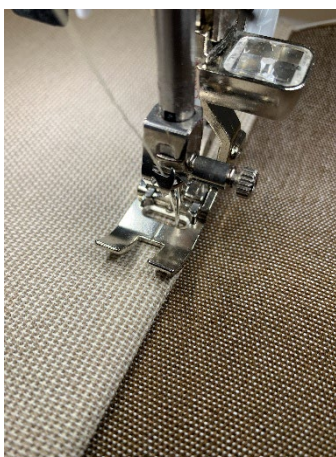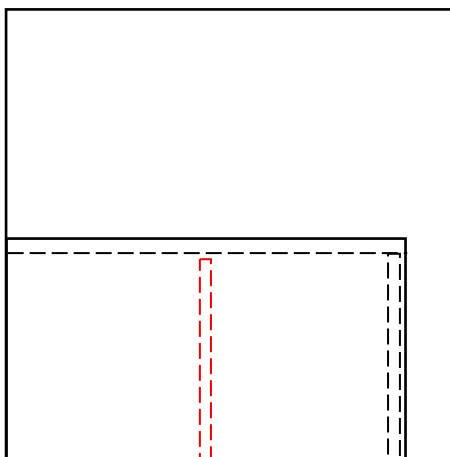

Cucitura divisoria / parti laterali:

Cucire entrambe le **cuciture divisorie / parti laterali** sulla parte anteriore, rifinire e trapuntare con il filo extra forte, portando i margini di cucitura nella parte inferiore (marrone scuro).

Nastro:

Ripiegare i bordi longitudinali del nastro (2 cm) su entrambi i lati e stirare il nastro al centro.


Trapuntare entrambi i lati longitudinali a bordo stretto (posizione dell'ago 2, far scorrere il bordo del tessuto lungo il lato interno del piedino, vedere l'immagine o utilizzare il piedino per bordi stretti #10 BERNINA).

Posizionare il nastro finito sul segno nella **cucitura longitudinale posteriore** e fissarlo.



Cucitura longitudinale posteriore:

Cucire insieme la **cucitura longitudinale posteriore**, assicurandosi che le cuciture della **linea divisoria** combacino perfettamente e che il **centro anteriore / posteriore (la cerniera)** siano allineati al bordo, quindi rifinire la cucitura.

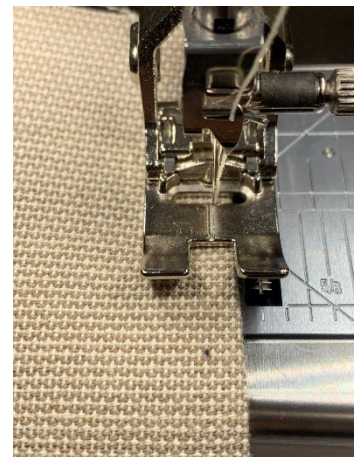

Fondo (angolo):

Cucire e rifinire le due **cuciture trasversali anteriori**.

Posizionare i margini di cucitura nella parte inferiore (marrone scuro) e trapuntare.

Cucire gli **angoli** tra loro in modo da formare il fondo. Rifinire i margini di cucitura e nascondere i fili.



Fodera:

Cucire e rifinire il **centro posteriore (cerniera)**.

Rifinire la **cucitura longitudinale posteriore**, senza usare il coltello, in modo da non tagliare via nulla dai margini di cucitura.

Eseguire la cucitura, lasciando aperta l'apertura di rovesciamento. Assicurarsi che il **centro anteriore / posteriore (cerniera)** siano ben allineati al bordo.

A differenza dell'involucro esterno, la cucitura viene prima rifinita, poiché i margini di cucitura devono essere rifiniti singolarmente. In caso contrario, l'apertura di rovesciamento viene chiusa con la rifinitura.

Cucire e rifinire le **cuciture trasversali anteriori**.

Cucire gli **angoli** tra loro in modo da formare il fondo. Rifinire i margini di cucitura e nascondere i fili.

Girare la fodera attraverso l'apertura di rovesciamento.

Riempire la poltrona a sacco con perle di polistirolo. Una volta inserita la quantità desiderata di perle di polistirolo (circa 250 l / 4 kg), ripiegare i margini di cucitura verso l'interno, sovrapporli e chiudere l'apertura di rovesciamento con la macchina da cucire.

➔ Cucire bene la cucitura in modo che non si riapra!

Buon divertimento con il cucito creativo...