

Robe jeans «Irina»

Modèle 221-12

Tailles 36-48



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 1,1-1,3 m de tissu jeans léger, 145 cm de large

ACCESSOIRE BERNINA EN OPTION

- Surjeteuse
- [Appareil à ganser #88](#)
- [Pied à ganser #95](#)

DÉCOUPE

- 1 1× partie corsage avant dans la pliure du tissu
- 2 2× partie latérale
- 3 1× partie corsage dos dans la pliure du tissu
- 4 2× partie jupe dans la pliure du tissu
- 4 4× sac de poche
- 5 2× manche

Biais pour l'encolure 70 à 80×3,2 cm.

DIRECTIVES

1. Fermez une couture d'épaule. **Conseil:** Pour les tissus très souples, avant de poursuivre, nous recommandons d'entoiler l'encolure au fer à repasser avec une bande de mise en forme (Vlieseline). Réduisez légèrement les surplus sur l'encolure. Montez l'appareil à ganser #88 et le pied #95, garnissez le bord de l'encolure avec le biais. Sinon, vous pouvez aussi garnir comme habituellement: cousez un côté de la bande endroit sur endroit sur l'encolure. Repassez les surplus rentrés du deuxième côté de la bande. Tendez la bande autour du tissu vers l'intérieur, fixez en épinglant. Surpiquez la bande à l'endroit resp. surpiquez en même temps le bord intérieur. Fermez la deuxième couture d'épaule. Cousez endroit sur endroit les côtés des parties corsage avant et dos.
2. Sur les parties jupe, fermez les coutures latérales au dessus et en-dessous des ouvertures de poche, ce faisant, poursuivez la couture entre les découpes avec des points longs. **Pour coudre des poches prises dans la couture** (voir aussi **pages de conseils**): Cousez le sac de poche endroit sur endroit sur les surplus de couture des parties avant et dos. Sur le devant, entaillez verticalement les surplus sous la fente de poche jusqu'à la couture. Sur le devant, surfilez les surplus de couture de la jupe et de la poche jusqu'à la coupe. Repassez le sac de poche dans la pièce avant, épinglez et cousez ensemble. Surfilez le sac de poche. Repassez les surplus de couture restants dans la partie dos, surfilez. Ouvrez la fente de poche. Pour éviter que les fentes de poche ne se déchirent à l'usage, une bride peut être cousue au dessus et en-dessous perpendiculairement à la couture latérale à travers toutes les couches de tissu.
3. Placez les bords supérieurs avant et dos de la jupe sur la largeur de la partie corsage, sans prendre les bords supérieurs des poches avec. Épinglez la partie jupe endroit sur




DIRECTIVES

endroit sur la partie corsage, répartissez les fronces régulièrement. Épinglez les bords supérieurs des poches à plat sur les fronces, fermez la couture.

4. Placez la tête des manches en répartissant l'embu. Fermez les couture de manche et montez les manches. Ourlez la robe et les manches.



made to create **BERNINA**

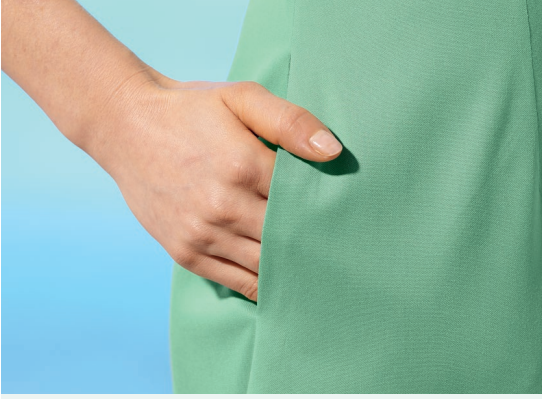


COUDRE DES POCHE PRISES DANS LA COUTURE


CES POCHE QUASIMENT INVISIBLES DE L'EXTÉRIEUR SE COUSENT RAPIDEMENT ET SONT TRÈS PRATIQUES, CAR LES MAINS S'Y GLISSENT EN TOUTE DÉCONTRACTION. VOYEZ CI-APRÈS COMMENT PROCÉDER POUR COUDRE CE TYPE DE POCHE.

Sur les illustrations, l'envers du tissu est clair, l'endroit est foncé. La partie avant est représentée sur le côté gauche de l'illustration, tandis que la partie dos est représentée à droite.


1. Fermer la couture latérale jusqu'au tracé de fente supérieur, arrêter la couture. Augmenter la longueur de point au maximum et poursuivre la couture jusqu'au 2e tracé de fente. Réduire à nouveau la longueur de point, arrêter et terminer la couture latérale.
2. Coudre ensemble endroit sur endroit les deux fonds de poche dans la longueur de la fente de poche juste au-dessus de la ligne de couture sur le surplus de couture des parties avant et dos, en veillant à ne pas prendre dans la couture le surplus en haut et en bas.
3. Repasser les surplus en les écartant. Selon les souhaits, le fond de poche peut être surpiqué sur le devant dans la longueur de la fente sur 2 mm en largeur environ.
4. Sur le devant, entailler verticalement les surplus au-dessus et sous la fente de poche jusqu'à la couture. Surfiler cette partie du surplus de couture ensemble avec le surplus du bord long avant de la poche.
5. Repasser les deux fonds de poche dans la partie avant, épingler et coudre ensemble. Terminer les fonds de poche. Surfiler ensemble la couture latérale en prenant le côté long du fond de poche arrière avec. Repasser le surplus de couture vers l'arrière. Ouvrir la fente de poche.
6. Pour éviter que les fentes de poche ne se déchirent à l'usage, une bride peut être cousue au dessus et en-dessous perpendiculairement à la couture latérale à travers toutes les couches de tissu.

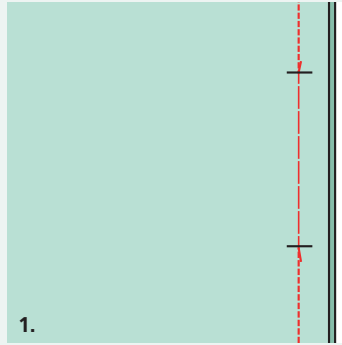


1.

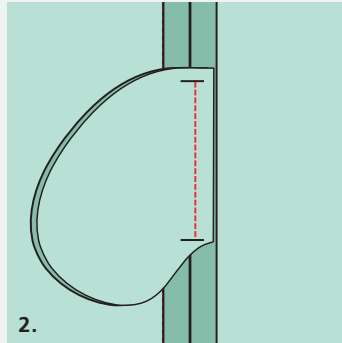


2.

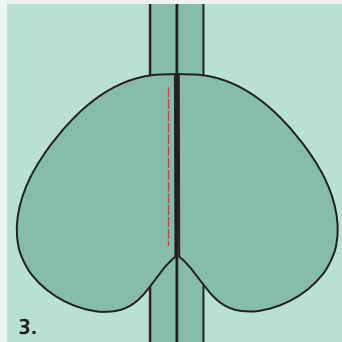


3.

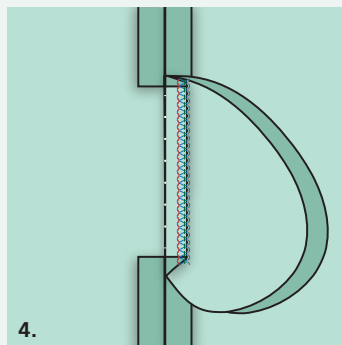

4.

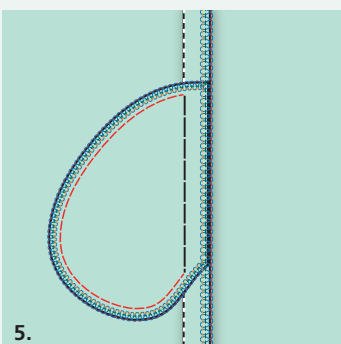

5.

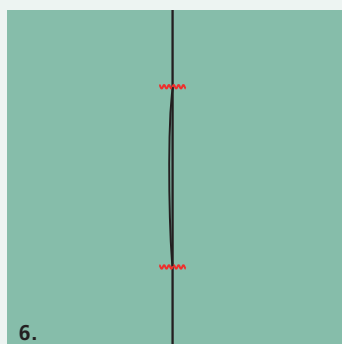

6.