


Prensatelas para cremallera con guía

#14D


Machine 9 mm
Dual-feed



1

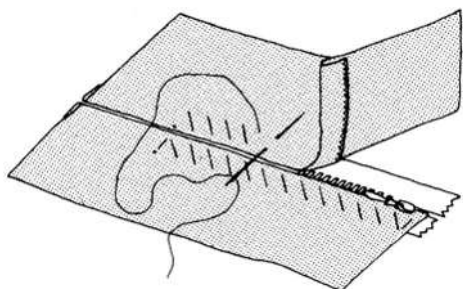

2

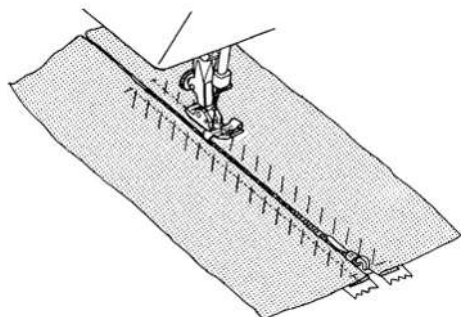

You can find further information at:
www.bernina.com

Información

Aplicación

- Para el cosido de cremalleras.
- Para respuntar bordes.
- Para coser ribetes y cintas estrechos.

Para su seguridad

Leer atentamente el manual de instrucciones de este accesorio, así como de esta máquina antes de ponerlos en marcha.

Método de trabajo

Coser cremalleras de plástico

- > Activar el transporte dual de BERNINA.
- > Seleccionar el punto recto núm. 1.
- > Ajustar el ancho de la puntada en 0.
- > Ajustar la longitud de puntada en 2 – 3.
- > Ajustar el transportador en costura.
- > Hilvanar la cremallera debajo del tejido de manera que los bordes del tejido se toquen sobre el centro de la cremallera. (Fig. 1)
- > Abrir la cremallera unos centímetros.
- > Ajustar la posición de la aguja a izquierda o derecha de forma que la aguja se clave cerca de los dientes de la cremallera y la guía del prensatelas esté colocada en el centro del borde doblado del tejido.
- > Comenzar a coser arriba.
- > Parar delante del carril de la cremallera con parada de aguja abajo.
- > Elevar el prensatelas y cerrar la cremallera.
- > Seguir cosiendo hasta la costura cerrada y parar después de algunas puntadas más con parada de aguja abajo.
- > Subir el prensatelas y girar el tejido.
- > Coser hasta el otro lado de la cremallera y parar con posición de la aguja abajo.
- > Subir el prensatelas y girar el tejido.
- > Coser el segundo lado igual que el primero de abajo hacia arriba. (Fig. 2)

Coser cremalleras de metal

- > Coser el primer lado igual que para una cremallera de plástico hasta el tope y al final rematar la costura.
- > Colocar la posición de la aguja en el lado opuesto.
- > Coser el segundo lado igual que el primero de arriba hacia abajo hasta el tope y al final rematar la costura.

Consejo

- > Antes de coser la cremallera, sobre hilar los bordes.