


Ritsvoet met geleider

#14D


Machine 9 mm
Dual-feed



1

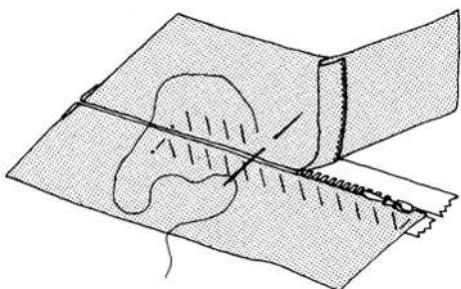

2

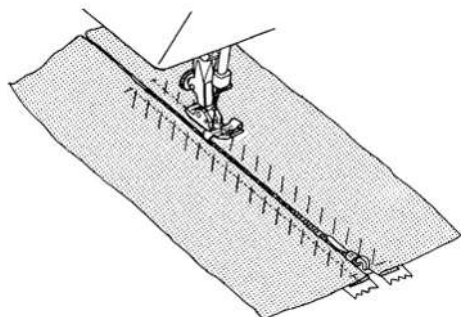

You can find further information at:
www.bernina.com

Informatie

Toepassing

- Voor het inzetten van ritssluitingen.
- Voor het doorstikken van randen.
- Voor het vastnaaien van kleine paspels en banden.

Voor uw veiligheid

Lees voor het gebruik van het accessoire deze handleiding, alsmede de handleiding van uw machine zorgvuldig door.

Werkwijze

Kunststof ritssluiting inzetten

- > Schakel BERNINA dubbeltransport in.
- > Selecteer rechte steek nr. 1.
- > Stel de steekbreedte op 0 in.
- > Stel de steeklengte op 2 – 3 in.
- > Stel de transporteur op naaien in.
- > Speld de ritssluiting onder de stof zodat de stofranden over het midden van de ritssluiting tegen elkaar aan liggen. (Afb. 1)
- > Open de ritssluiting enkele centimeters.
- > Stel de naaldstand rechts of links in zodat de naald langs de tandjes van de ritssluiting steekt en de naaivoetgeleider op de middelste stofvouw staat.
- > Begin van bovenaf met naaien.
- > Stop vóór het lipje van de rits met de naaldstopper onder.
- > Zet de naaivoet omhoog en sluit de ritssluiting.
- > Naai verder tot aan de gesloten naad en stop na nog een paar steken met de naaldstopper onder.
- > Zet de naaivoet omhoog en draai de stof.
- > Naai tot de andere kant van de rits en stop met de naaldstopper.
- > Zet de naaivoet omhoog en draai de stof.
- > Naai de tweede kant net zoals de eerste kant van onder naar boven. (Afb. 2)

Metalen ritssluiting inzetten

- > Naai de eerste kant net zoals bij de kunststof ritssluiting tot bij de stopper en hecht de naad aan het einde af.
- > Zet de naaldstand op de kant ertegenover.
- > Naai de tweede kant net zoals de eerste kant van onder naar boven en hecht de naad aan het einde af.

Tip

- > Werk vóór het inzetten van de ritssluiting de randen af.