




S1352 Porte-documents

Dimensions 22,5x31 cm

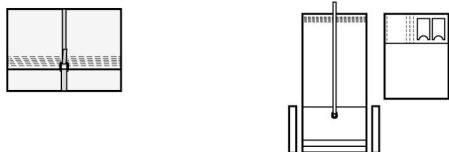

Tissus et fournitures

- 0,6 m de similicuir „Charles“ en 140 cm de large
- 0,1 m de similicuir „Roxana“ en 140 cm de large (tous deux de Swafing)
- Crochets pour la poignée pour une largeur de bande de 1,8 cm (Prym)
- Aiguille jumelée de 6 mm
- Fil de couture „Extra Fort“ clair et foncé
- Machine à coudre BERNINA
- Pied pour bordure étroite 10

Découpe

Couper toutes les pièces sans surplus. Similicuir clair: côté extérieur de 68 x 31,5 cm, poches pour le devant de 16 x 31,5 cm et de 19 x 31,5 cm. Côté intérieur de 42 x 31,5 cm. Poche intérieure/rabat de 14,5 x 32,5 cm. 2 éléments latéraux de 22,5 x 3,5 cm.

Similicuir foncé: poche pour les cartes de visite de 6,5 x 10 cm avec découpe arrondie d'environ 1,5 cm de profondeur. Ruban de ceinture de 59 x 1,8 cm et de 12 x 1,8 cm.

Directives

1. Piquer tous les rebords supérieurs des poches intérieures avec le fil „Extra Fort“ et une longueur de point de 4, les pièces claires avec le fil foncé et vice versa. Toutes les coutures sont travaillées à une distance de 2 - 3 mm du rebord - fixer pour cela le pied 10 ou le pied d'avancement supérieur avec guide et coudre avec une position de l'aiguille décalée.
2. Coudre les pochettes pour les cartes de visite sur la poche intérieure/le rabat comme indiqué sur l'illustration. Poser la poche intérieure/le rabat, envers sur endroit, sur le côté intérieur, dessiner la division pour le stylo et respecter le surplus de largeur en piquant.
3. Superposer les poches du devant et piquer sous le côté extérieur, rebords inférieurs réunis, à 22 cm du rebord supérieur. Coudre une surpiqûre avec l'aiguille jumelée de l'autre côté étroit à environ 1,5 cm du rebord. Puis encore deux autres lignes dans un écart qui équivaut à la largeur du pied.
4. Piquer serré une extrémité longue du ruban de ceinture à environ 9 cm. Replier 3 cm et coudre le crochet. **Astuce:** ces crochets peuvent être vissés et donc ajoutés plus tard. Coudre sur l'autre extrémité environ 4 cm de ruban agrippant côté crochet. Coller 4 cm de ruban agrippant côté velours dans un écart d'environ 6 cm. Poser le ruban court sous le ruban agrippant, envers sur envers, et piquer les bandes superposées.
5. Coller le ruban de ceinture avec le WonderTape au milieu du côté extérieur du porte-documents, dont 5,5 cm sur la poche du devant. Piquer le ruban sous la poche du devant en saisissant le ruban agrippant côté velours et terminer devant la piqûre décorative. Piquer le crochet en travers sur la poche extérieure du devant tout en rabattant les autres poches et l'élément du devant.
6. Coller le côté intérieur avec les poches raccordées au rabat et au dos. Piquer serré tout autour. Coudre les éléments latéraux, envers sur envers, sur le devant en laissant 3 mm ouverts en bas. Coudre le dos de la même manière. Fermer les coutures du fond.