


eBook
SERIES

Just SEW It!
Spelen met
steken

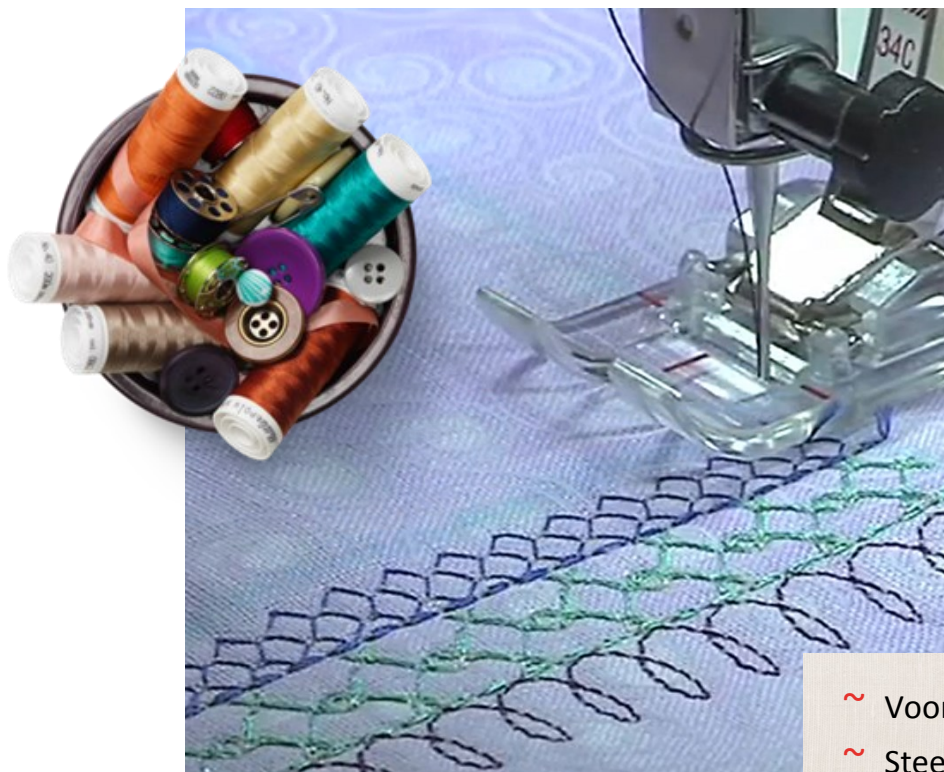


- ~ Voor u begint....
- ~ Steekrecepten
- ~ Hoekstiksels

Spelen met steken

Naaimachinesteken zijn leuk om te gebruiken als decoratie en versiering op bijna elk soort project. Van een blouse tot een getailleerd jasje tot een praktische portemonnee, (sier)steken kunnen worden gebruikt voor het creëren van een bepaalde stijl. U kunt ze gebruiken zoals ze in de machine geprogrammeerd staan of, voor nog meer creatieve mogelijkheden, probeer eens om ze te veranderen en speel met de steken zoals op de volgende pagina's aangegeven staat.

De volgende steektechnieken zijn beschreven:

- Voor u begint.....
- Steekrecepten
- Bijzondere steken

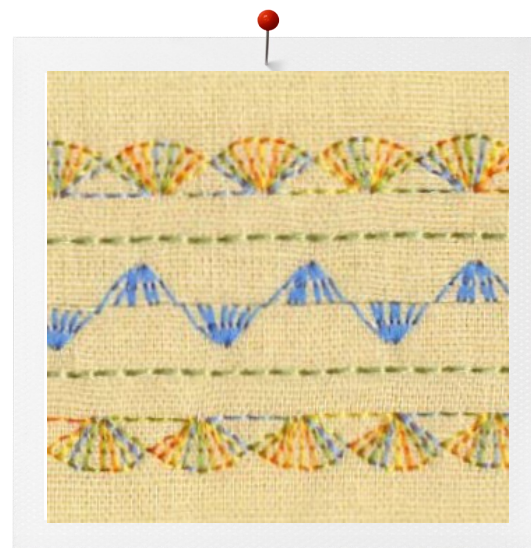

Voor u begint.....

Naaivoeten

De keuze van de naaivoet voor het maken van decoratieve steken is afhankelijk van de steek die geselecteerd is en hoe de steken t.o.v. elkaar geplaatst gaan worden op het project. Sommige naaivoeten zijn transparant of zijn heel open voor beter zicht op het naaigebied, hebben soms markeringen of inkepingen als hulp voor het perfect uitlijnen van de steken. Sommige zijn gemaakt voor dikke satijnsteken terwijl andere beter geschikt zijn voor open steken waarbij het garen minder dicht opeen zit.

De volgende naaivoeten zijn zeer geschikt voor het maken van decoratieve steken:

- Open borduurvoet #20/20C/20D: Geschikt voor de meeste steken. De zool heeft een wigvormige uitsparing voor dikke satijnsteken; het open deel aan de voorkant zorgt voor goed zicht en de inkepingen aan elke kant helpen bij het uitlijnen van de steken.
- Terugtransportvoet met transparante zool #34/34C/34D: Geschikt voor open steken maar niet voor satijnstiksels. De transparante zool zorgt voor goed zicht en de rode markeringen maken het uitlijnen van de steken eenvoudig.
- Borduurvoet met transparante zool 39/39C: De zool van de naaivoet is hetzelfde als van naaivoet #20 waardoor deze goed te gebruiken is voor de meeste steken, ook voor dikke satijnstiksels; de transparante zool zorgt voor goed zicht en de rode markeringen maken het uitlijnen van de steken eenvoudig.
- Open borduurvoet met glijzool #56: Een naaivoet zoals voet #20 met één extra—de zool is gecoat zodat deze makkelijk glijdt over materialen als vinyl en leer zonder te plakken.



Garenkeuze

Bijna elk type garen kan gebruikt worden voor decoratieve steken, afhankelijk van de gewenste uitstraling. Polyester, rayon, katoen en zijde zijn goede keuzes; elke van deze garens heeft zijn eigen look. Polyester en rayon borduurgarens hebben beide veel glans maar polyester is sterker en meer geschikt voor siersteken op kleding dan rayon. Katoen heeft een zachtere uitstraling en ligt vaak hoger op de stof maar heeft meestal niet dat glanzende wat rayon of polyester borduurgarens hebben. Zijde is een sterk garen dat wordt gebruikt voor machinaal vastrijgen (basting) en decoratief werk. Het gewicht van het garen kan het uiteindelijke steekbeeld ook beïnvloeden; hoe hoger het nummer, hoe fijner het garen en, natuurlijk, hoe lager het nummer, hoe dikker het garen.

Naald opties

Met een scherpe punt kan het meest nauwkeurig gewerkt worden en deze soort werkt het beste bij decoratieve stiksels op gewezen stoffen. Microtex en borduurnaalden hebben scherpe punten en zijn goed voor het naaien van steekpatronen. Kies een dikte die past bij de stof en de versteviging.

Versteviging

Als de stof niet stevig genoeg is, moet deze op de één of andere manier verstevigd worden om toch een stevige basis te vormen voor het stiksel. Tussenvoering, versteviging en tussenvulling kunnen allemaal hiervoor gebruikt worden (apart of een combinatie van deze drie), afhankelijk wat voor het project nodig is. De volgende soorten versteviging zijn mogelijk:

- Scheurvlijs—makkelijk te verwijderen, dit type versteviging is beschikbaar in dunne, medium en zware kwaliteit. Sommige verstevigingen blijven zitten maar worden zachter na wassen.
- Knipvlijs – een niet-rekbare versteviging, knipvlijs blijft op het project zitten maar kan kort naast het stiksel worden afgeknipt.
- Uitwasbaar vlijs—dit wordt gebruikt als de versteviging niet kan blijven zitten, deze versteviging moet zover mogelijk weggeknipt worden voor het project uitgewassen wordt.



Machine opties

Bij het maken van decoratieve stiksels, bieden de creatieve functies op de machine (per model verschillend) nog meer mogelijkheden.

- Patroon Begin – D.m.v. één druk op de knop begint het patroon weer exact bij het begin. Dit is belangrijk bij het maken van rijen decoratieve steken. Als Patroon Begin niet op de machine voorzien is, kies eenvoudig de steek opnieuw; de machine zal starten aan het begin van de steek.
- Spiegelen (horizontaal en verticaal) – spiegel het stiksel naar één of beide kanten waardoor het steekbeeld van het stiksel verandert; heel leuk bij stiksels die tegenover elkaar liggen.
- Patroon Verlenging – Vergroot het stiksel in de lengte in stappen van 1% met een maximum van 100%. Er zullen steken worden toegevoegd zodat de steekdichtheid van het stiksel behouden blijft.
- Patroon Einde – Geen half afgewerkte patronen meer; de machine stopt pas als het stiksel klaar is. Bijzonder handig bij het maken van stiksels bij hoeken.
- Patroon Herhalen – Programmeer de machine om te stoppen na 1 – 9 herhalingen. Werkt zowel met een enkele siersteek als met steekcombinaties.
- Memory/Combinatie Modus – Combineer twee of meer steken om een patroon te maken buiten de voorgeprogrammeerde steken uit de machine.
- Naaldstop Boven/Onder – Voor ultieme controle, schakel de naaldstop onder in zodat de naald altijd in de stof steekt als de machine stopt.



Patroon Begin



Spiegelen




Patroon Verlenging




Patroon Einde



Patroon Herhalen

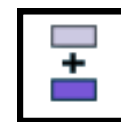

Memory/
Combinatie
Modus

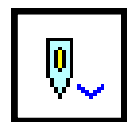

Naaldstop
Boven/Onder

Steekrecepten

Maak zelf decoratief band met sierlijke steken m.b.v. de verscheidenheid aan “ingrediënten” uit het sierstekenmenu van uw machine. Uw recept kan zo eenvoudig of complex zijn als u zelf wilt, gebruik uw favoriete steken of experimenteer met nieuwe!

Machine-instellingen

- Borduurvoet met transparante zool #39/39C of Open borduurvoet #20/20C/20D
- Gewenste steken
- Naaldstop onder geactiveerd

Stap 1

Bereidt de stof voor met tussenvoering, tussenvulling en/of versteviging indien nodig.

Stap 2

Gebruik een textielstift, trek een verticale lijn om het midden van de steekcombinatie aan te geven; trek een horizontale lijn om het begin van elke verticale lijn aan te geven.

Stap 3



Plaats de borduurvoet met transparante zool #39/#39C aan de start met de rode zijmarkeringen in lijn met de horizontale lijn. De rode lijn in het midden van de naaivoet komt op de verticale lijn op de stof. Bij de getoonde combinatie zijn de eerste twee siersteekcombinaties naast elkaar gemaakt en de laatste daarbovenop gestikt. Hierbij loopt de de binnenkant van de linker voorpunt van de naaivoet gelijk met de getekende lijn.

Stap 4

Na het stikken van de eerste lijn, plaats de naaivoet weer op het startpunt waarbij weer de rode zijmarkeringen gelijk staan met de horizontale lijn. Stik de tweede lijn waarbij de getekende middenlijn gelijk loopt met de binnenkant van de rechterpunt van de naaivoet (zie eerste foto hiernaast) .


Stap 5

Ga door met stikken zoals aangegeven op het schema hiernaast waarbij telkens twee lijnen met dezelfde steek gemaakt worden en dan pas de volgende steek.

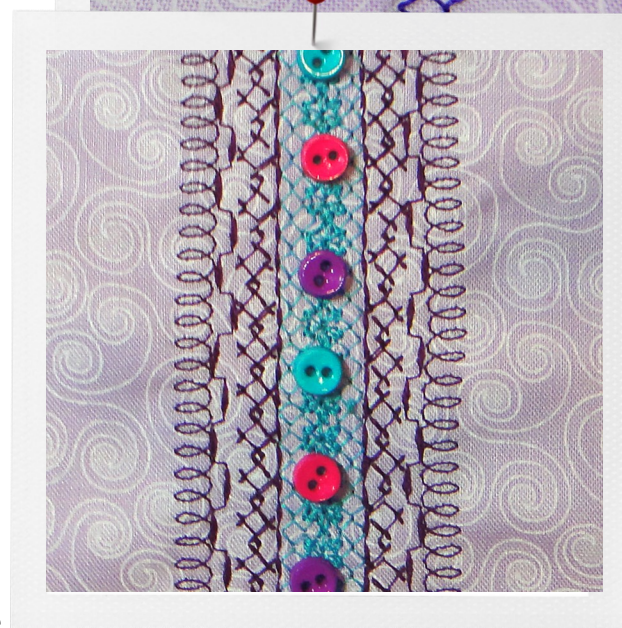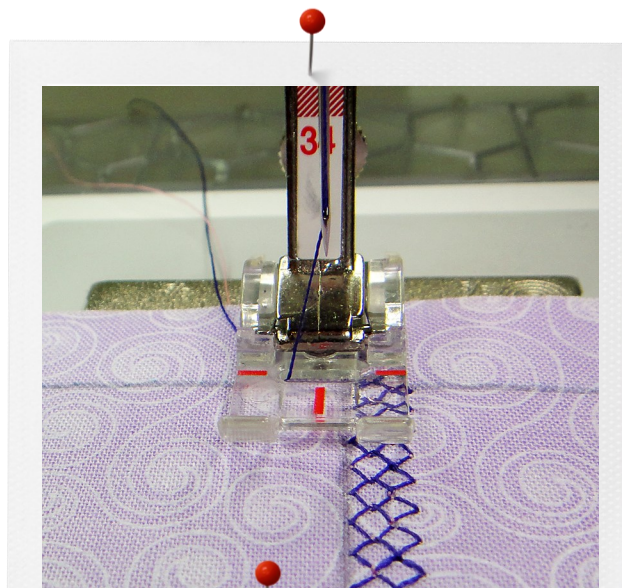

Steekvolgorde

10 8 6 4 2 11 1 3 5 7 9

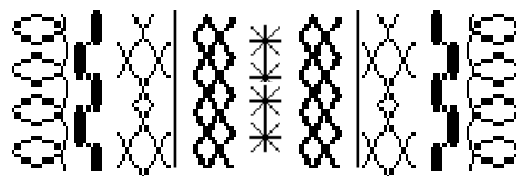

Steekrecepten, vervolg

Naaitips

Maak een "Stekenboek" waarbij alle steken die in uw machine zitten, uitgewerkt zijn. Dit is erg handig bij het maken van een selectie als u een nieuwe stekencombinatie wilt maken.

Naai op halve snelheid om gemakkelijker de lijnen te volgen.

Open borduurvoet met glijzool #56 heeft een coating aan de onderkant waardoor deze makkelijk over leer, plastic en vinyl gaat.

Maak altijd een proeflapje om te zien of de volgorde en de ruimte tussen de steken naar wens is. Door dit proeflapje te maken weet u ook of u de juiste tussenvoering, tussenvulling of versteviging gebruikt.


De verticale lijn om het midden van de steekcombinatie aan te geven en de horizontale lijn die het begin van elke verticale rij markeert, zijn belangrijk voor het plaatsen van de steekcombinatie. Het tekenen van extra verticale lijnen kan een hulp zijn bij het plaatsen en bij het recht houden van de stiksels.

De meeste stiksels zullen direct naast de vorige gemaakt worden. Gebruik de buitenkant van de naaivoet om ruimte te creëren tussen de stiksels en de binnenkant van de punt van de naaivoet en maximale steekbreedte om de stiksels direct naast elkaar te plaatsen.

Extra stiksels kunnen worden toegevoegd bovenop eerdere stiksels. Eventuele onregelmatigheden kunnen hiermee verdoezeld worden. Gebruik de Spiegelfunctie wanneer twee lijnen van het stiksel tegenover elkaar moeten komen.

Maak steekcombinaties of enkele rijen steken op patchwork om naden te verbergen en om het geheel een bijzondere uitstraling te geven.

Bevestig kleine knopen of kralen als extra decoratie.

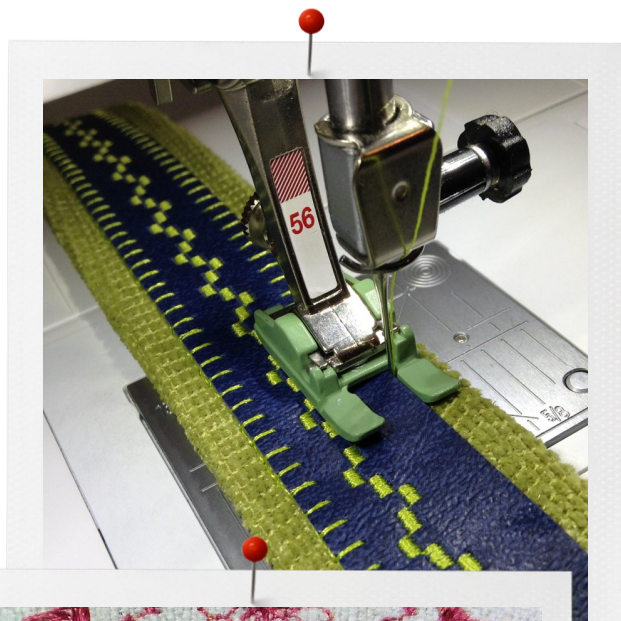

Hoekstiksels

Elke lijn van decoratieve steken is opgebouwd uit één patroon of motief wat telkens herhaald wordt. Gebruik één patroon en draai dit telkens 90° waardoor een heel nieuw beeld ontstaat.

Machine instellingen

- Borduurvoet met transparante zool #39/39C
- Gewenste steek (zie voorbeelden hieronder)
- Patroon einde of Patroon herhaling 1
- Naaldstop beneden geactiveerd

Stap 1

Verstevig de stof indien nodig. Teken één of meer verticale geleidelijnen en één of meer horizontale geleidelijnen op de stof.

Stap 2

Stik het eerste patroon, de machine stopt automatisch aan het eind van het patroon (met de naald in de stof). Let op de rand van de naaivoet en houdt deze parallel aan de geleidelijn.

Stap 3

Draai de stof 90° en stik het patroon tot de machine stopt, houdt weer de rand van de naaivoet parallel aan de geleidelijn.

Stap 4

Ga door met het stikken tot u 4 patronen heeft om het ontwerp af te maken.

Stap 5

Om een ander beeld te krijgen, draai de stof tegen de klok in.



Tips

Probeer een aantal patronen en draai deze in beide richtingen voor variatie.

Naai op halve snelheid voor meer controle.

Om snel te kunnen werken, gebruik Patroon einde en de Aan/Uit schakelaar (niet het pedaal) indien mogelijk zo dat de machine exact aan het einde van het patroon stopt. Met de functie Naaldstop beneden geactiveerd, zal de machine stoppen met de naald in de stof, klaar om de stof te draaien.

Gebruik de kniehevel om de naaivoet omhoog te zetten zonder uw handen te hoeven gebruiken. U kunt hierdoor makkelijk de stof draaien en uw handen aan de stof houden waardoor u altijd controle houdt.

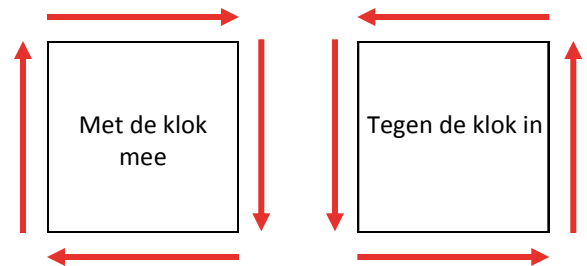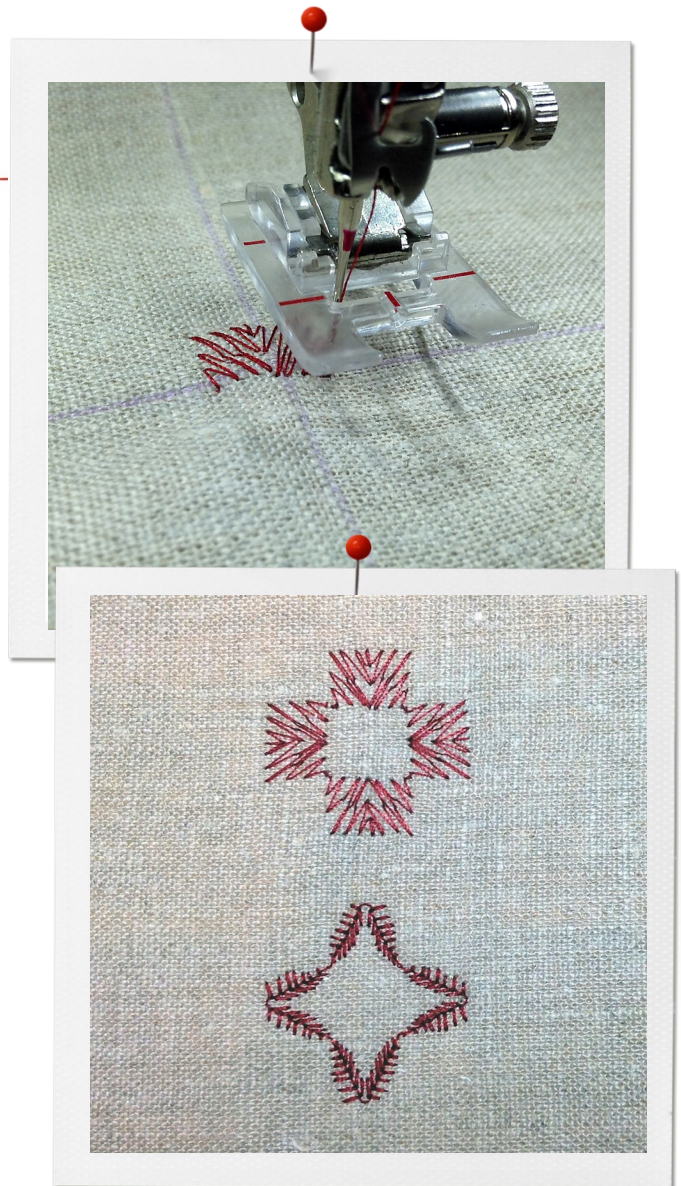

Draai 90° na het naaien van elk patroon. De draairichting kan met de klok mee of tegen de klok in, afhankelijk van de gewenste uitstraling.