


Blindstygnsfot

#C19

Overlocker

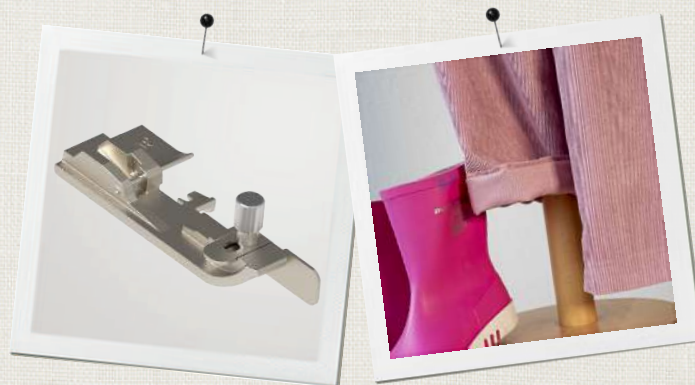

Information

Användningsområde

- För att sy osynliga fällar i medium till kraftiga tyger.
- För att sy stegsömsfällar.

För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.



Användning

Sy osynlig fäll

- > Välj 3-trådig bred (LN) plattsöm och trä maskinen.
- > Justera stygnlängden 3,5 – 4,5 mm.
- > Lätta något på nåltrådens trådspanning.
- > Rikta in syfotens styrskena till 1 mm höger om nålen.
- > Markera fällbredden (avigsida mot avigsida) och pressa fällen.
- > Vik tillbaka fällen så att den undre tygkanten ligger till höger om den vikta kanten. (Bild 1)
- > Placera tyget under syfoten och för den vikta kanten mot syfotens styrskena. (Bild 2)
- > Sy ett par stygn. Kontrollera att nålen bara sticker precis i den vikta kanten. Vid behov, justera läget på styrskena.
- > Sy fällen.

3



Sy stegsömsfäll

- > Välj 3-trådig bred (LN) plattsöm och trä maskinen.
- > Justera stygnlängden 2,5 – 4,5 mm.
- > Rikta in syfotens styrskena till mitt emellan nålen och kniven.
- > Markera fällbredden (avigsida mot avigsida) och pressa fällen.
- > Vik tillbaka fällen så att den undre tygkanten ligger till höger om den vikta kanten. (Bild 3)
- > Placera tyget under syfoten och för den vikta kanten mot syfotens styrskena. (Bild 4)
- > Sy ett par stygn. Kontrollera att sömmen kan dras nog platt. Om det blir rynkor i sömmen, ställ in syfotens styrskena närmare nålarna. (Bild 5)
- > Sy fällen.

4



5



Tips:

- > För elastiska tyger, använd 2-trådig bred (LN) plattsöm.

You can find further information at:
www.bernina.com