Blumenarmbänder

Anmerkung: Bei einigen der Designs in dieser Kollektion werden einzigartige, spezielle Stiche und/oder Techniken angewendet. Um die Vollständigkeit der Designs beim Verkleinern, Vergrößern oder Drehen der Muster in Ihrer Software beibehalten zu können, sollten diese Veränderungen immer direkt auf dem Display vorgenommen werden.

Die untenstehende Auflistung zeigt die Farbauswahl, die Stichabfolge und die vorgeschlagene Nummer der Fadenfarbe. Die meisten Nummern stehen für Isacord Faden. Farben, die mit 20501 beginnen, beziehen sich auf YLI Fine Metallics, 7 bezieht sich auf Yenmet Metallic, 8 bezieht sich auf YLI Variationen von buntgemischtem Faden und 9 steht für Isacord Multicolor Variationen.

❄ Das Muster enthält eine lockere Füllung.
☼ Einige stabile Stellen werden nicht genäht.
L Das Muster ist grösser als 127 mm in beiden Richtungen.
S Das Muster ist kleiner als 38.1 mm in beiden Richtungen.

Material:
- Stickfaden: Den gleichen Faden in der Spule und der Nadel verwenden.
- Nadeln: Eine Organ 80/12 Nadel aus Titan mit erweiterter Lebensdauer verwenden.
- Stickeinlage: Wasserlösliche Stickeinlage oder wasserlösliche Stickeinlagefolie verwenden.

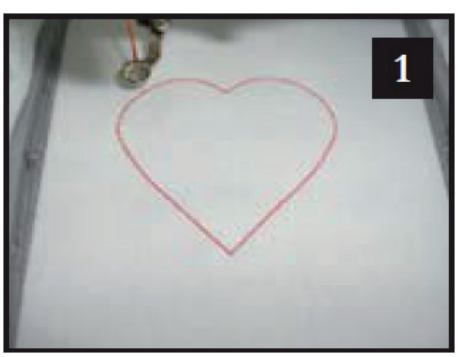

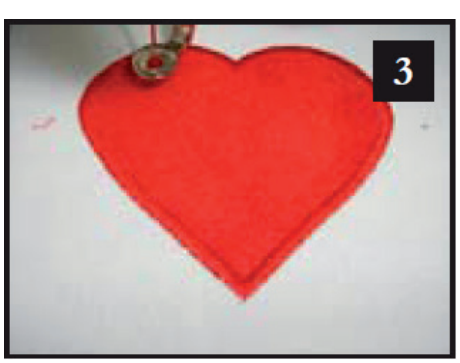

Für Projekte mit 3D Applikationen:
- VOR dem Einspannen oder dem Nähen und Schneiden 2 Lagen der schweren Stickeinlage mit Sprühkleber auf die Rückseite des Stoffen kleben. Dies gibt dem Stoff eine steifere Struktur.

Allgemeine Anleitung für Applikationen
- Zwei Lagen der wasserlöslichen Stickeinlage im Rahmen einspannen.
- Den Rahmen an der Maschine befestigen und das gewünschte Muster wählen.
- Die Platzierungsstiche sticken. **Foto 1**
- Ein Stück des Applikationsstoffes über die Platzierungslinien legen, sodass die ganze Fläche bedeckt ist.
- Die Schnittlinien- und Annähstiche nähen.
- Vorstehenden Applikationsstoff vorsichtig wegschneiden. **Foto 2**
- Das Muster zu Ende sticken und dies bei sämtlichen restlichen Stücken wiederholen. **Foto 3**
- Den Rahmen von der Maschine und das Muster aus dem Rahmen nehmen.
- Vorstehende Stickeinlage wegschneiden.
- Die verbliebene Stickeinlage auswaschen und trocknen lassen.

Was Sie benötigen:
HINWEIS: Der hier aufgelistete Stoffverbrauch bezieht sich auf ein und das breiteste Armband.
- OESD Stickkollektion «In the Hoop» Blumenarmbänder #12604
- Schwere, auswaschbare Stickeinlage
- Ein Stück Baumwollstoff ca. 6,5 cm x 18 cm für die Vorderseite
- Ein Stück Baumwollstoff oder Leder ca. 6,5 cm x 18 cm für die Rückseite
- Klebespray
- Isacord Stickfäden
- Stickmaschine
- Verschiedene Armbandverschlüsse, z.B. Ringe, Karabiner, Knebelknöpfe, Leder- oder Kordelbänder Ihrer Wahl
- Schmuckzange

Sticken und Zusammensetzen

- Zwei Lagen schwere, auswaschbare Stickeinlage einspannen.
- Die Platzierungslinien des Stickdesigns nähen. **Foto 1**

- Die Fläche zwischen den Platzierungslinien mit dem Klebespray besprühen. Den Stoff für die Vorderseite des Armbandes mittig auf die Platzierungslinien legen.
- Die zweite Stichabfolge des Stickdesigns nähen. **Foto 2**

- Den Rahmen von der Maschine nehmen. Den Stoff auf der äusseren Seite entlang der Schnittlinie zurückschneiden. **Foto 3**
- Die nächsten Farben und Stichsequenzen (der Fadentabelle entsprechend) des Designs auf das Armband sticken.
- Den Rahmen von der Stickmaschine entfernen und wenden. Die Hinterseite des Armbandes mit Klebespray besprühen. Das Stoffstück für die Rückseite des Armbandes mit der rechten Seite gegen aussen auf die Hinterseite des Rahmens legen. **Foto 4**

HINWEIS: Vielleicht möchten Sie jetzt den Unterfaden wechseln, damit er zur letzten Farbe in der Stichabfolge passt.

- Den Rahmen wieder an der Stickmaschine befestigen. Die nächste Stichsequenz nähen.

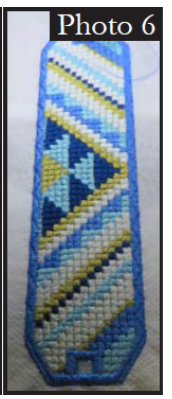

- Den Rahmen von der Maschine entfernen. Den Stoff auf der äusseren Seite entlang der Schnittlinie zurückschneiden. **Foto 5**
- Mit der nächsten Farbe wird der Absteppstich genäht. Falls Sie den Spulenfaden noch nicht gewechselt haben, dann ist es jetzt Zeit hierfür. **Foto 6**

- Die letzte Stichabfolge (Schlingstich) in der letzten Farbe nähen.
- Das Armband aus dem Rahmen nehmen. Die überstehende Stickeinlage entfernen und auswaschen. **Foto 7**
- Sobald das Armband trocken ist, können Sie den gewünschten Verschluss anbringen. Eine ganz einfache Variante ist eine Lederschnur, welche Sie durch die Öffnungen ziehen und zu einem kleinen Knoten binden. **Fotos 8 & 9**
- Oder Sie befestigen kleine Ringe und schliessen das Armband mit einem kleinen Karabinerverschluss. **Foto 10**

HINWEIS: Das hier abgebildete Design dient nur als Beispiel und ist in dieser Kollektion nicht enthalten.