# Hülle für Ohrhörer

**Anmerkung:** Bei einigen der Designs in dieser Kollektion werden einzigartige, spezielle Stiche und/oder Techniken angewendet. Um die Vollständigkeit der Designs beim Verkleinern, Vergrößern oder Drehen der Muster in Ihrer Software beibehalten zu können, sollten diese Veränderungen immer direkt auf dem Display vorgenommen werden.

**19999-032 Hülle für Ohrhörer**
3.56 X 5.63 in.
90.42 X 143.00 mm
4,080 St. R L

Die untenstehende Auflistung zeigt die Farbauswahl, die Stichabfolge und die vorgeschlagene Nummer der Fadenfarbe. Die meisten Nummern stehen für Isacord Faden. Farben, die mit 20501 beginnen, beziehen sich auf YLI Fine Metallics, 7 bezieht sich auf Yenmet Metallic, 8 bezieht sich auf YLI Variationen von buntgemischtem Faden und 9 steht für Isacord Multicolor Variationen.

**19999-032 Hülle Ohrhörer**

| | |
|---|---|
| n 1. Platzierungstich | 0020 |
| n 2. Heftstiche | 0020 |
| n 3. Äussere Linienführung | 9302 |
| n 4. Innere Linienführung | 1154 |
| n 5. Punkte | 9302 |
| n 6. Saum | 0020 |

❄ Das Muster enthält eine lockere Füllung.
☼ Einige stabile Stellen werden nicht genäht.
L Das Muster ist grösser als 127 mm in beiden Richtungen.
S Das Muster ist kleiner als 38.1 mm in beiden Richtungen.

Kreieren Sie in Kürze ein pfiffiges «In the hoop» Projekt für Ihre Ohrhörer. Dieses «In the Hoop» Stickdesign für eine Ohrhörerhülle ist klar und einfach. Sticken Sie das Muster auf die Oberseite oder lassen Sie dies einfach weg und benutzen dafür einen lustigen, modischen Stoff. Sie werden bestimmt gleich mehrere anfertigen, da es so einfach ist und so schnell geht.

**Für dieses Projekt benötigen Sie:**
- OESD Stickdesign In the Hoop Hülle für Ohrhörer
- OESD wegreißbares Stickvlies
- OESD Fuse & Fleece
- 11 cm x 12 cm Stoff (Oberseite)
- 11 cm x 12 cm Stoff (Futter)
- 26 cm x 30 cm Stoff (Hinterseite)
- ein 8 cm langes Stück Band oder Bordüre (Anhänger)
- ein Schlüsselring aus Metall, Durchmesser 2,5 cm
- mittelgrosser Karabiner
- Stickfäden
- Klebespray
- Zuschnitte
- (1) ein Stück aufbügelbares Stickvlies 11 cm x 12 cm
- (2) zwei Stücke Stoff für die Hinterseiten 12 cm x 14 cm (in die Hälfte gefaltet: 12 cm x 7 cm)

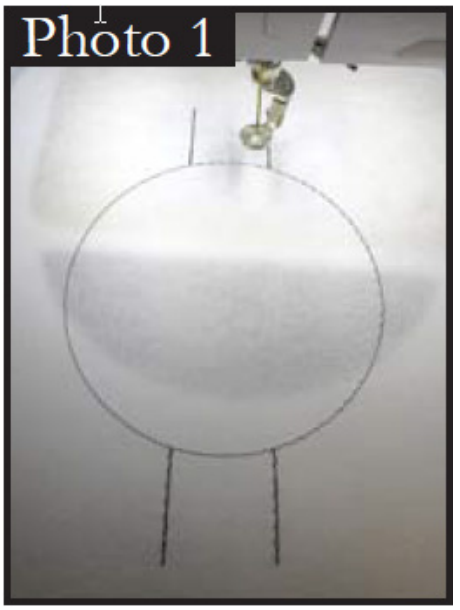


**Anleitung**

- Das Stickvlies auf die Rückseite des oberen Stoffstückes bügeln.
- Eine Lage der mittelschweren, wegreissbaren Stickeinlage in den Rahmen spannen.
- Die Platzierungsstiche in der erste Farbe nähen. **Foto 1**

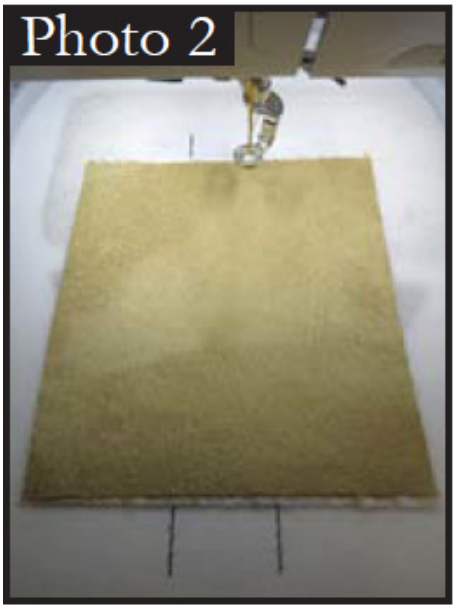


- Die Platzierungsstiche mit Klebespray besprühen.
- Das obere Stoffstück mittig über den Kreis der Platzierungsstiche legen. **Foto 2**

- Nun den Heftstich mit einer zum Stoff passenden Fadenfarbe nähen. **Foto 3**

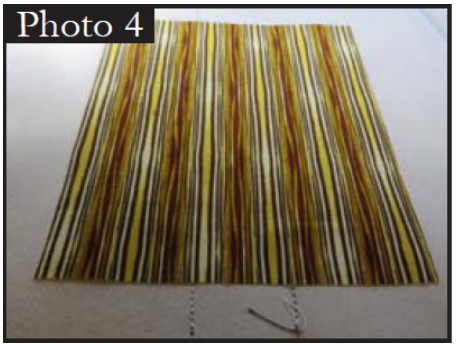


- Das Stickmuster in der Mitte sticken. Verbindungsstiche abschneiden.
- Die beiden Stoffstücke für die Hinterseite der Hülle in der Mitte falten = 12 cm x 7 cm, rückseitig aneinanderlegen und bügeln.
- Den Rahmen von der Stickmaschine entfernen. Die Rückseite des Stickvlieses über den Platzierungsstichen mit Klebespray besprühen. Den Futterstoff mittig über dem Kreis der Platzierungsstiche positionieren und den oberen Stoff darüberlegen. **Foto 4**

- Den Rahmen wieder an der Stickmaschine befestigen.
- Das Band oder die Bordüre durch den Metallring ziehen, in die Hälfte legen und mittig innerhalb der Platzierungslinien positionieren, hierbei darauf achten, dass die Enden des Bandes auf der nicht versäuberten Kante liegen. **Foto 5**
- Orientieren Sie sich an den beiden parallelen Linien, welche bei den Platzierungsstichen genäht wurden. Diese dienen als Führungslinien, um die beiden gefalteten Stoffstücke der Hinterseite so zu platzieren, dass sie sich überlappen. Legen Sie die gefaltete Kante der rechten Hälfte auf die linke Platzierungslinie und achten Sie darauf, dass die nicht versäuberten Kanten am rechten Rand aufeinander liegen. **Foto 6**
- Legen Sie die gefaltete Kante der linken Hälfte auf die rechte Platzierungslinie und achten Sie darauf, dass die nicht versäuberten Kanten am linken Rand aufeinander liegen. **Foto 7**
- Nähen Sie jetzt die letzte Stichsequenz mit dem Saumstich und hierbei achtgeben, dass der Stickfuss bei den gefalteten Kanten nicht hängenbleibt. **Tipp:** etwas Klebespray verwenden, damit die Stoffstücke nicht verrutschen. **Foto 8**
- Den Rahmen von der Maschine und den Stoff aus dem Rahmen entfernen.
- Mit einer Zickzackschere den äußeren Rand der Hülle entlang des Saumstiches vorsichtig zurückschneiden. **Foto 9**
- Die Hülle für die Ohrhörer nach aussen stülpen. Mit einem Stäbchen oder einem Falzbein die Rundungen sauber herausarbeiten und bügeln.
- Die Ohrhörer in die neuen Hülle stecken. F**oto 10**
- Mit einem Karabiner an der Schlüsselkette befestigen. **Foto 11**