BERNINA Příslušenství

Řešení pro Vaše nápady

BERNINA příslušenství na první pohled
BERNINA nabízí širokou škálu šicího, vyšívacího a quiltovacího příslušenství. V této brožuře najdete vhodné nástroje pro všechny Vaše šicí a vyšívací projekty.

made to create BERNINA

Kategorie A

1
910
930
931
932
933
940
950
1000
1001
1004
1005
1006
1008
1010
1011
1015
1020
1021
1030
1031
1050
1070
1080
1090
1091
1120
1130
1230
1240
1241
1260
1530

2
1630

Kategorie B

1
125
125 S
135
135 S
145
145 S
210
B 215
220
230
230 PE
240
B 330
B 350 PE
B 380

2
130
140
150
153
153 QE
155
160
163

3
165
170

4
430
440 QE
B 555
B 570 QE
630

5
B 530
B 550 QE

Kategorie C

1
180
185

2
200
730

3
435
450
B 560
B 580
640

Kategorie D

1
B 710

2
B 750 QE
B 780

Kategorie E

řadu 7

Ea1 B 700 E

Ea2 B 720

Ea3 B 740

Ea4 B 770 QE
B 790
B 790PLUS

řadu 5

Eb1 B 500 E

Eb2 B 535

Eb3 B 540

Eb4 B 570 QE
B 590

Kategorie F

1
B 820 QE

2
B 830
B 880
B 880PLUS

Kategorie		Model	Šířka stehu 0 mm	Šířka stehu 5,5 mm	Šířka stehu 9 mm	Chapač CB	Rotační chapač (RL95)	Rotační chapač (RH W 107)	Rotační chapač (RH W 107 XL)	Chapač B9	Chapač BERNINA	Přítlak přítlačné patky	S duálním podavačem BERNINA	Regulátor stehů BERNINA (BSR)	Výcesměrné šití	Nástroj pro punching pro kyvné CB chapače	Nástroj pro punching pro stroje BERNINA s rotačními a B9 chapači	Vyšívání	DesignWorks	BERNINA Toolbox
Kategorie A																				
A1		1008		✓		✓														
Kategorie B																				
B1		B 215		✓		✓										✓				
		B 330		✓		✓										✓				
		B 350 PE		✓		✓										✓				
		B 380		✓		✓										✓				
B4		B 555		✓		✓						m		✓		✓		✓	✓	✓
		B 570		✓		✓						m		✓		✓		✓	✓	✓
B5		B 530		✓		✓						m		✓		✓				
		B 550 QE		✓		✓						m		✓		✓				
Kategorie C																				
C3		B 560			✓		✓					m		✓			✓	✓	✓	✓
		B 580			✓		✓					m		✓			✓	✓	✓	✓
Kategorie D																				
D1		B 710			✓					✓		e	✓	✓			✓			
D2		B 750 QE			✓					✓		e	✓	✓			✓	✓	✓	✓
		B 780			✓					✓		e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Kategorie E																				
Ea	1	B 700 E	✓								✓						✓	✓	✓	✓
	2	B 720		✓							✓	e		✓				✓	✓	✓
	3	B 740			✓						✓	e	✓	✓			✓			
		B 770 QE			✓						✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	4	B 790			✓						✓	e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
		B 790PLUS			✓						✓	e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Eb	1	B 500 E	✓								✓						✓	✓	✓	✓
	2	B 535		✓							✓	m		✓				✓	✓	✓
	3	B 540			✓						✓	m		✓			✓	✓	✓	✓
	4	B 570 QE			✓						✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓
		B 590			✓						✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Kategorie F																				
F1		B 820 QE			✓				✓			e	✓	✓			✓			
F2		B 830			✓				✓			e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
		B 880			✓				✓			e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
		B 880PLUS			✓				✓			e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

m = ruční, e = elektronický

Číslo	Typ patky	Strana
0	Entlovací patka s chráničem prstů č. 99	11
1/1C/1D	Základní přítlačná patka	11
2/2A	Overlocková patka	15
3/3C	Patka pro knoflíkové dírky	14
3A/3B/3C	Patka pro knoflíkové dírky s posuvným měřítkem	14
4/4D	Zipová patka	16
5	Patka pro slepý steh	18
6	Patka pro ozdobné stehy	22
7	Patka pro kličkování	23
8/8D	Patka pro džínovinu	18
9	Látací patka	31
10/10C/10D	Patka pro sešívání okrajů	18
11	Kordonetová patka	24
12/12C	Overlocková patka pro silné vrstvy	15
14/14D	Zipová patka s vodítkem	16
15	Vyšívací patka	29
16	Řasící patka	23
18	Patka k přišívání knoflíků	14
20/20C/20D	Otevřetná vyšívací patka	22
21	Patka pro našívání stužky	24
22	Kordovací patka k našívání šňůrek 3 drážek	24
23	Patka pro aplikace	25
24	Patka pro volné quiltování	31
25	Kordovací patka k našívání šňůrek 5 drážek	24
26	Vyšívací patka s kapkovým otvorem	29
29/29C	Patka pro volné quiltování	31
30	Patka pro sámky, 3 drážek	26
31	Patka pro sámky, 5 drážek	26
32	Patka pro sámky, 7 drážek	26
33	Patka pro sámky, 9 drážek	26
34/34C/34D	Základní patka průhledná	12
35	Patka pro skrytý zip	17
37/37D	Patchworková patka	30
38	Patka pro šití paspulí	27
39/39C	Vyšívací patka průhledná	27
40/40C	Patka pro výcesměrné šití	28
42	Regulátor stehů BERNINA (BSR)	32
43	Patka pro našívání šňůrky volným pohybem	28
44C	Patka pro stínové quiltování a CutWork	32
46C	Patka pro sámky a ozdobné vzory, průhledná	26
47	Příslušenství pro španělský steh	27
50	Kráčející patka se třemi základnami a vodítkem	12
51	Patka s válečky	12
52/52C/52D	Patka pro entlovací steh s nepřilnavou základnou	11

Číslo	Typ patky	Strana
53	Patka pro rovný steh s nepřilnavou základnou	13
54	Zipová patka s nepřilnavou základnou	16
55	Patka na kůži a k přišívání šňůrky s kolečkem	28
56	Otevřená vyšívací patka s nepřilnavou základnou	22
57/57D	Patchworková patka s pravým vodítkem	30
59C	Patka pro našívání dvou šňůrek 4–6 mm	29
60C	Patka pro našívání dvou šňůrek 7–8 mm	29
61	Patka pro lemování entlovacím stehem 2 mm	19
62	Patka pro lemování rovným stehem 2 mm	19
63	Patka pro lemování entlovacím stehem 3 mm	19
64	Patka pro lemování rovným stehem 4 mm	19
66	Patka pro lemování entlovacím stehem 6 mm	19
68	Patka pro rolování a mušličkový lem 2 mm	19
69	Patka pro rolování a mušličkový lem 4 mm	19
70	Patka pro přeplátované švy 4 mm	20
71	Patka pro přeplátované švy 8 mm	20
72	Nastavitelná patka s vedením	32
75	Adaptér na příslušenství standartní	37
77	Adaptér na příslušenství krátký	37
78	Držák pro nacvakávací patky	37
82	Nástavec pro vyšívání oček	41
83	Nástavec pro kruhovou výšivku	41
86	Řasící aparát	23
87	Lemovač/páskovač pro zažehlený šikmý proužek	21
88	Lemovač/páskovač pro nezažehlený šikmý proužek	21
92	Přítlačná patka pro vyšívání oček	41
95/95C	Patka pro lemovač/páskovač	21
97/97D	Patchworková patka	30
	Vodítko šňurky do sámků	26
	Sada přítlačných patek	33
	Sada přítlačných patek D	33

Nacvakávací patky

SO 1	Základní přítlačná patka	11
SO 2	Overlocková patka	15
SO 3	Patka pro knoflíkové dírky	14
SO 4	Zipová patka	16
SO 5	Patka pro slepý steh	18
SO 8	Patka pro džínovinu	18
SO 20	Otevřetná vyšívací patka	22
SO 37	Patchworková patka	30

Informace ke katalogu příslušenství BERNINA

Hlavní kategorie
V přehledu strojů na levé straně jsou šicí a vyšívací stroje BERNINA uvedeny a rozděleny do hlavních kategorií A, B, C, D, E a F. Tyto kategorie označují, se kterým modelem je které příslušenství kompatibilní. Z důvodu místa nejsou speciální modely a modely kategorie A uvedeny všechny. Váš prodejce BERNINA Vám ochotně pomůže vybrat příslušenství vhodné pro kterýkoli stroj.

Číselný seznam přítlačných patek
Kromě přehledu strojů zde najdete uspořádání všech přítlačných patek a nacvakávacích patkových základen v číselném uspořádání. To Vám usnadní a urychlí vyhledání požadované přítlačné patky podle příslušného čísla.

Příklad
1. Najděte si v přehledu strojů svůj model a podívejte se na jeho kategorii.
2. Najděte si požadované příslušenství v seznamu patek nebo v obsahu a podle kategorie zkontrolujte kompatibilitu.

řadu 7

Ea^1 B 700 E

Ea^2 B 720

Ea^3 B 740

Ea^4 B 770 QE
B 790
B 790PLUS

Moje BERNINA B 790 patří do kategorie Ea^4.

50	**008 968 73 00**	A						
50	**008 969 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	F
	032 913 71 00*	A	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	F

Kráčející patka č. 50 je s modelem B 790 kompatibilní.

Použití přítlačných patek BERNINA
Každá přítlačná patka BERNINA má své určité výhody a silné stránky. V obsahu jsou přítlačné patky uvedeny podle hlavních oblastí využití. Další využití znázorňují ikony vedle popisu výrobku. První ikona zpravidla znázorňuje hlavní oblast využití. Podrobný přehled různých využití najdete před obsahem.

Kráčející patka se třemi základnami a vodítkem č. 50

50	**008 968 73 00**	A						
50	**008 969 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	F
	032 913 71 00*	A	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	F

* Jednotlivé nástavce pro stehování a šití.

Kráčející patka pomáhá dosáhnout rovnoměrného podávání látky. Hodí se zejména pro strojní quiltování rovných linek a pro přesné sešívání látek, které mají tendenci se hrnout a posouvat, nebo jsou pružné a snadno se natahují. Přesnému šití napomáhají i dvě vodítka švu.



Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Informace o přítlačných patkách BERNINA

Přítlačné patky BERNINA jsou synonymem pro přesnost a stabilitu. Snadno se mění a BERNINA nabízí vhodnou patku pro každé použití. Přítlačné patky se rozdělují na dva typy podle upevnění na patkovou tyč:

Pro všechny modely kategorie A podle katalogu příslušenství se používají přítlačné patky s dvojbodovým nástavcem pro patkovou tyč.

Pro všechny modely kategorie B až F podle katalogu příslušenství se používají přítlačné patky s uzavřeným nástavcem pro patkovou tyč.

Přítlačné patky s uzavřeným otvorem se dále dělí na různé druhy:

Například základní patka č. 1/1C/1D pro atraktivní ozdobné šití

1

- Tyto přítlačné patky se označují čísly patek
- Pro šicí a vyšívací stroje BERNINA s maximální šířkou stehu 5,5 mm

1C

- Písmeno «C» označuje kódovanou přítlačnou patku a týká se čidla, které určí stroji šířku stehu
- Pro šicí a vyšívací stroje BERNINA s maximální šířkou stehu 9 mm
- Základny těchto patek jsou delší a širší, než u patek pro šířku stehu 5,5 mm

1D

- Písmeno «D» značí duální podavač. Patky D se používají ve spojení s duálním podavačem BERNINA. Základna patky má vzadu speciální vybrání pro tento podavač
- Pro šicí a vyšívací stroje BERNINA s maximální šířkou stehu 9 mm
- Základna patky je zpevněna dvěma nožičkam

Speciální typické znaky patek pro knoflíkové dírky

3A

- Písmeno «A» označuje automatické šití knoflíkové dírky
- Pro šicí a vyšívací stroje BERNINA s maximální šířkou stehu 5,5 mm
- Proměnná délka knoflíkové dírky až do 30 mm
- Stroj změří délku knoflíkové dírky v (mm) pomocí čidla a vyšije ji automaticky

3B

- Písmeno «B» označuje poloautomatické šití knoflíkové dírky
- Pro šicí a vyšívací stroje BERNINA s maximální šířkou stehu 5,5 mm
- Proměnná délka knoflíkové dírky až do 30 mm
- Stroj změří délku knoflíkové dírky v [počtu stehů] a dírku vyšije v jednotlivých krocích

Úplné informace, včetně návodných videí a cenných tipů pro využití najdete na našich webových stránkách www.bernina.com.

Přehled využití přítlačných patek BERNINA

Běžné šití
Hledáte přítlačnou patku vhodnou pro různé stehy? Tyto univerzální přítlačné patky se doporučují jako základní vybavení. Některé jsou již součástí základního příslušenství stroje.

Knoflíky a knoflíkové dírky
BERNINA nabízí řešení i pro knoflíkové dírky. Se speciálními přítlačnými patkami pro knoflíkové dírky vytvoříte přesnou knoflíkovou dírku během okamžiku. BERNINA má ve své nabídce i patku pro rychlé a snadné přišití knoflíku.

Elastické/stretchové materiály
Nemáte po ruce overlock? BERNINA nabízí speciální přítlačné patky pro práci s pružnými materiály, jako je žerzej, látky obsahující Lycru a vlnu.

Zipy
Se zipovou patkou přesně přišijete všechny druhy zipů. Ať budete šít obyčejný nebo neviditelný zip, BERNINA má pro Vás tu pravou patku.

Lemy a ozdobné prošívání
Ať už chcete našívat šikmý proužek nebo lemovat, BERNINA má v nabídce široký výběr přítlačných patek, s nimiž dosáhnete dokonalého zakončení okraje látky. Viditelné i neviditelné lemy vytvoříte snadno a přesně a Vaše práce bude mít profesionální vzhled. Můžete si vytvořit i lemy s ozdobným prošíváním.

Ozdobné šití
Sršíte kreativními nápady, které chcete snadno a rychle realizovat? BERNINA má ve svém portfoliu přítlačné patky pro celou řadu tvůrčích technik. S patkou pro aplikace si například usnadníte práci při našívání aplikací.

Vyšívání
Sortiment přítlačných patek BERNINA obsahuje speciální patky, které s výhodou použijete při vyšívání volným pohybem nebo ve vyšívacím rámečku. BERNINA samozřejmě prodává i široký výběr vyšívacích rámečků. Můžete si vybrat velký nebo malý, přesně podle velikosti Vaší výšivky.

Patchwork
Patchwork je oblíbený u lidí každého věku. Patchwork vyjadřuje zaměření na detail a kreativitu. BERNINA vyvinula jedinečné patchworkové patky, s nimiž je sešívání kousků látek se speciálním přesahem švu velmi snadné.

Quiltování
Quiltovací patky BERNINA jsou ideálním pomocníkem při vytváření ozdobného quiltování. Inovativní je zejména Regulátor stehů BERNINA. S ním dodržíte jednotnou délku stehu a volné quiltování se pro Vás změní v čirou radost.

Lepkavé materiály
Ne všechny látky stejně dobře kloužou. Pro méně klouzavé materiály, jako je kůže nebo koženka, vyvinula BERNINA speciální přítlačné patky, které usnadňují jejich podávání.

Sady přítlačných patek
Naše sady přítlačných patek BERNINA jsou ideálním základním vybavením. Sady kromě jiného obsahují zipovou patku, vyšívací patku a patku pro šití knoflíkových dírek.

Kapitola 1
Přítlačné Patky

Běžné šití

Entlovací patka č. 0 s chráničem prstů č. 99 11
Patka pro entlovací steh s nepřilnavou základnou č. 52/52C/52D 11
Základní přítlačná patka č. 1/1C/1D 11
Základní patka průhledná č. 34/34C/34D 12
Kráčející patka se třemi základnami a vodítkem č. 50 12
Patka s válečky č. 51 12
Patka pro rovný steh s nepřilnavou základnou č. 53 13

Knoflíky a knoflíkové dírky

Patka pro knoflíkové dírky č. 3/3C 14
Patka pro knoflíkové dírky s posuvným měřítkem č. 3A/3B/3C 14
Patka k přišívání knoflíků č. 18 14

Elastické/stretchové materiály

Overlocková patka č. 2/2A 15
Overlocková patka pro silné vrstvy č. 12/12C 15

Zipy

Zipová patka č. 4/4D 16
Zipová patka s vodítkem č. 14/14D 16
Zipová patka s nepřilnavou základnou č. 54 16
Patka pro skrytý zip č. 35 17

Lemy a ozdobné prošívání

Patka pro slepý steh č. 5 18
Patka pro džínovinu č. 8/8D 18
Patka pro sešívání okrajů č. 10/10C/10D 18
Patka pro lemování rovným stehem 19
Patka pro lemování entlovacím stehem 19
Patka pro rolování a mušličkový lem 19
Patka pro přeplátované švy 20
Lemovač/páskovač pro zažehlený šikmý proužek č. 87 21
Lemovač/páskovač pro nezažehlený šikmý proužek č. 88 21
Patka pro Lemovač/páskovač č. 95/95C 21

Ozdobné šití

Patka pro ozdobné stehy č. 6 22
Otevřetná vyšívací patka č. 20/20C/20D 22
Otevřená vyšívací patka s nepřilnavou základnou č. 56 22
Řasící patka č. 16 23
Řasící aparát č. 86 23
Patka pro kličkování č. 7 23
Kordonetová patka č. 11 24
Patka pro našívání stužky č. 21 24
Kordovací patka k našívání šňůrek 24
Patka pro aplikace č. 23 25
Patka pro sámky 26
Patka pro sámky a ozdobné vzory, průhledná č. 46C 26
Vodítko šňurky do sámků 26
Příslušenství pro španělský steh č. 47 27
Patka pro šití paspulí č. 38 27
Vyšívací patka průhledná č. 39/39C 27
Patka pro výcesměrné šití č. 40/40C 28
Patka pro našívání šňůrky volným pohybem č. 43 28
Patka na kůži a k přišívání šňůrky s kolečkem č. 55 28
Patka pro našívání dvou šňůrek 29
Vyšívací patka č. 15 29
Vyšívací patka s kapkovým otvorem č. 26 29

Patchwork

Patchworková patka č. 37/37D 30
Patchworková patka s pravým vodítkem č. 57/57D 30
Patchworková patka č. 97/97D 30

Quiltování

Látací patka č. 9 31
Patka pro volné quiltování č. 24 31
Patka pro volné quiltování č. 29/29C 31
Regulátor stehů BERNINA (BSR) 32
Patka pro stínové quiltování a CutWork č. 44C 32
Nastavitelná patka s vedením č. 72 32

Sady přítlačných patek

Sada přítlačných patek 33
Sada přítlačných patek D 33

Adaptér na příslušenství 37
Držák pro nacvakávací patky č. 78 37
Patchworkové vodítko 37
Stehová deska pro rovný steh a CutWork 38
Stehová deska 9 mm s otvorem pro jehlu 5,5 mm 38
Stehová deska 5,5 mm k nástroji pro punching 39
Stehová deska pro punching 39
Cívky a cívková pouzdra pro chapač CB 40
Cívky a cívková pouzdra pro rotační chapač 40
Cívky a cívková pouzdra pro chapače B9/BERNINA 40
Nástavec pro kruhovou výšivku č. 83 41
Nástavec pro vyšívání oček č. 82 s patkou č. 92 41
Přítlačná patka pro vyšívání oček č. 92 41
Nastavitelné vodítko 42
Pravé/levé vodítko švu 42
Vodítko švu s měřítkem 42
Pomůcka k podávání látky při šití knoflíkových dírek 43
Distanční podložka k šití knoflíkových dírek 43
Prořezávač knoflíkových dírek s dřevěnou podložkou 43
Násuvný stolek na volné rameno 44
Vodítko švu k násuvnému stolku na volné rameno 44
Přídavný stolek pro šití/quiltování z plexiskla 44
Přídavný stolek pro vyšívací modul z plexiskla 45
Kolenní páka (FHS) pro zdvih přídlačné patky 45
Kolenní páka pro dodatečnou montáž (FHS) 45
Osvětlení pracovního prostoru 46
Látací rámeček 46
Vodící očko pro metalické a hedvábné nitě 46
Lubrikátor nitě 47
Zásobník na olej 47
Sada vodících pravítek BERNINA 47
Sada zvětšovacích skel 48
Držák pro sadu zvětšovacích skel a sadu punching 48
Nástroj pro punching pro kyvné CB chapače 48
Stehová deska 5,5 mm k nástroji pro punching 48
Nástroj pro punching pro stroje BERNINA s rotačními a B9 chapači 49
Stehová deska pro punching 49
Jehly pro plstění 49
USB flash disk BERNINA 49
Držák pro více cívek 50
Doplněk k držáku na více cívek 50
Schránka na příslušenství BERNINA 50
Dotykové pero 51
Kufříky pro šicí stroj a vyšívací modul 51
Taška na šicí stroj 51
Taška na příslušenství BERNINA 52
Kolekce jehel 53

Kapitola 2

Speciální příslušenství k šití

Kapitola 3

Speciální příslušenství pro vyšívací stroje

Vyšívací modul BERNINA 57
Vyšívací rámeček malý 57
Vyšívací rámeček střední 57
Vyšívací rámeček velký 58
Vyšívací rámeček velký a oválný 58
Vyšívací rámeček Mega 58
Vyšívací rámeček Midi 59
Vyšívací rámeček Maxi 59
Vyšívací rámeček Jumbo 59
Vyšívací rámeček ‚N' Buddyz 60
Adaptér pro vyšívání s volným ramenem pro použití s malým rámečkem 60
Adaptér pro vyšívání s volným ramenem pro střední a oválný rám 60
BERNINA Design Studio 61

Kapitola 4

Software

Vyšívací program BERNINA 8 65
BERNINA Toolbox 66
Soubor programů BERNINA DesignWorks 67
BERNINA DesignWorks Programové kódy 67
BERNINA DesignWorks Nástroje 67
BERNINA CrystalWork Materiály 67
Stehová deska pro rovný steh a CutWork 67
BERNINA DesignWorks Náhradní díly 67

Kapitola 5

Speciální příslušenství pro overlocky a coverlocky

Běžné šití

Standartní patka 71
Patka pro řetízkový steh 71

Lemy a ozdobné prošívání

Patka pro prádlový steh 72
Patka pro přišívání gumy 72
Patka pro slepý steh 72
Vodítko pro lemování prádlovým stehem 73

Ozdobné šití

Víceúčelová patka s vodítkem 74
Patka pro všívání šňůrky 74
Řasící patka 74
Řasící nástavec 75
Držák pro vedení dekorativní nitě 75
Držák pro dekorativní nitě 75

Další příslušenství

Pravé a levé vodítko švu 76
Násuvný stolek na volné rameno 76
Nádoba na odřezky 76
Pinzeta BERNINA 77
Navlékáček jehly/držák pro vložení jehly 77
Štěteček/držák pro vložení jehly 77
Šroubovák 78
Kužel proti vibracím 78
Držák příslušenství 78
Schránka na příslušenství 79
Cestovní taška na overlocky 79

Přítlačné Patky

Běžné šití

Entlovací patka č. 0 s chráničem prstů č. 99

0	**002 598 72 00**	A							Patka bez chrániče prstů
0	**008 444 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	Patka bez chrániče prstů
0	**032 722 70 00***	A							Patka s chráničem prstů
99	**032 711 70 00**	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	Samostatný chránič prstů

* Do vyprodání zásob.

Tato přítlačná patka je vhodná pro všechny základní i ozdobné stehy o maximální šířce stehu 5,5 mm. Lze ji použít i pro mušličky pro řasení, pro mušličkové lemy atd. Chránič prstů je jednoduchý bezpečnostní prvek, který chrání prsty před poraněním. Dá se namontovat na dřík většiny patek.

Patka pro entlovací steh s nepřilnavou základnou č. 52/52C/52D

52	**002 586 72 00**	A							
52	**003 076 71 00***	A2							Teflonová 9 mm
52	**008 477 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	
52C	**008 881 75 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	F	Teflonová 9 mm
52D	**032 965 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}	F	Teflonová 9 mm

* Do vyprodání zásob.

Základna této patky má nepřilnavou povrchovou úpravu, která zajišťuje hladký pohyb po materiálech, s nimiž se těžko pracuje, jako jsou plasty, koženka, kůže a jiné podobné materiály.

Základní přítlačná patka č. 1/1C/1D

1	**002 576 72 00**	A							
1	**002 781 70 00***	A2							
1	**032 707 71 00**	A	B1						Nacvakávací
1	**008 445 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	
1C	**033 202 72 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	F	
1D	**033 220 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}	F	

* Do vyprodání zásob.

Základní přítlačná patka je vhodná pro celou řadu základních i ozdobných stehů a lze ji využít i k šití a lemování silných látek, jako je kord, džínovina nebo vlněné látky. Vybrání před a za jehlovým otvorem usnadňuje šití dopředu i zpět a zaručuje perfektní podávání látky.

Základní patka průhledná č. 34/34C/34D

34	**030 972 71 00**	A						
34C	**030 974 70 00***	A2						
34	**030 770 72 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F
34C	**030 769 73 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	F
34D	**032 961 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}	F

* Do vyprodání zásob.

Průhledná základna této základní patky zaručuje dobrou viditelnost stehu a místa vpichu jehly. Červené značky na patce umožňují obzvláště přesné a pečlivé šití.

Kráčející patka se třemi základnami a vodítkem č. 50

50	**008 968 73 00**	A						
50	**008 969 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F
	032 913 71 00*	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

* Jednotlivé nástavce pro stehování a šití.

Kráčející patka pomáhá dosáhnout rovnoměrného podávání látky. Hodí se zejména pro strojní quiltování rovných linek a pro přesné sešívání látek, které mají tendenci se hrnout a posouvat, nebo jsou pružné a snadno se natahují. Přesnému šití napomáhají i dvě vodítka švu.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka s válečky č. 51

51	**002 953 72 00**	A						
51	**008 476 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Tři válečky umístěné vespodu pomáhají této patce snáze klouzat po materiálech, které mají tendenci se při šití zasekávat, jako je kůže, koženka či různé plasty.

Patka pro rovný steh s nepřilnavou základnou č. 53

53	**002 962 73 00**	A						
53	**008 478 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

V kombinaci se stehovou deskou pro rovný steh je tato patka ideální pro všechny druhy rovných stehů a pro úzké lemy. Díky nepřilnavé povrchové úpravě základny snadno klouže po materiálech, které mají tendenci se při šití zasekávat, jako je kůže, či plasty. Dva různé prsty patky slouží jako vodítka pro přesahy švů šířek 3 mm a 6 mm.

Knoflíky a knoflíkové dírky

Patka pro knoflíkové dírky č. 3/3C

3	**002 578 72 00**	A									
3	**002 767 70 00***	A2									
3	**032 714 71 00**	A	B1								Nacvakávací
3	**008 447 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F			
3C	**033 204 72 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	F			

* Do vyprodání zásob.

Tato přítlačná patka Vám umožní šít knoflíkové dírky libovolné délky se šňůrkou i bez. Můžete ji použít i k řasení pomocí nitě nebo pružné nitě. Patka je ideální k vytvoření dokonalé knoflíkové dírky v kombinaci s prořezávačem knoflíkových dírek a s patkou k přišívání knoflíků.

Patka pro knoflíkové dírky s posuvným měřítkem č. 3A/3B/3C

3C	**031 250 70 04***	A										
3A	**031 250 71 01**		B1*	B2	B3	B4	B5	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	se senzorem
3B	**031 332 71 00**		B1 (125, 125s, 210, 215, 220)										se senzorem

* Do vyprodání zásob.
B1* 135, 135s, 145, 145s, 230, 230 PE, 240, 330, 350 PE, 380

K automatickému šití knoflíkových dírek se šňůrkou i bez. Čidlo automaticky změří délku knoflíkové dírky na základě velikosti příslušného knoflíku. Díky tomu můžete ušít libovolný počet knoflíkových dírek, jednu jako druhou. V kombinaci s pomůckou pro podávání látky, s distanční podložkou, ale i s prořezávačem knoflíkových dírek a s patkou k přišívání knoflíků dosáhnete dokonalých výsledků.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka k přišívání knoflíků č. 18

18	**002 959 72 00**	A						
18	**008 461 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F
	032 224 50 00	Potah patky						

Tato přítlačná patka umožňuje přišívání knoflíků a háčků. Gumová základna knoflík během přišívání pevně přidržuje v požadované poloze. Výšku krčku knoflíku můžete měnit podle tloušťky látky pomocí středového trnu patky.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Elastické/stretchové materiály

Overlocková patka č. 2/2A

2	**002 577 72 00**	A							
2A	**001 694 70 01***	A2							
2	**032 716 71 00**	A	B1						Nacvakávací
2	**008 446 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	
2A	**033 330 72 01**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	F	
	315 579 03 2+	Vedení							

* Do vyprodání zásob.

Overlocková patka je ideální k šití overlkockových švů a k začišťování okrajů pružných materiálů. Okraje látek se nekroutí, výsledkem je rovný elastický šev.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Overlocková patka pro silné vrstvy č. 12/12C

12	**002 951 71 00**	A							
12	**002 968 70 00***	A2							
12	**008 457 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	
12C	**008 878 75 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	F	

* Do vyprodání zásob.

K sešívání silných úpletů, k našívání silných šňůrek, šňůrek s korálky a flitry, a k všívání paspulek v jedné operaci. Patka č. 12C, která má maximální šířku stehu 9 mm, má vodicí otvor pro šití přes úzké našívané šňůrky, např. vlněné, přes příze a kožené pásky.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Zipy

Zipová patka č. 4/4D

4	**002 579 73 00**	A							
4	**032 712 71 00**	A	B1						Nacvakávací
4	**008 448 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	
4D	**033 221 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}	F	

Zipová patka umožňuje všívání zipů během chvilky – čistě a přesně. Úzká základna prochází těsně vedle zoubků zipu, aby mohl stroj přišít zip co nejblíže k okraji.

Zipová patka s vodítkem č. 14/14D

14	**006 388 72 00**	A						
14D	**032 964 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}	F

Vodítko ještě více usnadní přesné a rovné všívání zipů a prošívání okrajů.

Zipová patka s nepřilnavou základnou č. 54

54	**002 964 73 00**	A						
54	**008 479 75 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Díky speciální základně s nepřilnavou povrchovou úpravou je snazší všívat zipy do látek, které mají tendenci se zasekávat, jako je kůže, plasty a podobně.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka pro skrytý zip č. 35

35	**030 820 71 00**	A						
35	**030 653 72 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Neviditelné zipy působí obzvláště elegantně, zejména na oblečení, na bytových dekoracích a na oděvních doplňcích. Tato patka umožňuje šití zipů, které jsou téměř neviditelné.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Lemy a ozdobné prošívání

Patka pro slepý steh č. 5

5	**002 580 73 00**	A							
5	**032 717 71 00**	A	B1						Nacvakávací
5	**008 449 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	

Lemování slepým stehem se hodí zejména na oblečení, které má působit obzvláště elegantně a kvalitně. Jehla propichuje jen tak málo látky, že jsou stehy na lícové straně v podstatě neviditelné. Slepý steh se dá zároveň využít i jako ozdobný změnou délky/šířky stehu.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka pro džínovinu č. 8/8D

8	**002 583 72 00**	A							
8	**036 629 70 00**	A	B1						Nacvakávací
8	**008 453 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	
8D	**032 962 71 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}	F	

V kombinaci se stehovou deskou pro rovný steh se výborně hodí k rovnému prošívání silných švů a několika vrstev hustě tkaných látek, jako je džínovina, plátno, cestovní tašky apod.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka pro sešívání okrajů č. 10/10C/10D

10	**002 585 72 00**	A							
10	**008 455 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	
10C	**008 877 75 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	F	
10D	**032 960 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}	F	

Tato přítlačná patka s vodítkem je vynikající k prošívání okrajů, lemů a plisé. Vynikající je k přišívání krajek a stuh a ke zpevňování okrajů. Vodítko umožňuje dokonalé šití švů a lemů probíhajících rovnoběžně s okrajem látky.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka pro lemování rovným stehem

62	**008 482 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	2 mm
64	**002 955 73 00**	A							4 mm
64	**008 484 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	4 mm

V kombinaci se stehovou deskou pro rovný steh vytváří tato patka jemný lem s obzvláště krásnými stehy. Látka se v jediné operaci dvakrát přeloží a prošije rovným stehem. Patka č. 62 se používá pro lemy šířky 2 mm a patka č. 64 pro lemy šířky 4 mm.

Patka pro lemování entlovacím stehem

61	**002 956 72 00**	A							2 mm
61	**008 481 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	2 mm
63	**002 961 73 00**	A							3 mm
63	**008 483 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	3 mm
66	**002 972 71 00**	A							6 mm
66	**008 485 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	6 mm

Patka pro lemování entlovacím stehem šije v jediné operaci krásně zdobené lemy, které se netřepí. Látka se zde dvakrát přeloží a prošije se entlovacím nebo ozdobným stehem. Patky č. 61 a 63 se hodí pro tenké látky, patka č. 66 je ideální pro středně silné látky.

Patka pro rolování a mušličkový lem

68	**002 958 71 00**	A							2 mm
68	**008 486 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	2 mm
69	**001 129 71 00**	A							4 mm
69	**008 487 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	4 mm

Tato přítlačná patka je ideální pro lemování měkkých látek, jako jsou například úplety. Látka se zde dvakrát přeloží a prošije se entlovacím nebo overlockovým stehem. Vytvoří se tak úzký, lehce prostorový lem, který se netřepí. Patka č. 68 se používá pro lemy šířky 2 mm a patka č. 69 pro lemy šířky 4 mm.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka pro přeplátované švy

70	**008 488 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	4 mm
71	**002 973 72 00**	A							8 mm
71	**008 489 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	8 mm

S touto patkou vytvoříte dokonalé přeplátované švy. Jelikož se přesahy obou látek uzavřou a bezpečně zašijí dovnitř švu, je možné tyto švy použít při výrobě oboustranného oblečení. Patka č. 70 se hodí pro přeplátované švy šířky 4 mm a patka č. 71 pro přeplátované švy šířky 8 mm.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Lemovač/páskovač pro zažehlený šikmý proužek č. 87

87	**033 505 70 02**	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	13 mm
87	**033 505 72 00**	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	20 mm
87	**033 505 72 01**	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	25 mm

Tento nástavec se používá k lemování okrajů předem zažehleným šikmým proužkem šířky 13, 20 nebo 25 mm. Umožňuje vytvoření dokonalých rohů a křivek s využitím základních i ozdobných stehů. Nástavec se používá v kombinaci s patkou pro lemovač – páskovač č. 95/95C.

Lemovač/páskovač pro nezažehlený šikmý proužek č. 88

88	**033 505 72 03**	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	28 mm
88	**033 505 72 04**	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	32 mm
88	**033 505 72 05**	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	38 mm

Tento nástavec vytváří dokonalé zakončení okrajů pomocí nezažehleného šikmého proužku šířky 28, 32 nebo 38 mm. Pro dokonalejší vzhled si můžete šikmý proužek vytvořit sami. Nástavec se používá v kombinaci s patkou pro lemovač – páskovač č. 95/95C.

Patka pro Lemovač/páskovač č. 95/95C

95	**033 554 71 10**	A							
95C	**033 555 70 10***	A2							
95	**033 554 71 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	
95C	**033 555 71 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	F	

* Do vyprodání zásob.

Tato patka byla vyvinuta speciálně pro použití s lemovačem – páskovačem č. 87 a č. 88. Vybrání na boku umožňuje bližší přístup k lemovacímu nástavci a usnadňuje tak celý postup.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Ozdobné šití

Patka pro ozdobné stehy č. 6

6	**002 581 71 00**	A							
6	**008 451 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	

Ideální přítlačná patka pro saténové stehy, pro aplikace a ozdobné stehy. Vynikajícího efektu dosáhnete šitím přes ozdobné příze. Malý otvor vpředu uprostřed patky slouží jako vodítko pro našívání šňůrky nebo elastické niti, lze jej však použít i jako vizuální vodítko.

Otevřetná vyšívací patka č. 20/20C/20D

20	**002 588 72 00**	A								
20	**002 806 71 00***	A2								
20	**033 227 70 00**	A	B1							Nacvakávací
20	**008 462 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F		
20C	**003 203 72 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	F		
20D	**003 151 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}	F		

* Do vyprodání zásob.

Tato patka se používá k vytváření aplikací a výšivkových vzorů a také k šití přes čáry a vzory. Otevřený tvar zajišťuje dokonalou viditelnost v místě šití a patka je proto ideální k našívání stužek a k tvoření přitažlivých aplikací.

Otevřená vyšívací patka s nepřilnavou základnou č. 56

56	**008 480 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Speciální nepřilnavá povrchová úprava základny umožňuje aplikovat a přenášet všechny druhy výšivek na látky, které mají tendenci se při šití zasekávat, jako je kůže, koženka a podobné materiály.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Řasící patka č. 16

16	**002 596 71 00**	A							úzká
16	**008 460 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	úzká
16	**008 879 73 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	F	široká

Vhodná pro řasení jednotlivých látek i pro řasení jedné látky a její našívání na rovnou látku v jediném kroku. Tenká nebo středně silná látka se během šití podává nerovnoměrně a vytváří se tak charakteristické nařasení.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Řasící aparát č. 86

86	**001 944 72 00**	A						
86	**008 386 75 00**		B	C				
86	**033 550 72 00**				D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Pro snadné vytváření řasení nebo pravidelného plisování. Hloubka a hustota plisování se nastavuje přímo na přítlačné patce. Řasení a pravidelné plisování látky se tak stává hračkou.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka pro kličkování č. 7

7	**002 582 72 00**	A						
7	**008 452 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Vhodná speciálně pro značení švů na látce a pro šití elegantních ozdob, imitace ažury (fagotting), třásní a 3D efektů.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Kordonetová patka č. 11

11	**002 952 71 00**	A						
11	**008 456 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Tato přítlačná patka je ideální pro šití a ozdobné prošívání šňůrkou na místě horní niti a k šití vzorů sashiko a podobných. Rovnoměrné podávání látky zaručuje 2 mm hluboká drážka pod základnou patky.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka pro našívání stužky č. 21

21	**002 595 72 00**	A						
21	**008 463 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Tato patka dokonale vede úzké stužky a šňůrky při jejich našívání. Do šikmého výřezu patky se vejdou šňůrky či úzké stužky silné až 3 mm, které můžete našívat základními nebo ozdobnými stehy.

Kordovací patka k našívání šňůrek

3 drážek								
22	**008 465 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F
5 drážek								
25	**008 468 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Drážky v patce umožňují našívání několika souběžných přízí nebo úzkých stužek zároveň. Odklápěcí uzávěr příze bezpečně přidržuje. Znamená to, že příze není třeba vést. Patka č. 22 je konstruována pro tři a patka č. 25 pro pět rovnoběžných přízí.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka pro aplikace č. 23

23	**002 960 73 00**	A						
23	**008 466 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Tato přítlačná patka je ideální k našívání aplikací úzkým saténovým stehem do šířky 2 mm. Speciálně tvarovaná průhledná základna poskytuje dokonalou viditelnost v prostoru šití a bez problému vede husté prošití jak v přímce, tak v křivce. Odklápěcí uzávěr v přední části patky může zároveň přidržovat našívanou šňůrku nebo stužku.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka pro sámky

3 drážek								
30	**002 589 71 00**	A						
30	**008 470 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F
5 drážek								
31	**002 590 71 00**	A						
31	**008 471 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F
7 drážek								
32	**002 591 71 00**	A						
32	**008 472 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F
9 drážek								
33	**002 592 71 00**	A						
33	**008 473 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Sámky dodají povrchu látky texturu a jsou ideální pro mini paspulky, pro zdobení, šití žabek, techniku entredeux a ažurování.

Patka č. 30: pro silné látky, jako je džínovina nebo plátno, dvojjehlou šířky 4 mm
Patka č. 31: pro středně silné látky, dvojjehlou šířky 3 mm
Patka č. 32: pro tenké až středně silné látky, dvojjehlou šířky 2 mm
Patka č. 33: pro velmi jemné a tenké látky, jako např. batist, dvojjehlou šířky 1,6 mm

Patka pro sámky a ozdobné vzory, průhledná č. 46C

46C	**033 308 71 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Tato patka je speciálně určena pro kombinování ozdobných stehů se sámky. Po ušití sámků je možné stejnou patkou mezi jednotlivé sámky ušít nádherné ozdobné vzory nebo našít stužku. Průhledná základna patky zaručuje dobrou viditelnost.

Vodítko šňurky do sámků

033 270 71 00			B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Tento nástavec usnadňuje šití sámků se šňůrkou. Jednoduše veďte výplňovou šňůrku kanálkem v nástavci. Používáte-li nástavec ve spojení s patkou pro sámky, šňůrka se automaticky všívá do sámku a vytváří nádherný plastický efekt.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Příslušenství pro španělský steh č. 47

47	**033 809 73 00**	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

S příslušenstvím pro španělský steh můžete spojovat látky se šňůrkou i bez a vytvářet okraje uzavřené šňůrkou. Patku č. 20 použijete pro vedení šňůrek 5,5 mm a patku č. 20C pro vedení šňůrek 9 mm.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka pro šití paspulí č. 38

38	**030 915 71 00**	A					
38	**031 021 72 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Každá strana patky má jinou výšku. To umožňuje rovnoměrné podávání vrstev látek různé síly. Patka je vhodná i k našívání silných stuh, látkových oček, tenkých šňůrek a zejména úzkých a středně širokých paspulek.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Vyšívací patka průhledná č. 39/39C

39	**031 482 71 00**	A					
39C	**032 860 70 00***	A2					
39	**031 406 72 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F
39C	**032 171 73 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	F

* Do vyprodání zásob.

Tato patka je obzvláště vhodná pro ozdobné stehy, saténové stehy, aplikace, našívání perlovek a šití mušličkových lemů přes okraj látky. Lze ji použít i k vytváření prostorových efektů. Malý otvor uprostřed patky slouží jako vodítko pro našívání tenké šňůrky. Průhledná základna patky zaručuje výbornou viditelnost v prostoru šití.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka pro výcesměrné šití č. 40/40C

40	**006 058 70 00***	A2						
40C	**033 205 71 00**		C1	C2	D2 (B 780)	Ea^4	F2	

* Do vyprodání zásob.

Vynikající pomocník pro šití vzorů více směry i pro šití základních a ozdobných stehů různými směry.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka pro našívání šňůrky volným pohybem č. 43

43	**031 779 73 00**	B					C		D	E	F
Vedení nitě											
43	**031 555 50 00**	B1	B2	B3	B4 (430,440,555,570)	B5	C1				
43	**033 080 50 00**				B4 (630)		C2	C3	D	E	F

Tato přítlačná patka Vám usnadní šití aplikací s použitím šňůrek, přízí, stuh a prýmků o průměru 2 mm. Vedením šňůrky přímo pod jehlu vytvoříte jakoukoli čáru či jakýkoli tvar.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka na kůži a k přišívání šňůrky s kolečkem č. 55

55	**031 304 71 01**	A					
55	**031 304 71 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Tato přítlačná patka s profilovaným kolečkem je vhodná zejména pro quiltování kontur a pro šití drobných křivek na kůži, kožence apod. dále pro quiltování a šití přes vícenásobné vrstvy látek. Lze ji použít i k vytváření velkých paspulí.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka pro našívání dvou šňůrek

59C	**032 370 72 00**	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	4–6 mm
60C	**032 370 72 01**	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	7–8 mm

Pro současné našívání dvou rovnoběžných šňůrek o průměru 4–6 mm nebo 7–8 mm. Další možností využití této patky je šití paspulek.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Vyšívací patka č. 15

15	**032 708 71 00**	B	C	D	E	F

Ideální patka pro aplikace a pro volné quiltování. Její tvar lehce zahnutý nahoru usnadňuje šití chlupatých a silných látek a vyšívání přes aplikace a hustě vyšívané motivy.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Vyšívací patka s kapkovým otvorem č. 26

26	**031 597 71 00**	B	C	D	E	F

Tato vyšívací patka se používá v kombinaci se stehovou deskou pro rovný steh, zejména pro vyšívání s vyšívacím modulem a pro látání tenkých látek. Kapkovitý tvar jehlového otvoru a tvar základny patky snižuje možnost poškození horní niti a napomáhá dosažení nádherných výsledků při vyšívání.

Patchwork

Patchworková patka č. 37/37D

37	**001 127 72 00**	A							
37	**036 631 70 00**	A	B1						Nacvakávací
37	**008 474 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	
37D	**033 152 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}	F	

Tato patka je ideální pro patchwork s přesahem švu 3 mm (⅛") nebo 6 mm (¼"). Tři zářezy na boku usnadňují vedení pro vkládání obdélníkových patchworkových dílků.

Patchworková patka s pravým vodítkem č. 57/57D

57	**032 148 71 00**	A						
57	**031 577 72 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F
57D	**032 963 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}	F

Patchworková patka č. 57/57D se liší od patchworkové patky č. 37/37D tím, že má navíc vodítko, které usnadňuje šití dokonale rovných čar.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patchworková patka č. 97/97D

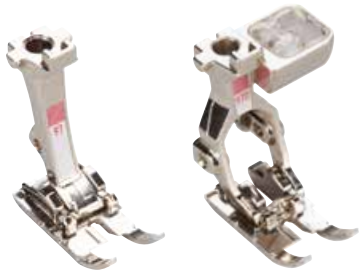

97	**035 927 70 00**		C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	F
97D	**035 928 70 00**			D	Ea^{3+4}	Eb^{4}	F

Tato patchworková patka je ideální pro vytváření nádherných quiltů a dalších výrobků vyžadujících přesnost. Značky na základně pro přesahy švů 3 mm (⅛"), 6 mm (¼") a 7,5 mm usnadňují přesné vedení látky. Její kontaktní plocha je perfektní pro stroje se šířkou stehu 9 mm a umožňuje pečlivé vedení látky při sešívání kousků látek k sobě.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Quiltování

Látací patka č. 9

9	**002 584 72 00**	A						
9	**008 454 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Patka pro volné quiltování č. 24

24	**002 593 72 00**	A						
24	**008 467 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

Patka pro volné quiltování č. 29/29C

29	**001 128 71 00**	A						
29	**008 469 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F
29C	**008 880 74 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	F

Tato přítlačná patka je velmi všestranná a díky svému speciálnímu tvaru je obzvláště vhodná pro vyšívání volným pohybem, pro volné quiltování a pro vytváření přitažlivých krajkových vzorů a monogramů. S pomocí punčochářského rámečku ji můžete využít i k opravám drobných dírek a trhlin.

Otevřená vyšívací základna poskytuje ničím nezakrytý náhled na pracovní plochu. Bez problémů můžete vytvářet různé projekty volným pohybem, například monogramy, hedvábnou stužku, techniku Richelieu či kreslení nití. S touto patkou dosáhnete vynikajících výsledků při quiltování kontur a při volném quiltování drobných detailů (mikro meandry).

Quiltovací patka se používá k prošívání silně i tence vatovaných quiltů. Průhledná základna zajišťuje dobrý náhled na celou oblast šití a usnadňuje přesné umístění stehů. Hodí se zejména pro volné quiltování, například pro quiltování kontur, kreslení nití a pro šití meandrů.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Regulátor stehů BERNINA (BSR)

031 472 74 01 B4 B5 C2 (730) C3 D Ea^{2-4} Eb^{2-4} F

Vynikající patka pro volné quiltování s řízením délky stehu na všech druzích látek. Patka reaguje na pohyb látkou a řídí rychlost stroje při volném quiltování. Nastavená délka stehu se udržuje stejná bez ohledu na rychlost pohybu látkou. Výsledkem jsou naprosto stejně dlouhé stehy.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka pro stínové quiltování a CutWork č. 44C

44C 033 369 72 00 B C D E F

Tato přítlačná patka je ideálním společníkem pro celou řadu projektů, jako je stínové quiltování, volné quiltování, kreslení nití a vyšívání volným pohybem entlovacím stehem. Základna diskového tvaru se snadno posouvá po nestejně silných plochách látek. Křížové značky a soustředné kružnice usnadňují přesné umístění stehů. S touto patkou zároveň dosáhnete nejlepších výsledků technikou CutWork.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Nastavitelná patka s vedením č. 72

101 786 70 00 B C D Ea^{2-4} Eb^{2-4} F

Pomocí této nastavitelné patky můžete šít podle pravítka tloušťky 6 mm a vytvářet tak ozdobné quiltovací vzory, jako jsou přímky, pírka či kroužky. Značky uvnitř i zvenčí umožňují přesné šití a nastavovacím kolečkem můžete individuálně přizpůsobit výšku patky tloušťce látky.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Sady přítlačných patek

Sada přítlačných patek

031 662 71 00 B Ea^2 Eb^2

Tato sada pro stroje s šířkou stehu 5,5 mm obsahuje následujících 5 praktických přítlačných patek pro speciální stehy a úkoly:

– Základní přítlačná patka č. 1
– Patka pro knoflíkové dírky č. 3
– Patka pro knoflíkové dírky s posuvným měřítkem č. 3B
– Zipová patka č. 4
– Patka pro slepý steh č. 5

Sada přítlačných patek D

031 662 71 01 D Ea^{3-4} Eb^4 F

Tato užitečná základní sada pro stroje se šířkou stehu 9 mm obsahuje následující patky:

– Patka pro džínovinu č. 8D
– Patka pro sešívání okrajů č. 10D
– Otevřená vyšívací patka č. 20D
– Základní patka průhledná č. 34D
– Patchworková patka č. 97D

Speciální příslušenství k šití

Adaptér na příslušenství

Adaptéry na příslušenství slouží k upevnění nejrůznějšího příslušenství ke stroji.

Standartní								
75	**032 705 71 00**	A						
75	**032 702 71 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	F
Krátký								
77	**032 713 71 00**	A						
77	**032 710 71 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	F

Držák pro nacvakávací patky č. 78

Nacvakávací patky sestávají z nacvakávacího držáku a z různých nacvakávacích patkových základen podle použití. Základna se upevňuje velmi snadno pomocí svíracího mechanismu.

032 703 71 00	A1 (1008)						
032 725 71 00		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	F

Patchworkové vodítko

Patchworkové vodítko švu napomáhá přesnému sešívání patchworku a šití lemů. Lze je nastavit tak, aby sedělo přímo na okraji přítlačné patky, nebo je upevnit v malé vzdálenosti od okraje patky.

032 706 71 00[1]	A	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	F
330 030 13 1+[2]	A	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	F

[1] Set včetně šroubu. [2] Pouze šroub.

Kromě základní stehové desky dodávané se strojem nabízí BERNINA další stehové desky pro specifické účely. Každá stehová deska má svůj barevný kód, který slouží jako identifikace pro konkrétní použití. Desky se v zásadě liší tvarem jehlového otvoru a vyrytými mírami v palcích, v milimetrech nebo v kombinaci palců/milimetrů.

Stehová deska pro rovný steh a CutWork

mm	**006 857 70 00**	A1 (1000–1530)							
mm	**003 098 70 00**	A2							
Inch	**003 098 70 01**	A2							
mm/Inch	**033 339 70 04**		B1 (125–145)						
mm/Inch	**033 339 72 00**		B1 (210–380)	B4	B5				
mm/Inch	**033 339 70 03**		B2	B3					
mm/Inch	**033 339 71 02**				C1	C2			1,4 mm
mm/Inch	**008 865 71 03**				C1	C2			2,0 mm
mm/Inch	**033 339 73 13**				C3				
mm/Inch	**033 339 71 07**						D	Ea^{3+4} Eb^{3+4}	
mm/Inch	**033 339 70 14**							Ea^{2} Eb^{2}	
mm/Inch	**034 914 70 00**								F

Stehová deska pro rovný steh a CutWork má oranžový barevný kód. Lze ji použít k šití a vyšívání rovným stehem a pro techniky CutWork a CrystalWork. Při šití rovným stehem se dosahuje nejlepších výsledků s přítlačnými patkami s malým otvorem. Patří sem patky č. 8, č. 26, č. 53, č. 62 a č. 64.

1. Kulatý jehlový otvor pro rovný steh a další tvůrčí techniky
2. Otvor pro podávání další příze pod látku

Stehová deska 9 mm s otvorem pro jehlu 5,5 mm

mm	**006 216 70 01**	A2						
mm/Inch	**033 339 71 11**		C1	C2				
mm	**033 339 71 10**				C3			
Inch	**031 045 70 01**				C3			
mm/Inch	**033 339 70 08**					D	Ea^{3+4} Eb^{3+4}	
mm	**034 915 70 00**							F

Tato stehová deska má purpurový barevný kód a její jehlový otvor je zmenšen na 5,5 mm. Je určena pro všechny 9 mm stroje a lze s ní dosáhnout obzvláště dobrých výsledků při šití měkkých materiálů. Je možné použít všech entlovacích a ozdobných stehů až do šířky 5,5 mm pro šití obzvláště detailních projektů.

1. Jehlový otvor 5,5 mm pro entlovací a ozdobné stehy
2. Otvor pro podávání další příze pod látku

Stehová deska 5,5 mm k nástroji pro punching

033 371 70 06	B1 (125–145S)					
031 050 70 10	B1 (210–380)				B4	B5
007 874 71 10			B2	B3		

Tuto stehovou desku pro chapač CB lze použít pro šití a také pro plstění. Veliký kulatý otvor je pro plsticí jehly.

1. Jehlový otvor 5,5 mm pro všechny druhy šití
2. Otvor pro podávání další příze pod látku
3. Otvor pro jehly PunchWork

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Stehová deska pro punching

033 691 70 00	C1	C2				
033 690 70 00		C3				
033 339 71 06			D	$Ea^{1,3+4}$	$Eb^{1,3+4}$	
033 685 71 00						F

Tato stehová deska má žlutý barevný kód a tři podélně uspořádané jehlové otvory pro jehly na PunchWork. Deska lépe drží látku díky těsnému vedení jehel.

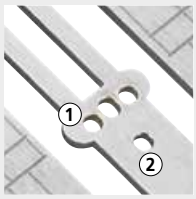

1. Tři jehlové otvory pro PunchWork
2. Otvor pro podávání další příze pod látku

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Cívky a cívková pouzdra pro chapač CB

Jednotlivé cívky			
1	**001 536 72 00**	A1 (910–933/1004–1031/1080–1530)	B
Cívková pouzdra pro šití a vyšívání			
2	**034 320 71 07**	A1 (910–933/1004–1031/1080–1530)	B
Cívková pouzdra pro šití spodní nití (Bobbinwork)			
3	**034 320 71 06**	A1 (910–933/1004–1031/1080–1530)	B

Cívky a cívková pouzdra pro rotační chapač

Jednotlivé cívky				
1	**330 026 03 0+**	A1 (940/950)		
2	**006 026 53 00**	A1 (1000–1001/1050–1070)	A2	C
3	**032 295 53 00**			F
Cívky v dóze (5 ks)				
3	**033 210 71 00**			F
Cívková pouzdra pro šití				
4	**034 320 71 05**	A1 (1000–1001/1050–1070)	A2	C
Cívková pouzdra pro vyšívání				
5	**034 320 71 04**			C

Cívky a cívková pouzdra pro chapače B9/BERNINA

Jednotlivé cívky			
1	**033 436 54 00**	D	E
Cívky v dóze (5 ks)			
1	**033 210 70 01**	D	E
Cívková pouzdra pro šití a vyšívání			
2	**034 320 71 01**	D	
3	**034 320 71 03**		E
Cívková pouzdra pro šití spodní nití (Bobbinwork)			
4	**034 320 70 00**	D	
5	**034 320 71 02**		E

Každý systém chapače BERNINA má svá cívková pouzdra pro šití, vyšívání a šití spodní nití (Bobbinwork). Ke každému cívkovému pouzdru je konkrétní cívka.

Řada 7 má dva chapače, chapač B9 a chapač BERNINA. Kvůli rozlišení jsou všechny komponenty chapače BERNINA označeny trojúhelníčkem (△), tedy i cívková pouzdra.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Nástavec pro kruhovou výšivku č. 83

83 008 373 73 00 B C D Ea$^{2-4}$ Eb$^{2-4}$ F

Nástavec pro kruhovou výšivku Vám umožňuje šít pestré a ozdobné kružnice nebo oblouky různých poloměrů základními nebo ozdobnými stehy, případně písmeny. Hodí se i k našívání stužek. Použitím přídavného stolku zvětšíte pracovní plochu, což je ideální pro přesné ozdobné šití.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Nástavec pro vyšívání oček č. 82 s patkou č. 92

82 008 359 73 00 B C D Ea$^{2-4}$ Eb$^{2-4}$ F

Společně s patkou č. 92 (součást balení) umožňuje toto zařízení vyšívat krásná ozdobná i funkční očka, která jsou velmi oblíbená na sportovním oblečení a na látkách, jako je žerzej.

Přítlačná patka pro vyšívání oček č. 92

92 032 718 70 00 B C D Ea$^{2-4}$ Eb$^{2-4}$ F

Tato patka pro vyšívání volným pohybem je vhodná pro nástavec k vyšívání oček č. 82 a pro další funkční i ozdobné účely.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Nastavitelné vodítko

032 855 70 00	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	

Nastavitelné vodítko se skládá z vodící tyče a vedení kraje, které Vám umožní šití rovných a dekorativních vzorů ve stejné vzdálenosti od sebe. Je to velmi užitečné příslušenství při šití quiltovacích línií, patchworku nebo vedení a šití dekorativních stehů. Nastavitelné vodítko se nejčastěji používá pro vytváření precizních švů a lemů, vždy zajistí perfektní výsledek. Nastavitelné vodítko se dá vložit do většiny držáků patek.

Pravé/levé vodítko švu

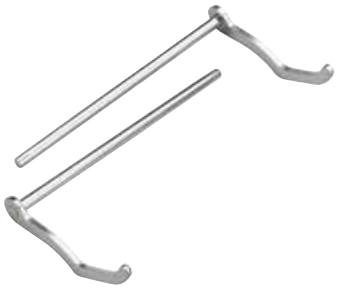

033 338 70 00	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	Pravá strana
033 338 70 01	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	Levá strana

K dispozici ve dvou verzích pro pravou nebo levou stranu. Ideální k dodržení přesné vzdálenosti šití od kraje či prošívání.

Vodítko švu s měřítkem

003 027 71 00	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	Set

Vodítko švu s měřítkem se používá jako vodicí nástroj vpravo nebo vlevo od jehly, jak při tradičním běžném šití, tak při tvoření náročnějších projektů. Měřítko má značení v centimetrech i palcích a usnadňuje přesné šití rovnoběžných linek a dodržení rovnoměrné vzdálenosti mezi švy.

Pomůcka k podávání látky při šití knoflíkových dírek

031 247 70 00 B C D Ea^{2-4} Eb^{2-4} F

Ve spojení s přítlačnou patkou pro knoflíkové dírky č. 3A/3B zlepšuje tato pomůcka podávání látky při šití knoflíkových dírek na silných, chlupatých a pružných látkách.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Distanční podložka k šití knoflíkových dírek

033 332 70 01 A2 B1 (135-145/230-380) B2 B3 B4 B5 C D Ea^{2-4} Eb^{2-4} F široká

033 332 70 00 A1 (1130,1230) úzká

Distanční podložka vylepšuje podávání látky při šití knoflíkových dírek s přítlačnou patkou pro knoflíkové dírky č. 3A/3B na materiálech nestejné tloušťky, například na zakončených okrajích.

Prořezávač knoflíkových dírek s dřevěnou podložkou

032 580 71 00 A B C D Ea^{2-4} Eb^{2-4} F

Prořezávač knoflíkových dírek má šířku 1,3 mm (½”) a používá se k otevírání knoflíkových dírek.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Násuvný stolek na volné rameno

	003 175 70 00	A1 (1008)							
1	**030 347 51 01**	B1 (125–240)							
1	**033 045 70 00**	B1 (330–380)							
1	**031 073 51 01**	B4		C3					
1	**033 114 71 00**	B4	B5	C3					S knoflíkem pro rychlé nasazení
2	**008 868 50 00**	B2	B3	C1	C2				
2	**033 131 70 00**					D	Ea		
2	**102 324 70 00**						Eb		
2	**031 846 72 00**							F	

Násuvný stolek zvětšuje pracovní plochu a přidržuje látku pohybující se po volném rameni.

Vodítko švu k násuvnému stolku na volné rameno

002 909 51 00	A1 (1008)							
033 046 70 00	B1 (330–380)	B4	B5	C3				
030 726 70 00	B2	B3			C1	C2		
032 527 71 00							D	Ea$^{2-4}$ F
033 046 70 00								Eb$^{2-4}$

Vodítko k násuvnému stolku je užitečnou pomůckou při prošívání širokých bordur a lemů.

Přídavný stolek pro šití/quiltování z plexiskla

030 129 71 01	A1 (1000–1530)	A2							60 x 45 cm
030 839 50 00	B1								60 x 60 cm
030 129 71 02	B2	B3	C1	C2					60 x 60 cm
030 129 72 04	B4	B5	C3						60 x 60 cm
030 129 72 08						D	Ea$^{2-4}$		60 x 45 cm
030 129 70 10							Eb$^{2-4}$		60 x 45 cm
030 129 71 06								F	60 x 45 cm

Přídavný stolek pro šití/quiltování zvětšuje pracovní plochu šicího stroje. Je velmi užitečný při práci s rozměrnými quilty a dalšími projekty.

Přídavný stolek pro vyšívací modul z plexiskla

030 129 71 05	B4	B5	C3			60 x 45 cm
030 129 71 03	B3		C1	C2		60 x 45 cm

Přídavný stolek pro vyšívací modul poskytuje více prostoru kolem vyšívacího rámečku a rovnoměrně rozkládá váhu větších výšivkových projektů.

Kolenní páka (FHS) pro zdvih přídlačné patky

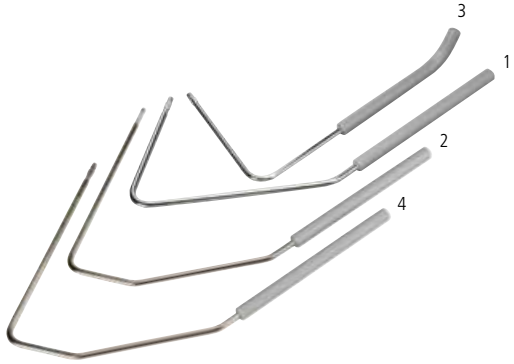

1	**001 635 77 00**	A	B				C			
2	**001 635 77 01**	A	B				C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}
3	**001 635 73 02**	A	B1	B2	B3	B4	C			
4	**001 635 77 04**									F

S jedinečným systémem BERNINA Free Hand (FHS) můžete zdvihat přítlačnou patku a zároveň zatahovat zoubky podavače pomocí páky ovládané kolenem. Zároveň také zvětšíte prostor pod přítlačnou patkou a obě ruce Vám zůstanou volné na práci.

1 FHS Standartní
2 FHS pro Quiltovací nábytek
3 FHS Speciální (velmi krátká)
4 FHS Standartní

Kolenní páka pro dodatečnou montáž (FHS)

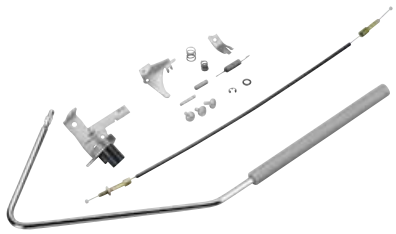

030 146 70 00	B1		
008 610 71 00	B2	B3	C1

Kolenní páku můžete používat i na stroji, který jí původně není vybaven.

Osvětlení pracovního prostoru

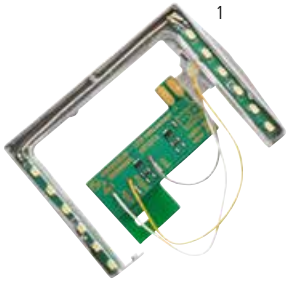

	030 753 70 00	B1 (125–240)					CFL
1	**004 992 74 00**	B2 (155+163)	B3	C1 (185)		C2	LED
	030 683 74 00	B4				C3	CFL

Toto svítidlo s dlouhou životností Vám osvítí pracovní plochu jako denní světlo a usnadní Vám práci na projektech vyžadujících přesnost.

Látací rámeček

001 548 71 01	A	B1	B4	B5	C3					
001 548 71 03		B2	B3		C1	C2	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

V kombinaci s látací patkou č. 9 je látání punčoch, ponožek a dalších textilií v tomto rámečku velmi snadné. Látací rámeček brání látce ve shrnování a krabacení.

Vodící očko pro metalické a hedvábné nitě

008 814 70 00	B	C

Toto očko slouží jako přídavné vodítko niti, které brání metalickým a hedvábným nitím ve sklouzávání z cívky a umožňuje Vám pracovat se dvěma nebo třemi nitmi zároveň.

Lubrikátor nitě

031 161 71 00	A	B	C	D	E	
033 596 70 00						F
031 963 50 00	Silikonová náplň					

Lubrikace nitě se doporučuje zejména při práci s metalickými a s volně navinutými nitěmi. Silikonová kapalina značně sníží tření těchto nití a účinně brání poškození a trhání citlivých přízí.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Zásobník na olej

033 567 70 01	D	Ea	Eb	F

Pravidelná péče zaručí hladký chod Vašeho šicího stroje. K té patří pravidelné mazání dle pokynů v návodu k obsluze.

Sada vodících pravítek BERNINA

012 379 70 01	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F

V kombinaci s nastavitelnou patkou pro pravítko č. 72 lze vytvářet ozdobné quiltové vzory. Výška pravítka je zvolena tak, aby se s ním snadno pracovalo společně s quiltem pod přítlačnou patkou.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Sada zvětšovacích skel

008 264 75 00	A B C D E F

Praktická sada zvětšovacích skel zlepší váš náhled na pracovní plochu. Obsahuje tři lupy s faktorem zvětšení 1,25, 1,5 a 2 a usnadní Vám navlékání jehly i šití v náročných místech.
S rukojetí lze lupy použít i pro čtení.

Držák pro sadu zvětšovacích skel a sadu punching

1	**033 853 70 01**	B1
2	**033 853 70 00**	B2 B3 C1 C2
3	**033 853 70 02**	B4 B5 C3
4	**033 853 72 03**	D E
4	**032 052 70 00**	F

Držák pro upevnění zvětšovacího skla nebo nástroje pro punching.

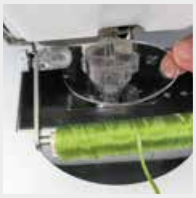

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Nástroj pro punching pro kyvné CB chapače

031 571 71 00	B

Ideální nástroj pro plstění s vlněnými přízemi či s volnými vlněnými vlákny. Umožňuje vytváření ozdobných vzorů a motivů zapracováním vlny do materiálů, jako je plsť, vlněné látky, loden, valchované látky a džínovina bez obsahu Lycry. Tento nástroj se používá v kombinaci se stehovou deskou pro punching 5,5 mm.

Stehová deska 5,5 mm k nástroji pro punching

033 371 70 06	B1 (125–145S)
031 050 70 10	B1 (210–380) B4 B5
007 874 71 10	B2 B3

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Nástroj pro punching pro stroje BERNINA s rotačními a B9 chapači

033 678 72 00	C	D	$Ea^{1,3+4}$	$Eb^{1,3+4}$	F	

Ideální nástroj pro plstění s vlněnými přízemi či s volnými vlněnými vlákny. Umožňuje vytváření ozdobných vzorů a motivů zapracováním vlny do materiálů, jako je plsť, vlněné látky, loden, valchované látky a džínovina bez obsahu Lycry. Průhledný chránič prstů je výškově nastavitelný a vpředu i vzadu je držák na příze a pásky pro plstění. Tento nástroj se používá v kombinaci se stehovou deskou pro punching.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Stehová deska pro punching

033 691 70 00	C1	C2				
033 690 70 00		C3				
033 339 71 06			D	$Ea^{1,3+4}$	$Eb^{1,3+4}$	
033 685 71 00						F

Jehly pro plstění

1

2

1	**032 178 70 00**	B						Dlouhé
2	**033 940 70 00**		C	D	$Ea^{1,3+4}$	$Eb^{1,3+4}$	F	Krátké

Jehly pro plstění jsou speciální ostnaté jehly, které se používají k zapracování vláken do materiálu při plstění.

USB flash disk BERNINA

033 623 70 05	C3 (560/580)	D	E	F	4 GB

USB flash disk je praktické přenosné úložiště dat, výšivkových vzorů a aktualizačních souborů.

Držák pro více cívek

008 983 74 00	B2 B3 B4 B5 C D E F

Držák pro větší počet cívek umožňuje rychlý přístup k nitím a rychlou výměnu barev, zejména při práci na vícebarevných výšivkových motivech. Dráha nití se navíc prodlouží přes teleskopický stojánek, což umožňuje rozpletení vláken, s nimiž se těžko pracuje, ještě před šitím.

Doplněk k držáku na více cívek

008 979 71 00	B2 B3 B4 B5 C D E F

Tento praktický nástavec umožní použití ještě většího počtu barev.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Schránka na příslušenství BERNINA

030 396 71 04	B1 (125–240)
030 396 72 13	B1 (330–380) B5 C3 (560,580)
030 396 71 03	B2 B4 (430,440,630)
030 396 72 14	B4 (555,570)
030 396 71 01	C1 C2
030 396 72 05	C3 (435,450,640)
030 396 71 12	D Ea
102 323 70 00	Eb
030 396 73 11	F

Praktická schránka na příslušenství BERNINA Vám pomůže udržet ve věcech pořádek. Můžete do ní přehledně ukládat přítlačné patky, cívky, jehly a další nástroje. Postavte si ji na pracovní stůl nebo ji upevněte na zeď.

Dotykové pero

033 333 71 00	B3	B4 (555,570,630)	C1	C2	C3 (560,580,640)	D	Ea	F
102 670 50 00							Eb	

Pro snazší ovládání dotykových obrazovek šicích a vyšívacích strojů. Jedno pero se dodává s držákem a druhé je magnetické a lze je odkládat na pravém boku stroje. S dotykovým perem budete mít obrazovku stále čistou.

Kufříky pro šicí stroj a vyšívací modul

1

2

1	**033 284 52 00**	B		C
2	**030 895 50 03**	B3	B4	C

I při cestování můžete svůj šicí stroj a vyšívací modul udržovat ve vynikajícím stavu. Vnitřní přihrádky slouží k ukládání příslušenství.

Taška na šicí stroj

001 898 72 02*	A1 (1000–1050)				
001 559 71 07*	A1 (1070–1530)	A2			
031 101 71 00			B2	B3	C1 C2

* Do vyprodání zásob.

Kufřík chrání Váš šicí stroj před prachem a nečistotami. Vestavěná přihrádka slouží k ukládání příslušenství.

Taška na příslušenství BERNINA

037 214 70 00	A	B	C	D	E	F

Tuto praktickou tašku můžete připevnit na vozík nebo ji nosit přes rameno či jako batoh na zádech. Množství rozmanitých kapes uvnitř i zvenčí poskytuje dostatek místa pro přítlačné patky, příslušenství a 15 palcový notebook.

L Taška s kolečky pro série 2, 3 a 5

1

2

1	**036 180 70 01**	A	B		C	Eb
2	**033 476 70 01**		B3	B4	C	Eb

Praktická taška na kolečkách pro stroj a taška na vyšívací modul jsou velmi pevné a usnadní Vám přepravu stroje. Celá řada vnějších i vnitřních kapes poskytuje dostatek místa k uložení příslušenství. Pevná kolečka a teleskopické držadlo Vám umožňují vézt šicí stroj spolu s upevněnou taškou s vyšívacím modulem pohodlně za sebou. Držadla po stranách jsou výhodná pro nakládání a vykládání. Vyšívací modul můžete vézt upevněný na vozíku nebo jej nést samostatně na ramenním popruhu.

XL Taška s kolečky pro série 7 a 8

1

2

1	**036 180 70 00**	D	Ea	F
2	**033 476 70 00**	D2	Ea$^{1,2+4}$	F2

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Kolekce jehel

Kolekce jehel BERNINA obsahuje vysoce kvalitní jehly různých druhů a velikostí pro různé materiály a techniky.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

BERNINA Jehly s ploškou v zadu

	TYP JEHLY		BAREVNÉ ROZLIŠENÍ	BAREVNÉ ROZLIŠENÍ PODLE SÍLY V NM						
JEHLY S KRÁTKOU DRÁŽKOU	130/705 H	Univerzální jehly	Bez barvy	60	70	80	90	100	110	120
				•	•	•	•	•	•	•
	130/705 H-J	Jeansové jehly	Modrá barva			80	90	100	110	
						•	•	•	•	
	130/705 H-M	Jehla pro Microtex	Fialová barva	60*	70	80	90			
				•	•	•	•			
	130/705 H-N	Stretchové jehly	Světle zelená barva			80	90	100		
						•	•	•		
	130/705 H-Q	Quiltovací jehly	Zelená barva			75	90			
						•	•			
	130/705 H WING	Křídlové jehly	Bez barvy					100		120
								•		•
	130/705 H METAFIL	Metalické jehly	Starorůžová barva			80				
						•				
	130/705 H-E	Vyšívací jehly	Červená barva			75	90			
						•	•			
	130/705 H SUK	Jehly pro vyšívání a pleteniny	Oranžová barva	60	70	80	90	100		
				•	•	•	•	•		
	130/705 H-S	Jehly pro pružné materiály	Žlutá barva			75	90			
						•	•			
	130/705 H SES	Jehly pro jemné materiály	Bez barvy		70	80	90*			
					•	•	•			
	130/705 H LR	Jehly pro kůži	Hnědá barva				90	100		
							•	•		
JEHLY S DLOUHOU DRÁŽKOU	130/705 H PRO	Univerzální jehly	Bez barvy				90	100	110	
							•	•	•	
	130/705 H-J PRO	Jeansové jehly	Bez barvy			80	90	100		
						•	•	•		
	130/705 H SUK PRO	Jehly pro vyšívání a pro pleteniny	Bez barvy			80	90	100		
						•	•	•		
SPECIÁLNÍ JEHLY	130/705 H ZWI	Univerzální dvojjehla	Bez barvy		70	80	90	100		
		Rozpich (mm)			1,6	2,0	3,0	4,0		
		Rozpich (mm)				2,5	4,0	6,0		
		Rozpich (mm)				4,0		8,0		
	130/705 H-S ZWI	Dvojjehla pro pružné materiály	Bez barvy			75				
		Rozpich (mm)				2,5				
		Rozpich (mm)				4,0				
	130/705 H ZWIHO	Křídlová dvojjehla	Bez barvy					100		
		Rozpich (mm)						2,5		
	130/705 H DRI	Univerzální trojjehla	Bez barvy			80				
		Rozpich (mm)				3,0				
	Punch	Jehly pro plstění	Bez barvy							
	130/705 H DE	Jehla s dvojitým očkem	Bez barvy			80				
						•				
	ELX 705 CF	Jehly pro prádlový steh (Cover)	Černá barva				90			
							•			

* pouze ve smíšeném balení

Speciální příslušenství pro vyšívací stroje

Vyšívací modul BERNINA

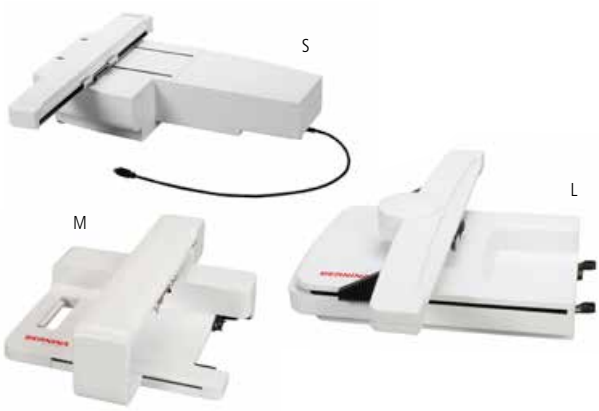

S	**024 580 90 XX**[1]	B4	C2(200)	C3				
M	**024 590 90 XX**[1]				Eb			
L	**024 830 92 XX**[1]				D2	Ea[1,2+4]	F2	

[1] Poslední dvě čísla jsou podle typu státu.

Rozměrná vyšívací plocha Vám umožňuje pohodlně a snadno vytvářet všechny Vaše vyšívací projekty. Vyšívací modul změní šicí stroj na vyšívací, s nímž během chvilky dosáhnete překvapivých a dokonalých výsledků.

Vyšívací rámeček malý

1	**030 869 71 00**	B4	C1 (185)	C2	C3	D2	Ea[1,2+4]	Eb	F2
2	**008 916 70 00**	B3	C1 (180)						

Pro malé výšivkové vzory a pro vyšívání na trubkovité tvary, jako jsou například rukávy, nohavice či ponožky na volném rameni. Šablona usnadňuje přesné usazení motivu na látku.

Maximální velikost výšivky:
1: 5,0 × 7,2 cm
2: 4,0 × 6,0 cm

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Vyšívací rámeček střední

1	**030 871 71 00**	B4	C1 (185)	C2	C3	D2	Ea[1,2+4]	Eb	F2
2	**008 915 70 00**	B3	C1 (180)						

Ideální pro středně velké vyšívané projekty. Poskytuje dostatek místa pro přitažlivé výšivkové vzory a motivy. Šablona usnadňuje přesné usazení motivu na látku.

Maximální velikost výšivky:
10 × 13 cm

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Vyšívací rámeček velký

008 914 73 00	B3	C1 (180)							

Velký vyšívací rámeček pro rozměrné vzory či kombinace motivů. Šablona usnadňuje přesné usazení motivu na látku.

Maximální velikost výšivky:
15,5 × 20 cm

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Vyšívací rámeček velký a oválný

030 870 73 00	B4	C1 (185)	C2	C3	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb	F2		
030 575 50 01 Rastr	B4	C1 (185)	C3							Oranžový
030 575 51 00 Rastr			C2	D2		Ea$^{1,2+4}$	Eb	F2		Fialový

Pro velké vyšívané projekty. Ideální ke kombinování několika menších motivů. Šablona usnadňuje přesné usazení motivu na látku.

Maximální velikost výšivky:
14,5 × 25,5 cm

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Vyšívací rámeček Mega

030 580 75 00	B4	C2	C3	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb	F2

Vyšívací rámeček pro obzvláště rozměrné výšivkové vzory, kombinace motivů a bordury. Tři vyšívací polohy usnadňují přesné vyšívání bez mezer a nepřesných spojů. Šablona usnadňuje přesné usazení motivu na látku.

Maximální velikost výšivky:
15 × 40 cm

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Vyšívací rámeček Midi

102 374 70 00 Ea[1,2+4] Eb F2 (830/880)

Pro velké vyšívané projekty. Ideální ke kombinování několika menších motivů. Je vybaven velkým otočným knoflíkem s rohatkovým mechanismem pro snadné upnutí i uvolnění látky. Šablona usnadňuje přesné usazení motivu na látku.

Maximální velikost výšivky:
16,5 × 26,5 cm

Vyšívací rámeček Maxi

034 925 70 00 D2 Ea[1,2+4]

Tento vyšívací rámeček je určen pro obzvláště rozměrné výšivkové vzory, kombinace motivů a bordury. Je vybaven velkým otočným knoflíkem s rohatkovým mechanismem pro snadné upnutí i uvolnění látky. Šablona usnadňuje přesné usazení motivu na látku.

Maximální velikost výšivky:
40 × 21 cm

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Vyšívací rámeček Jumbo

032 842 73 00 D2 Ea[1,2+4] F2

Ideální pro obzvláště velké projekty. Nejlépe se uplatní pro extra velké výšivkové vzory, kombinace motivů a bordury. Je vybaven velkým otočným knoflíkem s rohatkovým mechanismem pro snadné upnutí i uvolnění látky. Šablona usnadňuje přesné usazení motivu na látku.

Maximální velikost výšivky:
40 × 26 cm

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Vyšívací rámeček ‚N' Buddyz

031 184 70 00 B4 C1 (185) C2 C3 D2 Ea[1,2+4] Eb F2

Pro vyšívání čepic a pro klouzavé a náročné materiály. Tento vyšívací rámeček se používá společně s velkým oválným rámečkem.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Adaptér pro vyšívání s volným ramenem pro použití s malým rámečkem

008 913 72 00 B3 B4 C

Adaptér pro vyšívání s volným ramenem pro střední a oválný rám

033 648 70 00 B4 C1 (185) C2 C3

Tyto adaptéry poskytují více volného prostoru, proto jsou ideální k vyšívání trubkovitých a uzavřených útvarů, jako jsou nohavice, halenky, kapsy kabátů a malá trička. Používají se s malým vyšívacím rámečkem nebo se středním nebo s oválným vyšívacím rámečkem.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

BERNINA Design Studio

Hledání a nacházení atraktivních výšivkových motivů
BERNINA Embroidery Design Studio je online knihovna, která poskytuje desítky tisíc profesionálně digitalizovaných výšivkových motivů.
Je to opravdu jednoduché: do rámečku internetového obchodu zadáte slovo nebo techniku vyšívání a z náhledu si zvolíte, zaplatíte a stáhnete výšivkový motiv.

Vyšívání motivů
Výšivkové motivy si můžete stahovat ve všech běžných datových formátech a vyšít je na téměř každém šicím a vyšívacím stroji. S pomocí softwaru BERNINA ArtLink, který je zdarma, si můžete tyto motivy prohlížet a dle potřeby měnit formát.

www.berninadesignstudio.com

Software BERNINA ArtLink ke stažení zdarma
www.bernina.com/support/ArtLink-V7

Software

Vyšívací program BERNINA 8

Plná verze DesignerPlus 8							
036 738 70 00	B3	B4	C	D2	Ea[1,2+4]	Eb	F2
Aktualizace pro DesignerPlus 5-7							
036 738 70 01	B3	B4	C	D2	Ea[1,2+4]	Eb	F2
Rozšíření pro EditorPlus 5-7							
036 738 70 02	B3	B4	C	D2	Ea[1,2+4]	Eb	F2
Pro školení (5 jednotlivých licencí)							
036 738 70 04	B3	B4	C	D2	Ea[1,2+4]	Eb	F2
30 denní zkušební verze (DVD)							
036 738 70 05	B3	B4	C	D2	Ea[1,2+4]	Eb	F2

Software BERNINA Embroidery 8 – ještě více kreativity ve 3D

Vyšívací software BERNINA Embroidery 8 přináší celou řadu jedinečných funkcí a 3D efektů pro kreativní vyšívání s nádechem individuality. Software je také k dispozici jako 30 denní zkušební verze ke stažení zdarma.

Balení produktu obsahuje USB flash disk a kartu s produktovým klíčem, který nahrazuje hardwarový klíč známý z předchozích verzí. USB flash disk se používá k instalaci softwaru a produktový klíč je nutný k jeho aktivaci.

USB flash disk je rozdělen do dvou částí: jedna část slouží pro instalaci a je chráněna proti přepsání, proto se v průzkumníku Windows zobrazí jako mechanika CD. Druhá část slouží jako odnímatelné médium a lze ji použít k přenosu dat, např. výšivkových motivů, do vyšívacího stroje.

Vyšívací software BERNINA Embroidery 8 se aktivuje přes internet s pomocí produktového klíče. Licenční smlouva, kterou je během instalace nutné odsouhlasit, umožňuje uživateli aktivovat software na dvou počítačích. Kromě toho je v rezervě ještě třetí instalace pro případ, že bude nutné starý počítač vyměnit.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

CorelDRAW® Graphics Suite SE

Editujte své fotografie a vzory v Corelu (malířské plátno) a převeďte je přímo do výšivkového vzoru (vyšívací plátno).

4K ULTRAHD

Windows 10 Compatible

Tento digitalizační software pracuje s Windows 7-10. Okno se nastaví automaticky na standardní rozlišení obrazovky nebo na 4K. Používáte-li 4K monitor, zvyšte si faktor zvětšení pro zlepšení rozlišení ikon.

Color PhotoStitch
Převeďte si oblíbenou fotku svého čtyřnohého přítele na fotograficky realistický a podrobný výšivkový motiv. Díky nové automatické digitalizaci můžete tento proces provést v několika jednoduchých krocích a výsledek si vyšít na Vašem vyšívacím stroji BERNINA. Zvolte si barvu a velikost, software vykoná zbytek za Vás.

Sférický 3D efekt
Vytvořte si úchvatný trojrozměrný sférický efekt. Plochou výšivku můžete v softwaru přeměnit na působivý motiv s 3D efektem.

Našívání příze
Obohaťte svou výšivku úplně novým efektem, přidáním vlněných přízí nebo šňůrek. Reliéf vyčnívajících přízí a šňůrek dodá Vašemu dílu velmi speciální prostorový vzhled.

BERNINA Toolbox

Základní nápisy								
101 425 70 01	B4 (555/570/630)	C2 (730)	C3 (560/580/640)	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb	F2
Editace								
101 425 70 00	B4 (555/570/630)	C2 (730)	C3 (560/580/640)	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb	F2
Nápisy								
101 425 70 02	B4 (555/570/630)	C2 (730)	C3 (560/580/640)	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb	F2
Monogramy								
101 425 70 03	B4 (555/570/630)	C2 (730)	C3 (560/580/640)	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb	F2
Balíček								
101 425 70 04	B4 (555/570/630)	C2 (730)	C3 (560/580/640)	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb	F2
30 denní zkušební verze								
101 425 70 05	B4 (555/570/630)	C2 (730)	C3 (560/580/640)	D2	Ea$^{1,2+4}$	Eb	F2

BERNINA Toolbox – Ten pravý nástroj pro každý vyšívaný projekt

Tento software Vás nadchne svou jednoduchostí. Je ideální pro první kroky ve vyšívání. Kromě intuitivní obsluhy nabízí velký výběr výšivkových motivů a možností pro nápisy.

BERNINA Toolbox má modulární strukturu. Jednotlivé moduly lze dle přání kombinovat dle požadovaného využití. Software je možné nainstalovat na počítače s operačním systémem Windows nebo Mac.

Na cloudu BERNINA najdete knihovnu výšivkových motivů. Jedná se o webovou službu, kde můžete motivy prohlížet, editovat a ukládat. Na webové stránce http://www.berninacloud.com máte přístup k obsahu Toolboxu přes Váš počítač, mobilní telefon nebo tablet. To Vám umožňuje editovat výšivkové motivy, ať jste, kde jste, ve kteroukoli dobu. Pro vyšití si motiv stáhnete v požadovaném formátu.

Software BERNINA Toolbox si můžete stáhnout v podstatě, kolikrát chcete. Používání softwaru je omezeno na dvě zařízení zároveň. Aktivace a deaktivace licencí je snadná, což zaručuje flexibilitu.

30 denní zkušební verze zdarma je k dispozici na webové stránce www.bernina.com/toolbox-trial. Po uplynutí tohoto období je možné Toolbox dále používat zdarma, používání funkcí bude ovšem omezeno. Uživatel si potom může nakoupit jednotlivé moduly dle své potřeby.

Kombinujte výšivkové motivy s nápisy

Editujte a kombinujte výšivkové motivy

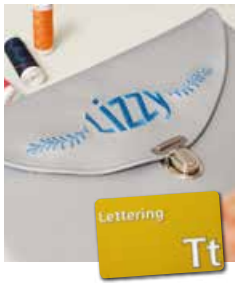

Editujte nápisy a kombinujte je s výšivkovými motivy

Kombinujte monogramy s ozdobnými rámečky a bordurami

Vše v jednom!

30 denní zkušební verze zdarma

Soubor programů BERNINA DesignWorks

034 275 71 00	B4	C2	C3	D2	$Ea^{1,2+4}$	Eb	F2

BERNINA DesignWorks Programové kódy

PaintWork	**034 229 71 00**	B4 (555,570)	C3 (560,580)	D2	$Ea^{1,2+4}$	Eb	F2
CutWork	**034 229 71 01**	B4	C2 C3	D2	$Ea^{1,2+4}$	Eb	F2
CrystalWork	**034 229 71 02**	B4 (555,570)	C3 (560,580)	D2	$Ea^{1,2+4}$	Eb	F2
CutWork Update	**034 229 71 03**	B4 (555,570)	C3 (560,580)	D2	$Ea^{1,2+4}$	Eb	F2

BERNINA DesignWorks Nástroje

PaintWork	**033 692 71 00**	B4 (555,570)	C3 (560,580)	D2	$Ea^{1,2+4}$	Eb	F2
CutWork	**034 276 72 00**	B4	C2 C3	D2	$Ea^{1,2+4}$	Eb	F2
CrystalWork	**034 273 72 00**	B4 (555,570)	C3 (560,580)	D2	$Ea^{1,2+4}$	Eb	F2

BERNINA CrystalWork Materiály

CrystalWork Startovací balíček	**034 374 70 00***	B4 (555,570)	C3 (560,580)	D2	$Ea^{1,2+4}$	Eb	F2
CrystalWork Materiál pro vytváření šablon	**034 375 70 00***	B4	C2 C3	D2	$Ea^{1,2+4}$	Eb	F2
CrystalWork adhesive film	**034 374 70 00***	B4 (555,570)	C3 (560,580)	D2	$Ea^{1,2+4}$	Eb	F2

* Do vyprodání zásob.

Stehová deska pro rovný steh a CutWork

033 339 72 00	B1 (210–380)	B4	B5				
033 339 73 13			C3				
033 339 71 07				D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	
008 865 71 03			C1 C2				
033 339 70 14					Ea^{2}	Eb^{2}	
034 914 70 00							F

BERNINA DesignWorks Náhradní díly

CutWork jehly	**033 375 71 00**	B4	C2 C3	D2	$Ea^{1,2+4}$	Eb	F2
CrystalWork razící sada	**034 343 70 00**	B4 (555,570)	C3 (560,580)	D2	$Ea^{1,2+4}$	Eb	F2

Kreativita ve třech nových dimenzích

Vyřezávání vzorů z látky, malování barevných vzorů na látku, nebo vytváření předloh pro barevné krystaly - to vše je dnes s šicími a vyšívacími stroji BERNINA možné. Se třemi moduly programu DesignWorks přenesete Vaše nápady rovnou na látku či jiné materiály.

V nabídce programů BERNINA DesignWorks se nachází následující programy: CutWork, PaintWork a CrystalWork. Všechny tyto typy programů naleznete na CD a v stejném balení bude také (744 vyšívacích vzorů a přes 40 motivů ze zmíněných programů). Každý z těchto programů má vlastní aktivační kód. Budete si moci zvolit, zda budete chtít aktivovat všechny či jednotlivé programy.

Chtěli bychom Vás jen upozornit, že každé příslušenství pro techniky DesignWork se musí samostatně zakoupit a není součástí programu ani jeho balíčků.

Příslušenství pro CutWork je také kompatibilní se stroji:
artista 200/630/640/730, aurora 430/435/440/450.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Speciální příslušenství
pro overlocky a coverlocky

Kategorie A

BERNINA 009DCC
BERNINA L 220

Kategorie B

BERNINA 700D
BERNINA 800DL
BERNINA 870D
BERNINA 880DL

Kategorie C

BERNINA 1100D
BERNINA 1100DA
BERNINA 1110D

Kategorie D

BERNINA 1000DA
BERNINA 1200DA
BERNINA 1300DC

Kategorie E

BERNINA 1150MDA
BERNINA 1200MDA
BERNINA 1300MDC

Kategorie F

BERNINA L 450
BERNINA L 460

Běžné šití

Standartní patka

502 010 72 05	B		
502 010 54 53	C		
502 010 75 49		D (1000DA/1200DA)	E (1150MDA/1200MDA)
502 010 70 20		D (1300DC)	E (1300MDC)
502 070 03 97			F

Vhodná pro většinu overlockových projektů, kde se okraj látky ořezává a začišťuje v jediné operaci. Přítlačná patka je vybavena nastavitelným a otevřeným vodítkem proužku.

Patka pro řetízkový steh

502 010 52 41	A

Patka pro řetízkový steh vylepšuje podávání látky při šití řetízkových stehů. Je vynikající pro švy na stejně silných látkách a pro všívání rovné látky.

Lemy a ozdobné prošívání

Patka pro prádlový steh

502 010 76 27	A (L220)		
502 010 52 16	A (009DCC)		
502 010 70 38		D (1300DC)	E (1300 MDC)

Pro švy, lemy našívání šikmého proužku a ozdobné šití na nestejných vrstvách látek. Podélné okraje patky uložené na pružinách vedou látku při našívání šikmého proužku, při šití lemů s pružným nebo úzkým prošíváním.

Patka pro přišívání gumy

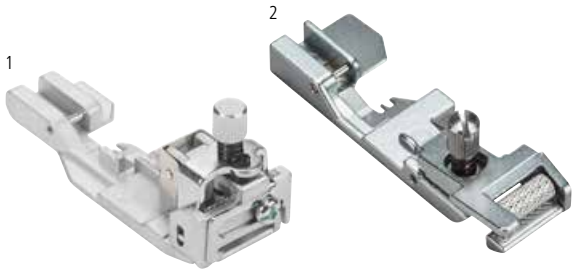

1	**502 010 64 59**	B	C	D	E
2	**502 070 03 50**				F

Patka vede a napíná gumu při našívání. Je ideální pro šití spodního prádla, plavek, sportovního oblečení a bytových textilií.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka pro slepý steh

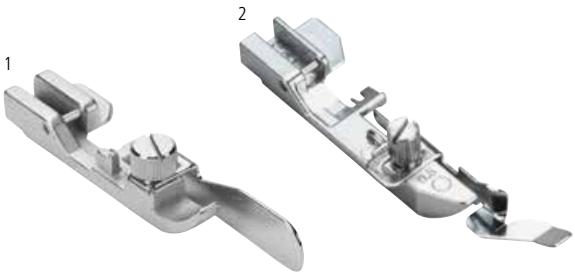

1	**502 010 64 58**	B	C	D	E	Univerzální
2	**502 070 03 48**				F	0,5 mm
2	**502 070 03 49**				F	1,0 mm

Nastavitelná vodicí destička na boku usnadňuje šití neviditelných lemů. Patku pro slepý steh lze použít i pro flatlockový steh na skládaných lemech a pro šití tradičních technik. 0,5 mm patka je vhodná pro tenké až středně silné látky a 1,0 mm patka pro středně silné a silné látky.

Vodítko pro lemování prádlovým stehem

502 010 68 87*	A (009DCC)	D (1300DC)	E (1300 MDC)
502 010 77 22	A (L220)		

* Do vyprodání zásob.

Vodítko zaručuje rovnoměrné rovnoběžné podávání předem složené látky. Obzvláště výhodná je na lemy košil a šatů vyrobených z pružných, až vysoce pružných látek.

Ozdobné šití

Víceúčelová patka s vodítkem

502 010 64 61	B[1]	C	D			Patka s vodítkem
502 010 70 96				E		Patka s vodítkem
502 010 07 70	B	C	D	E		Patka
502 070 03 51					F	Patka
502 010 07 72	B[1]	C	D			Vodítko
502 010 71 00				E		Vodítko

[1] Pouze s držákem příslušenství 502 010 54 11.

Vodicí drážka vede paspulku, která se zde vytváří a všívá. Otevřený vodicí kanálek usnadňuje našívání šňůrek s korálky nebo flitry.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Patka pro všívání šňůrky

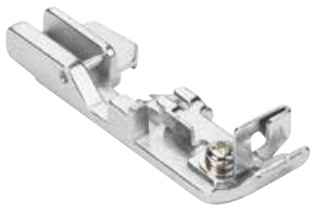

502 010 64 60	B	C	D	E

Tato patka se používá pro všívání tenké šňůrky, drátku, rybářského vlasce, perlovky nebo jemné příze například do rolovaného lemu. Je ideální pro zpevňování okrajů, pro ozdobné nabírání a pro tvarované pletené pásky.

Řasící patka

1

2

1	**502 010 68 82**	B	C	D	E	
2	**502 070 03 52**					F

Látka určená k nařasení je umístěna pod řasicím nástavcem, zatímco látka, která zůstává rovná, prochází nad nástavcem. Látka se řasí diferenciálním podavačem a zároveň se našívá na rovnou látku.

Pro zobrazení videa s návodem si můžete načíst QR kód.

Řasící nástavec

502 010 64 67	B[1] C D
502 010 70 95	E

[1] Pouze s držákem příslušenství 502 010 54 11.

Plíšek na nástavci odděluje vrstvy látek od sebe. Spodní látka se řasí, zatímco vrchní zůstává rovná. Můžete buďto pouze řasit jednu látku nebo jednu látku řasit a na druhou, rovnou látku ji našívat.

Držák pro vedení dekorativní nitě

502 070 03 55	F

Toto vodítko je ideální pro šití širokých švů a lemů ozdobnými nitěmi. Ozdobná nit se vyhne napínači nití a nemá téměř žádné napětí.

Držák pro dekorativní nitě

502 070 03 56	F

Tento vodorovný cívkový trn je určen pro cívky s rovnoběžnými čely a pro běžné cívky na domácí nitě. Ozdobné a metalické nitě se tak odvíjejí z cívky a nedochází k jejich kroucení.

Další příslušenství

Pravé a levé vodítko švu

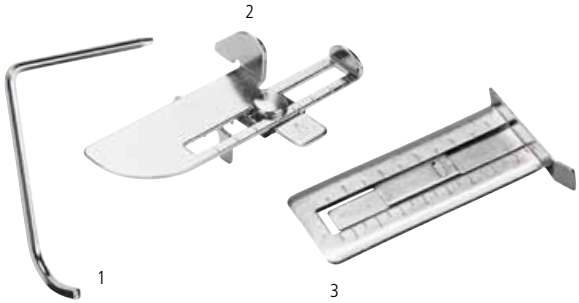

1	**502 010 06 81**	A	B	C	D	E	levé
2	**502 010 65 99**		B[1]	C	D		pravé
2	**502 010 70 97**					E	pravé
3	**502 070 03 53**					F	pravé

[1] Pouze s držákem příslušenství 502 010 54 11.

Pravé vodítko švu pomáhá vést látku a zaručuje její přesný ořez. Levé vodítko švu je ideální pro šití rovnoběžných čar overlockovým, prádlovým a řetízkovým stehem.

Násuvný stolek na volné rameno

502 070 03 57		F

Násuvný stolek zvětšuje pracovní plochu vlevo od jehly. Umožňuje snazší vedení velkých látek a poskytuje lepší přehled o výrobku.

Nádoba na odřezky

1	**502 010 66 88**		B				
1	**502 010 65 79**			C	D	E	
2	**502 070 03 58**						F

Nádoba na odřezky udržuje čistotu pracovního prostoru. Jednoduše ji nacvakněte na kryt smyčkovačů. Nádoba zachycuje zbytky látek hned po ořezu. Dá se používat i pro ukládání ovládacího pedálu.

Pinzeta BERNINA

031 564 50 00	A	B	C[1]	D[1]	E[1]	F[1]

[1] Nevejde se do držáku příslušenství v krytu smyčkovačů.

Pinzeta BERNINA usnadňuje navlečení overlockového stroje a slouží i k odstraňování zbytků látek a nití ze stroje.

Navlékáček jehly/držák pro vložení jehly

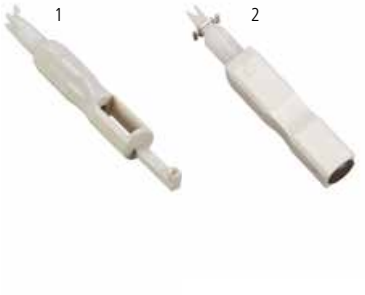

1	**502 070 03 69**	A	B	C	D	E[1]	F
2	**502 010 70 44**					E	

[1] Nevejde se do držáku příslušenství v krytu smyčkovačů.

Navlékač/nástroj pro nasazení jehly usnadňuje nasazování a navlékání overlockových jehel.

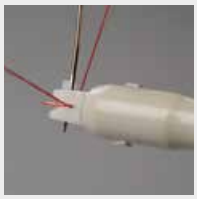

Štěteček/držák pro vložení jehly

1	**502 010 72 47**	A	B	C	D	E	s držáčkem pro nasazení jehly
2	**502 070 03 63**					F	

Tento nástroj je určen k odstraňování prachu a odstřižků látek z prostoru smyčkovačů a stehové desky. Jedna verze má navíc držáček jehly pro její nasazení do stroje.

Šroubovák

1	**502 010 76 46**	A (L220)		1,5 mm šestihran
2	**502 010 06 80**	A (009DC) B C D E		obyčejný
3	**035 987 50 00**		F	1,5 mm šestihran

Šroubovák usnadňuje výměnu jehel.

Kužel proti vibracím

1	**502 010 08 75**	A B C D E	
2	**502 070 03 60**		F

Stabilizátor cívky s nití brání cívkám a kuželům různých velikostí ve vibrování v nízkých a vysokých rychlostech šití.

Držák příslušenství

502 010 54 11	A B C

Držák příslušenství je nutný pro montáž overlockového příslušenství na stroje Funlock, řadu 300, a modely 700D a 800D/L.

Schránka na příslušenství

502 070 03 65 A B C D E F

Schránku na příslušenství můžete použít k ukládání overlockových přítlačných patek a dalšího příslušenství. Poznámka: schránka na příslušenství se dodává prázdná.

Cestovní taška na overlocky

502 010 72 00 A B C D E F

Udržujte svůj overlock v dokonalém stavu na cestách a chraňte jej i doma.

Vícejehlový vyšívací stroj

Profesionální vyšivka

Skvělý partner pro domácí studio či obchod

BERNINA E 16 je díky svým 16 jehlám, maximální rychlosti vyšívání 1400 stehů/minutu, možnosti automatického napětí nitě a úzkému kulatému ramenu připraven pro vyšívání třeba na bundy či na malé kapsičky. Vyšívejte firemní loga na uniformy a čepice, používejte chenilkovou techniku pro speciální 3D efekty, nebo vytvářejte quiltovou výšivku.
-výsledek bude takový o jakém jste vždy snili.

Více informací na **www.bernina.com/multineedle**
Nabídka může být v každé zemi rozdílná.

Profesionální Quiltování

BERNINA Q 20 | Q 24
Dlouhoramenné Quiltovací Stroje

Jednoduše velký

BERNINA Q20 a Q24 dlouhoramenné stroje naplní sny o typu stroje s jednoduchým použitím jak pro začátečníky tak pro pokročilé, dostatečně robustní stroj pro profesionály.

Sen o velikosti

BERNINA se s Vámi s nadšením dělí o naplnění vizí, které provázejí naší výrobu už 120 let. Dlouhá historie inovací spolu s bohatými quiltařskými zkušenostmi přivedly na svět stroj, který splní požadavky i těch nejnáročnějších quiltařů kdekoli na světě. Už od prvního stehu oceníte myšlenku za každým detailem. BERNINA Vám poskytne dostatek sebedůvěry k dokončení i toho největšího quiltu. Vstupte do světa uměleckých quiltů nebo se přihlaste do quiltařské soutěže. BERNINA je dokonalým partnerem pro Váš domov i ateliér.

Více informací na **www.bernina.com/longarm**
Nabídka může být v každé zemi rozdílná.

Veškeré příslušenství nemusí být v nabídce ve všech státech. Možnost změn v příslušenství a funkcích jednotlivých druhů zboží si výrobce vyhrazuje. Další informace naleznete na stránkách www.bernina.com nebo u Vašeho obchodníka firmy BERNINA.

033879.55.13

made to create BERNINA