



# BERNINA 500

Bedienungsanleitung





## Liebe BERNINA Kundin, lieber BERNINA Kunde,

Herzliche Gratulation! Sie haben sich für BERNINA entschieden und damit für ein Produkt, das Sie über Jahre begeistern wird. Seit über 100 Jahren legt unser Familienunternehmen grössten Wert auf zufriedene Kundschaft. Mir ist es ein persönliches Anliegen, Ihnen Schweizer Entwicklung und Präzision in höchster Vollendung, zukunftsgerichtete Sticktechnologie und einen umfassenden Kundenservice zu bieten.

Die BERNINA 5er Serie besteht aus mehreren hochmodernen Modellen, bei deren Entwicklung neben höchsten Ansprüchen an Technik und Bedienerfreundlichkeit auch das Produktdesign im Vordergrund stand. Schliesslich verkaufen wir unsere Produkte an kreative Menschen wie Sie, die nicht nur hohe Qualität, sondern auch Form und Design schätzen.

Geniessen Sie das kreative Sticken mit Ihrer neuen BERNINA 500 und informieren Sie sich über das vielfältige Zubehör unter [www.bernina.com](http://www.bernina.com). Auf unserer Homepage finden Sie ausserdem viele inspirierende Stickideen und Stickmuster zum kostenlosen Herunterladen.

Über weitere Dienstleistungs- und Serviceangebote informiert Sie gerne unser gut geschulter BERNINA Fachhandel.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und kreative Stunden mit Ihrer neuen BERNINA.

H.P. Ueltschi

Inhaber

BERNINA International AG

CH-8266 Steckborn



# Inhaltsverzeichnis

|   |           |   |    |
|---|-----------|---|----|
| <b>WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE .....</b>           | <b>7</b>  | 2.2 Anschluss und Einschalten .....                 | 29 |
| <b>Wichtige Hinweise .....</b>                      | <b>9</b>  | Fussanlasser anschliessen (Sonderzubehör) .....     | 29 |
| <b>1 My BERNINA .....</b>                           | <b>11</b> | Maschine anschliessen .....                         | 29 |
| 1.1 Einführung .....                                | 11        | Eingabestift befestigen .....                       | 29 |
| 1.2 Willkommen in der Welt von BERNINA .....        | 11        | Maschine einschalten .....                          | 30 |
| 1.3 Übersicht Maschine .....                        | 13        | Nählicht einschalten .....                          | 30 |
| Übersicht vorne Bedienelemente .....                | 13        | 2.3 Fussanlasser (Sonderzubehör) .....              | 30 |
| Übersicht vorne .....                               | 14        | Geschwindigkeit mit Fussanlasser regulieren .....   | 30 |
| Übersicht seitlich .....                            | 15        | Nadel nach oben/unten stellen .....                 | 31 |
| Übersicht hinten .....                              | 16        | 2.4 Garnrollenhalter .....                          | 31 |
| Übersicht Stickmodul .....                          | 17        | Versenkbarer Garnrollenhalter .....                 | 31 |
| 1.4 Mitgeliefertes Zubehör .....                    | 17        | Liegender Garnrollenhalter .....                    | 32 |
| Übersicht Zubehör Maschine .....                    | 17        | 2.5 Freiarm .....                                   | 32 |
| Anwendung Netzkabel (nur USA/Kanada) .....          | 18        | 2.6 Stickfuss .....                                 | 33 |
| Fussanlasser (nur USA/Kanada) (Sonderzubehör) ..... | 18        | Stickfuss montieren .....                           | 33 |
| Zubehörbox .....                                    | 19        | Stickfuss in der Benutzeroberfläche auswählen ..... | 33 |
| Übersicht Zubehör Stickmodul .....                  | 19        | 2.7 Nadel und Stichplatte .....                     | 34 |
| 1.5 Übersicht Benutzeroberfläche .....              | 20        | Sticknadel montieren .....                          | 34 |
| Übersicht Funktionen/Anzeigen .....                 | 20        | Sticknadel in der Benutzeroberfläche wählen .....   | 34 |
| Übersicht Systemeinstellungen .....                 | 21        | Nadeltyp und Nadelstärke wählen .....               | 35 |
| Übersicht Auswahlmenü Sticken .....                 | 21        | Nadelposition oben/unten einstellen .....           | 35 |
| Übersicht Felder .....                              | 21        | Stichplatte montieren .....                         | 35 |
| 1.6 Nadel, Faden, Stoff .....                       | 22        | Stichplatte in der Benutzeroberfläche wählen .....  | 36 |
| Übersicht Nadeln .....                              | 23        | 2.8 Einfädeln .....                                 | 36 |
| Beispiel für Nadelbezeichnung .....                 | 23        | Oberfaden einfädeln .....                           | 36 |
| Nadel-Faden-Verhältnis .....                        | 24        | Unterfaden aufspulen .....                          | 39 |
| Oberfaden .....                                     | 24        | Unterfaden einfädeln .....                          | 40 |
| Unterfaden .....                                    | 25        | Unterfaden heraufholen .....                        | 42 |
| 1.7 Wichtige Stickinformationen .....               | 25        | Unterfadenmenge anzeigen .....                      | 42 |
| Wahl des Stickdateiformats .....                    | 25        | 2.9 Stickmodul anschliessen .....                   | 43 |
| Stickprobe .....                                    | 25        | 2.10 Stickmodul entfernen .....                     | 43 |
| Grösse des Stickmusters .....                       | 25        | 2.11 Stickmuster wählen .....                       | 43 |
| Muster von Drittanbietern aussticken .....          | 26        | 2.12 Stickrahmen .....                              | 44 |
| Unterlagenstiche .....                              | 26        | Übersicht Stickrahmenauswahl .....                  | 44 |
| Satin- oder Blattstich .....                        | 26        | Stickrahmen wählen .....                            | 44 |
| Steppstich .....                                    | 27        | Stickvlies zum Wegreissen .....                     | 44 |
| Verbindungsstiche .....                             | 27        | Stickvlies zum Wegschneiden .....                   | 45 |
| <b>2 Stickvorbereitungen .....</b>                  | <b>28</b> | Klebespray verwenden .....                          | 45 |
| 2.1 Zubehörbox .....                                | 28        | Stärkespray verwenden .....                         | 45 |
| Zubehörbox von Maschine entfernen und montieren ..  | 28        | Klebeeinlage verwenden .....                        | 45 |
| Zubehör aufbewahren .....                           | 28        | Selbstklebeeinlage verwenden .....                  | 45 |
|   |           | Wasserlösliche Einlage verwenden .....              | 45 |
|   |           | Stickrahmen vorbereiten .....                       | 46 |



|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| Stickrahmen montieren .....                      | 47        | 4.5 Mit «clr» alle Änderungen verwerfen .....           | 65        |
| Übersicht Stickfunktionen .....                  | 47        | <b>5 Kreatives Sticken .....</b>                        | <b>66</b> |
| Stickrahmen zur Nadel zentrieren .....           | 48        | 5.1 Übersicht Sticken .....                             | 66        |
| Stickrahmen nach hinten verschieben .....        | 48        | 5.2 Stickmuster wählen und wechseln .....               | 66        |
| Stickarm nach links verschieben .....            | 48        | 5.3 Stickzeit und Stickmustergrösse kontrollieren ..... | 66        |
| Gitter ein/aus .....                             | 48        | 5.4 Geschwindigkeit regulieren .....                    | 66        |
| Stickmustermitte wählen .....                    | 49        | 5.5 Stickmuster bearbeiten .....                        | 67        |
| Stickrahmen virtuell positionieren .....         | 49        | Übersicht Stickmuster bearbeiten .....                  | 67        |
| <b>3 Setup-Programm .....</b>                    | <b>50</b> | Stickmusteransicht vergrössern .....                    | 67        |
| 3.1 Stickeinstellungen .....                     | 50        | Stickmusteransicht verkleinern .....                    | 67        |
| Oberfadenspannung einstellen .....               | 50        | Stickmusteransicht verschieben .....                    | 68        |
| Maximale Stickgeschwindigkeit einstellen .....   | 50        | Stickmuster in vergrößerter Ansicht verschieben .....   | 68        |
| Stickmusterposition beim Öffnen festlegen .....  | 50        | Stickmuster verschieben .....                           | 68        |
| Stickrahmen justieren .....                      | 51        | Stickmuster drehen .....                                | 69        |
| Stoffdicke einstellen .....                      | 52        | Stickmustergrösse proportional ändern .....             | 69        |
| Funktion Faden-Entfernung ein-/ausschalten ..... | 52        | Stickmustergrösse unproportional ändern .....           | 70        |
| Vernähstiche einstellen .....                    | 52        | Stickmuster spiegeln .....                              | 70        |
| Fadenschnitt einstellen .....                    | 53        | Text biegen .....                                       | 71        |
| Masseinheit wechseln .....                       | 54        | Stichart ändern .....                                   | 71        |
| 3.2 Eigene Einstellungen wählen .....            | 55        | Stickdichte ändern .....                                | 71        |
| 3.3 Überwachungsfunktionen .....                 | 55        | Stickmustergrösse und -position prüfen .....            | 72        |
| Oberfadenwächter einstellen .....                | 55        | Bordüre sticken .....                                   | 73        |
| Unterfadenwächter einstellen .....               | 56        | Stickmuster duplizieren .....                           | 75        |
| 3.4 Ton einstellen .....                         | 56        | Stickmuster löschen .....                               | 75        |
| 3.5 Maschineneinstellungen .....                 | 57        | Reihenfolge der Stickmusterkombination ändern .....     | 75        |
| Sprache wählen .....                             | 57        | Eingaben rückgängig machen .....                        | 76        |
| Displayhelligkeit einstellen .....               | 57        | Stickmuster gruppieren .....                            | 76        |
| Nählicht einstellen .....                        | 57        | 5.6 Punktgenaue Platzierung .....                       | 77        |
| Firmwareversion prüfen .....                     | 58        | Rasterpunktpositionierung .....                         | 77        |
| Gesamtstichzahl prüfen .....                     | 58        | Freie Punktepositionierung .....                        | 78        |
| Händlerdaten eintragen .....                     | 59        | 5.7 Stickmuster kombinieren .....                       | 79        |
| Servicedaten speichern .....                     | 59        | Stickmuster kombinieren .....                           | 79        |
| Grundeinstellungen wiederherstellen .....        | 60        | Einzelnes Stickmuster löschen .....                     | 79        |
| Eigene Daten löschen .....                       | 60        | Kombination duplizieren .....                           | 80        |
| Muster auf dem BERNINA USB-Stick löschen .....   | 61        | 5.8 Schriftzug erstellen .....                          | 81        |
| Maschinen Firmware aktualisieren .....           | 61        | Übersicht Stickalphabet .....                           | 81        |
| Gesicherte Daten wiederherstellen .....          | 62        | Wörter/Sätze erstellen .....                            | 81        |
| Fadenfänger reinigen .....                       | 63        | Wörter/Sätze bearbeiten .....                           | 82        |
| Maschine ölen .....                              | 63        | 5.9 Stickmusterfarben ändern .....                      | 83        |
| Stickmodul verpacken .....                       | 64        | Übersicht Farben ändern .....                           | 83        |
| <b>4 Systemeinstellungen .....</b>               | <b>65</b> | Farben ändern .....                                     | 83        |
| 4.1 Tutorial aufrufen .....                      | 65        | Farben mit dem Farbrad ändern .....                     | 84        |
| 4.2 Stickberater aufrufen .....                  | 65        | Fadenmarke ändern .....                                 | 84        |
| 4.3 eco-Modus verwenden .....                    | 65        | 5.10 Stickmuster sticken .....                          | 85        |
| 4.4 Hilfe aufrufen .....                         | 65        | Übersicht Stickmenü .....                               | 85        |



|   |            |                                   |            |
|---|------------|-----------------------------------|------------|
| Heftstiche hinzufügen .....                               | 85         | Jahreszeiten .....                | 130        |
| Stickrahmen verschieben .....                             | 85         | Bordüren und Spitze .....         | 136        |
| Stickablaufkontrolle bei Fadenbruch .....                 | 86         | Sport und Hobby .....             | 141        |
| Verbindungsstiche abschneiden .....                       | 86         | Tiere .....                       | 145        |
| Farbwechsel reduzieren .....                              | 86         | Blumen .....                      | 146        |
| Mehrfarbiges Stickmuster ein/aus .....                    | 87         | Designs mit Spezialeffekten ..... | 151        |
| Bordüren sticken .....                                    | 87         | <b>Index .....</b>                | <b>156</b> |
| Farbanzeige .....   | 88         |                                   |            |
| 5.11 Freiarmsticken .....                                 | 88         |                                   |            |
| 5.12 Stickmuster verwalten .....                          | 89         |                                   |            |
| Übersicht Stickmuster verwalten .....                     | 89         |                                   |            |
| Stickmuster im eigenen Speicher speichern .....           | 89         |                                   |            |
| Stickmuster auf dem BERNINA USB-Stick speichern .....     | 90         |                                   |            |
| Stickmuster im eigenen Speicher überschreiben .....       | 90         |                                   |            |
| Stickmuster auf dem BERNINA USB-Stick überschreiben ..... | 90         |                                   |            |
| Stickmuster aus dem eigenen Speicher laden .....          | 90         |                                   |            |
| Stickmuster vom BERNINA USB-Stick laden .....             | 91         |                                   |            |
| Stickmuster aus dem eigenen Speicher löschen .....        | 91         |                                   |            |
| Stickmuster vom BERNINA USB-Stick löschen .....           | 91         |                                   |            |
| <b>6   Sticken .....</b>                                  | <b>92</b>  |                                   |            |
| 6.1   Sticken mit Taste «Start/Stopp» .....               | 92         |                                   |            |
| 6.2   Stickgeschwindigkeit erhöhen .....                  | 92         |                                   |            |
| 6.3   Oberfadenspannung einstellen .....                  | 92         |                                   |            |
| 6.4   Sticken mit Fussanlasser (Sonderzubehör) .....      | 93         |                                   |            |
| <b>7   Anhang .....</b>                                   | <b>94</b>  |                                   |            |
| 7.1   Pflege und Reinigung .....                          | 94         |                                   |            |
| Display reinigen .....                                    | 94         |                                   |            |
| Fadenrückstände unter der Stichplatte entfernen .....     | 94         |                                   |            |
| Greifer reinigen .....                                    | 94         |                                   |            |
| Greifer ölen .....  | 95         |                                   |            |
| 7.2   Störungsbehebung .....                              | 97         |                                   |            |
| 7.3   Fehlermeldungen .....                               | 99         |                                   |            |
| 7.4   Lagerung und Entsorgung .....                       | 103        |                                   |            |
| Maschine lagern .....                                     | 103        |                                   |            |
| Maschine entsorgen .....                                  | 103        |                                   |            |
| 7.5   Technische Daten .....                              | 104        |                                   |            |
| <b>8   Übersicht Muster .....</b>                         | <b>105</b> |                                   |            |
| 8.1   Übersicht Stickmuster .....                         | 105        |                                   |            |
| Stickmuster bearbeiten .....                              | 105        |                                   |            |
| Projekte .....  | 105        |                                   |            |
| Quiltmuster .....   | 106        |                                   |            |
| Verzierungen .....  | 115        |                                   |            |
| Kinder .....  | 122        |                                   |            |
| Rahmen .....  | 128        |                                   |            |



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie die folgenden, grundsätzlichen Sicherheitshinweise beim Gebrauch Ihrer Maschine. Lesen Sie vor dem Gebrauch dieser Maschine die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

### GEFAHR!

Zum Schutz gegen elektrischen Schlag:

- Die Maschine nie unbeaufsichtigt stehen lassen, solange sie an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Nach Gebrauch die Maschine immer vom Stromnetz trennen.

Zum Schutz gegen LED-Strahlung:

- LED-Lampe nicht direkt mit optischen Instrumenten (z. B. Lupen) betrachten. Die LED-Lampe entspricht der Schutzklasse 1M.
- Wenn die LED-Lampe beschädigt oder defekt ist, BERNINA Fachhändler kontaktieren.

### WARNUNG

Zum Schutz gegen Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzungen von Personen:

- Für den Betrieb der Maschine nur das mitgelieferte Netzkabel verwenden. Das Netzkabel für USA und Kanada (Netzstecker NEMA 1-15) darf nur für eine Netzspannung von maximal 150 V zu Erde verwendet werden.
- Die Maschine darf nur zu dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck benutzt werden.
- Die Maschine nur in trockenen Räumen verwenden.
- Die Maschine nicht in feuchtem Zustand oder feuchter Umgebung verwenden.
- Die Maschine nicht als Spielzeug benutzen. Erhöhte Vorsicht ist geboten, wenn die Maschine von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Die Maschine kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Maschine unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Die Maschine nicht benutzen, falls Kabel oder Stecker beschädigt sind, die Maschine nicht störungsfrei funktioniert, sie fallengelassen oder beschädigt wurde oder sie ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie in diesen Fällen die Maschine ins nächstgelegene BERNINA Fachgeschäft zur Überprüfung oder Reparatur.
- Nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör verwenden.
- Die Maschine nicht benutzen, wenn Lüftungsschlitze blockiert sind. Alle Lüftungsschlitze und den Fussanlasser frei von Fusseln, Staub- und Stoffrückständen halten.
- Keine Gegenstände in die Öffnungen der Maschine stecken.
- Keine Gegenstände auf den Fussanlasser stellen.
- Die Maschine nur mit einem Fussanlasser des Typs - verwenden.
- Die Maschine nicht benutzen, wo Treibgasprodukte (Sprays) oder Sauerstoff verwendet werden.
- Finger von allen beweglichen Teilen fernhalten. Spezielle Vorsicht ist im Bereich der Nadel geboten.
- Während des Nähens den Stoff weder ziehen noch stossen. Dies kann zu Nadelbruch führen.
- Bei Tätigkeiten im Bereich der Nadel – wie Nadel einfädeln, Nadel wechseln, den Greifer einfädeln oder den Nähfuss wechseln – den Hauptschalter auf «0» stellen.
- Keine krummen Nadeln benutzen.
- Immer eine originale BERNINA Stichplatte benutzen. Eine falsche Stichplatte kann zu Nadelbruch führen.
- Zum Ausschalten den Hauptschalter auf «0» stellen und den Netzstecker herausziehen. Dabei immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen.
- Netzstecker herausziehen, wenn Abdeckungen entfernt oder geöffnet werden, die Maschine geölt wird oder andere in dieser Bedienungsanleitung erwähnte Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
- Die Maschine ist doppeltisoliert (ausgenommen USA, Kanada und Japan). Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Beachten Sie den Hinweis für die Wartung doppeltisolierter Produkte.
- Der Schalldruckpegel unter normalen Bedingungen ist kleiner als 70 dB(A).





## Wichtige Hinweise

### Verfügbarkeit der Anleitung

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Maschine.

- Die Bedienungsanleitung der Maschine an einem geeigneten Ort in der Nähe der Maschine aufbewahren und zum Nachschlagen bereithalten.
- Bei Weitergabe der Maschine an Dritte, die Bedienungsanleitung der Maschine beilegen.

### Bestimmungsgemässe Verwendung

Ihre BERNINA Maschine ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Sie dient zum Besticken von Stoffen und anderen Materialien wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss. BERNINA übernimmt keine Haftung für Folgen aus einer nicht bestimmungsgemässen Verwendung.

### Ausstattung und Lieferumfang

In dieser Anleitung werden zur Veranschaulichung Beispielbilder verwendet. Die auf den Bildern gezeigten Maschinen und Zubehöre müssen nicht zwingend dem tatsächlichen Lieferumfang Ihrer Maschine entsprechen. Das mitgelieferte Zubehör kann je nach Auslieferungsland Änderungen unterliegen. Erwähntes oder gezeigtes Zubehör, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist, können Sie als Sonderzubehör bei einem BERNINA Fachhändler erwerben. Weiteres Zubehör finden Sie unter <https://www.bernina.com>.

Aus technischen Gründen und zwecks Verbesserung des Produkts können Änderungen bezüglich Ausstattung der Maschine und Lieferumfang jederzeit und ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

### Wartung doppeltisolierter Produkte

Ein doppeltisoliertes Produkt ist mit zwei Isolationseinheiten anstelle einer Erdung ausgestattet. Ein Erdungsmittel ist in einem doppeltisolierten Produkt nicht enthalten und sollte auch nicht eingesetzt werden. Die Wartung eines doppeltisolierten Produkts erfordert höchste Sorgfalt und beste Kenntnisse des Systems und sollte daher nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Es dürfen für Service und Reparatur nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Ein doppeltisoliertes Produkt ist folgendermassen gekennzeichnet: «Doppeltisolierung» oder «doppeltisoliert».



Das Symbol kann ebenfalls ein solches Produkt kennzeichnen.

### Umweltschutz

BERNINA International AG fühlt sich dem Umweltschutz verpflichtet. Wir bemühen uns, die Umweltverträglichkeit unserer Produkte zu erhöhen, indem wir diese bezüglich Gestaltung und Produktionstechnologie ununterbrochen verbessern.



Die Maschine ist mit dem Symbol des durchgestrichenen Mülleimers gekennzeichnet. Das bedeutet, wenn die Maschine nicht mehr benötigt wird, die Maschine nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Durch eine unsachgemässe Entsorgung können gefährliche Substanzen in das Grundwasser gelangen und damit in unsere Nahrungskette geraten und so unsere Gesundheit schädigen.

Die Maschine muss bei einer nahegelegenen Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder bei einer Annahmestelle für die Wiederverwendung der Maschine kostenfrei zurückgegeben werden. Informationen zu den Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Beim Neukauf einer Maschine ist der Händler verpflichtet, die alte Maschine kostenfrei zurückzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.

Sofern die Maschine personenbezogene Daten enthält, sind Sie vor der Rückgabe der Maschine selbst für die Löschung der Daten verantwortlich.

## Symbolerklärung



Kennzeichnet eine Gefahr mit hohem Risiko, die zu schwerer Verletzung oder ggf. sogar zum Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



Kennzeichnet eine Gefahr mit mittlerem Risiko, die zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



Kennzeichnet eine Gefahr mit geringem Risiko, die zu leichter oder mittlerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



Kennzeichnet eine Gefahr, die zu Sachschaden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



**Tipps** der BERNINA **Stickexpertinnen** finden Sie neben diesem Symbol.



# 1 My BERNINA

## 1.1 Einführung

Ihre BERNINA 500 ermöglicht Ihnen viele kreative Anwendungen. Sowohl feine Seiden- oder Satinstoffe als auch schwere Leinen-, Fleece- und Jeansstoffe lassen sich mit dieser Maschine problemlos besticken. Zahlreiche Stickmuster stehen Ihnen zur Verfügung.

Zusätzlich zu dieser Bedienungsanleitung enthält die Maschine folgende Hilfsprogramme, die Ihnen die Bedienung der BERNINA 500 jederzeit mit Details und Hilfestellungen berät.

Das **Tutorial** gibt Informationen und Erklärungen zu verschiedenen Bereichen des Stickens.

Der **Stickberater** informiert über Entscheidungshilfen zu Stickprojekten. Nach Eingabe des gewünschten Stickprojekts und des Stoffes werden zum Beispiel Vorschläge zu der geeigneten Nadel und zum passenden Stickfuss angezeigt.

Das **Hilfe-Programm** beinhaltet Informationen über einzelne Stickmuster, Funktionen und Anwendungen in der Benutzeroberfläche.

### Weitere Informationen

Zusätzlich zu dieser Bedienungsanleitung sind Ihrer BERNINA 500 weitere Informationsprodukte beigelegt.

Die aktuelle Version Ihrer Bedienungsanleitung sowie viele weitere Informationen rund um die Maschine sowie das Zubehör finden Sie auf unserer Webseite <http://www.bernina.com>

## 1.2 Willkommen in der Welt von BERNINA

Made to create, so lautet der Slogan von BERNINA. Nicht nur mit unseren Maschinen unterstützen wir Sie bei der Verwirklichung Ihrer Ideen. Über die unten aufgeführten Angebote bieten wir Ihnen darüber hinaus jede Menge Anregungen und Anleitungen für Ihre kommenden Projekte sowie die Möglichkeit, sich mit anderen Näh-, Quilt- und Stickbegeisterten auszutauschen. Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei.

### BERNINA YouTube Channel

Auf YouTube bieten wir Ihnen eine grosse Auswahl an Anleitungsvideos und Hilfestellungen zu den wichtigsten Funktionen unserer Maschinen an. Auch zu vielen Füssen finden Sie ausführliche Erklärungen, so dass Ihre Projekte ein voller Erfolg werden.

<http://www.youtube.com/BerninaInternational>

Verfügbar in den Sprachen Englisch und Deutsch.

### inspiration – das Nähmagazin

Sie suchen Ideen, Schnittmuster und Anleitungen für tolle Projekte? Dann ist das BERNINA Magazin «inspiration» genau das Richtige für Sie. Die «inspiration» bietet Ihnen viermal jährlich tolle Näh-, Quilt- und Stickideen. Von saisonalen Modetrends über trendige Accessoires und praktische Tipps bis hin zu originellen Dekorationen für Ihr Zuhause.

<http://www.bernina.com/inspiration>

Das Magazin ist in den Sprachen Englisch, Deutsch, Holländisch und Französisch erhältlich. Nicht in allen Ländern verfügbar.

### **BERNINA Blog**

Raffinierte Anleitungen, kostenlose Schnittmuster und Stickvorlagen sowie viele neue Ideen: All das finden Sie jede Woche neu im Blog von BERNINA. Unsere Experten/-innen zeigen wertvolle Tipps und erklären Schritt für Schritt, wie Sie zum gewünschten Ergebnis kommen. In der Community können Sie eigene Projekte hochladen und sich mit anderen Näh-, Quilt- und Stickbegeisterten austauschen.

<http://www.bernina.com/blog>

Verfügbar in den Sprachen Englisch, Deutsch und Holländisch.

### **BERNINA Social Media**

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erfahren Sie mehr über Events, spannende Projekte sowie Tipps und Tricks rund ums Nähen, Quilten und Sticken. Wir halten Sie auf dem Laufenden und freuen uns, Ihnen das eine oder andere Highlight aus der Welt von BERNINA zu zeigen.

<http://www.bernina.com/social-media>



## 1.3 Übersicht Maschine

### Übersicht vorne Bedienelemente



- |   |                         |   |                           |
|---|-------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Nählicht ein/aus        | 6 | Multifunktionsknopf oben  |
| 2 | Fadenschneider          | 7 | Multifunktionsknopf unten |
| 3 | Start/Stopp             | 8 | Stickmustermitte          |
| 4 | Check Stickmustergrösse | 9 | Punktgenaue Platzierung   |
| 5 | Nadel oben/unten        |   |                           |

## Übersicht vorne



- |   |                     |    |                         |
|---|---------------------|----|-------------------------|
| 1 | Stickmodulanschluss | 8  | Geschwindigkeitsregler  |
| 2 | Greiferdeckel       | 9  | Fadengeberabdeckung     |
| 3 | Zubehöranschluss    | 10 | Fadengeber              |
| 4 | Stickfuss           | 11 | Fadenschneider          |
| 5 | Nadeleinfädler      | 12 | Befestigungsschraube    |
| 6 | Nählicht            | 13 | Anschiebetischanschluss |
| 7 | Fadenschneider      |    |                         |

## Übersicht seitlich



- |   |                               |    |                           |
|---|-------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Fussanlasseranschluss         | 7  | Lüftungsschlitze          |
| 2 | PC-Anschluss                  | 8  | Handrad                   |
| 3 | USB-Anschluss                 | 9  | Hauptschalter             |
| 4 | Garnrollenhalter              | 10 | Netzkabelanschluss        |
| 5 | Spuleinheit                   | 11 | Magnethalter Eingabestift |
| 6 | Versenkbarer Garnrollenhalter |    |                           |

## Übersicht hinten



- 1 Lüftungsschlitze
- 2 Anschlagetischanschluss
- 3 Tragegriff
- 4 Garnrollenhalter
- 5 Fadenführung Öse
- 6 Versenkbarer Garnrollenhalter

- 7 Spuleinheit
- 8 Fadenvorspannung
- 9 Fadenführung
- 10 Nähfusslifter-Hebel
- 11 Fadenschneider
- 12 Stichplatte





## Übersicht Stickmodul



- |   |                                     |   |                                   |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Lösehebel/Tragegriff                | 4 | Führungsschienen für die Maschine |
| 2 | Stickarm                            | 5 | Anschluss an die Maschine         |
| 3 | Kupplung für Stickrahmenbefestigung |   |                                   |

## 1.4 Mitgeliefertes Zubehör

### Übersicht Zubehör Maschine

| Abbildung   | Name             | Verwendungszweck  |
|---|------------------|---|
|  | Staubschutzhaube | Zum Schutz der Maschine vor Staub und Schmutz.                    |
|  | Zubehörbox       | Zum Aufbewahren des mitgelieferten Zubehörs sowie Sonderzubehörs. |

| Abbildung   | Name                                      | Verwendungszweck   |
|---|---|--|
|    | Fadenablaufscheibe                        | Für ein gleichmässiges Ablaufen des Fadens von der Garnrolle.<br><br>3 verschiedene Grössen für unterschiedlich grosse Garnrollen. |
|    | Spule<br>4 Stück, davon 1 in der Maschine | Zum Aufspulen des Unterfadens.   |
|    | Schaumstoffteller<br>2 Stück              | Zum Verhindern, dass der Faden unter den Garnrollenhalter rutschen, sich verheddern und reissen kann.                              |
|    | Eingabestift                              | Zur präzisen Bedienung des Touchdisplays.  |
|    | Pfeiltrenner                              | Zum Auftrennen von Nähten und Aufschneiden von Knopflöchern.   |
|  | Schraubendreher, rot (Schlitz)            | Zum Lösen und Festziehen von Schlitzschrauben.   |
|  | Pinsel                                    | Zum Reinigen des Transporteurs und Greiferbereichs.  |
|  | Nähmaschinen-Öl                           | Zum Ölen der Maschine.   |
|  | Netzkabel                                 | Zum Verbinden der Maschine mit dem Stromnetz.  |


### Anwendung Netzkabel (nur USA/Kanada)

Die Maschine hat einen polarisierten Stecker (ein Kontakt ist breiter als der andere). Um das Risiko von elektrischem Schock zu verringern, kann der Stecker nur auf eine Weise in die Steckdose gesteckt werden. Sollte der Stecker nicht in die Steckdose passen, den Stecker umdrehen. Sollte er immer noch nicht passen, kontaktieren Sie den Elektriker, um eine entsprechende Steckdose installieren zu lassen. Der Stecker darf in keinsten Weise verändert werden.

### Fussanlasser (nur USA/Kanada) (Sonderzubehör)



Immer den Fussanlasser des Typs LV1 mit der BERNINA 500 verwenden.
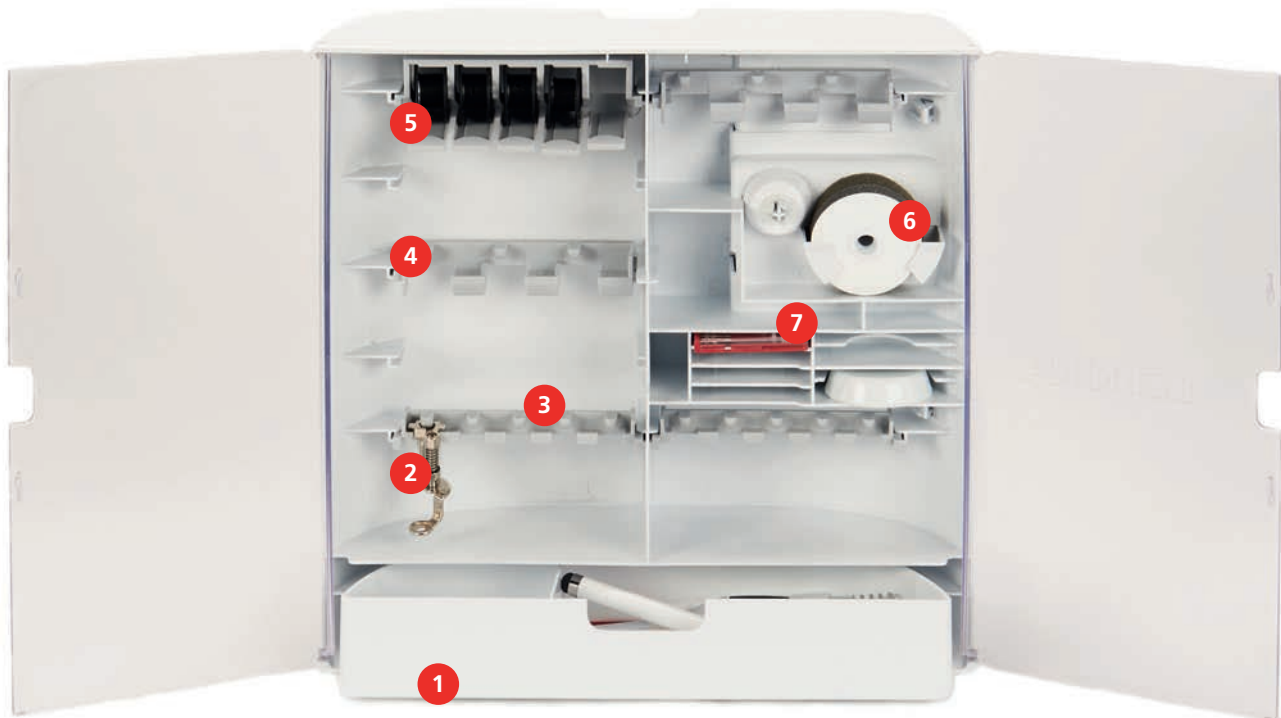
## Zubehörbox



- |   |                              |   |                         |
|---|------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Schublade                    | 5 | Spulenhalter            |
| 2 | Stickfuss                    | 6 | Schaumstofftellerhalter |
| 3 | Stickfusshalter 5,5 mm Füsse | 7 | Nadelsortiment          |
| 4 | Stickfusshalter 9,0 mm Füsse |   |                         |


## Übersicht Zubehör Stickmodul

| Abbildung   | Name                        | Verwendungszweck   |
|---|-----------------------------|--|
|  | Stickfuss #26               | Zum Sticken, Stopfen und Freihandquiltten.   |
|  | Grosser, ovaler Stickrahmen | Zum Sticken von grossflächigen Stickmustern oder Motivkombinationen bis 145 x 255 mm (5,70 x 10,04 in).<br><br>Inkl. Schablone zum genauen Platzieren des Stoffes. |

| Abbildung   | Name                    | Verwendungszweck   |
|---|-------------------------|--|
|    | Mittlerer Stickrahmen   | Zum Sticken von mittelgrossen Stickmustern bis 100 x 130 mm (3,94 x 5,12 in).<br><br>Inkl. Schablone zum genauen Platzieren des Stoffes. |
|    | USB-Verbindungskabel    | Zur Datenübertragung zwischen Computer und Maschine.   |
|    | Sticknadelortiment      | Zum Sticken.   |
|    | Stickschablonenhalter   | Zum Einsetzen und Entfernen der Stickschablone in den Stickrahmen.   |
|  | Netz für Oberfadenspule | Zum gleichmässigen Fadenabzug bei glatten Stickfäden.  |


## 1.5 Übersicht Benutzeroberfläche

### Übersicht Funktionen/Anzeigen

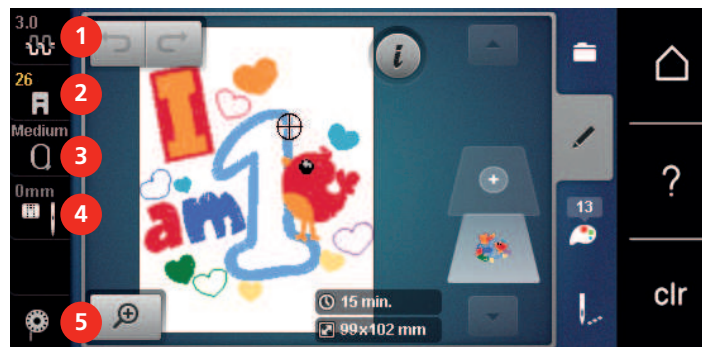

- |   |                                       |   |                                  |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Oberfadenspannung                     | 4 | Stichplatten-/Nadelauswahl       |
| 2 | Nähfussanzeige/Nähfussauswahl         | 5 | Instruktion Unterfaden einfädeln |
| 3 | Stickrahmenauswahl/Stickrahmenanzeige |   |                                  |

## Übersicht Systemeinstellungen

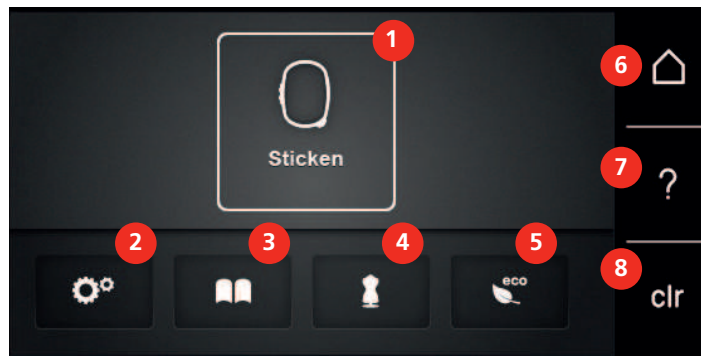



- |   |                |   |                             |
|---|----------------|---|-----------------------------|
| 1 | Stickmodus     | 5 | eco-Modus                   |
| 2 | Setup-Programm | 6 | Home                        |
| 3 | Tutorial       | 7 | Hilfe                       |
| 4 | Stickberater   | 8 | Zurück zur Grundeinstellung |









## Übersicht Auswahlmeneü Sticken



- |   |                         |   |                 |
|---|-------------------------|---|-----------------|
| 1 | Auswahl Stickmuster     | 3 | Farbinformation |
| 2 | Bearbeitung Stickmuster | 4 | Sticken         |

## Übersicht Felder

| Feld  | Name       | Verwendungszweck   |
|---|------------|--|
|  | i-Dialog   | Unter dem Feld «i»-Dialog finden Sie verschiedene Funktionen, um Muster zu bearbeiten. |
|  | Schliessen | Fenster wird geschlossen und die zuvor eingestellten Änderungen werden übernommen.     |

| Feld   | Name                  | Verwendungszweck   |
|--|-----------------------|--|
| <br> | Felder «-/+»          | Mit den Feldern «-» und «+» werden Einstellungswerte verändert.  |
|   | Gelber Rahmen um Feld | Ein gelb umrandetes Feld zeigt an, dass in dieser Funktion eine Einstellung oder ein Wert verändert wurde. Dieser kann durch Drücken des gelbumrandeten Felds auf die Grundeinstellung zurückgesetzt werden. |
|   | Bestätigen            | Bestätigt die zuvor eingestellten Änderungen. Fenster wird geschlossen.  |
|   | Abbrechen             | Vorgang wird abgebrochen. Fenster wird geschlossen und Änderungen werden nicht übernommen.   |
|   | Schieber              | Mit dem Schieber werden Einstellungswerte verändert.   |
|   | Schalter              | Mit dem Schalter werden Funktionen ein- oder ausgeschaltet.  |
|   | Verlaufsnavigation    | Mithilfe der Verlaufsnavigation kann in einem Display in das vorherige Display zurückgegangen werden.  |






**Hinweis:** Einige Displays enthalten mehr Funktionen, als sich anzeigen lassen. Verborgene Funktionen lassen sich anzeigen, indem Sie mit dem Finger oder mit dem Eingabestift nach oben oder nach unten wischen.

## 1.6 Nadel, Faden, Stoff

Im Laufe der Zeit nutzt sich eine Nadel ab. Sie sollte deshalb regelmässig ausgetauscht werden. Nur eine einwandfreie Spitze führt zu einem sauberen Stich. Generell gilt: Je feiner ein Stoff, umso feiner sollte auch die Nadel sein. Die dargestellten Nadeln sind je nach Maschine Standard- oder Sonderzubehör.

- Nadelstärken 70, 75: für leichte Stoffe.
- Nadelstärken 80, 90: für mittlere Stoffe.
- Nadelstärken 100, 110 und 120: für schwere Stoffe.

## Übersicht Nadeln

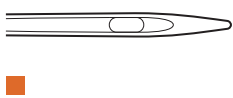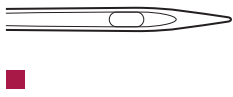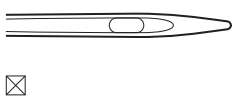


| Abbildung   | Nadelbezeichnung  | Nadelbeschreibung  | Verwendungszweck   |
|---|---|--|--|
|    | <b>Jersey-Nadel/<br/>Sticknadel</b><br><br>130/705 H SUK 60-100 | Mittlere Kugelspitze   | Für Wirk- und Strickwaren.<br><br>Zum Sticken.   |
|    | <b>Sticknadel</b><br><br>130/705 H-E 75, 90                     | Kleine Kugelspitze, besonders breites Nadelöhr und breite Fadenrinne | Für Stickerarbeiten auf allen natürlichen und synthetischen Stoffen.                   |
|    | <b>Feine-Materialien-Nadel</b><br><br>130/705 H SES 70, 90      | Kleine Kugelspitze   | Für feine Wirk- und Strickwaren.<br><br>Zum Sticken auf feinen, empfindlichen Stoffen. |
|    | <b>Metafil-Nadel</b><br><br>130/705 H METAFIL 80                | Langes Nadelöhr (2 mm) in allen Nadelstärken                         | Zum Nähen oder Sticken mit Metallfäden.  |
|  | <b>Filz-Nadel</b><br><br>PUNCH                                  | Nadel mit Widerhaken   | Für Filzarbeiten.  |

## Beispiel für Nadelbezeichnung

Das für Haushaltsnäähmaschinen gebräuchliche 130/705-System wird anhand der nachfolgenden Grafik einer Jersey-/Stretchnadel beispielhaft erklärt.

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>130/705 H-S/70</b></p> <p><b>130</b> = Schaftlänge (1)</p> <p><b>705</b> = Flachkolben (2)</p> <p><b>H</b> = Hohlkehle (3)</p> <p><b>S</b> = Spitzenform (hier mittlere Kugelspitze) (4)</p> <p><b>70</b> = Nadelstärke 0.7 mm (5)</p> |
|---|--|

## Nadel-Faden-Verhältnis
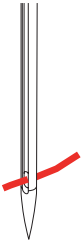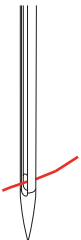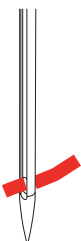
|  |  |
|--|--|
|   | <p>Das Nadel-Faden-Verhältnis ist richtig, wenn sich der Faden beim Nähen passgenau in die lange Rille und durch das Nadelöhr führen lässt. Der Faden kann optimal vernäht werden.</p> |
|   | <p>Der Faden kann reißen und es können Fehlstiche entstehen, wenn der Faden zu viel Spielraum in der langen Rille und im Nadelöhr hat.</p>   |
|  | <p>Der Faden kann reißen und sich verklemmen, wenn der Faden an den Kanten der langen Rille scheuert und sich nicht optimal durch das Nadelöhr führen lässt.</p>                       |

## Oberfaden

Eine gute Qualität (Markenhersteller) ist bei Stickfäden wichtig, damit die Stickerei nicht durch Fadenunregelmässigkeiten oder Fadenbruch beeinträchtigt wird.

Stickereien sind besonders wirkungsvoll, wenn als Oberfaden glänzende, feine Stickgarne verwendet werden. Fadenhersteller bieten eine grosse Faden- und Farbpalette an.

- Glanz-Polyesterfaden ist ein strapazierfähiger, reissfester und farbechter Faden, der sich für alle Arten von Stickereien eignet.
- Viscose ist eine feine, naturähnliche Faser mit Seidenglanz, die sich für feine Stickereien eignet, welche nicht zu fest strapaziert werden.
- Metallfaden ist ein feiner bis mitteldicker glänzender Faden, der sich für Spezialeffekte in der Stickerei eignet.
- Bei Metallfäden sollte der automatische Unterfadenschneider ausgeschaltet und auch die anderen Fadenschneider nicht verwendet werden, da sich die Messer sonst sehr schnell abnützen können.
- Bei Metallfäden sollte die Geschwindigkeit und Oberfadenspannung reduziert werden.





## Unterfaden

Meistens wird beim Sticken schwarzer oder weisser Unterfaden verwendet. Wenn beide Seiten gleich aussehen sollen, dann ist es zu empfehlen, einen gleichfarbigen Unter- und Oberfaden zu verwenden.

- Bobbin Fill ist ein besonders weicher und leichter Polyesterfaden, der sich als Unterfaden gut eignet. Dieser spezielle Unterfaden sorgt für eine gleichbleibende Fadenspannung und für eine optimale Verschlingung von Ober- und Unterfaden.
- Stopf- und Stickfäden sind feine mercerisierte Baumwollfäden, die sich für Stickereien auf Baumwollstoff eignen.



## 1.7 Wichtige Stickinformationen

### Wahl des Stickdateiformats

Damit Stickmuster von der BERNINA Stickmaschine gelesen werden können, müssen sie mit der BERNINA Sticksoftware hergestellt und als .EXP-Datei exportiert werden. Neben der eigentlichen Stickdatei werden zusätzlich eine .BMP-Datei und eine .INF-Datei generiert. Die .BMP-Datei ermöglicht eine Bildvorschau des Stickmusters und die .INF-Datei enthält die Informationen zu den Fadenfarben. **Hinweis:** Fehlt die .INF-Datei, wird das Stickmuster nicht mit den korrekten Fadenfarben, sondern nur mit Standardfarben angezeigt. In diesem Fall können die Farben manuell in der Farbübersicht des Musters auf der Maschine eingetragen werden.

Zusätzlich können folgende Stickformate von der Maschine gelesen werden: .PES, .PEC, .XXX, .PCS, .JEF und .DST. BERNINA International AG gibt keine Garantie, dass die Stickmuster, welche nicht mit einer der BERNINA Sticksoftware hergestellt oder konvertiert wurden, korrekt gelesen und ausgestickt werden.

Einfache Stickmuster mit geringer Stichzahl eignen sich für Stickereien auf feinen Stoffen. Dicht gestickte Stickmuster, z. B. Stickmuster mit vielen Farb- und Stickrichtungswechseln, eignen sich für gröbere und schwerere Stoffe.

### Stickprobe

Eine Stickprobe sollte immer auf einem Reststück des Originalstoffs gestickt und mit der später verwendeten Einlage verstärkt werden. Für die Stickprobe ist es empfehlenswert, dieselben Farben, Fäden und Nadeln zu verwenden, die auch für das Stickprojekt zum Einsatz kommen sollen.

### Grösse des Stickmusters


Stickmuster können in der Stickmaschine oder auf dem PC mit der BERNINA Sticksoftware (Sonderzubehör) vergrössert oder verkleinert werden. Vergrösserungen und Verkleinerungen bis zu 20 % ergeben die besten Resultate.

## Muster von Drittanbietern aussticken

BERNINA empfiehlt, Stickmuster jeglichen Dateiformats über das kostenlose Programm «ART-Link» auf die Maschine oder auf einen USB-Stick zu laden. Mit «ART-Link» wird sichergestellt, dass Stickmuster korrekt gelesen und ausgestickt werden. «ART-Link» kann unter [www.bernina.com](http://www.bernina.com) kostenlos heruntergeladen werden.


## Unterlagenstiche

Unterlagenstiche bilden die Grundlage eines Stickmusters und sorgen für eine Stabilisierung und Formhaltung des Stickgrunds. Sie sorgen auch dafür, dass die Deckstiche des Stickmusters weniger tief in die Maschen oder den Flor des Stoffs versinken.

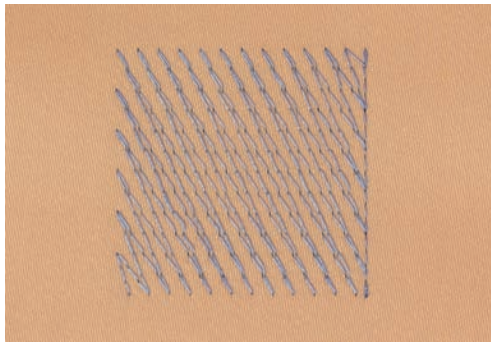


## Satin- oder Blattstich

Der Satinstich sticht abwechselnd auf der einen und auf der gegenüberliegenden Seite ein, sodass der Faden die Figur in einem sehr dichten Zickzackmuster deckt. Satinstiche eignen sich zum Füllen schmaler und kleiner Formen. Sie sind zum Ausfüllen grosser Flächen ungeeignet, da lange Stiche zu lose sind und den Stoff nicht richtig decken. Es besteht die Gefahr, dass bei zu langen Stichen die Fäden an etwas hängen bleiben und die Stickerei dadurch beschädigt wird.

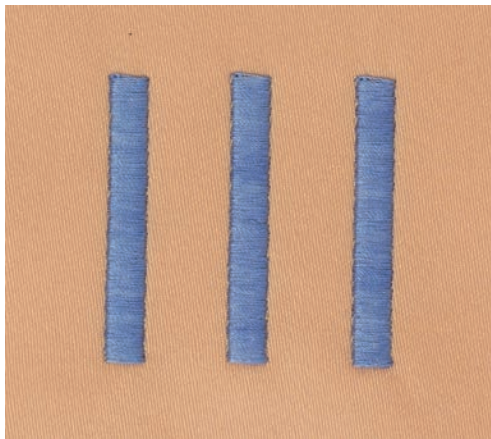


## Steppstich

Viele kurze, gleich lange Stiche werden in versetzten Reihen sehr nahe aneinander gestickt und ergeben dadurch eine dichte Füllfläche.

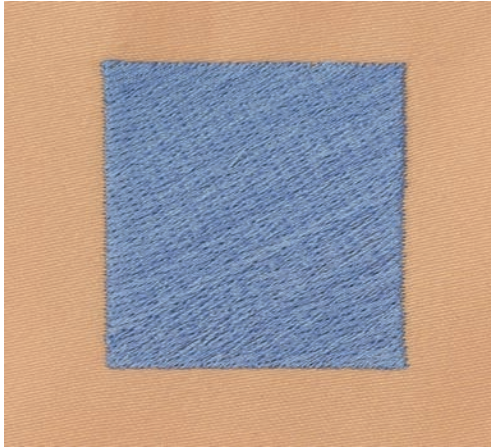

## Verbindungsstiche

Lange Stiche, die benutzt werden, um von einem Teil des Stickmusters zum nächsten zu gelangen. Vor und nach dem Verbindungsstich werden Vernähstiche gestickt. Verbindungsstiche werden weggeschnitten.

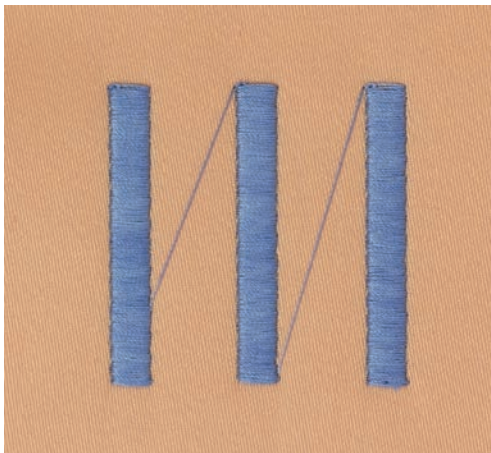

## 2 Stickvorbereitungen

### 2.1 Zubehörbox

#### Zubehörbox von Maschine entfernen und montieren

Die Zubehörbox wird mittels vier Magneten an der Maschine befestigt. Zum Montieren muss die Schublade in der Zubehörbox integriert sein.

- > Den Tragegriff nach oben klappen und festhalten.
- > Die Zubehörbox oben leicht nach vorne kippen und dann wegziehen.



- > Die Zubehörboxtüren schliessen.
- > Zubehörbox mit dem Rücken zur Maschine an der Maschine befestigen.

#### Zubehör aufbewahren


##### ACHTUNG

#### Falsches Einsortieren der Spule

Silberne Sensorfläche der Spule kann verkratzt werden.

- > Sicherstellen, dass sich die silbernen Sensorflächen der Spule beim Einlegen in die Zubehörbox auf der rechten Seite befinden.

- > Halterungen (1) für Spulen, Füße und Nadeln einsetzen.
- > Kleinteile in der Schublade (2) aufbewahren, z. B. Öler.
- > Spulen so in das Fach (3) der Zubehörbox einlegen, dass sich die silbernen Sensorflächen auf der rechten Seite befinden.
- > Federtaste nach unten drücken, um Spule herauszunehmen.
- > Kleine und mittlere Fadenablaufscheibe auf den Stift (4) stecken.
- > Schaumstoffteller im Fach (5) aufbewahren.
- > Mitgeliefertes Nadelsortiment im Spezialfach (6) aufbewahren.
- > Stickfüße in den Halterungen (1) (5,5 mm oder 9,0 mm) aufbewahren.

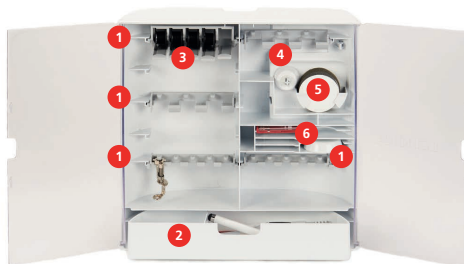

## 2.2 Anschluss und Einschalten

### Fussanlasser anschliessen (Sonderzubehör)

- > Kabel des Fussanlassers auf die gewünschte Länge abwickeln.



- > Kabel des Fussanlassers in den Fussanlasseranschluss einstecken.



### Maschine anschliessen

- > Netzkabel in den Netzkabelanschluss einstecken.



- > Stecker des Netzkabels in die Steckdose einstecken.

### Eingebestift befestigen

- > Den Eingebestift an der Magnethalterung befestigen.



## Maschine einschalten

- > Maschine am Hauptschalter zum Einschalten auf «I» stellen.



## Nählicht einschalten

Voraussetzung:

- Nählicht muss im Setup-Programm eingeschaltet sein.



- > Taste «Nählicht» drücken, um das Nählicht auszuschalten.
- > Taste «Nählicht» erneut drücken, um das Nählicht einzuschalten.
  - Das Ein- und Ausschalten des Nählichts kann auch im Setup-Programm (siehe Seite 57) durchgeführt werden.

## 2.3 Fussanlasser (Sonderzubehör)

### Geschwindigkeit mit Fussanlasser regulieren

Mit dem Fussanlasser kann die Geschwindigkeit stufenlos angepasst werden.

- > Fussanlasser vorsichtig nach unten drücken, um die Maschine zu starten.
- > Mit mehr Druck auf den Fussanlasser drücken, um schneller zu sticken.
- > Fussanlasser loslassen, um die Maschine zu stoppen.



## Nadel nach oben/unten stellen

- > Fussanlasser mit der Ferse nach unten drücken, um Nadel nach oben/unten zu stellen.



## 2.4 Garnrollenhalter

### Versenkbarer Garnrollenhalter

Versenkbaren Garnrollenhalter anheben



Bei Metallic- oder anderen Spezialfäden ist es empfehlenswert, den versenkbaren Garnrollenhalter zu verwenden.

Der versenkbare Garnrollenhalter wird beim Stickern mit Spezialfäden benötigt und kann auch zum Spulen während des Stickens verwendet werden.

- > Um den Garnrollenhalter anzuheben, den Garnrollenhalter herunterdrücken und loslassen.



- Der versenkbare Garnrollenhalter kommt automatisch nach oben.
- > Um den Garnrollenhalter zu arretieren, den Garnrollenhalter bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- > Um die Arretierung zu lösen, den Garnrollenhalter bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.
- > Um den Garnrollenhalter zu versenken, den Garnrollenhalter herunterdrücken bis er einrastet.

Schaumstoffteller und Garnrolle einsetzen

Der Schaumstoffteller verhindert das Anhängen des Fadens am versenkbaren Garnrollenhalter.

- > Schaumstoffteller auf den versenkbaren Garnrollenhalter stecken.

- > Garnrolle auf Garnrollenhalter stecken.



### Liegender Garnrollenhalter

Schaumstoffteller, Garnrolle und Fadenablaufscheibe einsetzen

Die Fadenablaufscheibe sorgt für den gleichmässigen Ablauf des Fadens von der Garnrolle. Die Fadenablaufscheibe wird nur beim liegenden Garnrollenhalter verwendet.

- > Schaumstoffteller auf den Garnrollenhalter stecken.
- > Garnrolle auf Garnrollenhalter stecken.
- > Passende Fadenablaufscheibe so auf die Garnrolle setzen, dass kein Spielraum zwischen der Fadenablaufscheibe und der Garnrolle besteht.



Spulennetz verwenden

Das Spulennetz hält den Faden auf der Garnrolle und verhindert das Verknoten und das Reißen des Fadens.

- > Falls vorhanden, Spulennetz über die Garnrolle schieben.



## 2.5 Freiarm

Die BERNINA 500 verfügt über einen stabil konstruierten Freiarm, der rechts neben der Nadel viel Platz lässt für grosse Projekte.







- > Feld «Nähfussanzeige/Nähfussauswahl» drücken.



## 2.7 Nadel und Stichplatte

### Sticknadel montieren



Sticknadeln des Typs 130/705 H-SUK verfügen über ein grösseres Öhr und sind leicht gerundet. Dies wirkt der Fadenabreibung beim Einsatz von Rayon- und Baumwollstickgarnen entgegen. Je nach Stickfaden empfehlen sich Nadelstärken Nr. 70-SUK bis Nr. 90-SUK.

- > Nadel hochstellen.
- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- > Montierten Fuss entfernen.
- > Befestigungsschraube der Nadel von Hand lösen.



- > Nadel nach unten ziehen.
- > Neue Nadel mit der flachen Seite nach hinten halten.
- > Nadel bis zum Anschlag nach oben schieben.
- > Befestigungsschraube von Hand festziehen.


### Sticknadel in der Benutzeroberfläche wählen

Nach dem Wechseln der Nadel kann geprüft werden, ob diese mit der gewählten Stichplatte verwendet werden kann.



- > Feld «Nadel-/Stichplattenauswahl» drücken.

- > Montierte Nadel wählen.

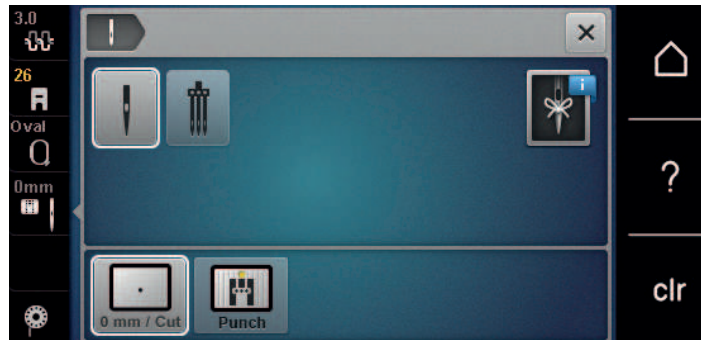


- Wenn die gewählte Nadel in Verbindung mit der Stichplatte geeignet ist, kann mit dem Sticken begonnen werden.
- Wenn die gewählte Nadel in Verbindung mit der Stichplatte nicht geeignet ist, wird das Starten der Maschine automatisch verhindert.

### Nadeltyp und Nadelstärke wählen

Praktische Erinnerungsfunktion: Damit keine Informationen verloren gehen, können Nadeltyp und Nadelstärke zusätzlich auf der Maschine gespeichert werden. Der gespeicherte Nadeltyp und die gespeicherte Nadelstärke können so jederzeit überprüft werden.



- > Feld «Stichplatten-/Nadelauswahl» drücken.



- > Feld «Nadeltyp/Nadelstärke» drücken.
- > Nadeltyp (1) der montierten Nadel auswählen.
- > Nadelstärke (2) der montierten Nadel auswählen.



### Nadelposition oben/unten einstellen



- > Um den Faden nach oben zu holen, Taste «Nadel oben/unten» drücken.
  - Die Nadel senkt und hebt sich einmal.

### Stichplatte montieren

Die Stichplatte hat im Bereich der Nadel ein kleines Loch. Der Fadeneinzug (Fadenverknötung von Ober- und Unterfaden) wird dadurch optimiert. Dies ergibt ein schöneres Stickbild.

Voraussetzung:

- Maschine ist ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt.
- Fuss und Nadel entfernt.

- > Stichplatte an der Markierung hinten rechts nach unten drücken, bis sie abkippt.



- > Stichplatte entfernen.
- > Öffnungen der Stichplatte (PunchWork, Sonderzubehör) über den entsprechenden Führungsstiften platzieren und nach unten drücken, bis sie einrastet.



### Stichplatte in der Benutzeroberfläche wählen

Nach dem Wechseln der Stichplatte kann geprüft werden, ob diese mit der gewählten Nadel verwendet werden kann.



- > Feld «Stichplattenauswahl» drücken.
- > Montierte Stichplatte (PunchWork, Sonderzubehör) wählen.



- Wenn die gewählte Nadel in Verbindung mit der Stichplatte geeignet ist, kann mit dem Sticken begonnen werden.
- Wenn die gewählte Nadel in Verbindung mit der Stichplatte nicht geeignet ist, wird das Starten der Maschine automatisch verhindert.

## 2.8 Einfädeln

### Oberfaden einfädeln


#### Einfädeln vorbereiten

- > Schaumstoffteller auf den Garnrollenhalter stecken.
- > Garnrolle so auf den Garnrollenhalter stecken, dass der Faden im Uhrzeigersinn abgewickelt wird.
- > Passende Fadenablaufscheibe aufstecken.
- > Maschine einschalten und warten bis sie hochgefahren ist.
- > Nadel und Nähfuß hochstellen.



### Faden bis zur Nadel führen

- > Faden mit der einen Hand zwischen Garnrolle und hinterer Fadenführung (1) festhalten. Mit der anderen Hand den Faden am Ende fassen und während der folgenden Schritte immer unter leichter Spannung halten.
- > Faden in Pfeilrichtung durch die Fadenspannung (2) führen.

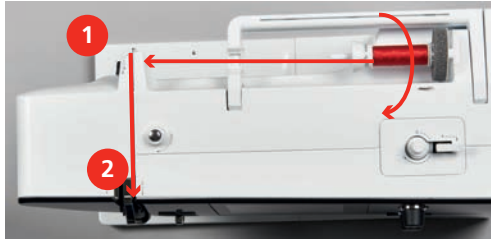

- > Faden nach unten um die Fadengeberabdeckung (3) herum nach oben führen.
- > Faden in den Fadengeber (4) einlegen.




- > Faden wieder nach unten (5) führen.
- > Erst jetzt den Faden loslassen.
- > Maschine ausschalten.

### Nadel einfädeln


- > Faden durch die Führungen (6/7) oberhalb des Nähfusses führen.



- > Halbautomatischen Einfädelhebel (8) halb nach unten drücken, gedrückt halten und den Faden hinter dem grauen Einfädelfinger/Haken nach links (9) ziehen.

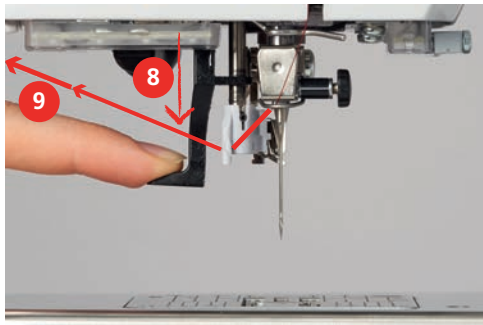


- > Faden von links nach rechts vor den grauen Einfädelfinger/Haken (11) führen.
- > Einfädelhebel bis zum Anschlag nach unten drücken (10).
- > Faden von links nach rechts (11) durch den Einfädelschlitz (12) ziehen, bis er im Drahthäkchen einhängt.
- > Faden von hinten über den Fadenschneider (13) ziehen und abschneiden.

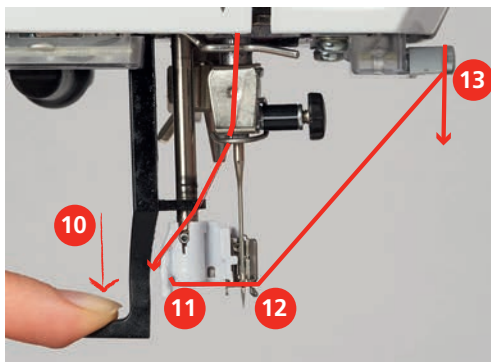


- > Einfädelhebel loslassen.
  - Der Faden wird durch das Nadelöhr geschoben.

- > Die Fadenschleife (14) nach hinten ziehen, bis das Fadenende durch die Nadel gezogen ist.

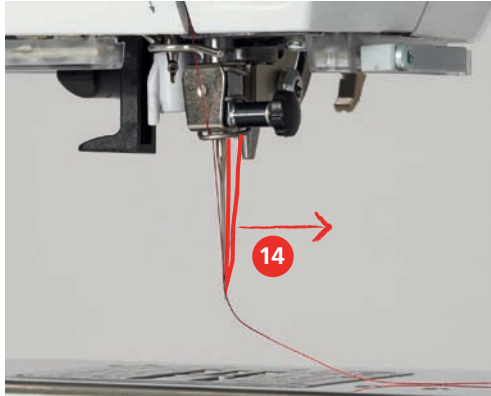

- > Faden unter dem Nähfuß hindurch zum Fadenschneider (15) ziehen und abschneiden.

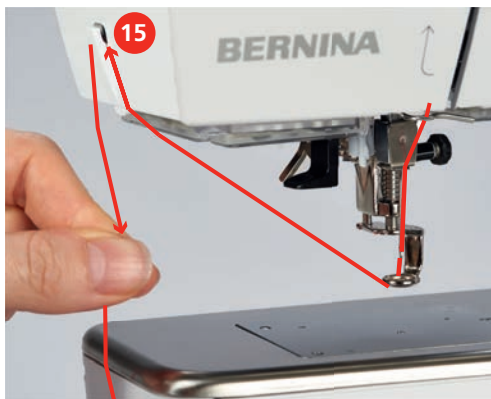

### Unterfaden aufspulen



Der Unterfaden kann auch während des Stickens aufgespult werden, wenn für das Aufspulen der versenkbare Garnrollenhalter verwendet wird.


Voraussetzung:

- Schaumstoffteller, Garnrolle und passende Fadenablaufscheibe sind montiert.
- > Leere Spule so auf die Spuleinheit stecken, dass die silbernen Sensorflächen nach unten gerichtet sind.



- > Faden nach links in die hintere Fadenführung führen (1).
- > Faden im Uhrzeigersinn um die Fadenvorspannung führen (2).
- > Faden im Uhrzeigersinn 2 – 3-mal auf die leere Spule wickeln (3).

- > Faden über den Fadenschneider am Einschalthebel (4) ziehen und abschneiden.

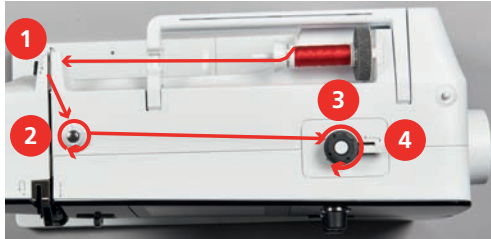

- > Einschalthebel (5) gegen die Spule drücken.




- Die Maschine spult und das Display zum Spulen erscheint.
- > Schieber auf dem Display mit dem Eingabestift oder Finger verschieben, um die Spulgeschwindigkeit einzustellen.
- > Um den Spulvorgang zu stoppen, muss der Einschalthebel nach rechts gedrückt werden.
- > Einschalthebel erneut gegen die Spule drücken, um den Spulvorgang fortzusetzen.
  - Wenn die Spule gefüllt ist, stoppt die Maschine den Spulvorgang automatisch.
- > Spule abnehmen und den Faden mit dem Fadenschneider am Einschalthebel abschneiden.

## Unterfaden einfädeln

Voraussetzung:

- Nadel ist hochgestellt.
- Maschine ist ausgeschaltet und der Greiferdeckel ist geöffnet.
- > Auslöseklinke an der Spulenkapsel drücken (1).

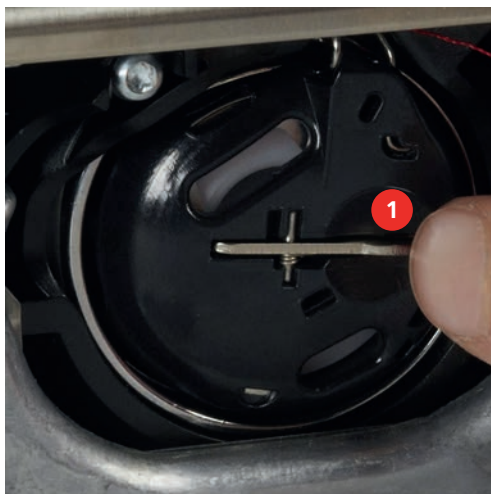


- > Spulenkapsel entfernen.
- > Spule aus der Spulenkapsel entfernen.






- > Zum Einsetzen in die Maschine die Spulenkapsel so halten, dass die Fadenführung (5) nach oben zeigt.

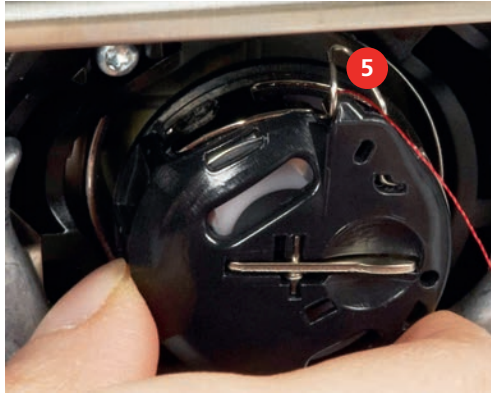

- > Spulenkapsel einsetzen.
- > Auf die Mitte der Spulenkapsel drücken, bis sie einrastet.
- > Faden durch den Fadenschneider (6) ziehen und abschneiden.

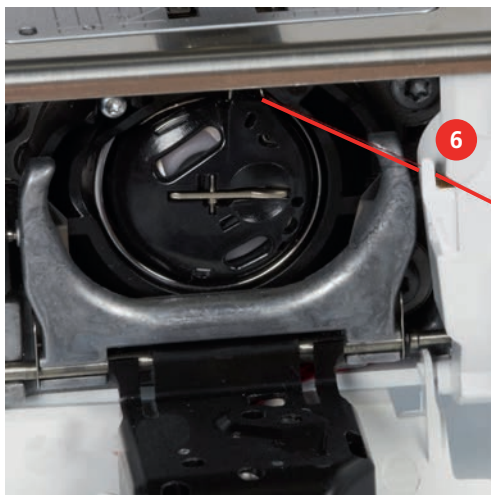

- > Greiferdeckel schliessen.

### Unterfaden heraufholen

Um den Unterfaden heraufholen zu können, muss die Maschine zum Sticken bereit sein. Der Unterfaden kann in einem Schritt für eine manuelle Verknotung heraufgeholt werden. Falls keine Vernähstiche gewünscht sind, ist es empfehlenswert, die Vernähstiche im Setup auszuschalten.



- > Oberfaden festhalten.
- > Taste «Nadel oben/unten» drücken.
  - Unterfaden wird automatisch heraufgeholt.

### Unterfadenmenge anzeigen

Sobald die Unterfadenmenge kritisch wird, wird im Feld «Unterfadenmengeanzeige» eine Animation angezeigt, dass der Unterfaden fast zu Ende ist.




- > Feld «Unterfadenmengeanzeige» drücken, um den Unterfaden gemäss Animation einzufädeln.






- > Alphabet, Stickmuster oder eigenes Stickmuster aus einem der Ordner wählen.

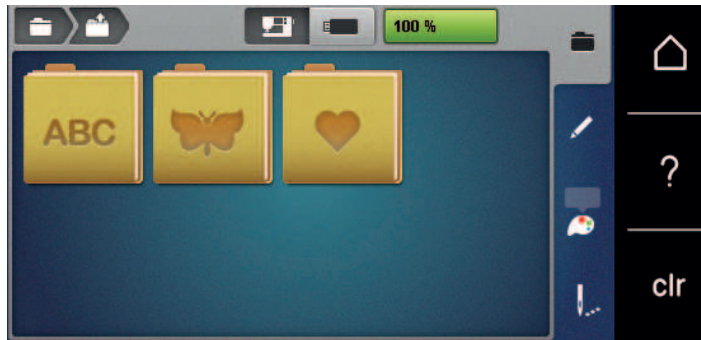

## 2.12 Stickrahmen

### Übersicht Stickrahmenauswahl

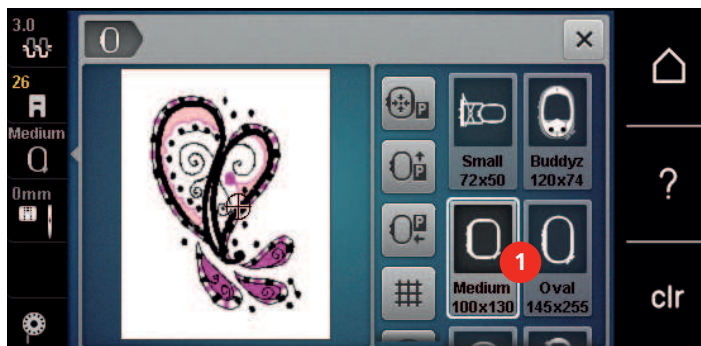

- 1 Stickrahmenauswahl

### Stickrahmen wählen

Das beste Stickresultat wird erzielt, wenn der kleinstmögliche Stickrahmen zum Stickmuster gewählt wird. Das Stickmuster hat eine voreingestellte Grösse, die angezeigt wird.

Voraussetzung:

- Stickmuster ist gewählt.



- > Feld «Stickrahmenauswahl» drücken.
  - Die Maschine wählt automatisch den optimalen Stickrahmen für die Stickmustergrösse aus. Sollte der voreingestellte Stickrahmen nicht verfügbar sein, kann ein anderer gewünschter Stickrahmen gewählt werden. Wird ein Rahmen eingesetzt, der nicht dem ausgewählten entspricht, gilt der montierte Rahmen als aktiv und der Stickmusterbereich wird entsprechend angepasst.
- > Gewünschten Stickrahmen wählen.

### Stickvlies zum Wegreissen

Durch ein Stickvlies erhält das Stickprojekt mehr Stabilität. Ein Stickvlies zum Wegreissen eignet sich für alle gewobenen Stoffe und solche, die nicht dehnbar sind. Es können 1 – 2 Lagen verwendet werden. Stickvliese sind in verschiedenen Stärken erhältlich. Bei grösseren Stickflächen bleibt das Stickvlies unter dem Stickfaden erhalten. Das Stickvlies wird mit Klebespray auf der Rückseite des Stoffs fixiert. Nach dem Sticken wird das überstehende Stickvlies vorsichtig weggerissen.



## Stickvlies zum Wegschneiden

Durch ein Stickvlies erhält das Stickprojekt mehr Stabilität. Ein Stickvlies zum Wegschneiden eignet sich für alle elastischen Stoffe. Es können 1 – 2 Lagen verwendet werden. Stickvliese sind in verschiedenen Stärken erhältlich. Bei grösseren Stickflächen bleibt das Stickvlies unter dem Stickfaden erhalten. Das Stickvlies wird mit Klebespray auf der Rückseite des Stoffs fixiert. Nach dem Sticken wird das überstehende Stickvlies vorsichtig weggeschnitten.

## Klebespray verwenden

Die Verwendung von Klebespray ist bei allen dehnbaren und glatten Stoffen und Strickware zu empfehlen. Es verhindert das Verziehen und das Verrutschen des Stoffs. Applikationen werden durch das Klebespray exakt fixiert. Das Klebespray sollte nicht in der Nähe der Maschine verwendet werden, um Verschmutzungen zu vermeiden.

- > Klebespray mit einem Abstand von 25 – 30 cm (9 – 12 inch) sparsam auf das Stickvlies sprühen.
- > Stoff und eingesprühtes Stickvlies faltenfrei übereinander legen und andrücken.
- > Kleinere Teile, wie Hosentaschen oder Kragen, auf dem Stickvlies fixieren.
- > Um Druckstellen zu vermeiden, zum Beispiel bei Frotteestoff oder Polarvliesen, Teile nicht einspannen, sondern Stickvlies besprühen und einspannen.
- > Zu bestickende Teile fixieren.
- > Kleberückstände vor dem Starten der Maschine beseitigen.

## Stärkespray verwenden

Stärkespray gibt feinen, locker gewobenen Stoffen zusätzlichen Halt. Unter dem Stoff sollte immer eine zusätzliche Einlage verwendet werden.

- > Stoff mit Stärkespray einsprühen.
- > Stoff gut trocknen lassen und bei Bedarf mit dem Bügeleisen trockenbügeln.

## Klebeeinlage verwenden

Klebeeinlagen sind in unterschiedlichen Stärken erhältlich. Es empfiehlt sich, eine Klebeeinlage zu verwenden, die sich leicht vom Grundstoff lösen lässt. Eine Klebeeinlage eignet sich für alle Stoffe, die sich leicht verziehen lassen, zum Beispiel dehnbare Stoffe wie Trikot oder Jersey.

- > Klebeeinlage mit einem warmen Bügeleisen auf der Stoffunterseite aufkleben.

## Selbstklebeeinlage verwenden

Selbstklebeeinlagen eignen sich für Stoffe wie Jersey und Seide sowie für Stickprojekte, die sich nicht in einen Stickrahmen spannen lassen.

- > Einlage so in den Stickrahmen spannen, dass die Papierseite oben liegt.
- > Papier mit einer Schere anritzen, um das Papier im Rahmenbereich zu entfernen.
- > Stoff auf der freigelegten Klebeeinlage platzieren und festdrücken.
- > Kleberückstände vor dem Starten der Maschine beseitigen.

## Wasserlösliche Einlage verwenden



Es ist empfehlenswert, bei Spitzenstickereien 1 – 3 Lagen der wasserlöslichen Einlage in den Stickrahmen einzuspannen. Da das Stickmuster nicht auf Stoff aufgestickt wird, bleibt nur das fadengestickte Stickmuster übrig. Die Stickmuster sollten unbedingt mit kurzen Stichen verbunden sein, da die einzelnen Stickmuster ansonsten herausfallen.


Wasserlösliche Einlagen sind geeignet für leichte Stoffe, bei denen andere Einlagen durchscheinen, sowie für Spitzenstickereien. Die Einlage lässt sich nach dem Sticken mit Wasser auswaschen. Die Einlage schützt langfasrige Stoffe hervorragend, damit z. B. die Schlingen bei Frottee nicht verletzt werden. Das Einsinken der Fäden und das Herausschauen einzelner Schlaufen zwischen der Stickerei wird verhindert.

- > Einlage auf die Stoffunterseite legen.
- > Einlage bei Bedarf mit Klebespray fixieren.
- > Florige Stoffe auf der Vorderseite zusätzlich mit einer passenden Einlage verstärken und bei Bedarf mit Heftstichen befestigen.
- > Alle Lagen zusammen in den Stickrahmen einspannen.
- > Nach dem Stickern, Stickmuster auswaschen und zum Trocknen flach hinlegen.


### Stickrahmen vorbereiten

Der Stickrahmen besteht aus einem äusseren und einem inneren Rahmen. Zu jedem Stickrahmen gehört eine entsprechende Stickschablone. Der Stickbereich ist mit 1 cm (0.39 inch) grossen Quadraten gerastert. Der Mittelpunkt und die Eckpunkte der Mittellinien sind mit Löchern versehen. Die gewünschten Bezeichnungen können auf den Stoff übertragen werden.


- > Mittelpunkt des Stickmusters mit einem wasserlöslichen Stift auf dem Stoff markieren.

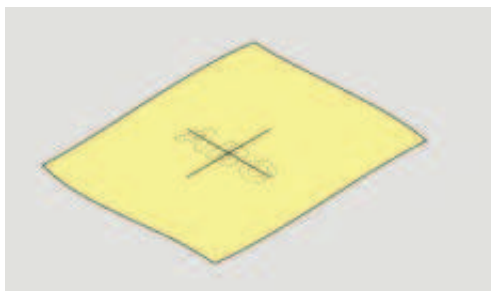

- > Einstellschraube des äusseren Rahmens lösen.
- > Inneren Rahmen entfernen.
- > Sicherstellen, dass die Pfeilmarkierungen an beiden Rahmen beim Montieren aufeinandertreffen.
- > Stickschablonenhalterung montieren.
- > Stickschablone so in den inneren Rahmen legen, dass der BERNINA Schriftzug am vorderen Rand bei der Pfeilmarkierung liegt, bis sie einrastet.

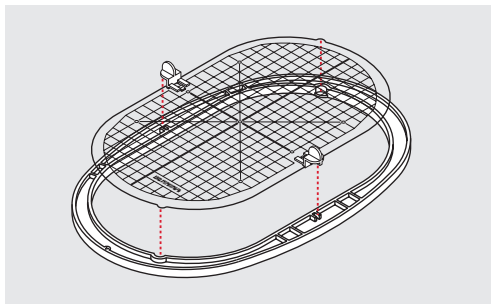

- > Stoff unter den inneren Rahmen legen.
- > Den Mittelpunkt des Stickmusters auf die Mitte der Stickschablone ausrichten.
- > Stoff und inneren Rahmen so auf den äusseren Rahmen legen, dass die Pfeilmarkierungen der beiden Rahmen aufeinander treffen.

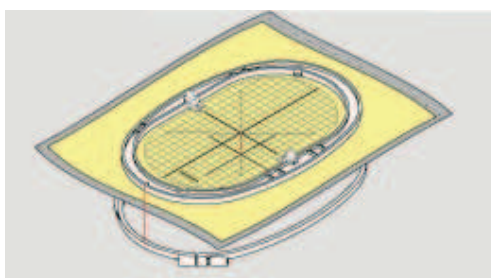


- > Beide Rahmen so ineinander schieben, dass sich der Stoff dabei nicht verschiebt.



- > Stoff straff in den Stickrahmen einspannen.
- > Schraube anziehen.
- > Stickschablone mittels Stickschablonehalterung aus dem Stickrahmen entfernen.
- > Um den Freiarm nicht zu zerkratzen, inneren Rahmen so in den äusseren Rahmen drücken, dass der innere Rahmen inkl. Stoff bis zu 1 mm nach unten übersteht.

### Stickrahmen montieren

- > Nadel hochstellen.
- > Stickfuss hochstellen.
- > Gewählten Stickrahmen mit der rechten Stoffseite nach oben und der Rahmenkupplung nach links halten.
- > Stickrahmen unter dem Stickfuss positionieren.
- > Drucktasten (1) der Stickrahmenkupplung gegeneinander drücken.
- > Stickrahmen (2) über die Kupplung am Stickarm stellen.
- > Stickrahmen nach unten drücken, bis er einrastet.
- > Drucktasten (1) loslassen.

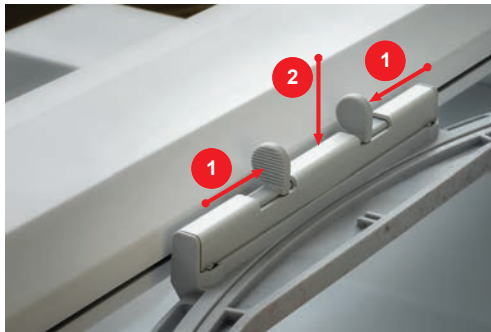

- > Um den Stickrahmen zu entfernen, Drucktasten an der Stickrahmenkupplung gegeneinander drücken.
- > Stickrahmen herausheben.

### Übersicht Stickfunktionen



- |   |                                     |   |   |
|---|-------------------------------------|---|---|
| 1 | Stickrahmen zur Nadel zentrieren    | 4 | Gitter ein/aus  |
| 2 | Stickrahmen nach hinten verschieben | 5 | Stickmustermitte  |
| 3 | Stickarm nach links verschieben     | 6 | Virtuelle Positionierung (wird durch scrollen sichtbar) |

### Stickrahmen zur Nadel zentrieren

Das Verschieben des Stickrahmens erleichtert das Einfädeln des Oberfadens, wenn sich die Nadel in der Nähe des Stickrahmens befindet.



> Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» drücken.



> Feld «Stickrahmen zur Nadel zentrieren» drücken.

> Oberfaden einfädeln.



> Taste «Start/Stop» drücken, um den Stickrahmen zur letzten Position zurückzubewegen.

### Stickrahmen nach hinten verschieben

Damit die Unterfadenspule einfacher gewechselt werden kann, empfiehlt es sich, den Stickrahmen vor dem Einfädeln nach hinten zu verschieben. Dadurch wird der Greiferdeckel besser zugänglich.



> Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» drücken.



> Feld «Stickrahmen nach hinten verschieben» drücken.

> Unterfaden einfädeln (siehe Seite 40).



> Um den Stickrahmen zur letzten Position zurückzubewegen, Taste «Start/Stop» drücken. Evtl. Oberfaden zurückziehen.

### Stickarm nach links verschieben



> Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» drücken.

> Stickrahmen entfernen.



> Feld «Stickrahmen nach links verschieben» drücken.

– Eine Animation «Stickrahmen entfernen» erscheint.



> Feld «Bestätigen» drücken.


– Der Stickarm fährt nach links in die Parkposition.

### Gitter ein/aus

Durch das Einblenden der Rahmenmitte und der gerasterten Hilfslinien kann das Stickmuster genauer platziert werden.



> Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» drücken.



> Feld «Gitter ein/aus» drücken, um die Rahmenmitte auf dem Display anzuzeigen.

> Feld «Gitter ein/aus» erneut drücken, um die gerasterten Hilfslinien anzuzeigen.

> Feld «Gitter ein/aus» erneut drücken, um die Rahmenmitte und die gerasterten Hilfslinien auszublenden.



### Stickmustermitte wählen

Der Stickrahmen wird so positioniert, dass sich die Nadel genau über der Mitte des Stickmusters oder über dem Musteranfang befindet.



> Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» drücken.



> Feld «Stickmustermitte» drücken oder



> Taste «Stickmustermitte» drücken, um den Stickrahmen so zu positionieren, dass sich die Nadel genau über der Mitte des Stickmusters befindet.

> Feld «Stickmustermitte» erneut drücken oder

> Taste «Stickmustermitte» erneut drücken, um den Stickrahmen so zu positionieren, dass sich die Nadel genau über dem Musteranfang befindet.

### Stickrahmen virtuell positionieren

Der Stickrahmen wird bei Neupositionierung des Stickmusters automatisch auf die neue Position bewegt. Daher ist das Feld «Virtuelle Positionierung» automatisch aktiviert und gelb umrandet, wenn ein Stickrahmen montiert ist.

Voraussetzung:

- Stickrahmen ist montiert.



> Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» drücken.



> Um das automatische Bewegen des Stickrahmens bei Neupositionierung des Stickmusters auszuschalten, Feld «Virtuelle Positionierung» drücken.

– Das Feld «Virtuelle Positionierung» ist nicht gelb umrandet.

> Um das automatische Bewegen des Stickrahmens bei Neupositionierung des Stickmusters einzuschalten, Feld «Virtuelle Positionierung» erneut drücken.

## 3 Setup-Programm

### 3.1 Stickeinstellungen

#### Oberfadenspannung einstellen

Änderungen an der Oberfadenspannung im Setup-Programm haben Auswirkungen auf alle Stickmuster. Die Einstellung im Setup-Programm bleibt nach dem Ausschalten erhalten.



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Stickeinstellungen» drücken.



> Feld «Oberfadenspannung verändern» drücken.  
 > Um die Oberfadenspannung zu vergrössern, Schieber nach oben schieben oder Feld «+» drücken.  
 > Um die Oberfadenspannung zu verringern, Schieber nach unten schieben oder Feld «-» drücken.

#### Maximale Stickgeschwindigkeit einstellen

Mit dieser Funktion kann die maximale Geschwindigkeit reduziert werden.



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Stickeinstellungen» drücken.



> Feld «Maximale Stickgeschwindigkeit verändern» drücken.  
 > Um die maximale Stickgeschwindigkeit zu verringern, Schieber nach links schieben oder Feld «-» drücken.  
 > Um die maximale Stickgeschwindigkeit zu erhöhen, Schieber nach rechts schieben oder Feld «+» drücken.

#### Stickmusterposition beim Öffnen festlegen

Als Grundeinstellung erscheinen geöffnete Stickmuster immer zentriert im Stickrahmen. Mit dem Schalter «Gespeicherte Stickmusterposition wiederherstellen» lässt sich einstellen, dass Stickmuster an der Position im Stickrahmen geöffnet werden, in der sie in der BERNINA Sticksoftware gespeichert wurden.



> «Home» antippen.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Stickeinstellungen» drücken.



> Feld «Stickmuster zentrieren» drücken.



- > Um das Stickmuster an der gespeicherten Position zu öffnen, Schalter «Gespeicherte Stickmusterposition wiederherstellen» auf «I» stellen.
- > Um das Stickmuster im Stickrahmen zentriert zu öffnen, Schalter «Gespeicherte Stickmusterposition wiederherstellen» auf «0» stellen.

### Stickrahmen justieren

Die Stickrahmenjustierung ist die Abstimmung der Nadel zur Mitte des Stickrahmens.

Voraussetzung:

- Stickmodul ist angeschlossen.
- Stickrahmen mit der entsprechenden Stickschablone ist montiert.



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Stickeinstellungen» drücken.



- > Feld «Stickrahmen justieren» drücken.
- > Mithilfe der Pfeilfelder auf dem Display Nadel genau in die Mitte der Schablone bewegen.



> Nadelposition mit Feld «Bestätigen» übernehmen.

### Stoffdicke einstellen

Wenn die Stoffdicke z. B. bei Frottee mehr als 4 mm (0.15 inch) beträgt, dann ist es zu empfehlen, 7.5 mm (0.29 inch) oder 10 mm (0.39 inch) zu wählen. Je dicker der Stoff, umso langsamer stickt die Maschine. Beim Ausschalten der Maschine werden die Änderungen auf Grundeinstellung 4 mm (0.15 inch) zurückgesetzt.



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Stickeinstellungen» drücken.



> Feld «Stoffdicke wählen» drücken.  
> Stoffdicke wählen.

### Funktion Faden-Entfernung ein-/ausschalten

Um das Fadenende nach dem Abschneiden nach oben und aus dem Stoff herauszuziehen, muss die Funktion eingeschaltet werden. Bei Stickmustern mit langen Stichen ist es zu empfehlen, die Funktion Faden-Entfernung auszuschalten. Wenn der Abstand zwischen Nähfuß und Stickrahmen zu gering ist, wird die Funktion nicht ausgeführt.



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Stickeinstellungen» drücken.



> Feld «Faden-Entfernung» drücken.



> Um die Funktion Faden-Entfernung einzuschalten, Schalter auf «I» stellen.  
> Um die Funktion Faden-Entfernung auszuschalten, Schalter auf «0» stellen.

### Vernähstiche einstellen

Stickmuster sind mit oder ohne Vernähstiche programmiert. Die Maschine erkennt wenn keine Vernähstiche programmiert sind und fügt welche dazu.



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Stickeinstellungen» drücken.



> Feld «Vernähstiche ein/aus» drücken.



- > Um Vernähstiche am Anfang auszuschalten, Schalter im oberen rechten Bereich auf «0» stellen.
  - Hat ein Stickmuster programmierte Vernähstiche, werden diese gestickt.
  - Hat ein Stickmuster keine programmierte Vernähstiche, werden keine gestickt.
- > Um Vernähstiche am Anfang einzuschalten, Schalter im oberen rechten Bereich auf «I» stellen.
  - Hat ein Stickmuster programmierte Vernähstiche, werden diese gestickt.
  - Hat ein Stickmuster keine programmierte Vernähstiche, werden Vernähstiche hinzugefügt und gestickt.
- > Um Vernähstiche am Ende auszuschalten, Schalter im unteren rechten Bereich auf «0» stellen.
  - Hat ein Stickmuster programmierte Vernähstiche, werden diese gestickt.
  - Hat ein Stickmuster keine programmierte Vernähstiche, werden keine gestickt.
- > Um Vernähstiche am Ende einzuschalten, Schalter im unteren rechten Bereich auf «I» stellen.
  - Hat ein Stickmuster programmierte Vernähstiche, werden diese gestickt.
  - Hat ein Stickmuster keine programmierte Vernähstiche, werden Vernähstiche hinzugefügt und gestickt.

### Fadenschnitt einstellen

Die Fadenschnitteinstellungen können auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Schalten Sie den Fadenschnitt vor einem Fadenwechsel ab (1), oder passen Sie die Länge des Verbindungsstichs an (3). Die Maschine übernimmt für Sie das Schneiden der Verbindungsfäden ab der eingestellten Länge. Zuerst einstellen, ab welcher Länge die Verbindungsstiche geschnitten werden, dann das Stickmuster wählen.



Die Länge des Verbindungsfadens kann von 1 mm bis 15 mm eingestellt werden, die Grundeinstellung liegt bei 6 mm. Das bedeutet, dass alle Verbindungsstiche, die länger als 6 mm sind, automatisch geschnitten werden. Reduziert man den Wert auf 1 mm erfolgen daher mehr Fadenschnitte, die Stickzeit erhöht sich, und auf der Stoffunterseite sind mehr lose Fadenenden zu sehen, insbesondere, wenn zusätzlich die Funktion Faden-Entfernung aktiviert ist. Auf der Oberseite gibt es dadurch keine oder nur sehr kurze Verbindungsstiche, was zu einem wunderschönen Stickbild führt. Die Länge des Fadenschnitts auf 1 mm zu reduzieren, ist vor allem beim Sticken von Texten vorteilhaft, bei denen in der Regel sehr viele kurze Spannfäden entstehen. Wenn beide Seiten des Stichmusters sichtbar sind, mag es sinnvoll sein, die Länge des Fadenschnitts nicht so stark zu reduzieren, damit auf der Unterseite nicht zu viele lose Fäden entstehen, die im Verlauf festgestickt werden und nur schwer zu entfernen sind.



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Stickeinstellungen» drücken.



> Feld «Fadenschnitteinstellungen» drücken.



- > Um den automatischen Fadenschnitt vor einem Fadenwechsel auszuschalten, Schalter im oberen Bereich des Displays (1) auf «0» stellen.
- > Um den automatischen Fadenschnitt vor einem Fadenwechsel einzuschalten, Schalter im oberen Bereich des Displays (1) auf «1» stellen.
- > Um die Maschine für den manuellen Fadenschnitt zu stoppen, Schalter im mittleren Bereich des Displays (2) auf «1» stellen.
  - Die Maschine stoppt nach ca. 7 Stichen, der Faden kann von Hand abgeschnitten werden.
- > Um die Maschine für den manuellen Fadenschnitt nicht zu stoppen, Schalter im mittleren Bereich des Displays (2) auf «0» stellen.
- > Um einzustellen, ab welcher Länge die Verbindungsstiche geschnitten werden, Felder «-» oder «+» (3) drücken.

### Masseinheit wechseln

Die Masseinheit im Stickmodus kann von mm in inch gewechselt werden. Standardeinstellung ist in mm.



> Feld «Home» drücken.




> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Stickeinstellungen» drücken.



- > Feld «Masseinheit wechseln» drücken.
- > Um die Masseinheit im Stickmodus in inch zu wechseln, Feld «Inch» (1) drücken.
- > Um die Masseinheit im Stickmodus in mm zu wechseln, Feld «mm» (2) drücken.

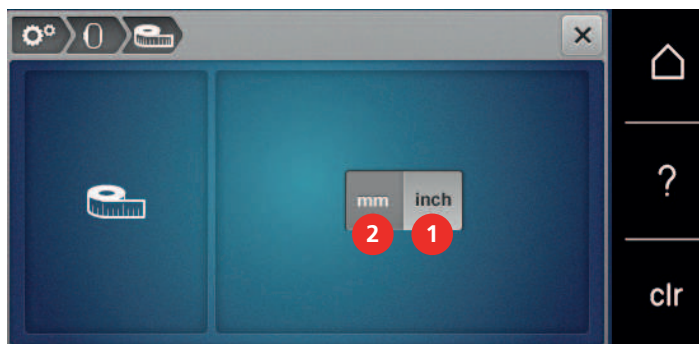

## 3.2 Eigene Einstellungen wählen



- > Feld «Home» drücken.



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Eigene Einstellungen» drücken.



- > Gewünschte Displayfarbe und Hintergrund wählen.
- > Um den Begrüssungstext zu ändern, auf das Textfeld oberhalb der Farbeinstellungen drücken.
- > Begrüssungstext eingeben.
- > Für Grossbuchstaben Feld «ABC» drücken (Standardeinstellung).
- > Für Kleinbuchstaben Feld «abc» drücken.
- > Für Zahlen und mathematische Zeichen Feld «123» drücken.
- > Für Sonderzeichen Feld «@&!» drücken.
- > Um den Text vollständig zu löschen, ins Textfeld oberhalb der Tastatur drücken.
- > Um einzelne Buchstaben zu löschen, Feld «DEL» drücken.



- > Um den Text zu übernehmen, Feld «Bestätigen» drücken.



- > Fenster schliessen.



- > Feld «Home» drücken.
  - Der Begrüssungstext wird gespeichert.

## 3.3 Überwachungsfunktionen

### Oberfadenwächter einstellen



- > Feld «Home» drücken.



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Überwachungseinstellungen» drücken.



- > Um den Oberfadenwächter auszuschalten, Schalter im oberen Bereich des Displays auf «0» stellen.
- > Um den Oberfadenwächter einzuschalten, Schalter im oberen Bereich des Displays auf «1» stellen.

### Unterfadenwächter einstellen



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Überwachungseinstellungen» drücken.



- > Um den Unterfadenwächter auszuschalten, Schalter im unteren Bereich des Displays auf «0» stellen.
- > Um den Unterfadenwächter einzuschalten, Schalter im unteren Bereich des Displays auf «1» stellen.

### 3.4 Ton einstellen



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Toneinstellungen» drücken.
- > Schalter (1) drücken, um die Töne generell auszuschalten.
- > Schalter (1) erneut drücken, um die Töne generell einzuschalten.
- > Im Bereich (2) Felder «1 – 4» drücken, um den gewünschten Ton bei Anwahl eines Stickmusters einzuschalten.



- > Im Bereich (2) das Feld «Lautsprecher» drücken, um den Ton bei Anwahl eines Stickmusters auszuschalten.
- > Im Bereich (3) Felder «1 – 4» drücken, um den gewünschten Ton für das Anwählen von Funktionen einzuschalten.



- > Im Bereich (3) das Feld «Lautsprecher» drücken, um den Ton für das Anwählen von Funktionen auszuschalten.





## 3.5 Maschineneinstellungen

### Sprache wählen



> «Home» antippen.



> «Setup-Programm» antippen.



> «Maschineneinstellungen» antippen.



> «Sprachauswahl» antippen.  
> Gewünschte Sprache antippen.

### Displayhelligkeit einstellen

Die Helligkeit des Displays kann auf die eigenen Bedürfnisse eingestellt werden.



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



> Feld «Helligkeit einstellen» drücken.  
> Um die Helligkeit des Displays zu verändern, Schieber im oberen Bereich des Displays nach links oder rechts schieben oder die Felder «+» oder «-» drücken.

### Nählicht einstellen

Die Helligkeit des Nählichts kann auf die eigenen Bedürfnisse eingestellt werden.



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



> Feld «Helligkeit einstellen» drücken.



- > Um das Nählicht auszuschalten, Schalter auf «0» stellen.
- > Um das Nählicht einzuschalten, Schalter auf «I» stellen.
- > Um die Helligkeit des Nählichts einzustellen, Schieber im unteren Bereich des Displays nach links oder rechts schieben oder die Felder «+» oder «-» drücken.

### Firmwareversion prüfen

Die Firmware- und Hardwareversionen der Maschine werden gezeigt.



- > Feld «Home» drücken.



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



- > Feld «Information» drücken.



- > Feld «Firmware und Hardware Informationen» drücken.

### Gesamtstichzahl prüfen

Die Gesamtstichzahl der Maschine sowie die Stichzahl seit dem letzten, durch den BERNINA Fachhändler ausgeführten Service, werden angezeigt.



- > Feld «Home» drücken.



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



- > Feld «Information» drücken.



- > Feld «Firmware und Hardware Informationen» drücken.

## Händlerdaten eintragen

Die Kontaktdaten Ihres BERNINA Fachhändlers können eingetragen werden.



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



> Feld «Information» drücken.



> Um die Händlerdaten einzutragen, Feld «Händlerdaten» drücken.



> Um den Geschäftsnamen des BERNINA-Fachhändlers einzutragen, Feld «Geschäftsname» drücken.



> Um die Adresse des BERNINA-Fachhändlers einzutragen, Feld «Adresse» drücken.



> Um die Telefonnummer des BERNINA-Fachhändlers einzutragen, Feld «Telefon» drücken.



> Um die Internetseite oder E-Mail-Adresse des BERNINA-Fachhändlers einzutragen, Feld «Internet» drücken.

## Servicedaten speichern

Die Servicedaten über den aktuellen Zustand der Maschine können auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) gespeichert und dem BERNINA-Fachhändler zugestellt werden.

> BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) mit genügend freiem Speicherplatz in den USB-Anschluss der Maschine einstecken.



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



> Feld «Information» drücken.



> Feld «Servicedaten» drücken.

> Feld «LOG» drücken.

– Das Feld «LOG» erhält eine weisse Umrandung.

> Sicherstellen, dass die weisse Umrandung nicht mehr angezeigt wird und den BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) entfernen.

## Grundeinstellungen wiederherstellen

**ACHTUNG:** Bei dieser Funktion werden alle individuell angelegten Einstellungen gelöscht.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



> Feld «Grundeinstellungen» drücken.



> Feld «Grundeinstellung Sticken» drücken.



> Feld «Bestätigen» drücken und Maschine neu starten, um alle Grundeinstellungen wiederherzustellen.

## Eigene Daten löschen

Es können nicht mehr benötigte Muster gelöscht werden und es gibt Platz für neue Muster.



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



> Feld «Grundeinstellungen» drücken.



> Feld «Eigene Stickmuster löschen» drücken.



> Feld «Bestätigen» drücken, um alle Stickmuster aus dem eigenen Speicher zu löschen.

## Muster auf dem BERNINA USB-Stick löschen

Wenn nicht mehr benötigte Muster auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) gespeichert sind, kann dieser an die Maschine angeschlossen und die Daten gelöscht werden.

- > BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) in den USB-Anschluss der Maschine einstecken.
- > Feld «Home» drücken.



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



- > Feld «Grundeinstellungen» drücken.



- > Feld «Daten vom USB-Stick löschen» drücken.



- > Feld «Bestätigen» drücken, um alle Daten auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) zu löschen.



## Maschinen Firmware aktualisieren

Die aktuelle Firmware der Maschine und eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Aktualisierungsprozess kann auf [www.bernina.com](http://www.bernina.com) heruntergeladen werden. In der Regel werden persönliche Daten und Einstellungen bei einem Firmware-Update automatisch übernommen. Aus Sicherheitsgründen ist aber zu empfehlen, dass die Daten und Einstellungen vor einem Firmware-Update auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) gesichert werden. Wenn persönliche Daten und Einstellungen bei einem Firmware-Update verloren gehen sollten, können diese nachträglich wieder auf die Maschine übertragen werden.

### ACHTUNG

#### BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) wird zu früh entfernt

Firmware wird nicht aktualisiert und Maschine kann nicht verwendet werden.

- > BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) erst entfernen, wenn die Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen wurde.

- > BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör), FAT32 formatiert, mit der neuen Firmwareversion in den USB-Anschluss der Maschine einstecken.

- > Feld «Home» drücken.



- > Feld «Setup-Programm» drücken.



- > Feld «Maschineneinstellungen» drücken.





> Feld «Wartung/Update» drücken.



> Feld «Maschine updaten» drücken.



> Feld «Daten auf USB-Stick sichern» drücken.  
– Feld wird mit einem grünen Haken gekennzeichnet.



> Um die Aktualisierung der Firmware zu starten, Feld «Update» drücken.

## Gesicherte Daten wiederherstellen

Wenn persönliche Daten und Einstellungen nach einem Software-Update nicht zur Verfügung stehen, können diese nachträglich wieder auf die Maschine übertragen werden.

### ACHTUNG

BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) wird zu früh entfernt

Gesicherte Daten werden nicht übertragen und Maschine kann nicht verwendet werden.

> BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) erst entfernen, wenn die gesicherten Daten erfolgreich übertragen wurden.

> BERNINA USB-Stick mit den gesicherten Daten und Einstellungen in den USB-Anschluss der Maschine einstecken.



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



> Feld «Wartung/Update» drücken.



> Feld «Maschine updaten» drücken.



> Feld «Gesicherte Daten auf Maschine übertragen» drücken.  
– Feld wird mit einem grünen Haken gekennzeichnet.

## Fadenfänger reinigen

Im Kapitel «Pflege und Reinigung» gibt es dazu weitere bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen.



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



> Feld «Wartung/Update» drücken.



> Feld «Fadenfänger reinigen» drücken.  
> Fadenfänger gemäss den Anweisungen auf dem Display reinigen.

## Maschine ölen



**VORSICHT**

Elektrisch betriebene Komponenten

Verletzungsgefahr an Nadel und Greifer.

> Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.

**ACHTUNG**

Greifer ölen

Zu viel Öl kann zu Verschmutzung von Stoff und Faden führen.

> Nach dem Ölen, zuerst auf einem Probestoff nähen/sticken.

Im Setup-Programm wird mithilfe von Animationen gezeigt, wie die Maschine geölt wird. Im Kapitel «Pflege und Reinigung», gibt es dazu weitere bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Zum Ölen unbedingt BERNINA-ÖL verwenden.



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



> Feld «Wartung/Update» drücken.



> Feld «Maschine ölen» drücken.  
> Maschine gemäss den Anweisungen auf dem Display ölen.

## Stickmodul verpacken

Damit das Stickmodul, ohne den Stickarm von Hand zu verschieben, in der Originalverpackung untergebracht werden kann, muss der Stickarm zuvor in die Packposition gebracht werden.

Voraussetzung:

- Stickmodul ist an die Maschine angeschlossen.



> Feld «Home» drücken.



> Feld «Setup-Programm» drücken.



> Feld «Maschineneinstellungen» drücken.



> Feld «Wartung/Update» drücken.



> Feld «Packposition für Stickmodul» drücken.  
> Anweisungen auf dem Display folgen.



## 4 Systemeinstellungen

### 4.1 Tutorial aufrufen

Das Tutorial gibt Informationen und Erklärungen zu verschiedenen Bereichen des Stickens.



- > Feld «Home» drücken.



- > Feld «Tutorial» drücken.
- > Gewünschtes Thema wählen, um Informationen zu erhalten.

### 4.2 Stickberater aufrufen

Der Stickberater informiert über Entscheidungshilfen zu Stickprojekten. Nach Eingabe des gewünschten Stickprojekts und des Stoffes werden zum Beispiel Vorschläge zu der geeigneten Nadel und zum passenden Stickfuss angezeigt.

Voraussetzung:

- Stickmodus ist aktiv.



- > Feld «Home» drücken.



- > Feld «Stickberater» drücken.
- > Stickprojekt wählen.
- > Stoff wählen, auf dem gestickt werden soll.
- > Feld «Bestätigen» drücken.
  - Ist bereits ein Stickmuster angewählt erscheint eine Warnung, dass dieses überschrieben wird.

### 4.3 eco-Modus verwenden

Bei längerer Arbeitsunterbrechung kann die Maschine in den Sparmodus versetzt werden.



- > Feld «Home» drücken.



- > Feld «eco-Modus» drücken.
  - Das Display schaltet sich aus. Der Stromverbrauch wird reduziert und das Nählicht ausgeschaltet.
- > Um den Sparmodus aufzuheben, das eco-Symbol auf dem Display drücken.
  - Maschine ist wieder betriebsbereit.

### 4.4 Hilfe aufrufen



- > Fenster auf dem Display aufrufen, zu dem Hilfe benötigt wird.
- > Um den Hilfe-Modus zu starten, Feld «Hilfe» drücken.
- > Feld auf dem Display drücken, zu dem eine Hilfestellung benötigt wird.
  - Hilfestellung zu dem gewählten Feld auf dem Display wird angezeigt.

### 4.5 Mit «clr» alle Änderungen verwerfen


Alle Änderungen an den Mustern können auf Grundeinstellung zurückgesetzt werden. Ausgenommen sind gespeicherte Muster, die im eigenen Speicher gespeichert wurden und Überwachungsfunktionen.



- > Feld «clr» drücken.


## 5 Kreatives Sticken

### 5.1 Übersicht Sticken

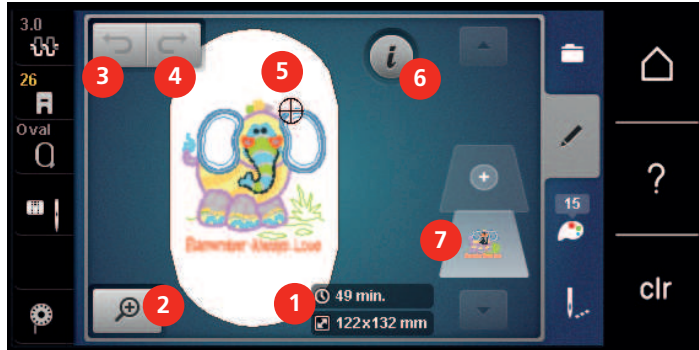

- |   |   |   |                    |
|---|---|---|--------------------|
| 1 | Stickzeit/Stickmustergrösse in mm oder inch                 | 5 | Bestickbare Fläche |
| 2 | Stickmusteransicht vergrössern, verkleinern und verschieben | 6 | «i»-Dialog         |
| 3 | Eingaben rückgängig machen                                  | 7 | Stickmusterebenen  |
| 4 | Eingaben wiederherstellen                                   |   |                    |

### 5.2 Stickmuster wählen und wechseln




- > Feld «Auswahl» drücken.



- > Feld «Stickmuster laden» drücken.
- > Neues Stickmuster wählen.

### 5.3 Stickzeit und Stickmustergrösse kontrollieren

Im Display «Bearbeiten» wird unten rechts (1) die geschätzte Stickzeit in Minuten sowie die Breite und Höhe des Stickmusters in Millimetern oder Inch angezeigt.

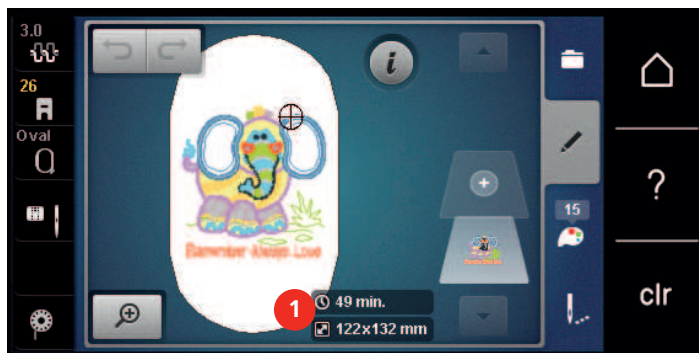

### 5.4 Geschwindigkeit regulieren

Mit dem Geschwindigkeitsregler kann die Geschwindigkeit stufenlos angepasst werden.

- > Um die Geschwindigkeit zu reduzieren, Geschwindigkeitsregler nach links schieben.
- > Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, Geschwindigkeitsregler nach rechts schieben.

## 5.5 Stickmuster bearbeiten

### Übersicht Stickmuster bearbeiten

- > Um ein Stickmuster zu bearbeiten, Stickmuster wählen.
- > Feld **i**-Dialog drücken.



- |   |                         |    |  |
|---|-------------------------|----|--|
| 1 | Ansicht verkleinern     | 10 | Spiegeln oben/unten  |
| 2 | Ansicht vergrössern     | 11 | Duplizieren  |
| 3 | Ansicht verschieben     | 12 | Bordüren sticken   |
| 4 | Muster verschieben      | 13 | Löschen  |
| 5 | Muster verschieben      | 14 | Check Stickmustergrösse  |
| 6 | Stickmuster drehen      | 15 | Text biegen (nur bei gewähltem Alphabet, wird durch Scrollen sichtbar)       |
| 7 | Grösse ändern           | 16 | Stickmuster gruppieren (wird durch Scrollen sichtbar)                        |
| 8 | Punktgenaue Platzierung | 17 | Reihenfolge der Stickmusterkombination ändern (wird durch Scrollen sichtbar) |
| 9 | Spiegeln links/rechts   | 18 | Stichart/Stickdichte verändern (wird durch Scrollen sichtbar)                |

### Stickmusteransicht vergrössern

Die Ansicht des Stickmusters kann vergrössert werden. Darüber hinaus kann die Ansicht ohne oder mit Änderung der Stickposition angepasst werden.

- > Stickmuster wählen.
- > Um die Ansicht des Stickmusters zu bearbeiten, Feld «Ansicht vergrössern» drücken.
- > Um die Stickmusteransicht um je eine Stufe zu vergrössern, Feld «Ansicht vergrössern» 1 bis 4x drücken.
- > Um in den Bearbeitungsmodus zurückzugelangen, Feld «Ansicht verkleinern» 1 bis 4x drücken.

### Stickmusteransicht verkleinern

Die Ansicht des Stickmusters kann verkleinert werden. Darüber hinaus kann die Ansicht ohne oder mit Änderung der Stickposition angepasst werden.

- > Stickmuster wählen.
- > Um die Ansicht des Stickmusters zu bearbeiten, Feld «Ansicht vergrössern» drücken.



- > Um die vergrößerte Stickmusteransicht um je eine Stufe zu verkleinern, Feld «Ansicht verkleinern» 1 bis 4x drücken.

### Stickmusteransicht verschieben

Die Ansicht des Stickmusters kann verschoben werden. Darüber hinaus kann die Ansicht ohne oder mit Änderung der Stickposition angepasst werden.



- > Stickmuster wählen.
- > Um das Feld «Ansicht verschieben» zu aktivieren, Feld «Ansicht vergrößern» drücken.



- Feld «Ansicht verschieben» ist aktiv (dunkelgrau)
- > Ansicht des Stickmusters verschieben.
- Die Stickposition wird nicht verändert.



- > Um in den Bearbeitungsmodus zurückzugelangen, Feld «Ansicht verkleinern» drücken.

### Stickmuster in vergrößerter Ansicht verschieben

Die Ansicht des Stickmusters kann verschoben werden. Darüber hinaus kann die Ansicht ohne oder mit Änderung der Stickposition angepasst werden.



- > Stickmuster wählen.
- > Um das Feld «Muster verschieben» anzuzeigen, Feld «Ansicht vergrößern» drücken.



- > Feld «Muster verschieben» drücken.
- Feld wird dunkelgrau.
- > Ansicht des Stickmusters verschieben.
- Die Stickposition wird verändert.



- > Um in den Bearbeitungsmodus zurückzugelangen, Feld «Ansicht verkleinern» drücken.


### Stickmuster verschieben



- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Muster verschieben» drücken.
- > «Multifunktionsknopf oben» drehen, um das Stickmuster in Querrichtung (horizontal) in 1/10-mm-Schritten, zu verschieben.
- > «Multifunktionsknopf unten» drehen, um das Stickmuster in Längsrichtung (vertikal) in 1/10-mm-Schritten, zu verschieben oder
- > auf das Stickmuster drücken, gedrückt halten und das Stickmuster frei verschieben.
- Die Verschiebung wird in den gelb umrandeten Feldern angezeigt.

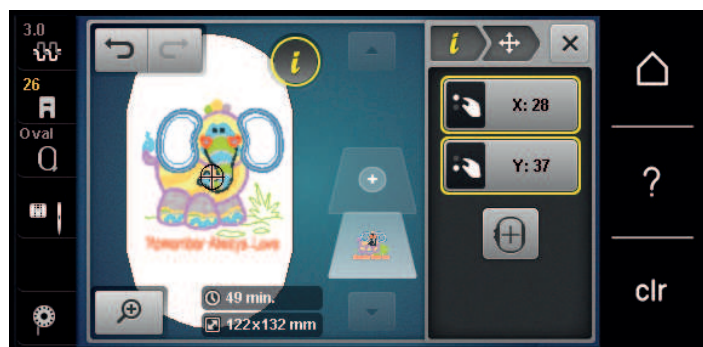




- > Feld «Stickmustermitte» drücken.
- Das Stickmuster wird wieder in die Mitte des Stickrahmens verschoben.

### Stickmuster drehen



- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Stickmuster drehen» drücken.
- > «Multifunktionsknopf oben» oder «Multifunktionsknopf unten» nach rechts drehen, um das Stickmuster im Uhrzeigersinn zu drehen.
- > «Multifunktionsknopf oben» oder «Multifunktionsknopf unten» nach links drehen, um das Stickmuster entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen.



- > Feld «Stickmuster +90° drehen» drücken, um das Stickmuster in 90°-Schritten zu drehen.

### Stickmustergrösse proportional ändern



- 
- Für eine optimale Stickqualität, ist eine Änderung der Stickmustergrösse um maximal 20 % empfohlen.
  - Wenn die Stickmustergrösse um mehr als 20 % verändert werden soll, sollte das Stickmuster in einer separaten Sticksoftware angepasst und neu auf die Maschine geladen werden.
- 



- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Stickmustergrösse verändern» drücken.



- > Um die Stickmustergrösse proportional zu ändern, muss das Feld «Proportionen beibehalten» weiss umrandet sein.
- Nur wenn das Feld nicht weiss umrandet ist, Feld «Proportionen beibehalten» drücken.
- Feld «Proportionen beibehalten» ist weiss umrandet.



- > Um das Stickmuster zu vergrössern, «Multifunktionsknopf oben/unten» nach rechts drehen.
- > Um das Stickmuster zu verkleinern, «Multifunktionsknopf oben/unten» nach links drehen.

## Stickmustergrösse unproportional ändern



Für eine optimale Stickqualität, ist eine Änderung der Stickmustergrösse um maximal 20 % empfohlen.

Wenn die Stickmustergrösse um mehr als 20 % verändert werden soll, sollte das Stickmuster in einer separaten Sticksoftware angepasst und neu auf die Maschine geladen werden.



- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Stickmustergrösse verändern» drücken.



- > Um die Stickmustergrösse unproportional zu ändern, darf das Feld «Proportionen beibehalten» nicht weiss umrandet sein.  
Nur wenn das Feld weiss umrandet ist, Feld «Proportionen beibehalten» drücken.
  - Feld «Proportionen beibehalten» ist nicht weiss umrandet.



- > Um das Stickmuster breiter zu machen, «Multifunktionsknopf oben» nach rechts drehen.
- > Um das Stickmuster schmaler zu machen, «Multifunktionsknopf oben» nach links drehen.
- > Um das Stickmuster länger zu machen, «Multifunktionsknopf unten» nach rechts drehen.
- > Um das Stickmuster kürzer zu machen, «Multifunktionsknopf unten» nach links drehen.

## Stickmuster spiegeln

Stickmuster können sowohl vertikal/senkrecht als auch horizontal/waagrecht gespiegelt werden.



- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Spiegeln links/rechts» drücken, um das Stickmuster in Querrichtung (vertikal/senkrecht) zu spiegeln.



- > Feld «Spiegeln oben/unten» drücken, um das Stickmuster in Längsrichtung (horizontal/waagrecht) zu spiegeln.

## Text biegen

Texte können bogenförmig gestaltet werden.

- > Alphabet-Stickmuster erstellen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Text biegen» drücken.
- > «Multifunktionsknopf oben» drehen, um den Abstand zwischen den Zeichen in Millimeterschritten zu ändern.
- > «Multifunktionsknopf unten» nach links oder rechts drehen, um den Schriftzug nach oben oder nach unten zu biegen.

## Stichart ändern

Sind Satinstiche zu lang, können diese in Steppstiche umgewandelt werden.

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Stichart verändern» drücken.



- > Um den Satinstich in den Steppstich umzuwandeln, Schalter im oberen Bereich des Displays (1) drücken.
- > Gewünschte Stichlänge (2) mit den Feldern «-» oder «+» einstellen.

## Stickdichte ändern

Sind Satinstiche zu dicht gestickt, kann die Stickdichte angepasst werden.

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Stichart verändern» drücken.


- > Gewünschte Stickdichte (1) mit den Feldern «-» oder «+» einstellen.



### Stickmustergröße und -position prüfen

Es kann geprüft werden, ob das Stickmuster auf die vorgesehene Position/Ort des Stoffes passt. Punkte, die ausserhalb des Stickrahmens liegen, werden nicht angefahren.

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Check Stickmustergröße» drücken oder



- > Taste «Check Stickmustergröße» drücken.
  - Stickrahmen fährt soweit, bis die Nadel auf der Position, wie im Display dargestellt, steht.
- > Feld «Ecke oben links» drücken, um die linke obere Eckposition des Stickmusters anzuwählen.
  - Stickrahmen fährt soweit, bis die Nadel auf der Position, wie im Display dargestellt, steht.
- > Feld «Ecke oben rechts» drücken, um die rechte obere Eckposition des Stickmusters anzuwählen.
  - Stickrahmen fährt soweit, bis die Nadel auf der Position, wie im Display dargestellt, steht.
- > Feld «Ecke unten links» drücken, um die linke untere Eckposition des Stickmusters anzuwählen.
  - Stickrahmen fährt soweit, bis die Nadel auf der Position, wie im Display dargestellt, steht.
- > Feld «Ecke unten rechts» drücken, um die rechte untere Eckposition des Stickmusters anzuwählen.
  - Stickrahmen fährt soweit, bis die Nadel auf der Position, wie im Display dargestellt, steht. Ist das Stickmuster noch nicht korrekt positioniert, kann die Position über die «Multifunktionsknöpfe oben/unten» verändert werden und die gesamten Stickmusterpositionen erneut geprüft werden.



- > Feld «Stickmustermitte» drücken oder





- > Taste «Stickmustermitte» drücken, um die Nadel in die Mitte des Stickmusters zu fahren.
- > «Multifunktionsknopf oben» drehen, um das Stickmuster in Querrichtung (horizontal) zu verschieben.
- > «Multifunktionsknopf unten» drehen, um das Stickmuster in Längsrichtung (vertikal) zu verschieben.

### Bordüre sticken

Für das Sticken einer Bordüre ist es von Vorteil, den Stickrahmen «Mega-Hoop» (Sonderzubehör) zu verwenden. Das Stickprojekt muss dann nicht so häufig umgespannt werden. Es ist zu empfehlen, auf dem Stoff Hilfslinien einzuzichnen und beim Ein- und Umspannen in den Rahmen die Schablone zu verwenden. Die Hilfslinien müssen dabei parallel zu den Linien der Schablone verlaufen. Im nachfolgenden Beispiel wird der mitgelieferte «Oval-Hoop» verwendet.



- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Bordüren sticken» drücken.
  - Das Stickmuster wird in der optimalen Anzahl, passend zum Stickrahmen, dupliziert.
  - Die Referenzpunkte, nötig beim Umspannen des Stoffes, werden eingefügt.



- > Mit den Pfeilfeldern (1) bei Bedarf weitere Referenzpunkte einfügen.
- > «Multifunktionsknopf oben» drehen oder
- > die Felder «-/+» (2) drücken, um die Stickmusteranzahl einzustellen.
- > «Multifunktionsknopf unten» drehen oder
- > die Felder «-/+» (3) drücken, um den Abstand zwischen den Stickmustern einzustellen.



- > Feld «Stickmustergrösse dem Rahmen anpassen» (4) drücken, um alle Stickmuster automatisch in den Stickrahmen einzupassen.



- > Feld «Bestätigen» drücken.




- > Feld «i»-Dialog drücken.




- > Feld «Sticken» drücken.

- > Taste «Start/Stop» drücken und die Bordüre aussticken.
  - Das Stickmuster muss fertig ausgestickt sein.

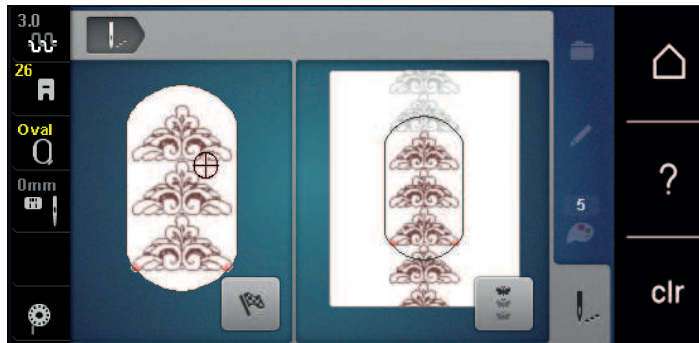

- > Feld «Bordüren sticken» drücken, wenn die Referenzpunkte gestickt wurden.
  - Eine Animation zeigt an, dass der Stoff umgespannt werden muss.

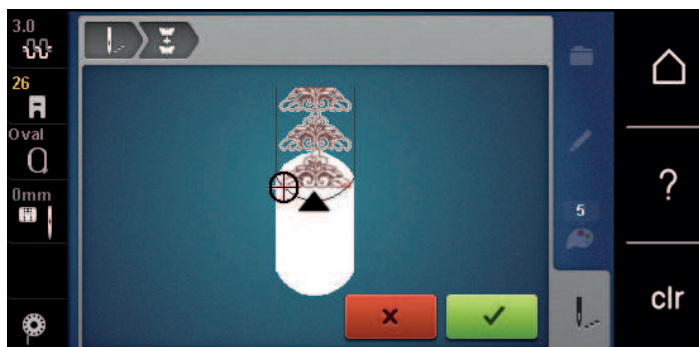

- > Stickrahmen entfernen und Stoff so umspannen, dass sich die ausgestickten Referenzpunkte im oberen Stickbereich des Stickrahmens befinden und die Referenzpunkte mindestens 3 cm (1.18 inch) vom oberen Rand des Stickrahmens entfernt liegen.

- > Stickrahmen montieren.

- > Feld «Bestätigen» drücken.
  - Stickrahmen wird automatisch in die Nähe des Referenzpunktes verschoben.
  - Feld «AUTO» ist aktiv und der Stickrahmen bewegt sich automatisch in die Nähe des letzten Referenzpunktes.
- > Mit den Pfeilfeldern bestimmen, auf welcher Seite des gestickten Teils der nächste Referenzpunkt platziert werden soll.
- > «Multifunktionsknopf oben» oder «Multifunktionsknopf unten» drehen, um den Stickrahmen genau zu positionieren.



- > Feld «Bestätigen» drücken.

- > Taste «Start/Stop» drücken und weitersticken.
- > Diese Schritte wiederholen, bis die gewünschte Länge der Bordüre erreicht ist.


## Stickmuster duplizieren

Aktives Stickmuster wird verdoppelt.

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Duplizieren» drücken.
  - Das Stickmuster (1) wird verdoppelt (2).

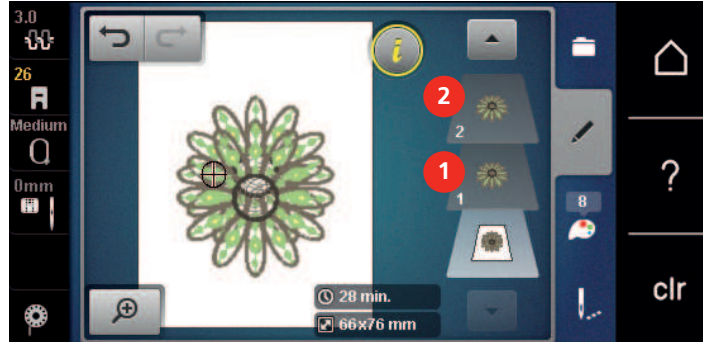

## Stickmuster löschen

Aktives Stickmuster wird gelöscht.

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Löschen» drücken.



## Reihenfolge der Stickmusterkombination ändern

Die Stickmusterreihenfolge der Stickmuster in der Stickmusterkombination kann geändert werden.

Voraussetzung:

- Stickmusterkombination ist erstellt oder das Muster ist ungruppiert.
- > Gewünschtes Stickmuster wählen, welches in der Reihenfolge verschoben werden soll.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Neue Anordnung» drücken.



- > Feld «Scrollen oben» drücken, um das gewählte Stickmuster in der Reihenfolge weiter oben zu platzieren.



- > Feld «Scrollen unten» drücken, um das gewählte Stickmuster in der Reihenfolge weiter unten zu platzieren.



## Eingaben rückgängig machen


Alle Eingaben können schrittweise rückgängig gemacht und ebenso wiederhergestellt werden.

Voraussetzung:

- Ein Stickmuster ist gewählt und Änderungen wurden vorgenommen.



- > Feld «Rückgängig» drücken, um die letzte Eingabe rückgängig zu machen.
- > Feld «Rückgängig» mehrmals drücken, um die letzten Eingaben der Reihe nach rückgängig zu machen.



- > Feld «Wiederherstellen» drücken, um die letzte Eingabe wiederherzustellen.
- > Feld «Wiederherstellen» mehrmals drücken, um die letzten Eingaben der Reihe nach wiederherzustellen.

## Stickmuster gruppieren

Stickmuster können zu einer Gruppe hinzugefügt oder aus der Gruppe entfernt werden. Die gruppierten Stickmuster können wie ein Stickmuster bearbeitet werden.

Die Reihenfolge der Stickmuster in der Gruppe kann geändert werden (siehe Seite 75).

Wenn die Gruppierung eines Stickmusters aufgelöst wurde, sprich das Stickmuster in verschiedene Elemente/Farben zerlegt wurde, werden die Farben beim erneuten Gruppieren nicht mehr zusammengelegt. Bei Alphabeten muss zuerst die Länge der Verbindungsstiche im Setup auf 1 gesetzt werden. Dann funktioniert das Auflösen der Gruppe bei allen Buchstaben.

- > Stickmusterkombination erstellen.
- > Stickmuster (1) in der Stickmusterkombination wählen.




- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Gruppieren» drücken.



- > Feld «Gruppieren» drücken.
  - Stickmuster oberhalb des angewählten Stickmusters wird der Stickmustergruppe hinzugefügt.
- > Stickmustergruppe wählen.



- > Feld «Gruppierung auflösen» drücken.
  - Die Gruppierung wird aufgehoben.

oder

- > Stickmusterkombination erstellen.

- > Alle Stickmuster (2) wählen.



- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Gruppieren» drücken.
  - Alle Stickmuster werden der Stickmustergruppe hinzugefügt.
- > Stickmustergruppe wählen.



- > Feld «Gruppierung auflösen» drücken.
  - Die Gruppierung wird aufgehoben.



## 5.6 Punktgenaue Platzierung

### Rasterpunktpositionierung

Mit dieser Funktion können Stickmuster auf einfache Weise exakt auf dem Stoff positioniert werden. Die Positionspunkte können auf dem Raster gesetzt werden.

Voraussetzung:

- Zwei beliebige Punkte des Stickmusters sind mit einem Kreidestift oder einem wasserlöslichen Stift auf dem Stoff markiert. Der Bereich oder Ort an dem das Stickmuster positioniert werden soll, ist klar erkennbar.

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Punktgenaue Platzierung» drücken.



- > Feld «Raster» drücken.
  - Das Stickmuster erhält einen Raster mit neun verschiedenen Ortungs-/Positionierungspunkten.
- > Gewünschten Positionierungspunkt wählen, an dem das Stickmuster ausgerichtet werden soll.
  - Punkt wechselt Farbe.



- > Um die Nadel über die entsprechende Markierung auf dem Stoff zu positionieren, «Multifunktionsknopf oben» oder «Multifunktionsknopf unten» nach links oder rechts drehen.

- > Feld «SET» drücken, um die veränderte Position zu bestätigen.
  - Punkt wechselt die Farbe und wird festgesetzt.



- > Zweiten Positionierungspunkt des Stickmusters wählen.

- > Um die Nadel über die entsprechende Markierung auf dem Stoff zu positionieren, «Multifunktionsknopf oben» oder «Multifunktionsknopf unten» nach links oder rechts drehen.



- > Feld «SET» drücken, um die veränderte Position zu bestätigen.
  - Punkt wechselt die Farbe und wird festgesetzt. Stickmuster wird entsprechend angepasst.



- > Um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen, Feld «Punktgenaue Platzierung zurücksetzen» drücken.

### Freie Punktepositionierung

Mit dieser Funktion können Stickmuster auf einfache Weise exakt auf dem Stoff positioniert werden. Die Punkte können frei innerhalb des Stickmusters gesetzt werden.

Voraussetzung:

- Zwei beliebige Punkte des Stickmusters sind mit einem Kreidestift oder einem wasserlöslichen Stift auf dem Stoff markiert. Der Bereich oder Ort an dem das Stickmuster positioniert werden soll, ist klar erkennbar.

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Punktgenaue Platzierung» drücken.



- > Feld «Punkte frei platzieren» drücken.
- > Einen gewünschten Punkt innerhalb des Stickmusters setzen.
  - Der Positionierungspunkt wird angezeigt.



- > Um die Nadel über die entsprechende Markierung auf dem Stoff zu positionieren, «Multifunktionsknopf oben» oder «Multifunktionsknopf unten» nach links oder rechts drehen.

- > Feld «SET» drücken, um die veränderte Position zu bestätigen.
  - Punkt wechselt die Farbe und wird festgesetzt.



- > Zweiten Positionierungspunkt des Stickmusters wählen.



- > Um die Nadel über die entsprechende Markierung auf dem Stoff zu positionieren, «Multifunktionsknopf oben» oder «Multifunktionsknopf unten» nach links oder rechts drehen.



- > Feld «SET» erneut drücken, um die veränderte Position zu bestätigen.
  - Punkt wechselt die Farbe und wird festgesetzt. Stickmuster wird entsprechend angepasst.




- > Um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen, Feld «Punktgenaue Platzierung zurücksetzen» drücken.

## 5.7 Stickmuster kombinieren

### Stickmuster kombinieren

Im Kombinationsmodus können mehrere Stickmuster kombiniert werden.

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «Stickmuster hinzufügen» (1) drücken.
- > Weiteres Stickmuster wählen.

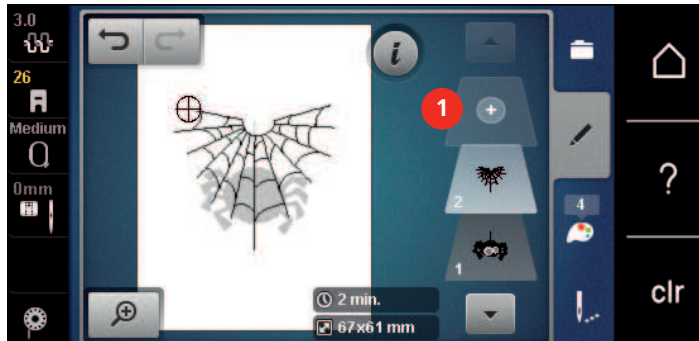


### Einzelnes Stickmuster löschen

Voraussetzung:

- Eine Stickmusterkombination ist erstellt.

- > Im Bereich der Stickmusterebene (1) das gewünschte Stickmuster mit dem Finger drücken, gedrückt halten und nach aussen schieben.
  - Ein neues Fenster wird geöffnet.

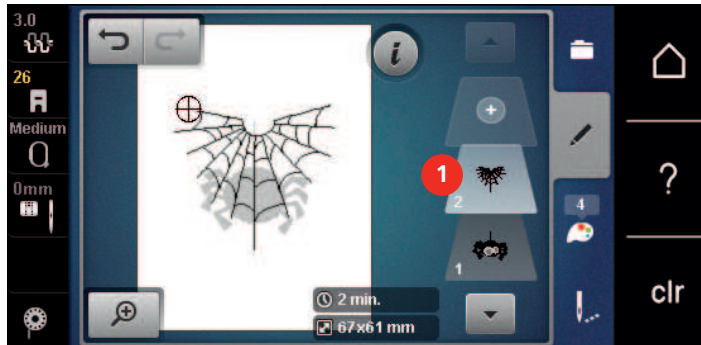

- > Feld «Bestätigen» drücken, um das ausgewählte Stickmuster zu löschen.

### Kombination duplizieren

Wenn eine Kombination dupliziert wird, können die einzelnen Stickmuster nicht mehr ausgewählt werden.


- > Stickmuster wählen.
- > Feld «Stickmuster hinzufügen» drücken.
- > Weiteres Stickmuster wählen.
- > Kombination (1) auswählen.



- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Duplizieren» drücken.

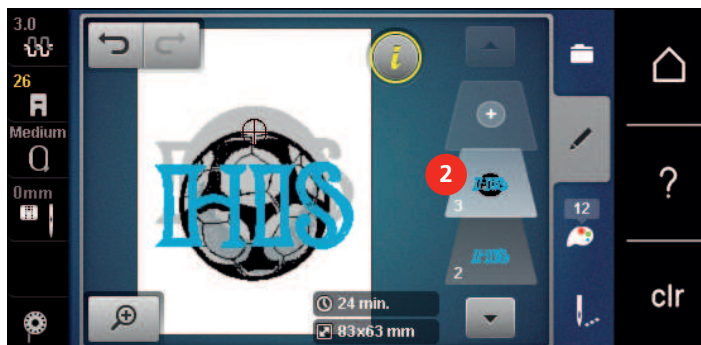

- Die Kombination wird verdoppelt (2).



## 5.8 Schriftzug erstellen

### Übersicht Stickalphabet

| Stickmuster | Name             |
|-------------|------------------|
| <b>ABC</b>  | Swiss Block      |
| <i>ABC</i>  | Anniversary      |
| ABC         | Guinevere        |
| <b>ABC</b>  | Drifter          |
| ABC         | Childs Play      |
| <b>АВВ</b>  | Russian Textbook |
| <i>ABC</i>  | Curly            |
| <b>ABC</b>  | Rounded Sans     |

### Wörter/Sätze erstellen



Ein Schriftzug wird immer in einer Farbe gestickt. Um einzelne Buchstaben oder einzelne Wörter in einer anderen Farbe zu sticken, muss jeder Buchstabe oder jedes Wort einzeln gewählt und im Stickbereich platziert werden.

Ein Schriftzug kann innerhalb des Stickrahmens beliebig positioniert werden. Wenn das Stickmuster ausserhalb des Stickbereichs positioniert ist, wird der Stickrahmen auf dem Display rot umrandet. Mithilfe der Stickrahmenauswahl kann geprüft werden, ob das Stickmuster mit einem anderen Stickrahmen ausgestickt werden kann. Wenn ein Schriftzug nicht in einen Stickrahmen passt, können zum Beispiel einzelne Wörter miteinander kombiniert und untereinander positioniert werden, was nachfolgend anhand eines Beispiels gezeigt wird.



- > Ordner «Alphabete» wählen.
- > Schrift wählen.
- > Text «Made to» eingeben.
- > Feld (1) drücken (Standardeinstellung), um Grossschrift zu verwenden.
- > Feld (2) drücken, um Kleinschrift zu verwenden.
- > Feld (3) drücken, um Zahlen und mathematische Zeichen zu verwenden.

- > Feld (4) drücken, um Sonderzeichen zu verwenden.



- > In das Textfeld oberhalb der Tastatur drücken, um den eingegebenen Text vollständig zu löschen.
- > Feld «DEL» drücken, um einzelne Buchstaben des eingegebenen Texts zu löschen.



- > Feld «Bestätigen» drücken, um den Text zu übernehmen.




- > Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» drücken.
- > Stickrahmen wählen.
- > Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» erneut drücken, um in den Bearbeitungsmodus zurückzugelangen.

### Wörter/Sätze bearbeiten




- > Feld «i»-Dialog drücken.



- > Feld «Stickmuster drehen» drücken.



- > Feld «+90» drücken, um den Text um 90° zu drehen.
- > Feld «i» (1) drücken.



- > Feld «Muster verschieben» drücken.
- > «Multifunktionsknopf oben» drehen, um das Stickmuster in Querrichtung (horizontal) zu verschieben.
- > «Multifunktionsknopf unten» drehen, um das Stickmuster in Längsrichtung (vertikal) zu verschieben.







- > Feld «Stickmuster hinzufügen» drücken.
- > Text «create» eingeben und ebenfalls drehen.



- > Feld «Stickrahmenanzeige/Stickrahmenauswahl» drücken.




- > Feld «Gitter ein/aus» drücken, um die Textzeilen genauer positionieren zu können.

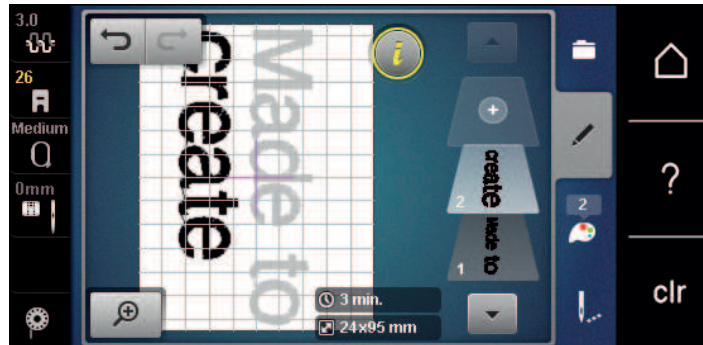

## 5.9 Stickmusterfarben ändern

### Übersicht Farben ändern

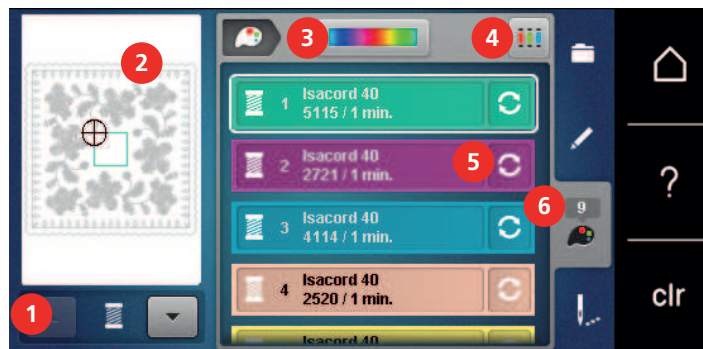


- |   |                            |   |                         |
|---|----------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Stickmusterfarben          | 4 | Fadenmarke zuweisen     |
| 2 | Vorschau ausgewählte Farbe | 5 | Farbe/Hersteller ändern |
| 3 | Farbrad                    | 6 | Farbinformation         |

### Farben ändern



- > Stickmuster wählen.
- > Feld «Farbinformation» drücken.



- > Feld «Farbe/Hersteller ändern» neben der Farbe drücken, die geändert werden soll.
- > Um weitere Farben anzuzeigen, auf dem Display nach oben oder unten wischen.




- > Um die Farbe durch Eingeben der Farbnummer auszuwählen, Feld «Farbwahl durch Nummer» drücken.
- > Nummer der gewünschten Farbe eingeben.
  - Das Farbfeld wird links angezeigt.
- > Um die Farbwahl zu bestätigen, das links angezeigte Farbfeld drücken.

## Farben mit dem Farbrad ändern



- > Feld «Farbinformation» drücken.
- > Feld «Farbrad» (1) drücken.

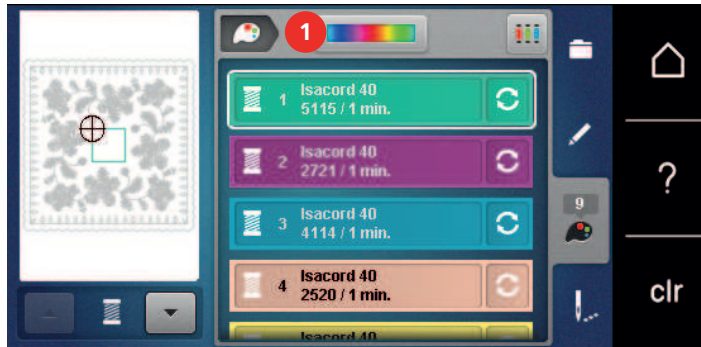

- > Den runden Knopf (2) mit Finger/Eingabestift im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um die Farben des Stickmusters zu verändern.



- > Schieber (3) mit dem Eingabestift/Finger verschieben, um die Helligkeit der Farben zu verändern.




- > Feld «Bearbeiten» drücken.
  - Das Stickmuster mit den neuen Farben ist sichtbar.



## Fadenmarke ändern



- > Stickmuster wählen.
- > Feld «Farbinformation» drücken.



- > Feld «Farbe/Hersteller ändern» drücken.

-  > Um weitere Fadenmarken anzuzeigen, Felder «Scrollen links» und «Scrollen rechts» im oberen Displaybereich drücken.
-  > Feld «Fadenmarke zuweisen» drücken.
  - Alle Fadenfarben des gewählten Stickmusters werden in die ausgewählte Fadenmarke umgeändert.

## 5.10 Stickmuster sticken






### Übersicht Stickmenü



- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Heften  | 6 | Stickgeschwindigkeit erhöhen (wird durch Scrollen sichtbar) |
| 2 | Stickrahmen verschieben   | 7 | Farbwechsel reduzieren (wird durch Scrollen sichtbar)       |
| 3 | Stickablaufkontrolle bei Fadenbruch                             | 8 | Bordüren sticken (wird durch Scrollen sichtbar)             |
| 4 | Verbindungsstiche schneiden                                     | 9 | Farbanzeige   |
| 5 | Mehrfarbiges Stickmuster ein/aus (wird durch Scrollen sichtbar) |   |   |



### Heftstiche hinzufügen

Die Heftstiche können entlang des Stickrahmens oder des Stickmusters gestickt werden. Dadurch erhalten Stoff und Stickvlies eine bessere Verbindung.

-  > Stickmuster wählen.
-  > Feld «Sticken» drücken.
-  > Feld «Heften» drücken, um die Heftstiche entlang des Stickmusters zu sticken.
-  > Feld «Heften» erneut drücken, um die Heftstiche entlang des Stickrahmens zu sticken.
-  > Feld «Heften» erneut drücken, um die Heftstiche auszuschalten.

### Stickrahmen verschieben

Ist ein Stickmuster so gross, dass ein wiederholtes Einspannen nötig ist, kann das Stickmuster nochmals verschoben werden.

-  > Stickmuster wählen.
-  > Feld «Sticken» drücken.



- > Feld «Stickrahmen verschieben» drücken.
- > Um den Stickrahmen in Querrichtung (horizontal) zu verschieben, «Multifunktionsknopf oben» drehen.
- > Um den Stickrahmen in Längsrichtung (vertikal) zu verschieben, «Multifunktionsknopf unten» drehen.



- > Um die Einstellungen zu übernehmen, Feld «Sticken» in der Verlaufsnavigation drücken.

### Stickablaufkontrolle bei Fadenbruch

Wenn der Faden reisst, kann mithilfe der Stickablauf-Kontrollfunktion die Nadel im Stickmuster neu positioniert werden.

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «Sticken» drücken.



- > Feld «Stickablaufkontrolle bei Fadenbruch» drücken.
  - Im linken Bereich des Displays wird eine Kompaktansicht des Stickmusters angezeigt. Auf der rechten Seite wird das Stickmuster vergrössert dargestellt.
- > Mit dem Eingabestift/Finger die gewünschte Position in der Kompaktansicht wählen.
- > «Multifunktionsknopf oben» drehen, um den Rahmen stichweise zu bewegen.
- > «Multifunktionsknopf unten» drehen, um den Rahmen in grossen Schritten zu bewegen.
  - Die Zahl im gelb umrandeten Feld zeigt die Anzahl der Stiche des Stickablaufs an.



- > Feld «Lupe» drücken, um den gewünschten Stich per Eingabe auszuwählen.

### Verbindungsstiche abschneiden

Die Funktion ist standardmässig aktiviert und die Verbindungsstiche werden automatisch abgeschnitten. Wenn die Funktion deaktiviert wird, müssen die Verbindungsstiche von Hand abgeschnitten werden.

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «Sticken» drücken.



- > Das gelb umrandete Feld «Verbindungsstiche schneiden» drücken, um die Funktion auszuschalten.
- > Das gelb umrandete Feld «Verbindungsstiche schneiden» erneut drücken, um die Funktion einzuschalten.

### Farbwechsel reduzieren

Wenn sich die Stickmuster überlappen, kann der Farbwechsel **nicht** reduziert werden.

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «Sticken» drücken.



- > Feld «Farbwechsel reduzieren» drücken.
  - Identische Farben des Stickmusters werden zu einer Farbe zusammengefasst.

## Mehrfarbiges Stickmuster ein/aus

Mehrfarbige Stickmuster können auch einfarbig gestickt werden.

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «Sticken» drücken.



- > Feld «Mehrfarbiges Stickmuster ein/aus» drücken.
  - Stickmuster wird einfarbig gestickt.



## Bordüren sticken


Ermöglicht das Sticken von bereits angefangenen Bordüren, auch wenn die Maschine ab- und eingeschaltet wurde.

Voraussetzung:

- Ein Bordürenstickmuster muss im eigenen Speicher gespeichert sein. Die Referenzpunkte müssen im Stickmuster enthalten sein.
- > Bordürenstickmuster aus dem eigenen Speicher wählen.
- > Feld «Sticken» drücken.



- > Das Feld «Bordüren sticken» wird, in der rechten Leiste, durch Scrollen nach oben sichtbar.
- > Feld «Bordüren sticken» drücken.

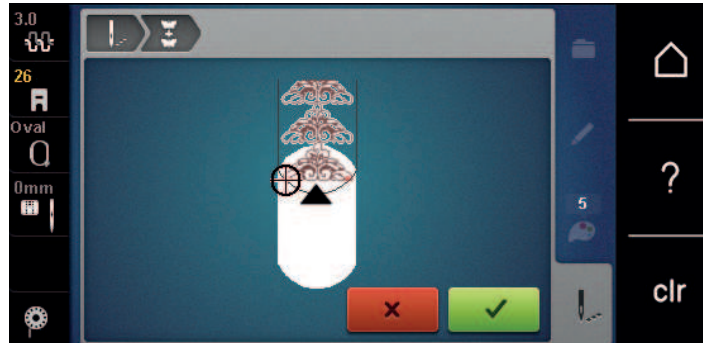



- > Stickrahmen entfernen und Stoff so umspannen, dass sich die ausgestickten Referenzpunkte im oberen Stickbereich des Stickrahmens befinden und die Referenzpunkte mindestens 3 cm (1.18 inch) vom oberen Rand des Stickrahmens entfernt liegen.
- > Stickrahmen montieren.
- > Feld «Bestätigen» drücken.
  - Stickrahmen wird automatisch in die Nähe des letzten Sticks verschoben.
  - Feld «AUTO» ist aktiv und der Stickrahmen bewegt sich automatisch in die Nähe des letzten Referenzpunkts.
- > Mit den Pfeilfeldern bestimmen, auf welcher Seite des gestickten Teils der nächste Referenzpunkt platziert werden soll.



- > «Multifunktionsknopf oben» oder «Multifunktionsknopf unten» drehen, um den Stickrahmen genau zu positionieren.



-  > Feld «Bestätigen» drücken.
-  > Taste «Start/Stop» drücken und weitersticken.
- > Diese Schritte wiederholen, bis die gewünschte Länge der Bordüre erreicht ist.

### Farbanzeige

Jede Farbe eines Stickmusters kann einzeln angewählt werden. Der Stickrahmen bewegt sich dann zum ersten Stich der aktiven Farbe. Die jeweils aktive Farbe kann so auch einzeln oder in anderer Reihenfolge ausgestickt werden.

- > Stickmuster wählen.
- > Feld «Sticken» drücken.



- > Feld «Scrollen unten» drücken, um die nächste Farbe des Stickmusters zu wählen.



- > Feld «Scrollen oben» drücken, um die vorherige Farbe des Stickmusters zu wählen.

### 5.11 Freiarmsticken

Unter Freiarmsticken versteht man das Besticken von schlauchartigen Stoffen oder Kleidungsstücken, die während des Stickens um den Freiarm der Stickmaschine liegen. Häufig angewendet bei Ärmel, Hosenbeinen oder sonstigen schmal geschnittenen Kleidungsstücken.



Ein Stoffschlauch lässt sich bequem um den Freiarm der Maschine legen, wenn vor der Befestigung oder Entfernung des Stickrahmens dieser nach links in die Parkposition gefahren wird. Taste «Start/Stop» drücken, um den Stickrahmen anschliessend wieder in Stickposition zu bringen.

Wenn möglich eine volle Unterfadenspule verwenden, da beim Wechseln der Spule der Stickrahmen entfernt werden muss.

Bordüren können einfach und exakt der Schlauchkante entlang zu einem Ring geschlossen werden. Vor dem Ausarbeiten des letzten Stickmusters, nach dem Umspannen des Stoffs, die Funktion «Punktgenaue Platzierung» im Bearbeitungsmodus aktivieren. Mit der Unterfunktion «Freie Punktepositionierung» das noch fehlende Stickmuster passgenau einfügen.


Die Beweglichkeit des Stickarms kann bei sehr engen Stoffschläuchen eingeschränkt oder behindert werden. Daher ist darauf zu achten, dass sich der Stickrahmen während des Stickens ausreichend vor und zurück bewegen kann. Eine Behinderung des Stickarms durch einen zu engen Stoffschlauch kann zu Stickmustersersatz und zu Beschädigungen des Stoffes führen.



## Beweglichkeit des Stickarms prüfen

Hinweis: Bei kleinem Stoffschlauch evtl. die Faden-Entfernung im Setup-Programm abschalten.


- > Stickmuster an der Maschine öffnen und wie gewünscht bearbeiten.
- > Stickmusterposition und -größe auf dem Stoff in geeigneter Weise markieren.
- > Stickrahmen so klein wie möglich wählen.
- > Stoff mit passender Stickunterlage im Stickrahmen einspannen oder aufkleben, je nach Stickunterlage.
- > Stoffschlauch vorsichtig um den Freiarm der Maschine schieben und Stickrahmen an der Kupplung des Stickmoduls befestigen.
- > Falls erforderlich, Stickmusterposition korrigieren.
- > Durch Vor- und Zurückschieben des Stickrahmens vorab testen, ob sich dieser entsprechend der Stickmustergröße ausreichend hin und her bewegen lässt.
- > Feld «Check Stickmustergröße» drücken.
- > Nach erfolgreichem Prüfen der Stickmustergröße den Stickvorgang starten.



Eine detailliertere Anleitung über das Sticken, die Verwendung geeigneter Materialien oder das Anwählen benötigter Stickeinstellungen an der Maschine, finden Sie im «Tutorial» unter Sticktechniken --> Sticken.

## 5.12 Stickmuster verwalten

### Übersicht Stickmuster verwalten

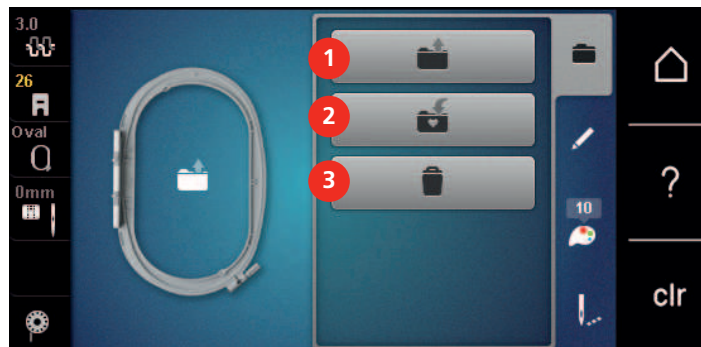

- |   |                       |   |         |
|---|-----------------------|---|---------|
| 1 | Stickmuster laden     | 3 | Löschen |
| 2 | Stickmuster speichern |   |         |

### Stickmuster im eigenen Speicher speichern

In der Ablage «Stickmuster speichern» können beliebige und auch individuell veränderte Stickmuster abgespeichert werden.

- > Stickmuster wählen.
- > Stickmuster bearbeiten.
- > Feld «Auswahl» drücken.






- > Feld «Stickmuster speichern» drücken.
  - Das zu speichernde Stickmuster ist gelb umrandet.
  - Feld «Stickmaschine» ist aktiv.





- > Feld «Bestätigen» drücken.



### Stickmuster auf dem BERNINA USB-Stick speichern

- > Stickmuster wählen.
  - > Stickmuster bearbeiten.
  - > Feld «Auswahl» drücken.
- 
- > Feld «Stickmuster speichern» drücken.
    - Das zu speichernde Stickmuster ist gelb umrandet.
  - > BERNINA USB-Stick in den USB-Anschluss der Maschine einstecken.
  - > Feld «USB-Stick» drücken.
- 
- > Feld «Bestätigen» drücken.
- 




### Stickmuster im eigenen Speicher überschreiben

- > Stickmuster wählen.
  - > Stickmuster bearbeiten.
  - > Feld «Auswahl» drücken.
- 
- > Feld «Stickmuster speichern» drücken.
    - Das zu speichernde Stickmuster ist gelb umrandet.
  - Feld «Stickmaschine» ist aktiv.
  - > Stickmuster wählen, welches überschrieben werden soll.
  - > Feld «Bestätigen» drücken.
- 


### Stickmuster auf dem BERNINA USB-Stick überschreiben

- > Stickmuster wählen.
  - > Stickmuster bearbeiten.
  - > Feld «Auswahl» drücken.
- 
- > Feld «Stickmuster speichern» drücken.
    - Das zu speichernde Stickmuster ist gelb umrandet.
  - > BERNINA USB-Stick in den USB-Anschluss der Maschine einstecken.
  - > Feld «USB-Stick» drücken.
  - > Stickmuster wählen, das überschrieben werden soll.
  - > Feld «Bestätigen» drücken.
- 

### Stickmuster aus dem eigenen Speicher laden

- > Feld «Auswahl» drücken.
- 
- > Feld «Stickmuster laden» drücken.
- 
- > Ordner «Eigene Stickmuster» wählen.
  - > Stickmuster wählen.
- 

### Stickmuster vom BERNINA USB-Stick laden



- > Feld «Auswahl» drücken.
- > BERNINA USB-Stick in den USB-Anschluss der Maschine einstecken.



- > Feld «USB-Stick» drücken.
- > Eigenes Stickmuster wählen.

### Stickmuster aus dem eigenen Speicher löschen

Die im eigenen Speicher gesicherten Stickmuster lassen sich einzeln löschen.



- > Feld «Auswahl» drücken.



- > Feld «Löschen» drücken.



- Feld «Stickmaschine» ist aktiv.



- > Stickmuster wählen, das gelöscht werden soll.
- > Feld «Bestätigen» drücken.

### Stickmuster vom BERNINA USB-Stick löschen



- > Feld «Auswahl» drücken.



- > Feld «Löschen» drücken.
- > BERNINA USB-Stick in den USB-Anschluss der Maschine einstecken.



- > Feld «USB-Stick» drücken.
- > Stickmuster wählen, das gelöscht werden soll.



- > Feld «Bestätigen» drücken.

## 6 Sticken

### 6.1 Sticken mit Taste «Start/Stopp»


Bei Stromausfall wird der Stickprozess unterbrochen. Maschine fährt nach einem Neustart die zuletzt gestickte Position an.



- > Taste «Start/Stopp» drücken, bis die Stickmaschine startet.
  - Alle Musterteile der aktiven Farbe werden fertig gestickt.
  - Die Stickmaschine stoppt am Ende automatisch.
  - Beide Fäden werden automatisch abgeschnitten.
  - Die Stickmaschine stellt automatisch auf die nächste Farbe um.



- > Oberfadensfarbe wechseln.
- > Taste «Start/Stopp» drücken, um die neue Farbe zu sticken.
- > Nach der Fertigstellung des Stickmusters mit dem Feld «Stickprozess beenden» (1) den Stickprozess beenden, oder mit dem Feld «Bordüren sticken» (2) das Stickmuster als Bordüre erneut ausstickern.

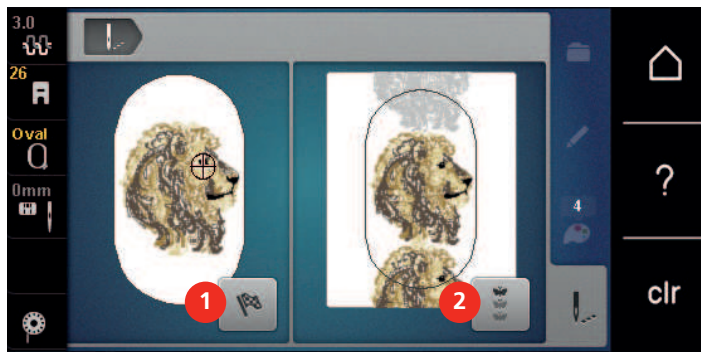

### 6.2 Stickgeschwindigkeit erhöhen

Um die beste Stickqualität zu gewährleisten, wird die Geschwindigkeit beim Sticken, je nach Stickposition, reduziert. Es besteht die Möglichkeit, zwischen optimaler und maximaler Geschwindigkeit zu wählen. Standard = optimale Geschwindigkeit. Es ist zu beachten, dass die Qualität des ausgestickten Stickmusters bei Maximalgeschwindigkeit nicht garantiert werden kann.

Durch Aus- und Einschalten der Maschine wird die optimale Stickgeschwindigkeit aktiviert.

Voraussetzung:

- Stickmuster ist gewählt.
- > Feld «Stickgeschwindigkeit» drücken.
  - Die maximale Geschwindigkeit wird aktiviert.
- > Feld «Stickgeschwindigkeit» erneut drücken.
  - Die optimale Geschwindigkeit wird aktiviert.



### 6.3 Oberfadenspannung einstellen

Die Grundeinstellung der Oberfadenspannung erfolgt mit der Wahl des Stickmusters automatisch.

Die Oberfadenspannung wird im BERNINA Werk optimal eingestellt. Dafür werden als Ober- und Unterfäden Metrosene-/Seralonfäden der Stärke 100/2 (Firma Mettler) eingesetzt.

Werden andere Stickfäden verwendet, können Abweichungen bei der Oberfadenspannung entstehen. Dadurch wird es notwendig, die Oberfadenspannung dem Stickprojekt und dem gewünschten Stickmuster individuell anzupassen.

Je höher die Oberfadenspannung eingestellt ist, desto stärker wird der Oberfaden gespannt und der Unterfaden wird stärker in den Stoff gezogen. Bei einer geringeren Oberfadenspannung wird der Oberfaden schwächer gespannt und der Unterfaden wird dadurch schwächer in den Stoff gezogen.

Änderungen an der Oberfadenspannung wirken sich auf alle Stickmuster aus. Permanente Änderungen der Oberfadenspannung können im Setup-Programm (siehe Seite 50) vorgenommen werden.



- > Feld «Oberfadenspannung» drücken.
- > Schieber mit dem Eingabestift oder dem Finger verschieben, um die Oberfadenspannung zu erhöhen oder zu verringern.



- > Gelb umrandetes Feld rechts drücken, um die Änderungen auf Grundeinstellung zurückzusetzen.
- > Wurde im Setup-Programm die Oberfadenspannung geändert, dann gelb umrandetes Feld links drücken, um die Änderungen im **Setup-Programm** auf Grundeinstellung zurückzusetzen.

#### 6.4 Sticken mit Fussanlasser (Sonderzubehör)

Das Sticken mit dem Fussanlasser empfiehlt sich, um z. B. nur eine kleine Sequenz auszusticken. Während des Stickens mit dem Fussanlasser muss dieser immer gedrückt gehalten werden.

- > Fussanlasser drücken, um mit dem Sticken zu beginnen.

## 7 Anhang

### 7.1 Pflege und Reinigung

#### Display reinigen

- > Display im ausgeschalteten Zustand mit einem weichen, leicht feuchten Microfaser-Tuch abwischen.

#### Fadenrückstände unter der Stichplatte entfernen



##### Elektrisch betriebene Komponenten

Verletzungsgefahr an Nadel und Greifer.

- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.

Fadenrückstände unter der Stichplatte von Zeit zu Zeit entfernen.

- > Nähfuß und Nadel entfernen.
- > Stichplatte entfernen.



- > Fadenrückstände unter der Stichplatte entfernen.

#### Greifer reinigen




##### Elektrisch betriebene Komponenten

Verletzungsgefahr an Nadel und Greifer.


- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.

- > Greiferdeckel öffnen.
- > Spulenkapsel entfernen.
- > Auslösehebel nach links drücken.

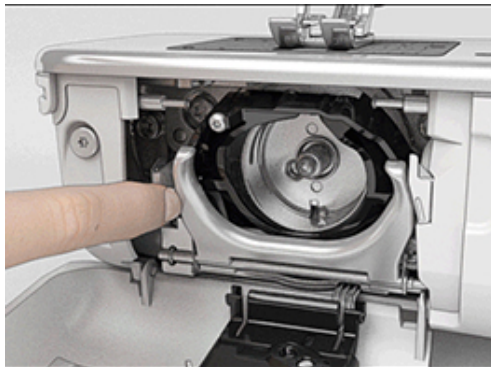

- > Verschlussbügel mit dem schwarzen Greiferbahndeckel herunterklappen.

- > Greifer entfernen.

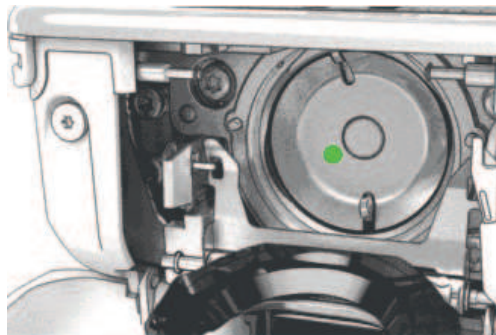

- > Greiferbahn mit Pinsel reinigen; keine spitzen Gegenstände verwenden.
- > Greifer mit zwei Fingern am Stift in der Mitte halten.
- > Greifer mit der Unterkante voraus schräg von oben nach unten hinter den Greiferbahndeckel führen.
- > Greifer so positionieren, dass die beiden Nocken beim Greifertreiber in die entsprechenden Öffnungen beim Greifer passen und die farbige Markierung am Greifertreiber im Loch des Greifers sichtbar ist.
- > Greifer einsetzen.
  - Greifer ist magnetisch und wird in die richtige Position gezogen.
- > Greiferbahndeckel und Verschlussbügel schliessen, bis der Auslösebügel einrastet.
- > Zur Kontrolle am Handrad drehen.
- > Spulenkapsel einsetzen.

### Greifer ölen



VORSICHT

#### Elektrisch betriebene Komponenten

Verletzungsgefahr an Nadel und Greifer.

- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.


ACHTUNG

#### Greifer ölen

Zu viel Öl kann zu Verschmutzung von Stoff und Faden führen.


- > Nach dem Ölen, zuerst auf einem Probestoff nähen/sticken.

- > Spulenkapsel entfernen.
- > Auslösehebel nach links drücken.

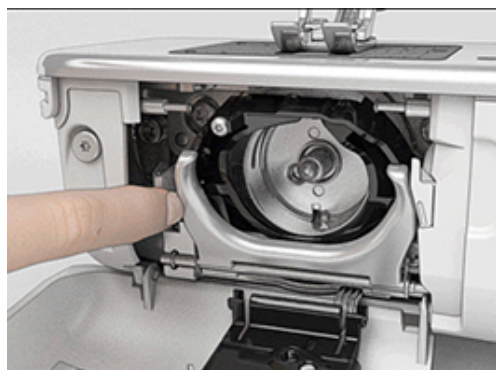

- > Verschlussbügel mit dem schwarzen Greiferbahndeckel herunterklappen.

- > Greifer entfernen.

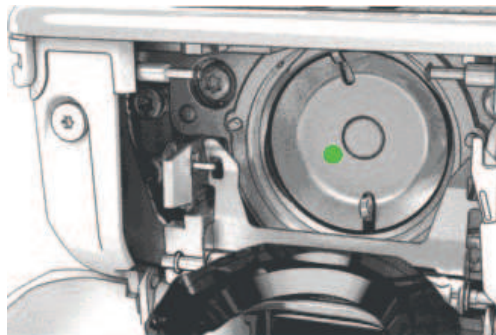

- > Einen Tropfen BERNINA-Öl unten in die Greiferbahn geben.



- > Je einen Tropfen BERNINA-Öl in die beiden Öldepots geben, sodass die Filze feucht sind und sicherstellen, dass die rot markierte Greiferhülsen-Fläche ölfrei bleibt.





- > Greifer mit zwei Fingern am Stift in der Mitte halten.
- > Greifer mit der Unterkante voraus schräg von oben nach unten hinter den Greiferbahndeckel führen.
- > Greifer so positionieren, dass die beiden Nocken beim Greifertreiber in die entsprechenden Öffnungen beim Greifer passen und die farbige Markierung am Greifertreiber im Loch des Greifers sichtbar ist.
- > Greifer einsetzen.
  - Greifer ist magnetisch und wird in die richtige Position gezogen.
- > Greiferbahndeckel und Verschlussbügel schliessen, bis der Auslösebügel einrastet.
- > Zur Kontrolle am Handrad drehen.
- > Spulenkapsel einsetzen.








## 7.2 Störungsbehebung






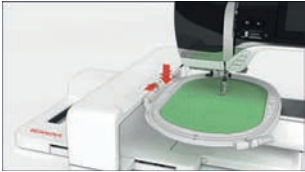
| Störung  | Ursache                                     | Lösung   |
|--|---|--|
| <b>Ungleichmässige Stichbildung</b>  | Oberfaden zu fest/zu locker.                | > Oberfadenspannung einstellen.  |
|  | Nadel stumpf oder krumm.                    | > Nadel wechseln und sicherstellen, dass eine neue BERNINA Qualitätsnadel verwendet wird.                  |
|  | Schlechte Nadelqualität.                    | > Neue BERNINA Qualitätsnadel verwenden.   |
|  | Schlechte Fadenqualität.                    | > Qualitätsfaden verwenden.  |
|  | Falsches Nadel-Faden-Verhältnis.            | > Nadel der Fadenstärke anpassen.  |
|  | Falsch eingefädelt.                         | > Neu einfädeln.   |
| <b>Ungleichmässige Stichbildung</b>  | Falsche Spulenkapsel verwendet.             | > Mitgelieferte Spulenkapsel mit Dreieck verwenden.  |
|  |   |  |
| <b>Fehlstiche</b>  | Falsche Nadel.                              | > Nadeln des Nadelsystems 130/705H verwenden.  |
|  | Nadel stumpf oder krumm.                    | > Nadel wechseln.  |
|  | Schlechte Nadelqualität.                    | > Neue BERNINA Qualitätsnadel verwenden.   |
|  | Nadel falsch eingesetzt.                    | > Nadel mit der flachen Seite nach hinten bis zum Anschlag in den Nadelhalter einführen und festschrauben. |
|  | Falsche Nadelspitze.                        | > Nadelspitze der textilen Struktur des Nähprojekts anpassen.  |
| <b>Unregelmässiger Sticheinzug</b>   | Fadenreste zwischen den Fadenspannscheiben. | > Gefalteten, dünnen Stoff (keine Aussenkanten verwenden) mehrmals durch die Fadenspannscheiben ziehen.    |
|  | Falsch eingefädelt.                         | > Neu einfädeln.   |
|  | Fadenreste unter der Spulenkapselfeder.     | > Fadenreste unter der Feder entfernen.  |


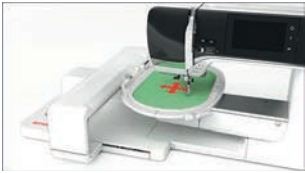


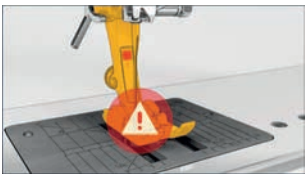


| Störung                          | Ursache   | Lösung   |
|----------------------------------|---|--|
| <b>Oberfaden gerissen</b>        | Falsches Nadel-Faden-Verhältnis.  | > Nadel der Fadenstärke anpassen.  |
|                                  | Oberfadenspannung zu fest.  | > Oberfadenspannung reduzieren.  |
|                                  | Falsch eingefädelt.   | > Neu einfädeln.   |
|                                  | Schlechte Fadenqualität.  | > Qualitätsfaden verwenden.  |
|                                  | Stichloch in der Stichplatte oder Greiferspitze beschädigt.   | > BERNINA-Fachhändler kontaktieren, um die Beschädigungen beseitigen zu lassen.<br>> Stichplatte wechseln.   |
|                                  | Faden beim Fadengeber eingeklemmt.<br> | > Den Kopfdeckel (1) nach links schieben, dann den Kopfdeckel entfernen.<br>> Fadenreste entfernen.<br>> Die 4 Noppen des Kopfdeckels in die vorgesehenen Aussparungen führen und den Kopfdeckel nach rechts schieben. |
| <b>Unterfaden gerissen</b>       | Spulenkapsel beschädigt.  | > Spulenkapsel ersetzen.   |
|                                  | Stichloch in der Stichplatte beschädigt.  | > BERNINA-Fachhändler kontaktieren, um die Beschädigungen beseitigen zu lassen.<br>> Stichplatte wechseln.   |
|                                  | Nadel stumpf oder krumm.  | > Nadel wechseln.  |
| <b>Nadelbruch</b>                | Nadel falsch eingesetzt.  | > Nadel mit der flachen Seite nach hinten bis zum Anschlag in den Nadelhalter einführen und festschrauben.   |
|                                  | Verknoteter Faden.  | > Qualitätsfaden verwenden.  |
| <b>Geschwindigkeit zu gering</b> | Unvorteilhafte Raumtemperatur.  | > Maschine 1 Stunde vor Nähbeginn in einen Raum mit Zimmertemperatur stellen.  |
|                                  | Einstellungen im Setup-Programm.  | > Geschwindigkeit im Setup-Programm einstellen.<br>> Geschwindigkeitsregler einstellen.  |
| <b>Maschine startet nicht</b>    | Unvorteilhafte Raumtemperatur.  | > Maschine 1 Stunde vor Nähbeginn in einen Raum mit Zimmertemperatur stellen.<br>> Maschine anschliessen und einschalten.  |
|                                  | Maschine defekt.  | > BERNINA-Fachhändler kontaktieren.  |

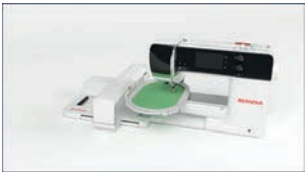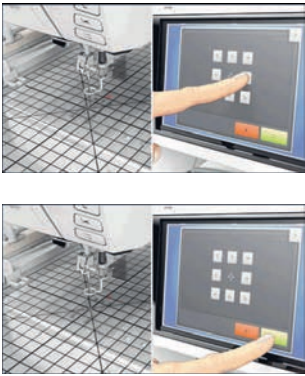

| Störung   | Ursache   | Lösung   |
|---|---|--|
| <b>Nählicht und Freiarmlicht leuchten nicht</b> | Einstellungen im Setup-Programm.  | > Im Setup-Programm einschalten.   |
|   | Nählicht defekt.  | > BERNINA-Fachhändler kontaktieren.  |
| <b>Oberfadenüberwachung reagiert nicht</b>      | Einstellungen im Setup-Programm.  | > Im Setup-Programm einschalten.   |
|   | Oberfadenwächter defekt.  | > BERNINA-Fachhändler kontaktieren.  |
| <b>Unterfadenüberwachung reagiert nicht</b>     | Einstellungen im Setup-Programm.  | > Im Setup-Programm einschalten.   |
|   | Unterfadenwächter defekt.   | > BERNINA-Fachhändler kontaktieren.  |
| <b>Fehler beim Software-Update</b>              | USB-Stick wird nicht erkannt.   | > BERNINA USB-Stick verwenden.   |
|   | Update-Prozess ist blockiert und Sanduhr auf dem Display bleibt stehen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; USB-Stick entfernen.</li> <li>&gt; Maschine ausschalten.</li> <li>&gt; Maschine einschalten.</li> <li>&gt; Anweisungen auf dem Display befolgen.</li> </ul>              |
|   | Dateien des Software-Updates werden nicht gefunden.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Komprimierte ZIP-Datei entpacken.</li> <li>&gt; Daten für das Software-Update direkt auf dem Datenträger und nicht in einem Ordner auf dem USB-Stick ablegen.</li> </ul> |

### 7.3 Fehlermeldungen

| Anzeige auf dem Display   | Ursache   | Lösung   |
|---|---|--|
|  | Ausgewählte Nadel und Stichplatte können nicht zusammen verwendet werden. | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Nadel wechseln.</li> <li>&gt; Stichplatte wechseln.</li> </ul> |
|  | Nadel befindet sich nicht an ihrem oberen Punkt.                          | > Mit dem Handrad die Nadelposition einstellen.  |
|  | Oberfaden ist aufgebraucht.   | > Neu einfädeln.   |
|   | Oberfaden ist gerissen.   | > Neu einfädeln.   |

| Anzeige auf dem Display   | Ursache  | Lösung   |
|---|--|--|
|    | Unterfaden ist aufgebraucht.   | > Neu einfädeln.   |
|   | Unterfaden ist gerissen.   | > Greifer reinigen.<br>> Neu einfädeln.  |
|    | Hauptmotor läuft nicht.  | > Handrad im Uhrzeigersinn drehen, bis die Nadel oben steht.<br>> Stichplatte entfernen.<br>> Fadenreste entfernen.<br>> Greifer reinigen.<br>> Greifer entfernen und sicherstellen, dass auf dem magnetischen Greiferrücken keine abgebrochene Nadelspitzen haften. |
|   | Durch Vibrationen ist der Kontakt zwischen der Maschine und dem Stickmodul unterbrochen. | > Sicherstellen, dass das Stickmodul und die Maschine auf einer stabilen, ebenen Fläche stehen.<br>> Stickmodul an die Maschine anschliessen.  |
|  | Nadelposition stimmt nicht mit der Mitte des Stickrahmens überein.                       | > Stickrahmen justieren.   |
|  | Stickmodul ist nicht montiert.   | > Stickmodul an die Maschine anschliessen.<br>> BERNINA-Fachhändler kontaktieren, um die Maschine prüfen zu lassen.  |
|  | Stickrahmen ist nicht montiert.  | > Stickrahmen montieren.   |

| Anzeige auf dem Display   | Ursache  | Lösung   |
|---|--|--|
|    | Stickrahmen ist montiert.                                | > Stickrahmen entfernen.   |
|    | Bewegung des Stickrahmens folgt.                         | > Feld «Bestätigen» drücken.                                     |
|    | Mega Hoop oben.  | > Mega Hoop in die obere Position bringen.                       |
|   | Mega Hoop mitte.   | > Mega Hoop in die mittlere Position bringen.                    |
|  | Mega Hoop unten.   | > Mega Hoop in die untere Position bringen.                      |
|  | Stickmuster liegt teilweise ausserhalb des Stickrahmens. | > Stickmuster neu positionieren und neu aussticken.              |
|  | Stickmuster ist zu gross.                                | > Stickmuster verkleinern.<br>> Grösseren Stickrahmen montieren. |

| Anzeige auf dem Display  | Ursache   | Lösung  |
|--|---|---|
| Zu wenig freier Speicher auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör).  | Nicht genügend freier Speicher auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) vorhanden.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sicherstellen, dass der BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) verwendet wird.</li> <li>&gt; Daten auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) löschen.</li> </ul>   |
| Keine persönlichen Daten auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör).  | Keine persönlichen Daten zur Wiederherstellung auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) vorhanden.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sicherstellen, dass die Daten und Einstellungen auf dem BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) gesichert wurden.</li> </ul>  |
| Die Wiederherstellung der persönlichen Daten ist fehlgeschlagen.   | Das Software-Update wurde erfolgreich durchgeführt, aber die persönlichen Daten wurden nicht wiederhergestellt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sicherstellen, dass die Daten und Einstellungen auf dem BERNINA USB-Stick gesichert wurden.</li> <li>&gt; Gesicherte Daten auf die Maschine übertragen.</li> </ul>  |
| Kein BERNINA USB-Stick eingesteckt. Stellen Sie sicher, dass während des gesamten automatischen Updates immer der gleiche BERNINA USB-Stick eingesteckt bleibt.            | BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) nicht eingesteckt.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; BERNINA USB-Stick (Sonderzubehör) mit genügend freiem Speicherplatz verwenden.</li> </ul>   |
| Das Update der Software ist fehlgeschlagen.  | Die neue Software-Version wird auf dem USB-Stick nicht gefunden.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sicherstellen, dass die komprimierte ZIP-Datei für die Software-Aktualisierung entpackt wurde.</li> <li>&gt; Sicherstellen, dass die Daten für das Software-Update direkt auf dem Datenträger und nicht in einem Ordner auf dem USB-Stick abgelegt wurden.</li> <li>&gt; Software aktualisieren.</li> </ul> |
| <br> | Maschine muss gereinigt/geölt werden.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Maschine reinigen.</li> <li>&gt; Greifer ölen.</li> </ul> <p><b>Wichtige Information zum Ölen:</b></p> <p>Zu viel Öl kann zu Verschmutzung von Stoff und Faden führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Nach dem Ölen, zuerst auf einem Probestoff nähen/sticken.</li> </ul>                 |

| Anzeige auf dem Display   | Ursache   | Lösung  |
|---|---|---|
| Der automatische Fadenschneider (beim Fadenfänger) muss gereinigt werden.                               | Der Fadenfänger muss gereinigt werden. Die Meldung erscheint nach Erreichen von 1000 Schneidezyklen bei jedem Einschalten der Maschine.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Feld «Bestätigen» drücken. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Maschine ruft die Funktion «Fadenfänger reinigen» auf.</li> </ul> </li> <li>&gt; Fadenfänger gemäss den Anweisungen auf dem Display reinigen. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Der Zähler für die Schneidezyklen wird zurückgesetzt.</li> </ul> </li> </ul> |
| Es ist Zeit für den regelmässigen Service. Kontaktieren Sie Ihren BERNINA-Fachhändler für einen Termin. | <p>Die Maschine muss gewartet werden. Die Anzeige erscheint nach Erreichen des programmierten Serviceintervalls.</p> <p><b>Wichtige Information:</b> Bei Einhaltung der Reinigungs- und Wartungsarbeiten wird die Funktionstüchtigkeit und lange Lebensdauer der Maschine sichergestellt. Bei Nichteinhaltung kann die Nutzungsdauer beeinträchtigt und die Garantieleistung eingeschränkt werden. Der Kostenumfang für Wartungsarbeiten ist national geregelt. Ihr BERNINA-Fachhändler oder Ihre Servicestelle geben Ihnen gerne Auskunft darüber.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; BERNINA-Fachhändler kontaktieren.</li> <li>&gt; Anzeige durch Drücken des Felds «ESC» vorübergehend löschen.</li> </ul> <p>Nach dem dritten Löschen wird die Meldung erst nach Erreichen des nächsten Serviceintervalls angezeigt.</p>  |

## 7.4 Lagerung und Entsorgung

### Maschine lagern

Es ist zu empfehlen, die Maschine in der Originalverpackung aufzubewahren. Wird die Maschine in einem kalten Raum aufbewahrt, diese ca. 1 Stunde vor Gebrauch in einen Raum mit Zimmertemperatur stellen.

- > Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- > Maschine nicht im Freien lagern.
- > Maschine gegen Witterungseinflüsse schützen.

### Maschine entsorgen

- > Maschine reinigen.
- > Bestandteile nach Werkstoffen sortieren und gemäss der örtlich geltenden Gesetze und Vorschriften entsorgen.

## 7.5 Technische Daten

| Bezeichnung                             | Wert                                      | Einheit           |
|---|---|-------------------|
| Maximale Stoffdicke                     | 10,5<br>(0,41)                            | mm<br>(in)        |
| Nählicht                                | 12 bis 16                                 | LED               |
| Maximale Geschwindigkeit                | 1000                                      | Stiche pro Minute |
| Masse ohne Garnrollenhalter (B × H × T) | 465 × 330 × 200<br>(18,30 × 12,99 × 7,87) | mm<br>(in)        |
| Gewicht                                 | 9,6<br>(21,16)                            | kg<br>(lb)        |
| Energieverbrauch                        | 90  | W                 |
| Eingangsspannung                        | 100 – 240                                 | V                 |
| Schutzklasse (Elektrotechnik)           | II  |                   |



## 8 Übersicht Muster

### 8.1 Übersicht Stickmuster

#### Stickmuster bearbeiten







Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Es stehen Ihnen eine vielfältige Auswahl an Stickmustern zu Verfügung.


Steht unter der Stickmuster Nummer eines der folgenden Piktogramme, finden Sie unter [www.bernina.com/specialeffects](http://www.bernina.com/specialeffects) weitere Informationen.

|   |                             |   |                           |
|---|-----------------------------|---|---------------------------|
|    | Freistehende Spitze         |    | Punchwork Design (Muster) |
|    | Lochstickerei               |    | Kordelstickerei           |
|    | Fransenstickerei            |    | Projekte im Rahmen        |
|    | Applikation                 |    | Puffy Schriften           |
|    | CutWork Design (Muster)     |    | Quilten                   |
|  | PaintWork Design (Muster)   |  | Trapunto                  |
|  | CrystalWork Design (Muster) |   |                           |

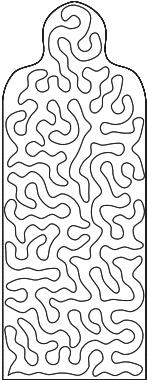

#### Projekte


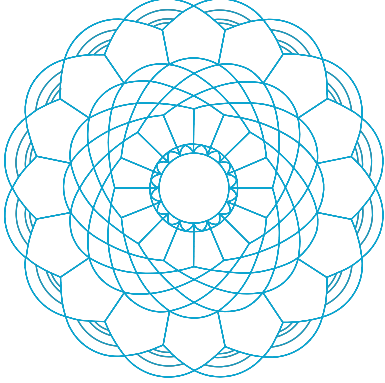





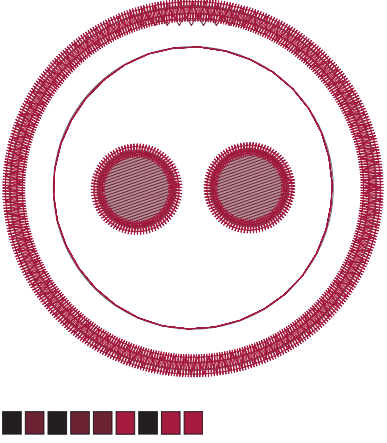





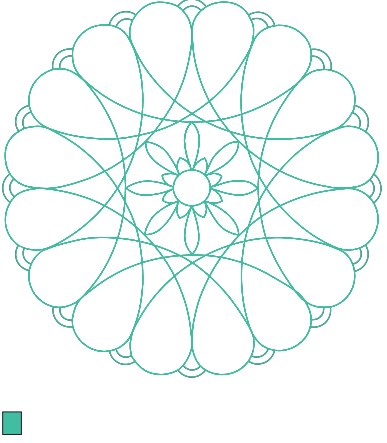


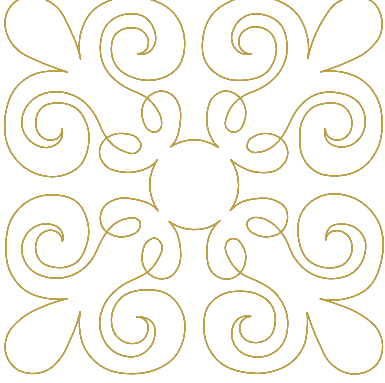

Die ausführlichen Stickleitungen finden Sie unter [www.bernina.com/500designs](http://www.bernina.com/500designs)
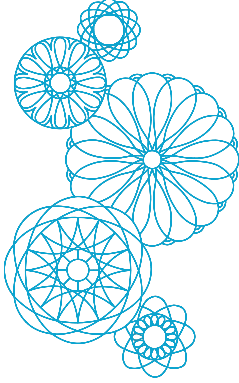
| Nr.   | Stickmuster   | Nr.   | Stickmuster  |
|---|---|---|--|
| Breite x Höhe   | Farben  | Breite x Höhe   | Farben   |
| > mm  |   | > mm  |  |
| > inch  |   | > inch  |  |
| 12593-04  |  | 12536-03  |  |
|  |   |  |  |
| 95.3 x 174.0  |  | 112.9 x 226.1   |  |
| 3.75 x 6.85   |   | 4.44 x 8.90   |  |

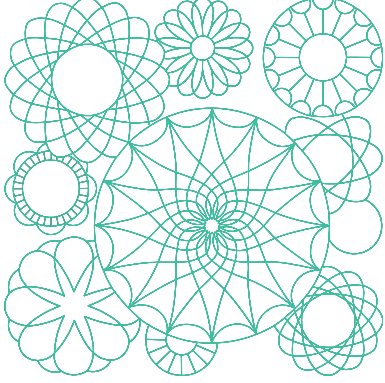
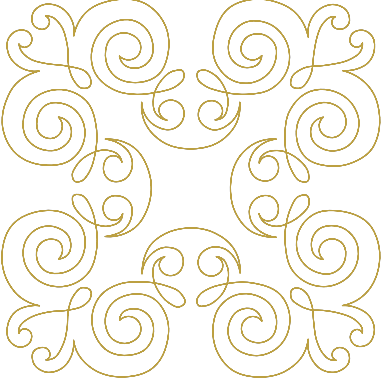


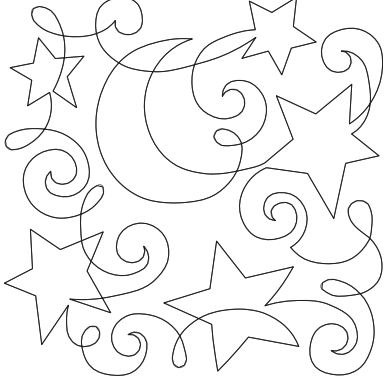


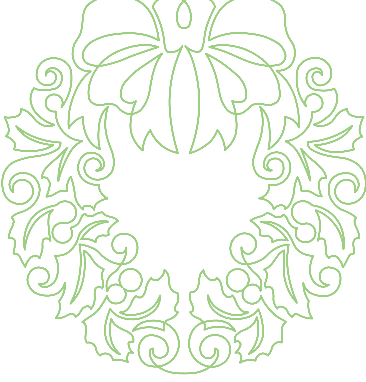










| Nr.   | Stickmuster   | Nr.           | Stickmuster |
|---|---|---------------|-------------|
| Breite x Höhe                               | Farben  | Breite x Höhe | Farben      |
| > mm  |   | > mm          |             |
| > inch                                      |   | > inch        |             |
| 12619-04<br>0<br>57.8 x 57.4<br>2.27 x 2.25 |  |               |             |


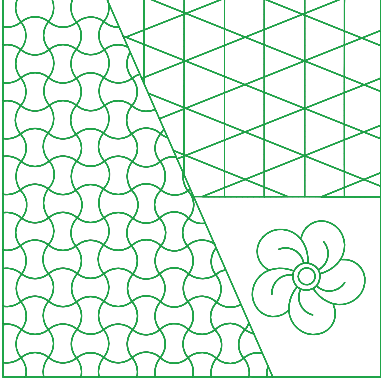





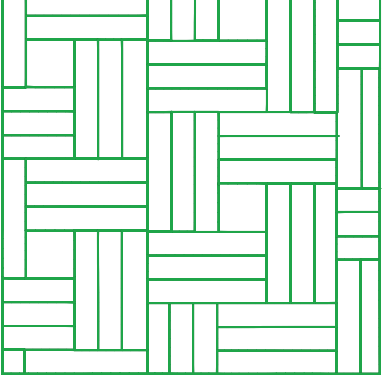


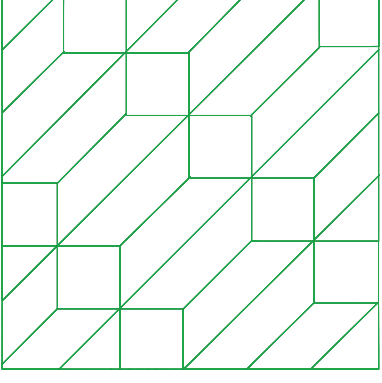


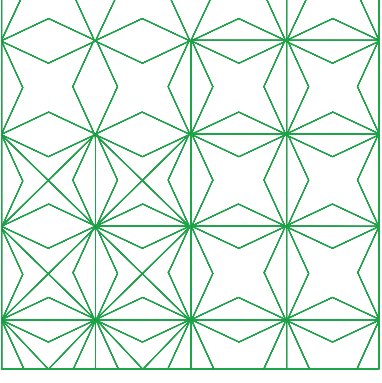




### Quiltmuster
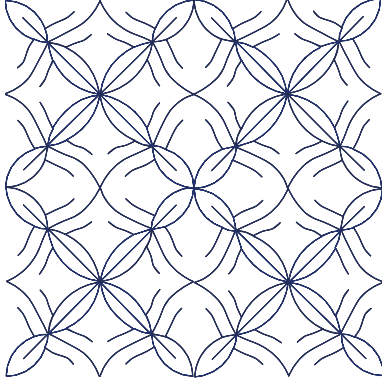
| Nr.                                      | Stickmuster   | Nr.                                      | Stickmuster  |
|--|---|--|--|
| Breite x Höhe                            | Farben  | Breite x Höhe                            | Farben   |
| > mm                                     |   | > mm                                     |  |
| > inch                                   |   | > inch                                   |  |
| 12499-06<br>101.7 x 101.6<br>4.00 x 4.00 |  | 12499-04<br>123.2 x 123.0<br>4.85 x 4.84 |  |

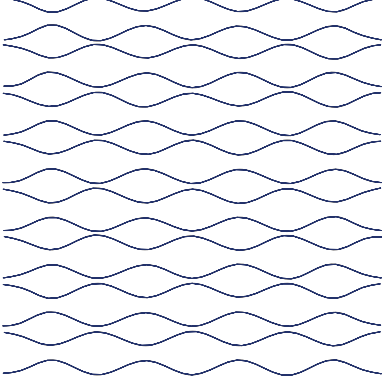
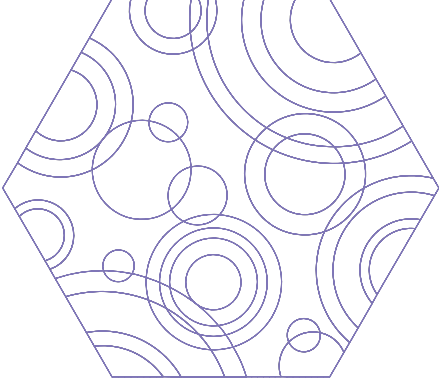


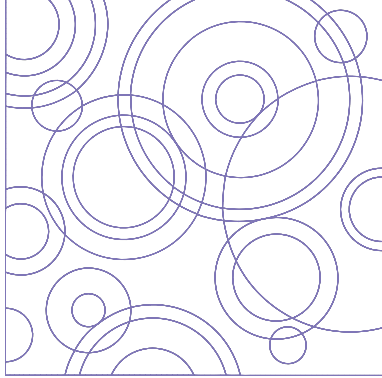


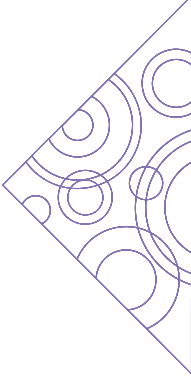


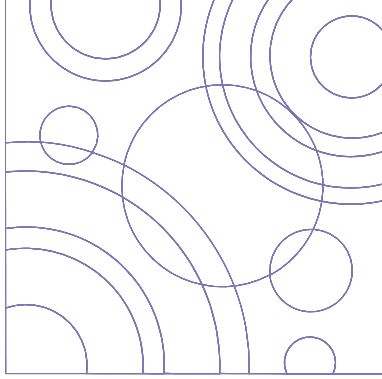





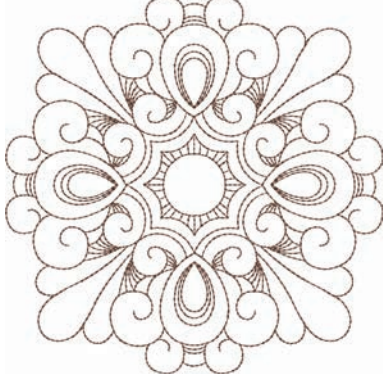

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  |
|--|--|--|--|
| 12499-05<br><br>123.3 x 123.3<br>4.85 x 4.85  | <br>     | 12499-24<br><br>133.1 x 214.7<br>5.24 x 8.45  | <br>     |
| 12499-23<br><br>123.3 x 123.3<br>4.85 x 4.85 | <br>  | 12607-20<br><br>122.4 x 122.3<br>4.81 x 4.81 | <br>  |
| 12607-21<br><br>61.2 x 122.7<br>2.40 x 4.83 | <br> | 12416-04<br><br>89.2 x 89.1<br>3.51 x 3.50  | <br> |

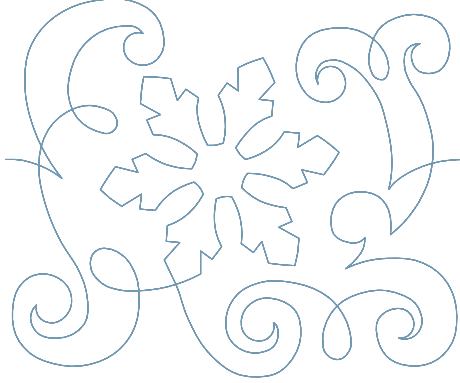
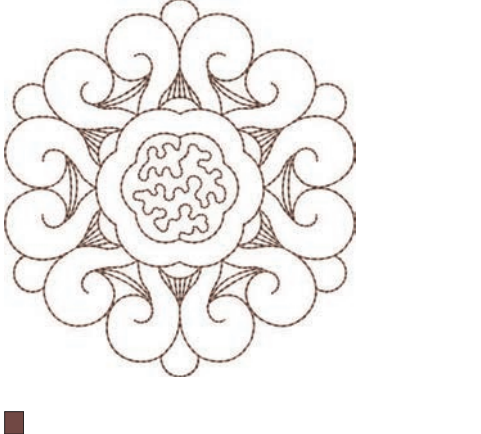


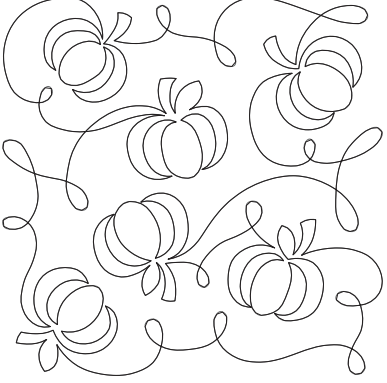

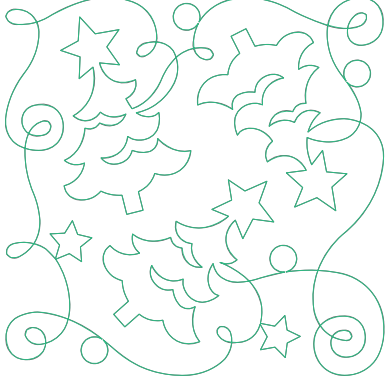






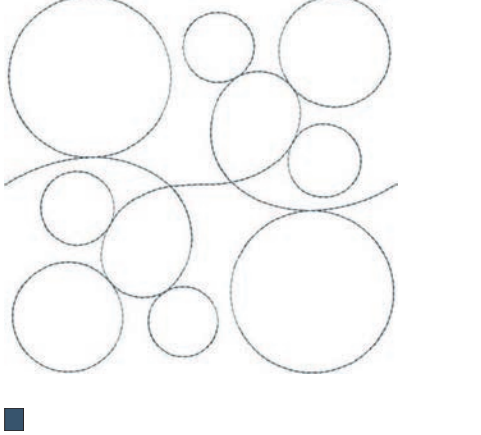




Übersicht Muster

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  |
|--|--|---|--|
| 12416-03<br><br>124.0 x 124.0<br>4.88 x 4.88  | <br>     | 12416-26<br><br>43.7 x 174.1<br>1.72 x 6.85    | <br>     |
| 12416-48<br><br>160.0 x 167.0<br>6.30 x 6.60 | <br>  | NB346-48<br><br>76.2 x 76.3<br>3.00 x 3.00    | <br>  |
| NB347-48<br><br>76.2 x 76.3<br>3.00 x 3.00  | <br> | NB334-48<br><br>127.0 x 127.0<br>5.00 x 5.00 | <br> |


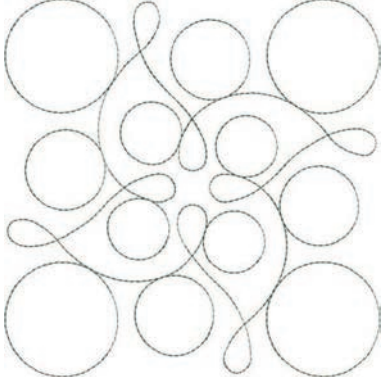





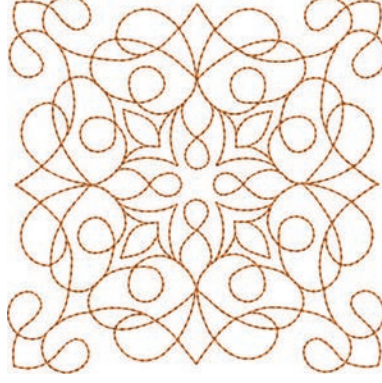

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  |
|--|--|--|--|
| NB335-48<br><br>127.1 x 127.1<br>5.00 x 5.00  | <br>     | NZ498<br><br>88.9 x 88.9<br>3.50 x 3.50       | <br>     |
| NZ503<br><br>99.1 x 98.7<br>3.90 x 3.88      | <br>  | 82013-29<br><br>121.2 x 121.2<br>4.76 x 4.76 | <br>  |
| 82013-30<br><br>83.0 x 166.1<br>3.26 x 6.53 | <br> | 82013-31<br><br>57.6 x 57.6<br>2.26 x 2.26  | <br> |

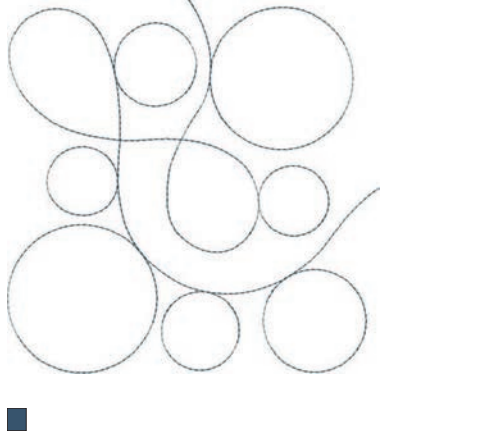Übersicht Muster















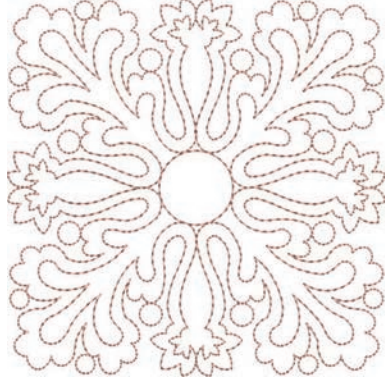


| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  |
|--|--|---|--|
| 82013-32<br><br>121.8 x 105.6<br>4.79 x 4.15  | <br>     | 12416-24<br><br>88.9 x 73.1<br>3.50 x 2.87     | <br>     |
| <br>12607-16<br>122.8 x 122.3<br>4.83 x 4.81  | <br>  | 12616-16<br><br>122.8 x 122.6<br>4.83 x 4.82  | <br>  |
| 12380-22<br><br>110.6 x 60.9<br>4.35 x 2.39 | <br> | 12380-43<br><br>123.5 x 123.5<br>4.86 x 4.86 | <br> |
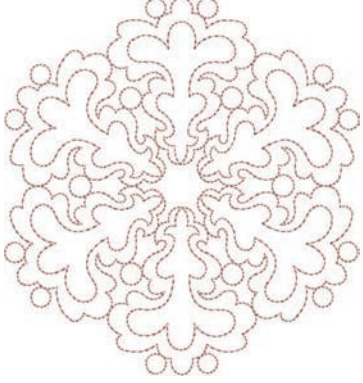
| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben   | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben   |
|--|---|---|---|
| 12380-30<br><br>89.2 x 96.3<br>3.51 x 3.79  |       | 12380-04<br><br>83.1 x 89.9<br>3.27 x 3.53   |       |
| 12380-08<br><br>89.2 x 89.1<br>3.51 x 3.50 |    | 12380-09<br><br>111.6 x 61.6<br>4.39 x 2.42 |    |
| BD800<br><br>127.3 x 122.4<br>5.01 x 4.81 |   | BD801<br><br>122.2 x 124.2<br>4.81 x 4.88  |   |


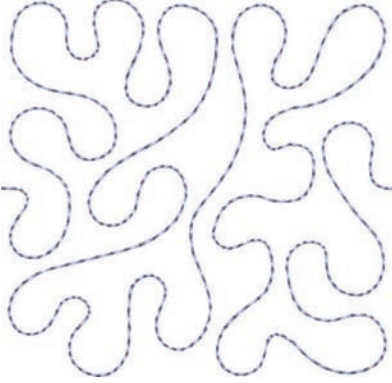













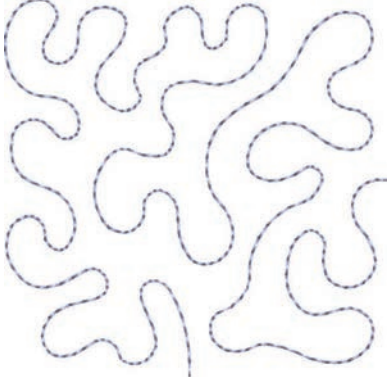


Übersicht Muster


| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  |
|---|--|--|--|
| BD804<br><br>122.9 x 123.6<br>4.83 x 4.86  | <br>     | BD796<br><br>47.2 x 174.5<br>1.85 x 6.87  | <br>     |
| BD837<br><br>123.6 x 123.6<br>4.86 x 4.86 | <br>  | BD292<br><br>94.8 x 95.1<br>3.73 x 3.74  | <br>  |
| BD299<br><br>94.5 x 95.0<br>3.72 x 3.74  | <br> | BD308<br><br>95.0 x 94.4<br>3.74 x 3.71 | <br> |







| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  |
|---|--|---|--|
| BD413<br><br>97.1 x 97.2<br>3.82 x 3.82    | <br>     | BD554<br><br>109.9 x 109.9<br>4.32 x 4.32  | <br>     |
| BD553<br><br>113.8 x 121.1<br>4.48 x 4.76 | <br>  | BD567<br><br>107.9 x 108.2<br>4.24 x 4.25 | <br>  |
| BD394<br><br>97.0 x 96.8<br>3.81 x 3.81  | <br> | BD412<br><br>89.4 x 53.2<br>3.51 x 2.09  | <br> |

Übersicht Muster




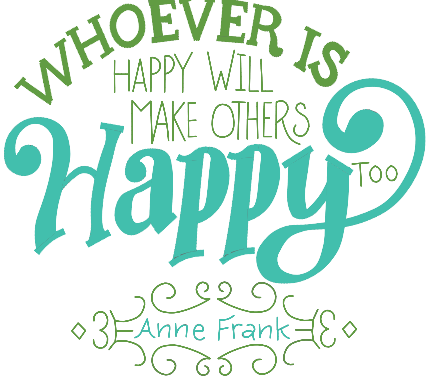




| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben   | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben   |
|---|---|--|---|
| BD501<br><br>63.5 x 61.1<br>2.50 x 2.40    |       | BD502<br><br>61.5 x 60.7<br>2.42 x 2.38     |       |
| BD513<br><br>63.5 x 63.4<br>2.50 x 2.49   |    | BD514<br><br>63.5 x 62.9<br>2.50 x 2.47    |    |
| BD562<br><br>63.9 x 126.0<br>2.51 x 4.96 |   | BD568<br><br>109.5 x 160.3<br>4.31 x 6.31 |   |

| Nr.   | Stickmuster   | Nr.   | Stickmuster  |
|---|---|---|--|
| Breite x Höhe   | Farben  | Breite x Höhe   | Farben   |
| > mm  |   | > mm  |  |
| > inch  |   | > inch  |  |
| BD563   |  | BD569_48  |  |
|  |   |  |  |
| 89.7 x 89.6   |   | 120.6 x 120.6   |  |
| 3.53 x 3.52   |  | 4.74 x 4.74   |  |













### Verzierungen







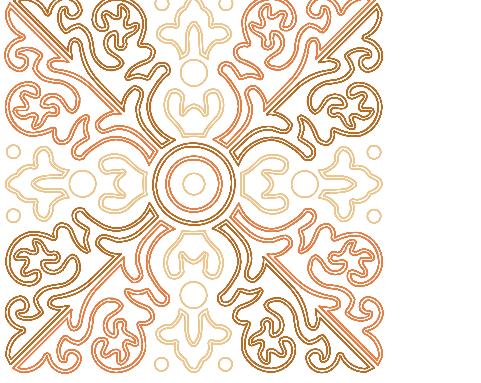







| Nr.           | Stickmuster   | Nr.           | Stickmuster  |
|---------------|---|---------------|--|
| Breite x Höhe | Farben  | Breite x Höhe | Farben   |
| > in mm       |   | > in mm       |  |
| > in inch     |   | > in inch     |  |
| NB843-48      |  | NB826-48      |  |
| 87.6 x 121.1  |  | 134.9 x 132.9 |  |
| 3.44 x 4.76   |   | 5.31 x 5.23   |  |


Übersicht Muster

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> in mm<br>> in inch  | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> in mm<br>> in inch   | Stickmuster<br>Farben  |
|---|--|--|--|
| 12633-06<br>119.8 x 119.9<br>4.71 x 4.72  |  <p>■</p>       | 12473-04<br>93.6 x 184.2<br>3.68 x 7.25  |  <p>■ ■</p>      |
| BE7904-03<br>140.0 x 130.4<br>5.51 x 5.13   |  <p>■ ■</p>    | 12473-06<br>133.4 x 119.9<br>5.25 x 4.72   |  <p>■ ■ ■ ■</p> |
| 80090-06<br><br>83.6 x 37.0<br>3.29 x 1.45 |  <p>■ ■ ■</p> | 80090-07<br><br>128.1 x 36.5<br>5.04 x 1.43 |  <p>■ ■ ■</p>  |

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> in mm<br>> in inch | Stickmuster<br>Farben   | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> in mm<br>> in inch | Stickmuster<br>Farben   |
|--|---|--|---|
| 19999-002<br>124.9 x 136.4<br>4.91 x 5.37    | <p><b>KEEP<br/>CALM<br/>AND<br/>SEW<br/>SOMETHING</b></p>   | NB934-48<br>132.4 x 164.8<br>5.21 x 6.48     | <p>When <b>Life</b><br/>throws you<br/><b>scraps</b>—<br/>make a <b>Quilt</b></p>       |
| NB935-48<br>104.1 x 168.9<br>4.09 x 6.64     | <p><i>Bit Long<br/>Talk Much<br/>Laugh Often</i></p>   | 21021-05<br>118.7 x 155.7<br>4.67 x 6.12     |    |
| 21021-04<br>123.1 x 150.2<br>4.84 x 5.91     |     | 21021-06<br>116.0 x 109.5<br>4.56 x 4.31     |   |


| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> in mm<br>> in inch | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> in mm<br>> in inch | Stickmuster<br>Farben  |
|--|--|--|--|
| 12490-03<br>118.1 x 113.4<br>4.64 x 4.46     | <br>     | 12490-04<br>146.4 x 122.4<br>5.76 x 4.81     | <br>     |
| 12490-05<br>125.8 x 104.5<br>4.95 x 4.11     | <br>  | FP887<br>186.7 x 134.8<br>7.35 x 5.30        | <br>  |
| 12528-12<br>123.8 x 123.8<br>4.87 x 4.87     | <br> | 12528-03<br>76.6 x 130.5<br>3.01 x 5.13      | <br> |

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> in mm<br>> in inch | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> in mm<br>> in inch   | Stickmuster<br>Farben  |
|--|--|--|--|
| OC07207<br>105.8 x 138.6<br>4.16 x 5.45      | <br>     | 82007-11<br><br>111.7 x 94.2<br>4.39 x 3.70   | <br>     |
| 82007-44<br>114.0 x 114.8<br>4.48 x 4.51     | <br>  | 82006-30<br><br>99.9 x 174.6<br>3.93 x 6.87 | <br>  |
| NB251<br>71.6 x 103.3<br>2.81 x 4.06         | <br> | BE790405<br>125.9 x 185.4<br>4.95 x 7.29   | <br> |





| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> in mm<br>> in inch  | Stickmuster<br>Farben   | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> in mm<br>> in inch | Stickmuster<br>Farben  |
|---|---|--|--|
| FB126<br>86.9 x 102.2<br>3.42 x 4.02  |    | BE790502<br>59.9 x 58.2<br>2.35 x 2.29       |    |
| 21003-26<br><br>123.0 x 124.1<br>4.84 x 4.88 |   | NB403<br>78.1 x 78.3<br>3.07 x 3.08          |   |
| NB373<br>121.4 x 176.8<br>4.77 x 6.96   |  | NB442<br>55.6 x 58.4<br>2.18 x 2.29          |  |







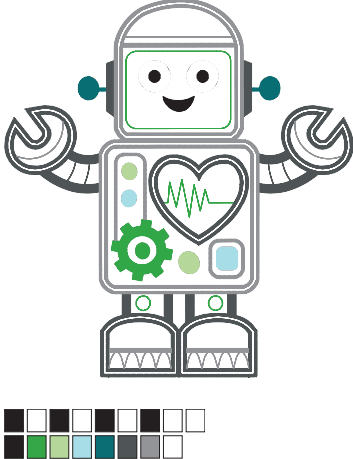










| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> in mm<br>> in inch  | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> in mm<br>> in inch | Stickmuster<br>Farben  |
|---|--|--|--|
| NB481<br>123.4 x 67.6<br>4.85 x 2.66  | <br>     | NB749<br>126.5 x 262.8<br>4.98 x 10.34       | <br>     |
| NA959<br><br>75.6 x 103.7<br>2.97 x 4.08 | <br>  | FB106<br>128.1 x 92.6<br>5.04 x 3.64         | <br>  |
| NB002<br>59.3 x 35.1<br>2.33 x 1.38   | <br> | FQ870<br>122.1 x 105.1<br>4.80 x 4.13        | <br> |

| Nr.           | Stickmuster   | Nr.           | Stickmuster |
|---------------|---|---------------|-------------|
| Breite x Höhe | Farben  | Breite x Höhe | Farben      |
| > in mm       |   | > in mm       |             |
| > in inch     |   | > in inch     |             |
| WS655         |  |               |             |
| 116.5 x 222.3 |   |               |             |
| 4.58 x 8.75   |   |               |             |











**Kinder**









| Nr.   | Stickmuster   | Nr.   | Stickmuster  |
|---|---|---|--|
| Breite x Höhe   | Farben  | Breite x Höhe   | Farben   |
| > mm  |   | > mm  |  |
| > inch  |   | > inch  |  |
| 12590-03  |  | CK867   |  |
|  |   |  |  |
| 135.5 x 146.9   |   | 122.2 x 132.8   |  |
| 5.33 x 5.78   |   | 4.81 x 5.22   |  |

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch | Stickmuster<br>Farben  |
|--|--|--|--|
| CM031-48<br>85.7 x 63.4<br>3.37 x 2.49   | <br>                       | 12401-17<br>98.8 x 55.1<br>3.88 x 2.16 | <br>     |
| CK859<br><br>118.8 x 141.8<br>4.67 x 5.58 | <br>Tickle My Tummy<br> | CK520<br>75.6 x 60.3<br>2.97 x 2.37    | <br>  |
| CK510<br>76.2 x 59.9<br>3.00 x 2.35  | <br>                   | CK522<br>70.8 x 53.1<br>2.78 x 2.09    | <br> |


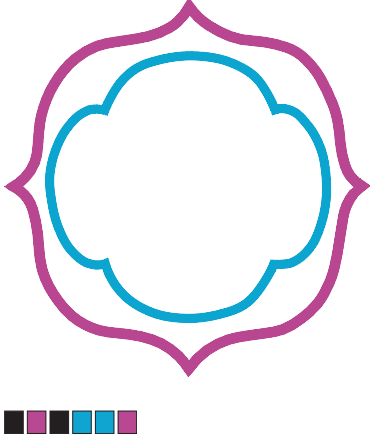

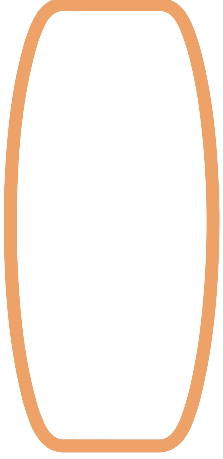

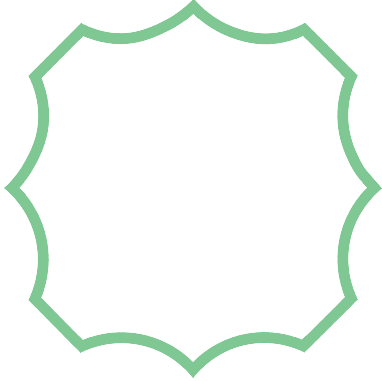

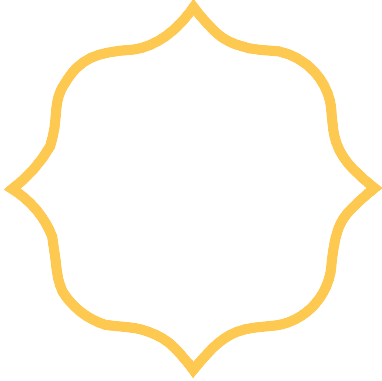

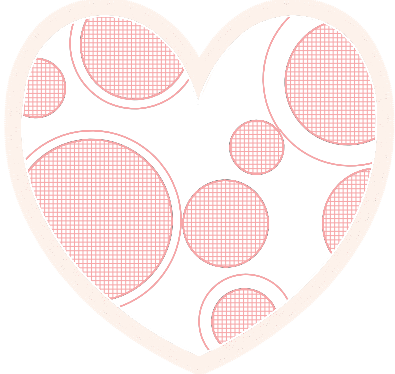


| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben   |
|---|--|---|---|
| CK863<br><br>127.1 x 124.6<br>5.00 x 4.90      |  <p>Wish Upon My Star Light</p>  | NB198-48<br>94.2 x 72.4<br>3.70 x 2.85  |       |
| BE790307<br><br>141.5 x 126.9<br>5.57 x 4.99 |                               | BE790311<br><br>114.1 x 152.5<br>4.49 x 6.00 |    |
| BE790305<br><br>118.3 x 145.5<br>4.65 x 5.72 |                              | BE790306<br><br>132.1 x 151.4<br>5.20 x 5.96 |   |

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  |
|--|--|---|--|
| BE790309<br><br>87.5 x 149.8<br>3.44 x 5.89   | <br>     | BE790310<br><br>137.8 x 136.0<br>5.42 x 5.35   | <br>     |
| BE790312<br><br>122.0 x 133.1<br>4.80 x 5.24 | <br>  | BE790313<br><br>98.9 x 102.3<br>3.89 x 4.02   | <br>  |
| CK511<br>76.2 x 64.6<br>3.00 x 2.54  | <br> | CM193-48<br><br>106.7 x 127.4<br>4.20 x 5.01 | <br> |










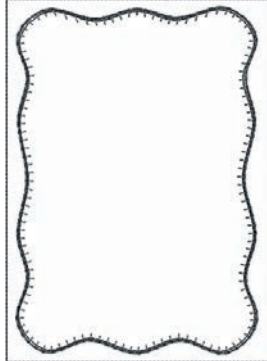






| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch | Stickmuster<br>Farben  |
|--|--|--|--|
| CK667<br><br>99.8 x 82.3<br>3.92 x 3.24 | <br>     | CK738<br>89.1 x 85.7<br>3.50 x 3.37    | <br>     |
| CK970<br>84.4 x 81.6<br>3.33 x 3.21  | <br>  | CM147<br>55.0 x 99.6<br>2.16 x 3.92    | <br>  |
| CM226_48<br>63 x 63<br>2.5 x 2.5   | <br> | CM348<br>119.0 x 167.1<br>4.68 x 6.57  | <br> |





| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben   | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  |
|--|---|---|--|
| CM362<br><br>120.6 x 113.0<br>4.74 x 4.44 | <br>    | CM376<br><br>100.3 x 97.5<br>3.94 x 3.84 | <br> |
| NB193<br>113.3 x 96.2<br>4.46 x 3.78   | <br> |   |  |

Rahmen

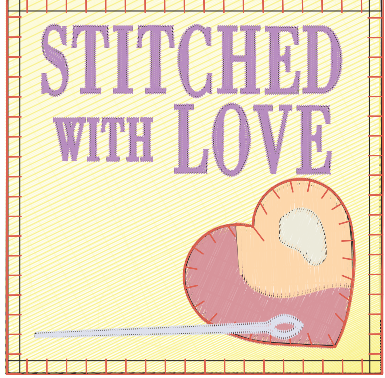

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben   | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  |
|---|---|---|--|
| 80090-26<br><br>124.4 x 128.8<br>4.89 x 5.07   |    | 12630-07<br><br>97.0 x 205.0<br>3.8 x 8.1      |    |
| 12611-27<br><br>136.9 x 137.3<br>5.38 x 5.40 |  | 12611-28<br><br>140.0 x 140.0<br>5.51 x 5.51 |  |
| 12649-05<br><br>91.2 x 88.6<br>3.59 x 3.48   |  | 12606-26<br><br>138.8 x 138.8<br>5.46 x 5.46 |  |



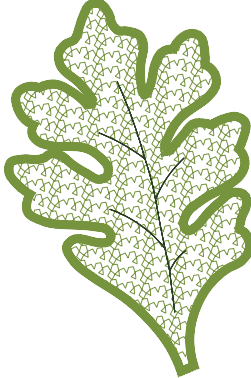





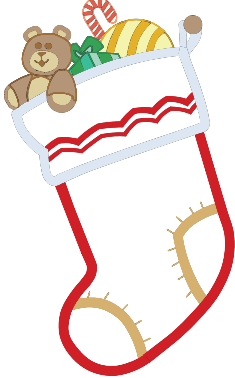





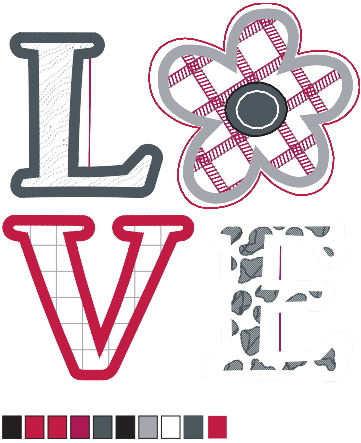

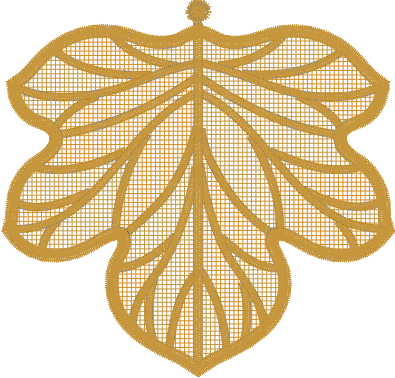





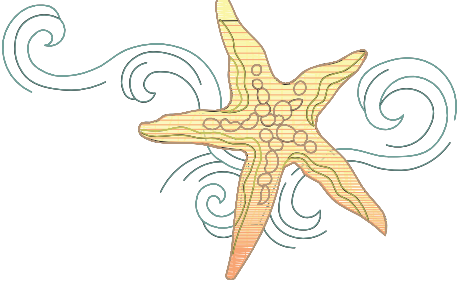







| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  |
|---|--|--|--|
| 12606-33<br><br>43.0 x 70.0<br>1.69 x 2.75     | <br>     | 12606-37<br><br>45.6 x 77.8<br>1.79 x 3.06    | <br>     |
| 32078-02<br><br>123.4 x 172.9<br>4.85 x 6.80  | <br>  | 32078-03<br><br>123.4 x 172.9<br>4.85 x 6.80 | <br>  |
| 32078-04<br><br>123.4 x 172.9<br>4.85 x 6.80 | <br> | NZ195<br>76.8 x 76.8<br>3.02 x 3.02  | <br> |




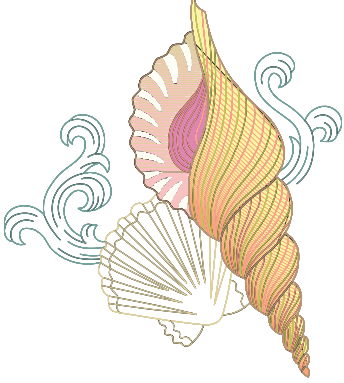







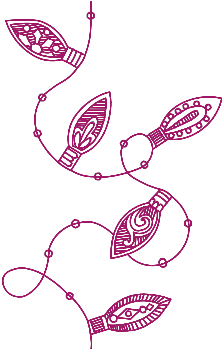

| Nr.  | Stickmuster<br>Farben  | Nr.  | Stickmuster<br>Farben   |
|--|--|--|---|
| Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch              |  | Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch              |   |
| 12611-21<br>☐<br>155.8 x 71.7<br>6.13 x 2.82 |   | 12611-23<br>☐<br>155.8 x 71.7<br>6.13 x 2.82 |   |
| 12611-22<br>☐<br>155.8 x 71.7<br>6.13 x 2.82 |  | 12611-24<br>☐<br>155.8 x 71.7<br>6.13 x 2.82 |  |







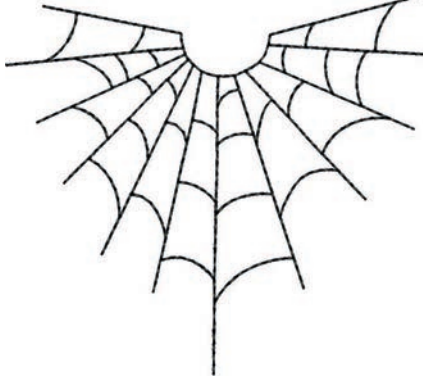





### Jahreszeiten



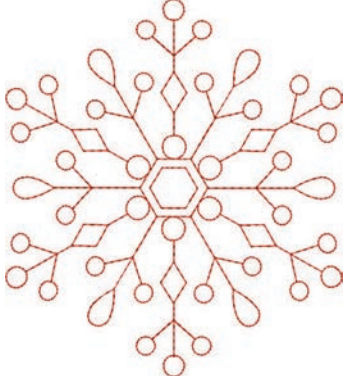









| Nr.   | Stickmuster<br>Farben   | Nr.                                     | Stickmuster<br>Farben  |
|---|---|---|--|
| Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch               |   | Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch         |  |
| 21019-14<br>☐<br>123.1 x 130.3<br>4.84 x 5.12 |  | HG795-48<br>89.3 x 164.4<br>3.51 x 6.47 |  |



| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  |
|---|--|--|--|
| 12597-16<br>88.4 x 85.0<br>3.48 x 3.34  | <br>     | 80009-17<br>85.7 x 129.8<br>3.37 x 5.11  | <br>     |
| HE255<br><br>133.2 x 127.1<br>5.24 x 5.00     | <br>  | HE252<br><br>88.1 x 145.0<br>3.46 x 5.70 | <br>  |
| HG746-48<br><br>111.6 x 138.2<br>4.39 x 5.44 | <br> | RC514<br>74.3 x 98.8<br>2.92 x 3.88  | <br> |

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben   | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben   |
|---|---|--|---|
| HG747-48<br><br>124.0 x 147.5<br>4.88 x 5.80 |       | NB754-48<br>114.3 x 128.1<br>4.50 x 5.04 |       |
| NB759-48<br>98.7 x 61.7<br>3.88 x 2.42  |    | HD976<br>101.1 x 108.3<br>3.98 x 4.26    |    |
| HG806-48<br>27.7 x 170.4<br>1.07 x 6.70   |   | 12415-32<br>79.6 x 191.2<br>3.13 x 7.52  |   |







| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  |
|---|--|---|--|
| 12415-29<br>108.4 x 172.4<br>4.26 x 6.78  | <br>     | 12655-14<br>164 x 110<br>6.45 x 4.33    | <br>     |
| 12433-05<br><br>83.4 x 124.4<br>3.28 x 4.89 | <br>  | 12417-04<br>84.3 x 97.1<br>3.31 x 3.82  | <br>  |
| BE790303<br>69.5 x 70.1<br>2.73 x 2.75  | <br> | BE790301<br>127.2 x 89.0<br>5.00 x 3.50 | <br> |

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch | Stickmuster<br>Farben  |
|---|--|--|--|
| GNNF80834<br>95.2 x 78.8<br>3.74 x 3.10 | <br>     | HE962<br>120.5 x 135.2<br>4.74 x 5.32  | <br>     |
| 12421-11<br>39.9 x 43.6<br>1.57 x 1.71  | <br>  | 12421-37<br>67.4 x 61.0<br>2.65 x 2.40 | <br>  |
| 12421-03<br>45.8 x 48.3<br>1.80 x 1.90  | <br> | CM287<br>90.4 x 117.2<br>3.55 x 4.61   | <br> |


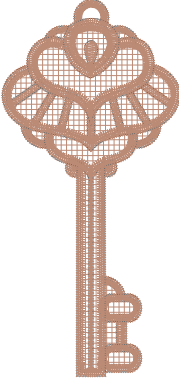


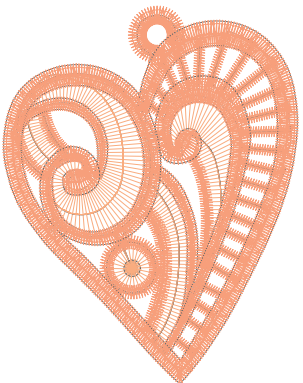










| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch | Stickmuster<br>Farben   | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch | Stickmuster<br>Farben   |
|--|---|--|---|
| CM426<br>45.8 x 96.0<br>1.80 x 3.77    |       | FQ749<br>77.6 x 94.8<br>3.05 x 3.73    |       |
| HE919<br>89.1 x 69.2<br>3.50 x 2.72    |    | HG053<br>122.1 x 121.8<br>4.80 x 4.79  |    |
| HG319<br>88.6 x 151.5<br>3.48 x 5.96   |   | HG460<br>91.8 x 98.1<br>3.61 x 3.86    |   |

| Nr.           | Stickmuster   | Nr.           | Stickmuster |
|---------------|---|---------------|-------------|
| Breite x Höhe | Farben  | Breite x Höhe | Farben      |
| > mm          |   | > mm          |             |
| > inch        |   | > inch        |             |
| NB317         |  |               |             |
| 87.4 x 86.9   |   |               |             |
| 3.44 x 3.42   |   |               |             |
|               |  |               |             |








### Bordüren und Spitze












| Nr.   | Stickmuster   | Nr.   | Stickmuster  |
|---|---|---|--|
| Breite x Höhe   | Farben  | Breite x Höhe   | Farben   |
| > mm  |   | > mm  |  |
| > inch  |   | > inch  |  |
| 12659-01  |  | 12659-06  |  |
|  |   |  |  |
| 45.2 x 57.8   |   | 36.7 x 59.5   |  |
| 1.77 x 2.27   |  | 1.44 x 2.34   |  |















| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  |
|---|--|--|--|
| 21021-25<br><br>33.8 x 71.5<br>1.33 x 2.81 | <br>     | OC00303<br><br>100.6 x 110.6<br>3.96 x 4.35 | <br>     |
| HG341<br>63.8 x 63.7<br>2.51 x 2.50   | <br>  | NX957<br>97.9 x 88.1<br>3.85 x 3.46  | <br>  |
| NX696<br>91.2 x 90.7<br>3.59 x 3.57   | <br> | FB461<br><br>121.7 x 121.6<br>4.79 x 4.78 | <br> |

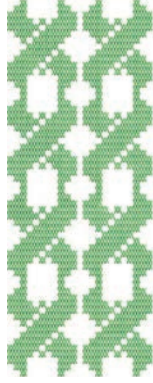Übersicht Muster

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben   | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  |
|---|---|---|--|
| 12633-20<br>34.3 x 170.1<br>1.35 x 6.69   |    | 12508-08<br>40.0 x 150.9<br>1.57 x 5.94 |    |
| 12508-17<br>42.1 x 152.5<br>1.65 x 6.00   |   | OC33411<br>24.2 x 177.1<br>0.95 x 6.97  |   |
| OC33416<br><br>36.4 x 127.8<br>1.43 x 5.03 |  | 12485-12<br>41.3 x 139.0<br>1.62 x 5.47 |  |





| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  |
|---|--|---|--|
| 12485-31<br>45.6 x 225.2<br>1.79 x 8.86 | <br>     | 21013-29<br>40.2 x 152.0<br>1.58 x 5.98 | <br>     |
| BE110415<br>43.7 x 172.4<br>1.72 x 6.78 | <br>  | FA981<br>35.1 x 142.3<br>1.38 x 5.60    | <br>  |
| 21002-21<br>21.6 x 150.9<br>0.85 x 5.94 | <br> | 21009-29<br>31.9 x 152.6<br>1.25 x 6.00 | <br> |

Übersicht Muster


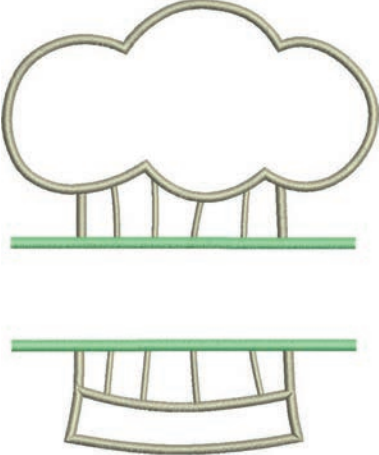

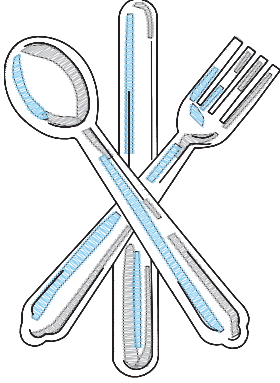

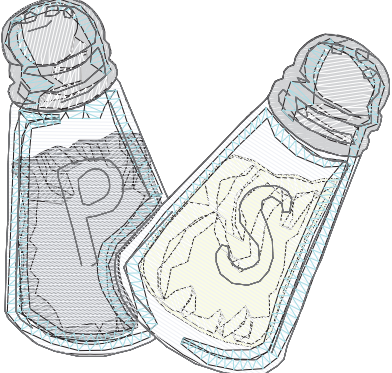




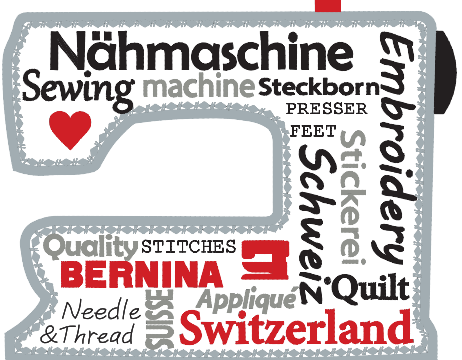



| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  |
|---|--|---|--|
| 82005-40<br>26.0 x 239.4<br>1.02 x 9.42 | <br>     | BE790702<br>73.0 x 190.5<br>2.87 x 7.50 | <br>     |
| NA914<br>18.8 x 120.3<br>4.73 x 0.74    | <br>  | NB520<br>26.3 x 175.9<br>1.03 x 6.92    | <br>  |
| HG177<br>50.0 x 158.6<br>1.96 x 6.24    | <br> | CM473<br>31.8 x 209.6<br>1.25 x 8.25    | <br> |

| Nr.           | Stickmuster   | Nr.           | Stickmuster |
|---------------|---|---------------|-------------|
| Breite x Höhe | Farben  | Breite x Höhe | Farben      |
| > mm          |   | > mm          |             |
| > inch        |   | > inch        |             |
| FB436         |  |               |             |
| 29.2 x 132.8  |   |               |             |
| 1.15 x 5.22   |   |               |             |

**Sport und Hobby**







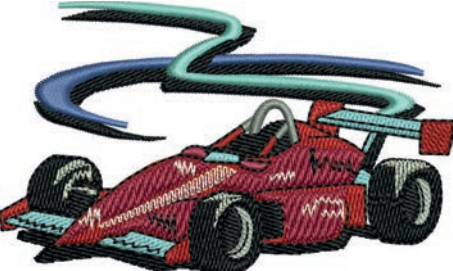

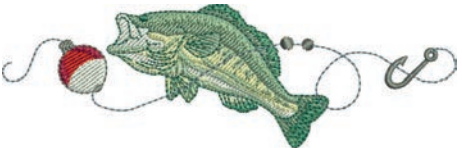

| Nr.  | Stickmuster   | Nr.   | Stickmuster  |
|--|---|---|--|
| Breite x Höhe  | Farben  | Breite x Höhe   | Farben   |
| > mm   |   | > mm  |  |
| > inch   |   | > inch  |  |
| 82014-28   |  | 12611-08  |  |
| <br>141.5 x 117.1 |   | <br>80.0 x 119.7 |  |
| 5.57 x 4.61  |   | 3.14 x 4.71   |  |

Übersicht Muster

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  |
|---|--|---|--|
| 12611-18<br><br>130.2 x 157.6<br>5.12 x 6.20   | <br>     | NX737<br>72.1 x 98.7<br>2.83 x 3.88     | <br>     |
| NX741<br>80.0 x 78.0<br>3.14 x 3.07   | <br>  | 12383-18<br>90.7 x 171.2<br>3.57 x 6.74 | <br>  |
| 12472-01<br><br>137.7 x 141.7<br>5.42 x 5.57 | <br> | SP980<br>63.2 x 63.5<br>2.48 x 2.50     | <br> |

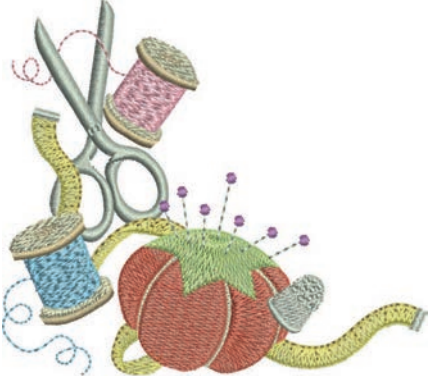













| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben   | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch | Stickmuster<br>Farben  |
|---|---|--|--|
| BE790606<br>100.2 x 86.0<br>3.94 x 3.38 |    | BE790608<br>80.3 x 80.1<br>3.16 x 3.15 |    |
| BE790603<br>80.5 x 74.8<br>3.16 x 2.94  |   | BE790602<br>80.3 x 75.6<br>3.16 x 2.97 |   |
| SP989<br>101.6 x 82.5<br>4.00 x 3.24    |  | SR067<br>87.5 x 96.6<br>3.44 x 3.81    |  |






Übersicht Muster

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch | Stickmuster<br>Farben   |
|--|--|--|---|
| FB148<br>101.1 x 89.5<br>3.98 x 3.52   | <br>     | SR589<br>95.2 x 66.5<br>3.75 x 2.61    | <br>    |
| LT870<br>97.5 x 57.0<br>3.83 x 2.24    | <br>  | RC244<br>88.4 x 53.4<br>3.48 x 2.10    | <br> |
| SR551<br>120.3 x 38.0<br>4.73 x 1.49   | <br> |  |   |


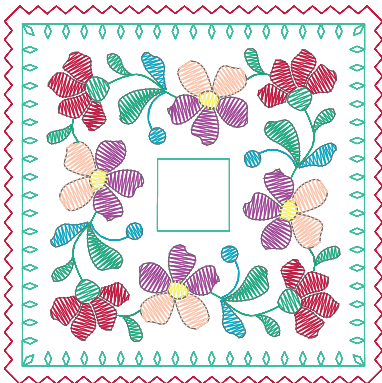











Tiere

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  |
|--|--|---|--|
| WP415-48<br>132.4 x 148.4<br>5.21 x 5.84   | <br>     | CM216-48<br><br>47.0 x 67.0<br>1.85 x 2.63 | <br>     |
| CM213-48<br><br>58.3 x 101.9<br>2.29 x 4.01 | <br>  | WP421-48<br>95.8 x 137.5<br>3.77 x 5.41   | <br>  |
| NA248<br>77.5 x 73.3<br>3.05 x 2.88  | <br> | HD977<br>97.7 x 98.6<br>3.84 x 3.88   | <br> |













| Nr.           | Stickmuster   | Nr.   | Stickmuster  |
|---------------|---|---|--|
| Breite x Höhe | Farben  | Breite x Höhe   | Farben   |
| > mm          |   | > mm  |  |
| > inch        |   | > inch  |  |
| LJ598         |  | CM220   |  |
| 106.5 x 81.5  |  |  |  |
| 4.19 x 3.20   |   | 71.5 x 71.8   |  |
|               |   | 2.81 x 2.82   |  |



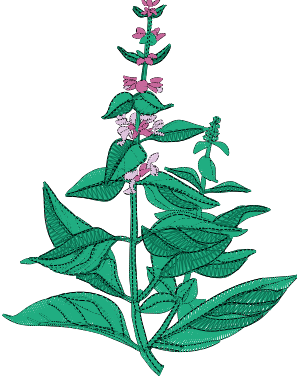









### Blumen

| Nr.           | Stickmuster   | Nr.           | Stickmuster  |
|---------------|---|---------------|--|
| Breite x Höhe | Farben  | Breite x Höhe | Farben   |
| > mm          |   | > mm          |  |
| > inch        |   | > inch        |  |
| 21027-01      |  | 21027-14      |  |
| 123.0 x 122.2 |  | 120.8 x 120.8 |  |
| 4.84 x 4.81   |   | 4.75 x 4.75   |  |







| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch           | Stickmuster<br>Farben   | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch          | Stickmuster<br>Farben   |
|--|---|---|---|
| 21027-16<br><br>57.4 x 151.8<br><br>2.25 x 5.97  |       | 21027-17<br><br>57.3 x 151.4<br><br>2.25 x 5.96 |       |
| 21017-01<br><br>104.5 x 157.5<br><br>4.11 x 6.20 |    | FI135<br><br>88.5 x 87.1<br><br>3.48 x 3.42     |    |
| FI136<br><br>84.7 x 89.2<br><br>3.33 x 3.51      |   | FI138<br><br>85.0 x 75.5<br><br>3.34 x 2.97     |   |

Übersicht Muster

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben   | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben   |
|--|---|--|---|
| FI142<br>79.0 x 85.8<br>3.11 x 3.37      |       | FI230<br>78.1 x 72.4<br>3.07 x 2.85      |       |
| FI171<br>69.5 x 88.9<br>2.73 x 3.50      |    | 82006-07<br>123.7 x 165.6<br>4.87 x 6.51 |    |
| 21006-02<br>114.5 x 135.5<br>4.50 x 5.33 |   | 80001-23<br>85.0 x 101.6<br>3.34 x 4.00  |   |







| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben   | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben   |
|--|---|--|---|
| 12457-06<br>106.3 x 172.3<br>4.18 x 6.78 |       | 12457-13<br>113.1 x 130.3<br>4.45 x 5.12 |       |
| 21009-21<br>64.9 x 107.7<br>2.55 x 4.24  |    | BE790408<br>58.3 x 89.7<br>2.29 x 3.53   |    |
| 21002-02<br>109.7 x 160.0<br>4.31 x 6.29 |   | 21012-04<br>123.1 x 123.9<br>4.84 x 4.87 |   |

Übersicht Muster



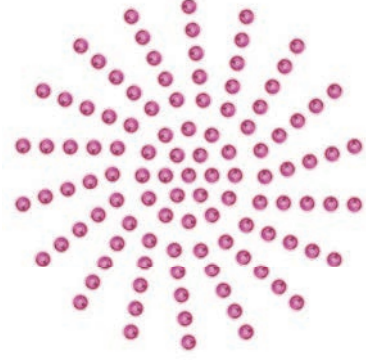









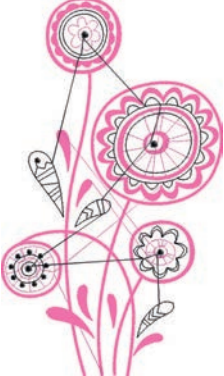


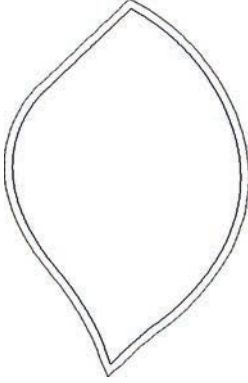

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch        | Stickmuster<br>Farben   | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch       | Stickmuster<br>Farben  |
|---|---|--|--|
| FB492<br><br>86.8 x 293.2<br><br>3.41 x 11.54 |    | FP246<br><br>65.6 x 61.8<br><br>2.58 x 2.43  |    |
| FP814<br><br>88.0 x 84.4<br><br>3.46 x 3.32   |   | FQ562<br><br>90.3 x 156.3<br><br>3.55 x 6.15 |   |
| FQ722<br><br>80.0 x 90.6<br><br>3.14 x 3.56   |  | FQ733<br><br>66.5 x 66.5<br><br>2.61 x 2.61  |  |

| Nr.           | Stickmuster   | Nr.           | Stickmuster  |
|---------------|---|---------------|--|
| Breite x Höhe | Farben  | Breite x Höhe | Farben   |
| > mm          |   | > mm          |  |
| > inch        |   | > inch        |  |
| FQ801         |  | NB209         |  |
| 46.0 x 112.5  |   | 90.0 x 89.9   |  |
| 1.81 x 4.42   |  | 3.54 x 3.53   |  |








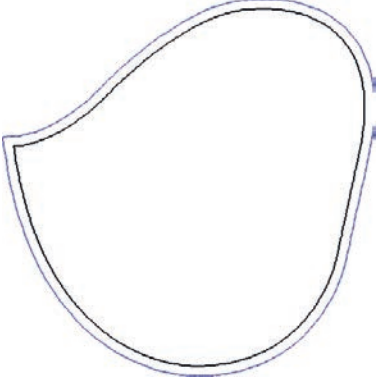

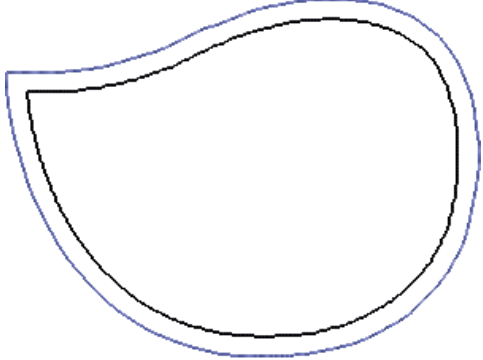

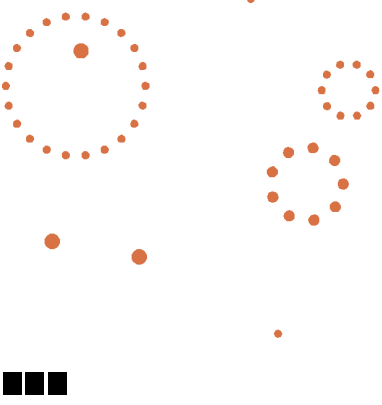




### Designs mit Spezialeffekten

| Nr.   | Stickmuster   | Nr.   | Stickmuster  |
|---|---|---|--|
| Breite x Höhe   | Farben  | Breite x Höhe   | Farben   |
| > mm  |   | > mm  |  |
| > inch  |   | > inch  |  |
| DW11  |  | 21026-08_DW   |  |
|  |   |  |  |
| 70 x 71   |   | 86.4 x 174.0  |  |
| 2.76 x 2.80   |  | 3.40 x 6.85   |  |


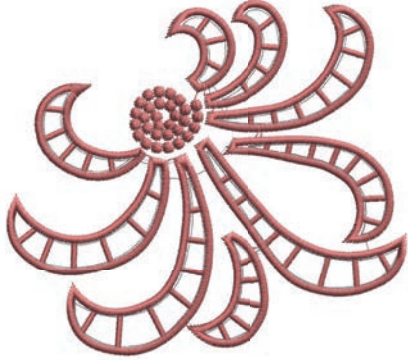













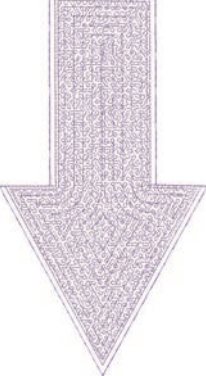

Übersicht Muster




| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  |
|--|--|---|--|
| 21026-02_DW<br><br>68.6 x 193.8<br>2.70 x 7.62    | <br>     | 21026-02_CW<br>A<br><br>60.8 x 93.8<br>2.39 x 3.69 |    |
| 21026-02_CR<br><br>103 x 127<br>4.05 x 0.47      | <br>  | 12448-09_PW<br><br>121 x 161<br>4.76 x 6.34       | <br>  |
| 21026-05_DW<br><br>118.0 x 201.9<br>4.64 x 7.94 | <br> | 12448-11_CR<br><br>84 x 123<br>3.31 x 4.84       | <br> |



| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  |
|---|--|--|--|
| 12448-08_PW<br><br>119.1 x 177.4<br>4.68 x 6.98    | <br>     | 21022-13_DW<br> <br>105.6 x 192.8<br>4.15 x 7.59 |    |
| 21022-13_CWA_A<br><br>75.4 x 76.4<br>2.96 x 3.00 |    | 21022-13_CWA_B<br><br>47.7 x 36.2<br>1.86 x 1.42  |   |
| 21022-13_CR<br><br>95 x 86<br>3.74 x 3.39        | <br> | DW07<br><br>114 x 152<br>4.49 x 5.98  | <br> |

Übersicht Muster

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch   | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  |
|--|--|---|--|
| DW05<br><br>105 x 94<br>4.13 x 3.70           | <br>     | DW10<br><br>119 x 119<br>4.69 x 4.69           |    |
| DW08<br><br>100 x 206<br>3.94 x 8.11         | <br>  | BE700121<br><br>128 x 128<br>5.0 x 5.1        | <br>  |
| BE700122<br><br>119.4 x 37.0<br>4.70 x 1.45 | <br> | BE700123<br><br>112.7 x 205.8<br>4.43 x 8.10 | <br> |

| Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch  | Stickmuster<br>Farben  | Nr.<br>Breite x Höhe<br>> mm<br>> inch | Stickmuster<br>Farben |
|---|--|--|-----------------------|
| BE700124<br><br>141.0 x 134.4<br>5.55 x 5.29 | <br> |  |                       |

## Index

### D

Displayhelligkeit einstellen..... 57

### E

eco-Modus verwenden ..... 65

Eigene Einstellungen wählen..... 55

Einführung..... 11

### F

Fadenablaufscheibe einsetzen..... 32

Fadenfänger reinigen..... 63

Fadenrückstände unter der Stichplatte entfernen ..... 94

Farbe ändern ..... 83

Fehlermeldungen..... 99

Firmwareversion prüfen ..... 58

Freie Punktepositionierung..... 78

Fussanlasser anschliessen ..... 29

### G

Geschwindigkeit regulieren..... 66

Greifer ölen ..... 95

Greifer reinigen..... 94

Grundeinstellungen wiederherstellen ..... 60

### H

Händlerdaten eintragen ..... 59

Hilfe aufrufen ..... 65

### K

Kombinationsmodus..... 79

### M

Maschine entsorgen..... 103

Maschine lagern ..... 103

Maschinen Firmware aktualisieren..... 61

### N

Nadel nach oben/unten stellen..... 31

Nadel, Faden, Stoff ..... 22

Nadel-Faden-Verhältnis ..... 24

Nählicht einstellen..... 57

### O

Oberfaden einfädeln..... 36

Oberfadenspannung..... 50

Oberfadenwächter einstellen ..... 55

### P

Pflege und Reinigung..... 94

### R

Rasterpunktpositionierung ..... 77

### S

Servicedaten speichern..... 59

Sicherheitshinweise..... 7

Sprache wählen ..... 57

Spulennetz verwenden..... 32

Stichplatte montieren..... 35

Stickberater aufrufen ..... 65

Stickdateiformat ..... 25

Stickdichte ändern ..... 71

Stickmodul anschliessen..... 43

Stickmuster kombinieren..... 79

Stickmuster wählen..... 43

Stickmustergrösse proportional ändern ..... 69

Stickmustergrösse unproportional ändern ..... 70

Sticknadel montieren ..... 34

Stickprobe ..... 25

Stickrahmen justieren..... 51

Stickrahmen montieren..... 47

Stickrahmen nach hinten verschieben ..... 48

Stickrahmen virtuell positionieren..... 49

Störungsbehebung ..... 97

Symbolerklärung..... 10

### T

Technische Daten..... 104

Ton einstellen ..... 56

Tutorial aufrufen..... 65

### U

Übersicht Stickmodul ..... 17, 19

Übersicht Stickmuster ..... 105

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Umweltschutz.....                  | 9  |
| Unterfaden einfädeln.....          | 40 |
| Unterfadenwächter einstellen ..... | 56 |



in partnership with

*Mettler*

BERNINA International AG | CH-8266 Steckborn Switzerland | [www.bernina.com](http://www.bernina.com) | © Copyright by BERNINA International AG

1028895\_10A.01  
2019-09 DE

made to create **BERNINA**