


Клипсы для ЭХО-квилтинга

Compatible with
#72 | #96

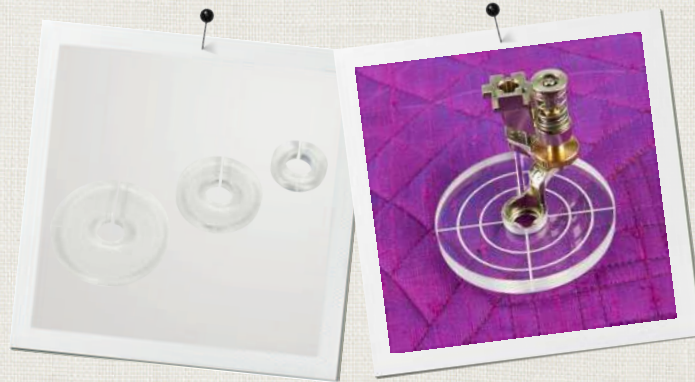

Применение

Комплектация

- 1× зажим для контурной стежки, радиус 0,5 дюйма
- 1× зажим для контурной стежки, радиус 0,75 дюйма
- 1× зажим для контурной стежки, радиус 1,0 дюйм

Цель применения

- Для свободной машинной или контурной стежки вдоль шаблона, например, для символов решетки.



Для Вашей безопасности

Перед использованием данной принадлежности внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации, а также инструкцию по эксплуатации Вашей машины.

Принцип работы



Закрепление зажима для контурной стежки

- > Положите зажим для контурной стежки на стабильную подкладку маркировками вниз.
- > Осторожно вдавите лапку сверху в зажим. При этом следите за тем, чтобы прорезь на подошве лапки оказалась на одной из маркировочных линий. (Рис. 1)

Снятие зажима для контурной стежки

ВНИМАНИЕ

Снятие зажима для контурной стежки с установленной лапки
Искривление или поломка лапки.

- > Перед тем как ослабить зажим для контурной стежки, снимите лапку с машины.
- > Удерживайте лапку и снимите зажим для контурной стежки вращательными движениями вниз от лапки. (Рис. 2)
- > Если зажим сидит слишком прочно, используйте в качестве помощи тупой предмет, например, отвертку. Для этого положите зажим на стабильную подкладку и осторожно вводите отвертку в прорезь зажима, пока он не отделится от лапки. (Рис. 3)